

Меры предосторожности по технике безопасности

5

Пожалуйста, используйте данное изделие правильно, внимательно прочитав раздел "Меры предосторожности". Перечисленные здесь меры предосторожности связаны с безопасностью.

Пожалуйста, обязательно соблюдайте соответствующий важный контент.

Логотип и его значение



Предупреждение: Если вы проигнорируете этот знак и будете действовать неправильно, это может привести к серьезным травмам или смерти.



Обратите внимание, что если вы проигнорируете этот знак и будете действовать неправильно, это может привести к травмам или


материальному ущербу. Следующие знаки используются для указания важных мер предосторожности при использовании изделия.



Этот значок указывает на то, что это невозможно, и означает "запрещено".



Этот значок указывает на то, что должно быть применено.



предупреждать

Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками, иначе это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно, в противном случае это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

| Не наносите моющее средство, чистящее средство или мочу на данное изделие и вилку питания, это может привести к

Поражение электрическим током или привести к пожару.

Не выбрасывайте и не повреждайте вилку и шнур питания по своему желанию; шнур питания не подлежит замене, если Если шнур поврежден, этот прибор следует выбросить, в противном случае это может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током и возгоранию.

| Не используйте незакрепленную розетку или удлинитель, в противном случае это может привести к поражению электрическим током или

Вызвал пожар.

Пожалуйста, не берите и не поднимайте это изделие для произвольного использования. В противном случае верхняя крышка и посадочное кольцо могут отвалиться, Может привести к повреждению изделия и травмам персонала.

При ударе молнии и громе не прикасайтесь к вилке сетевого шнура, иначе это может привести к поражению электрическим током.

Само по себе это изделие не имеет функции защиты от утечки и для обеспечения безопасности должно быть установлено в цепи устройства защиты от утечки.

Используйте все это, в противном случае это может привести к угрозе жизни или материальному ущербу.

Данное изделие является электрическим изделием, когда оно включено. Пожалуйста, не устанавливайте изделие в месте, которое легко может быть разбрызгано водой.

В противном случае это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению изделия.

| Не ставьте и не укладывайте тяжелые предметы на верхнюю крышку или кольцо сиденья; не ударяйте по этому изделию с силой или тяжелыми предметами., В противном случае изделие может быть повреждено и привести к травмам.

Не кладите в унитаз зажженные сигареты или другие зажигательные предметы, иначе это может привести к пожару.



禁

用

Восемь предупреждений №

Данное устройство должно быть подключено к источнику питания переменного тока 220 В / 50 Гц, в противном случае это может привести к выходу устройства из строя.

Неисправность или повреждение.

Пожалуйста, не используйте это изделие в незакрепленном состоянии, в противном случае это может привести к падению изделия и травмам людей.

Физическая травма.

| Розетка должна быть установлена в пределах досягаемости шнура питания, и ее нелегко распылить небольшим распылителем.

Для этого места рекомендуется использовать водонепроницаемую розетку.

При использовании данного изделия, пожалуйста, не наклоняйтесь назад к верхней крышке, чтобы избежать повреждения

изделия. При установке, разборке, ремонте и обслуживании устройства, пожалуйста, обязательно отключите источник питания.

Не размещайте изделие в местах, где оно может упасть в ванну или раковину.

Дети, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и люди с ограниченными интеллектуальными возможностями или недостатком опыта и здравого смысла должны Используйте

данное изделие под наблюдением специального специалиста, в противном случае это может привести к ожогам, поражению электрическим током, возгоранию или повреждению.

Травма для взрослых.

| Детям нельзя разрешать играть с этим изделием, а опекуны не могут разрешать детям использовать или прикасаться к этому изделию в одиночку || И детям не

следует позволять оставаться одним в помещении, где установлено данное устройство, в противном случае это может привести к поражению электрическим

током Пожар может привести к травмам персонала и привести к выходу из строя или повреждению изделия.

Если вы долго сидите на сиденье, пожалуйста, выключите выключатель питания, чтобы избежать ожогов при низкой температуре.




必须遵守

стандарт №


Модель продукта: LY-TR005B 3

Номинальный источник питания	220 В ~ 50 Гц	
Номинальная мощность	45 Вт	
Длина шнура питания	Около 1,5 м	
Верхняя крышка	Структура переключателя	Устройство для демпфирования и замедления
плюс	Температура поверхности	Диапазон температур: выкл. /около 30 °C ~ 41 °C ;
горячий	Предохранительное устройство	Регулятор температуры, температурный предохранитель
кредло	Структура переключателя	Устройство для демпфирования
температура окружающей среды		и замедления Диапазон температур: 0°C ~ 40°C ;
Размер продукта	450 (мм)*360 (мм)*60 (мм)	
Масса нетто продукта	1,75Кг	

Технические чертежи изделия F

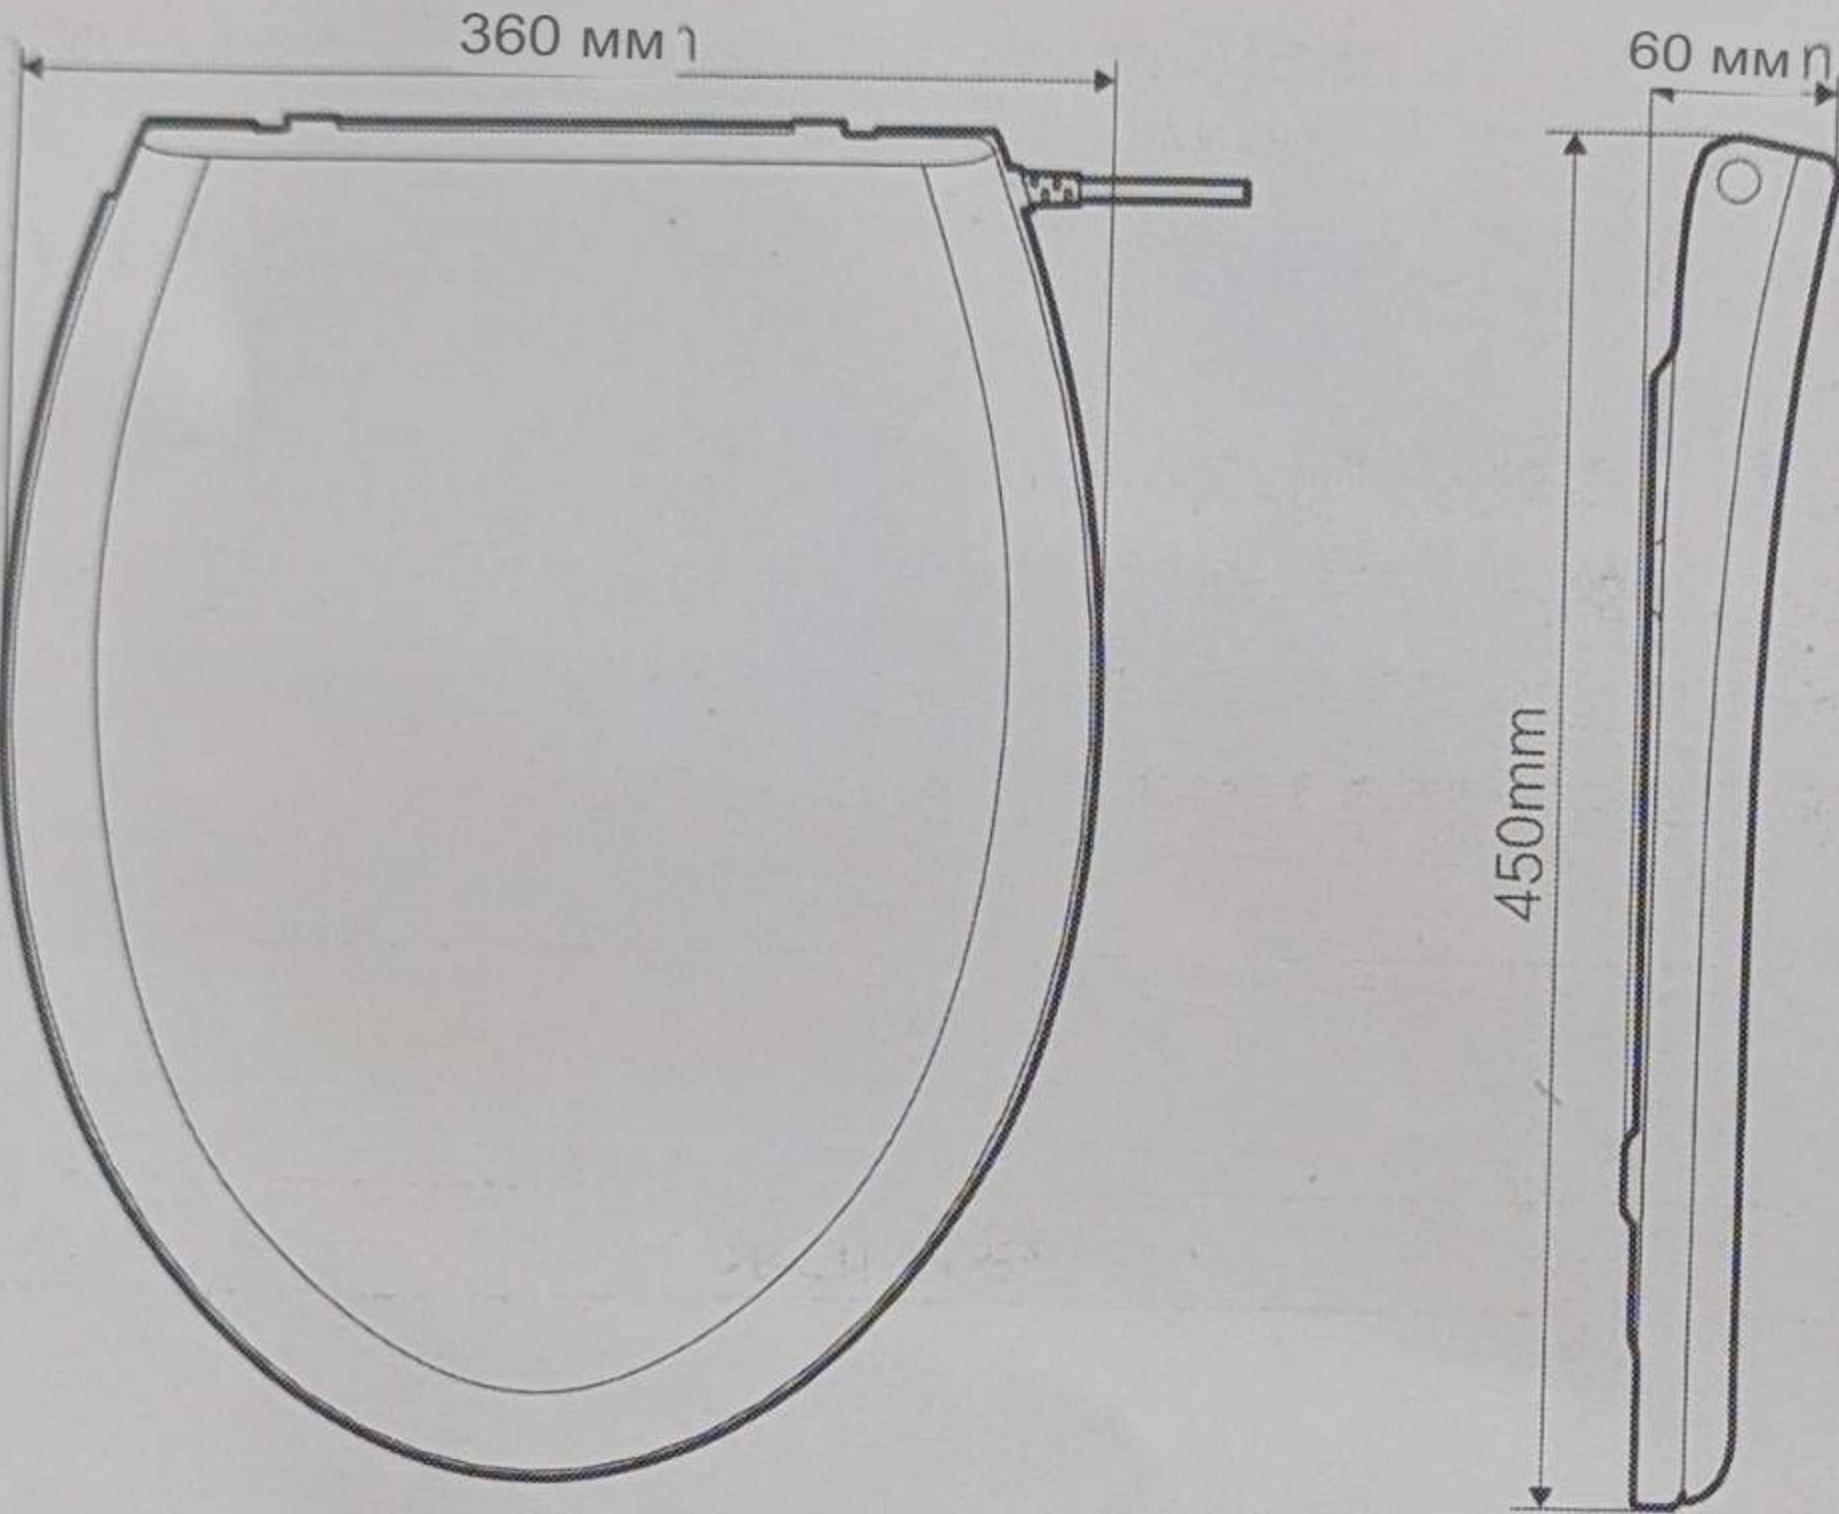

Название детали ↗

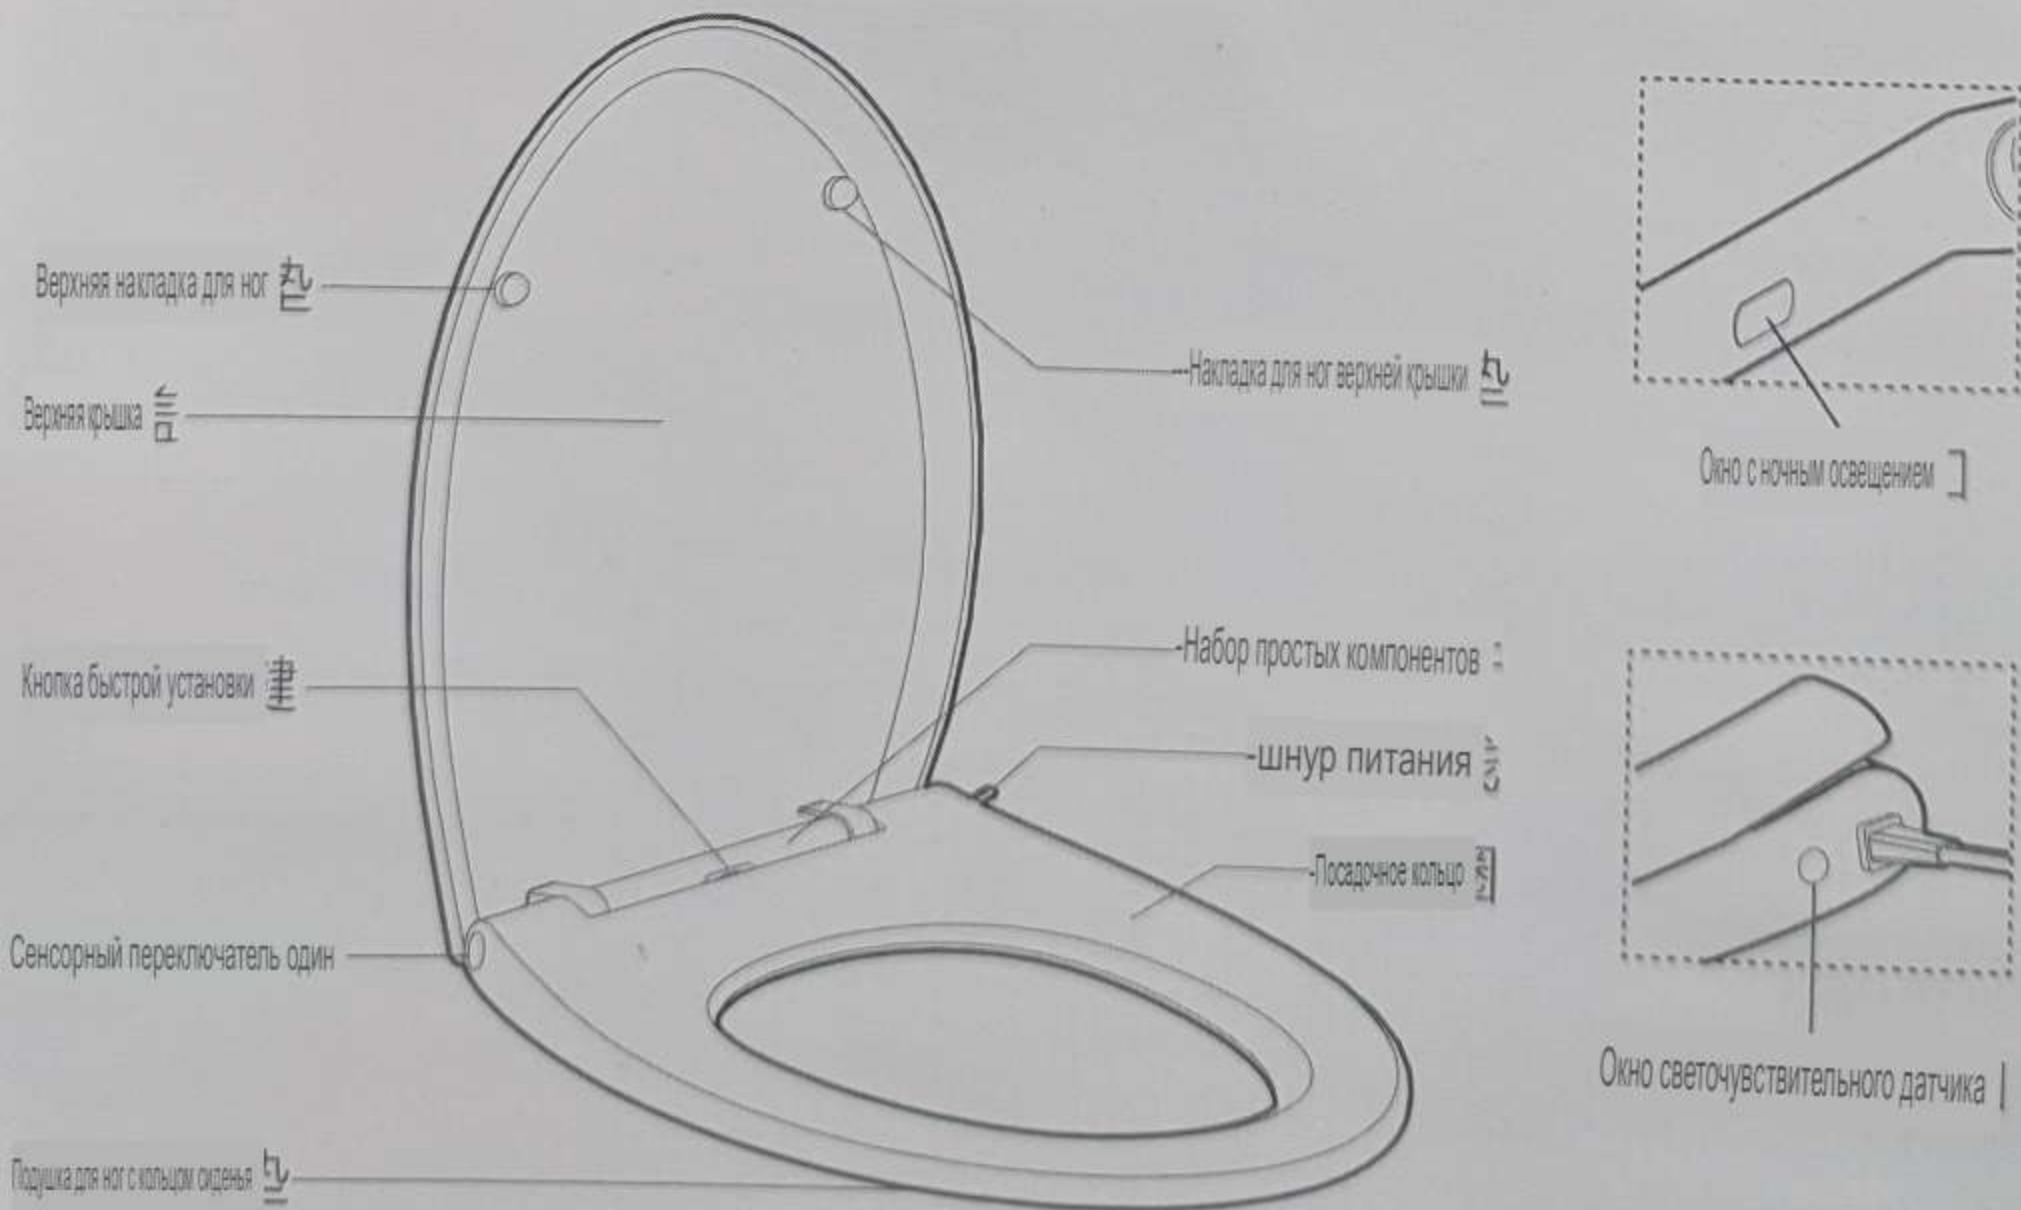

Функция сенсорного переключателя: Кольцо сиденья по умолчанию не нагревается при включении питания, а индикатор сенсорного переключателя не горит; каждый раз, когда вы нажимаете на него,

кольцо сиденья по умолчанию не нагревается. Индикатор вторичного сенсорного переключателя переключается между четырьмя состояниями: белым, светло-красным, ↗ красным и выключенным.

Переключатель, соответствующий 1-й передаче нагрева, 2-й передаче нагрева, 3-й передаче нагрева, функции отключения нагрева. Функция датчика ночного освещения: Функция датчика ночного освещения по умолчанию включается при включенном питании; индикатор сенсорного переключателя горит. Нажмите и

удерживайте сенсорный выключатель более 3 секунд, чтобы включить / выключить функцию датчика ночного освещения; выключите и снова включите ночник.

Функция считывания автоматически возвращается в включенное состояние.

Инструкции по установке продукта]


— I. Меры предосторожности при установке]

1. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед использованием, чтобы понять характеристики данного продукта, и подготовьте инструменты для установки.
Правильно установите данное устройство, чтобы предотвратить получение травм или материальный ущерб вам или другим лицам.
2. После прочтения, пожалуйста, сохраните руководство в таком месте, чтобы пользователь мог видеть его везде.
3. Могут быть различия между содержанием руководства и фактическим продуктом, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту, если есть какие-либо продукты и аксессуары, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту. E
4. Любые обновления будут вноситься компанией без предварительного уведомления.

— II. Спецификация материалов Э

	① Стопорная гайка] (2 шт)		② Пластиковая группа поддержки Э (2 шт)
	③ Табличка из нержавеющей стали с десятью/одним] словом Винт с головкой 1/4~20 (2 шт)		④ Пластиковая крышка (2 шт)
Термостат нагревания крышки унитаза Э	деталь =		


III. Монтажные принадлежности

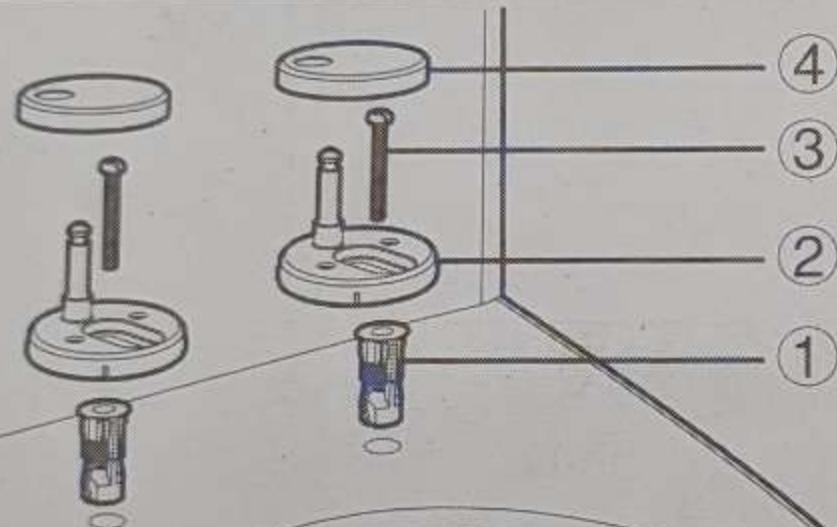

Керамический корпус

1. Вставьте стопорную гайку (10) в керамическую Внутри монтажного отверстия корпуса.
2. Поместите его над монтажным отверстием керамического корпуса Установите пластиковую опорную группу (2).
3. Используйте винты с головкой поддона из нержавеющей стали (3) для Пластиковая опорная группа зафиксирована в керамическом корпусе на.
4. Наденьте пластиковую крышку (4) на пластиковую В группе поддержки.

В-четвертых, установите термостат подогрева крышки унитаза

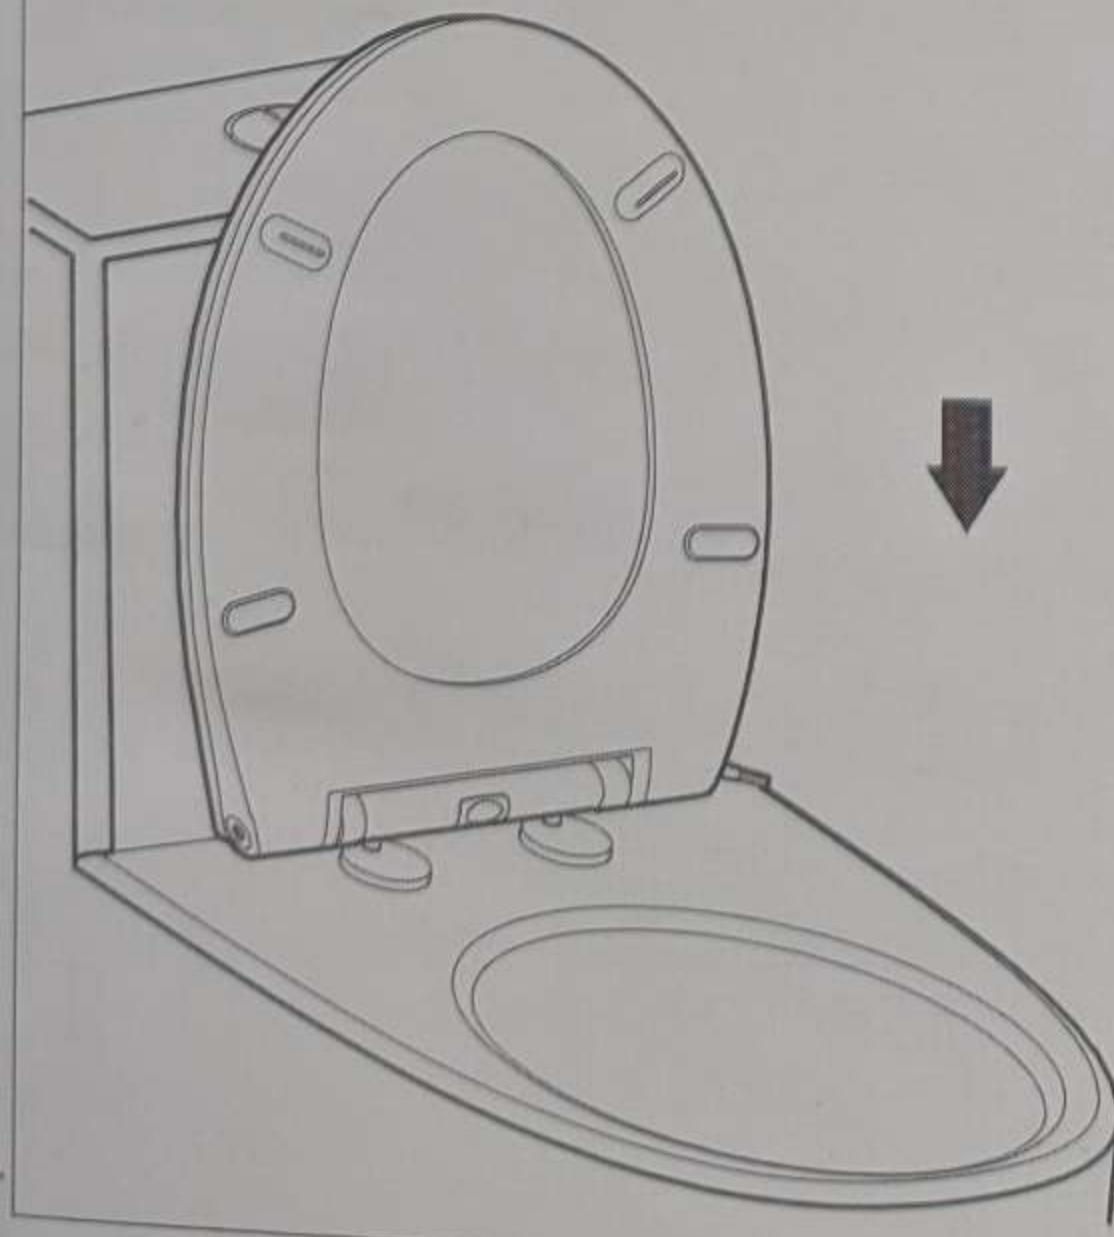

1. Простая сборка для подогрева термостата туалетного комплекта Монтажное отверстие выровнено по направлению пластиковой опорной группы.

2. Вставьте пластиковую опорную группу в направлении, указанном стрелкой

В монтажное отверстие.

* Когда вы слышите звук "Вэй Ми", это означает, что это безопасно.

Устанавливается на место.

3. Слегка потяните вверх, чтобы подтвердить наличие продукта Независимо

от того, завершена установка или нет, она не будет потеряна.

4. Вставьте вилку питания в розетку и включите

Выключатель питания и кольцо сиденья можно нагревать.

* Советы по установке Сначала

плотно зафиксируйте пластиковую опорную группу в семи точках.

Установите данное изделие и отрегулируйте пластиковую опору Положение группы


сидений, затем нажмите и удерживайте кнопку быстрой установки

Извлеките это изделие и плотно зафиксируйте пластиковую подставку

Группа, накройте пластиковой крышкой и, наконец, установите

Установите этот продукт.



Снимите крышку унитаза

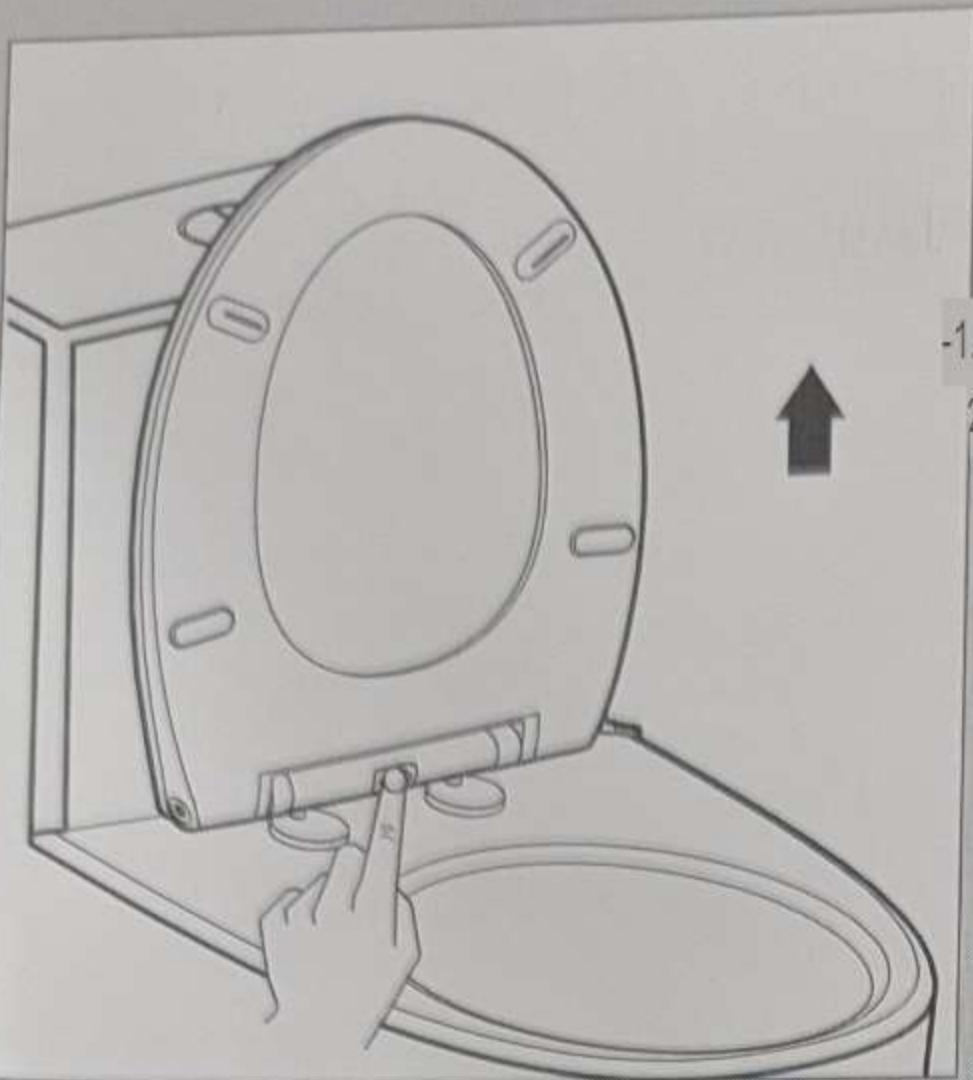

- 1. Сначала выключите выключатель питания и выньте вилку из розетки.
2. Левой рукой нажмите среднюю кнопку набора простых компонентов

Нажмите кнопку, а затем наберите его правой рукой.

Техническое обслуживание продукта

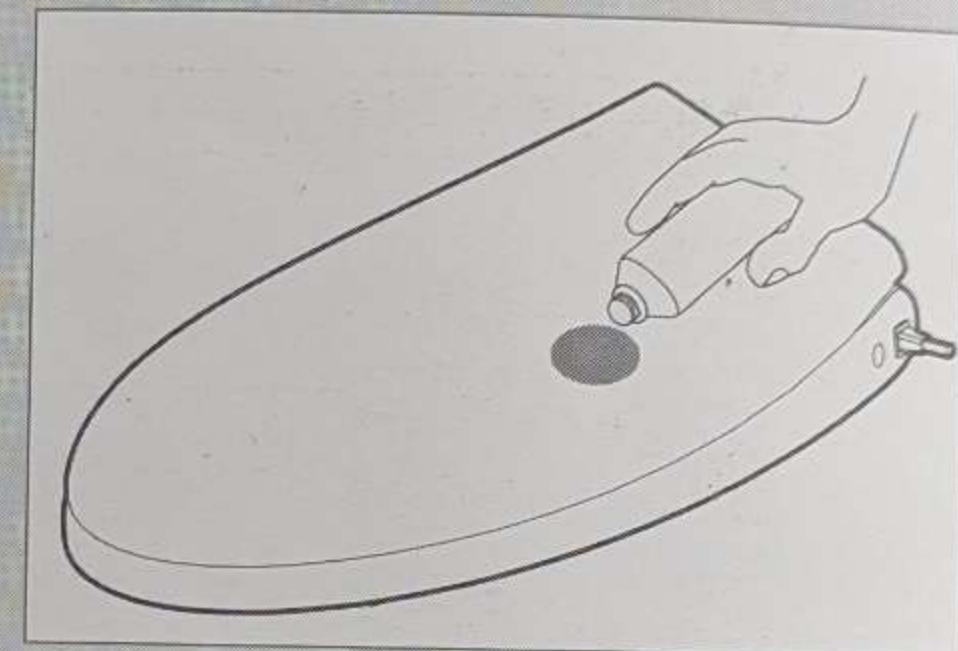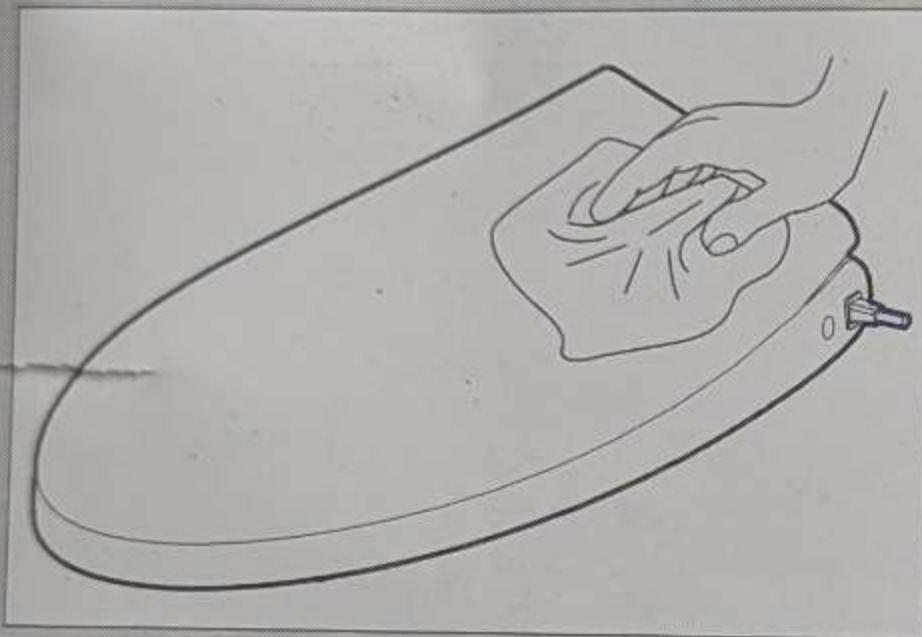

Регулярное техническое обслуживание

1. Выключите выключатель питания и выньте вилку из розетки.

2. Аккуратно протрите мягкой влажной тканью, чтобы удалить грязь
след.

3. Протрите нейтральным моющим средством (например, удобрением и электрическим порошком)

После стирки протрите его чистой тканью.

Инструкции по использованию моющего средства

1. Не используйте шлифовальный порошок для чистки, регулировки температуры и нагрева крышки унитаза.

2. Избегайте использования дезинфицирующих средств, пятновыводителей или других спреев.

Облачные чистящие средства.

3. Протрите нейтральным моющим средством (например, удобрением и электрическим порошком).

После стирки протрите его чистой тканью.

Общая проблема капитальный ремонт

проблема	соображение	Решение
Индикатор питания горит неверно Посадочное кольцо не нагревается.	1.Возможно, вилка сетевого шнура ослабла; 2.Выключатель питания не включен; 3.Возможный сбой питания;	1.Проверьте, не ослаблена ли вилка сетевого шнура. 2.Проверьте, включен ли выключатель питания. 3.Подождите, пока питание не будет восстановлено.
Горит индикатор питания, Посадочное кольцо не нагревается.	1.Температура окружающей среды может быть выше, чем у пользователя Заданная температура шестерни 2.Независимо от того, установлена ли крышка самостоятельно.	1.Рекомендуется, чтобы пользователи находились при более высокой температуре окружающей среды (Выше 30 градусов) Отключите функцию подогрева кольца сиденья. 2.Пожалуйста, снимите крышку.
Ночник не горит	1.Окружающая среда имеет сильный свет, отраженный от Рядом со светочувствительным окном;	Примите меры по затенению или установите в месте с сильным источником света, который не является прямым Место под прямыми солнечными лучами.
Хозяин свободен	Проверьте опорные винты для крепления основного блока. После снятия основного блока затяните болты на опоре. Это свободно;	
Установка хоста затруднена	Проверьте, отрегулирован ли шаг ведущего винта так;	После регулировки шага винта основной машины закрепите основную машину самолет.

Гарантийный талон на обслуживание

Название продукта	R	Модель продукта	J
Заводской номер		Дата покупки	
Проданные единицы	Z	телефон	
省	市	Дилер (штамп)	

Уведомление о гарантии на изделие

1. Гарантийный сертификат, официальный счет-фактура на покупку машины и сертификат на три упаковки указаны в вашей стране "Три гарантii" и гарантийный сертификат на стандартные услуги компании. Пожалуйста, бережно храните сертификат. Когда вам потребуется обслуживание, пожалуйста, проявите инициативу и предъявите его сервисной организации, сертифицированной компанией.

2. Гарантийный срок составляет 2 года.

3. Правила гарантии:

1. Если после нормального использования в соответствии с инструкциями происходит сбой, в течение гарантийного срока может быть предоставлена бесплатная гарантия.

- Стандартные правила гарантии применимы только к Китаю (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня) и являются действительными, гарантийные детали относятся только к компании.

Термостат, нагревающий крышку унитаза, является деталью, сконфигурированной на заводе.

- В пределах, разрешенных законом, компания может предоставить вам средства для ремонта, замены и возврата.

Обещанное гарантийное обслуживание:

(1) Любая организация или лицо не подпадают под действие данного обязательства по предоставлению услуг. Позволить вам приобрести другие продукты и их вспомогательное программное обеспечение и т.д., и сделать это

для вас Компания не несет ответственности за какие-либо дополнительные обязательства.

- Компания не несет расходов и рисков, связанных с тем, что клиенты забирают и доставляют продукты.

- Если вы используете продукт после истечения гарантийного срока, компания будет предоставлять платные услуги в соответствии со "Стандартом взимания платы за платные услуги".

1. В течение гарантийного срока за отдельную плату необходимо устранить следующие неисправности:

a. Сбои, возникающие из-за невнимательного отношения к использованию, небрежной эксплуатации со стороны клиентов и невыполнения ремонта или модернизации в авторизованных сервисных центрах

Возникающие сбои и повреждения.

b. Отказ или повреждение, вызванные пожаром, землетрясением, наводнением, молнией и другими стихийными бедствиями.

c. Устанавливайте дополнительные продукты или детали к этому продукту в соответствии с требованиями пользователя, что может привести к выходу из строя или повреждению этого продукта.

d. Места, отличные от обычных домашних хозяйств (например, общественные места), могут привести к выходу из строя или повреждению данного устройства.

e. Сбой или повреждение из-за использования не указанных источников питания (напряжение, частота).

Запись о техническом обслуживании



Дата ремонта

Запись о техническом обслуживании



Линия резки



Гарантийный талон:

Название продукта		Модель продукта -	
Заводской номер		Дата покупки	
Имя клиента		Контактный номер	
Адрес клиента			
представительство		(Штамп)	



Официальный WeChat

Beijing Xiaojing Washing Technology Co., Ltd.

Комната 107, 1-й этаж, Корпус 1, No. 28 Houdian Road, район Хайдянь, Пекин

Горячая линия обслуживания: 400-050-0025