

## Об этом руководстве

- Перед использованием средства для мытья полов, пожалуйста, внимательно прочтите все содержание данного руководства.
- Храните данное руководство надлежащим образом. Если вы передаете средство для мытья полов для использования третьей стороной, пожалуйста, отправьте это руководство адресу Meyer, если оно не входит в комплект средства для мытья полов.
- Любая операция, которая не соответствует инструкциям в руководстве, может привести к серьезным травмам. Травмы, материальный ущерб или повреждение самой уборочной машины.

## Безопасность персонала

- Пожалуйста, внимательно следите инструкциям, приведенным в данном руководстве, чтобы избежать повреждения средства для мытья полов или несчастных случаев.
- Годы земли скользкие, будьте осторожны, чтобы не поскользнуться, и носите обувь с нескользящим покрытием. Чтобы они осторожно скользили, чтобы предотвратить несчастные случаи.
- Храните средство для мытья полов надлежащим образом, храните его в месте, в котором оно будет использоваться, и не откладывайте слишком долго.
- За пределами области применения дети должны пользоваться ими в сопровождении взрослых.

## Инструкции по технике безопасности продукта


- Уборочная машина не имеет функций подметания или пылеосв. Крупные частицы мусора необходимо удалить перед использованием.
- При уборке небольших помещений избегайте попадания посторонних предметов, препятствующих или блокирующих движущиеся части напольного движителя. Если это происходит, пожалуйста, сначала выключите выключатель питания с помощью кнопки запуска ручки, а затем удалите застрявший предмет.
- Категорически запрещается увеличивать нагрузку на напольный движитель, включая тяжелые металлические стеки или удары плечом, а также категорически запрещается вытирать пол. Сидите, стойте и играйте в самолете (включая детей).
- Пожалуйста, используйте тряпку для очистки внешней поверхности машины, когда она выключена.

## Аккумулятор и зарядка

- Пожалуйста, не используйте батареи адаптеры сторонних производителей, не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте батареи без разрешения.
- Не размещайте адаптер вблизи источника тепла (например, радиатора).
- Не протирайте и не чистите адаптер влажной тканью или мокрыми руками.
- Пожалуйста, не забывайте выбирать батареи по своему месту и донесите до продавца информацию о текущем месте размещения.
- Если шнур питания адаптера поврежден или сломан, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и своевременно свяжитесь с заводчиком.
- Сервисное обслуживание или выберите ближайший пункт ремонта для замены.
- Если вам необходимо транспортировать, пожалуйста, убедитесь, что средство для мытья полов выключено, и распределите его на одинаковую тяжесть.

# Введение продукта 3

## Части продукта 4

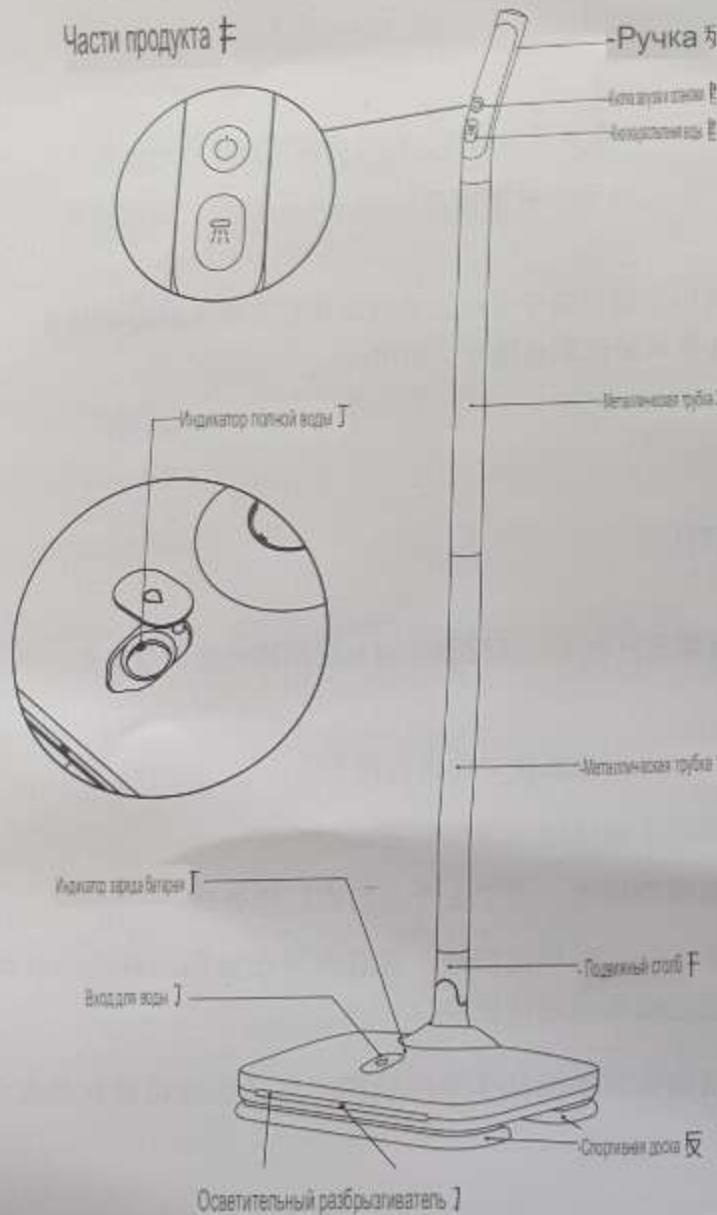


## Пакет содержит 5




Зарядная куница 1



Магнитная трубка 1

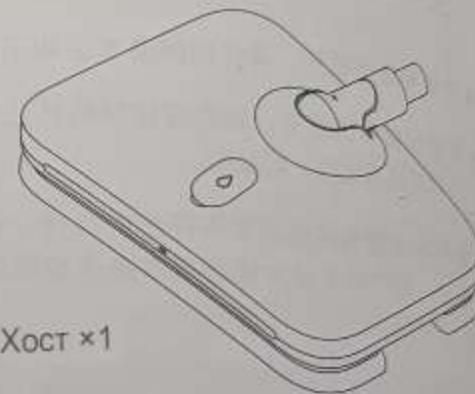

Хост 1




Ручка 1 (Включая 1  
ручку, пряжу, аккумулятор)



Одноразовая чистящая швабра 10



Шуруповерт 1

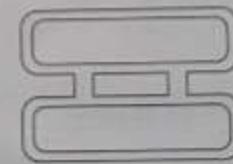

Прочная чистящая швабра 1



Чашка для воды 1




Руководство 1


Напоминание: Инструмент подходит для использования только с интерфейсом 12V. Входное питание может совпадать со входом питания 5V или 12V. Абсолютно и обязательно используйте только один из функций питания и покиньте настройки. Попытка включить и выключить может

# Установка / демонтаж 1


1.Соедините металлическую трубку, как показано на рисунке ниже, и вставьте конную и выпуклую металлические трубы друг в друга.. Вставьте ручку в любой конец металлической трубы и плотно зафиксируйте ее, услышав звук "кус пасты". Ручка установлена.

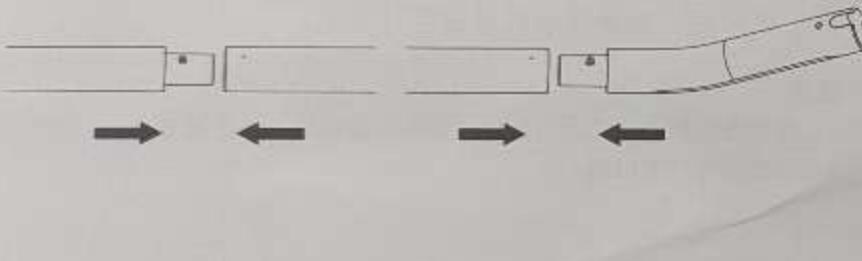


Если вам нужно разбить, вы можете использовать острые предметы, похожие на иглы (например, булавки для края мобильного телефона или Берите скрепку) в маленькое отверстие и осторожно надавите пальцем на металлическую трубку, чтобы извлечь ее.

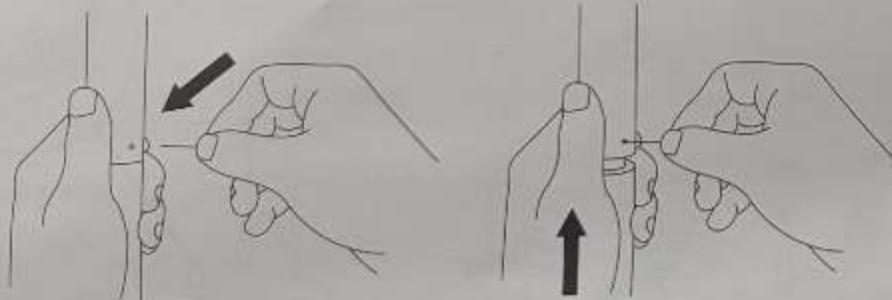

2.Посадите изнанку для мытья пола, закройте подиумный стекло на основу бокса и последовательно соедините металлическую трубу Этапом 1, подиумный ручка, вставьте зафиксированную в то время как используете звука "кус пасты", и установка смысла для мытья пола завершена.

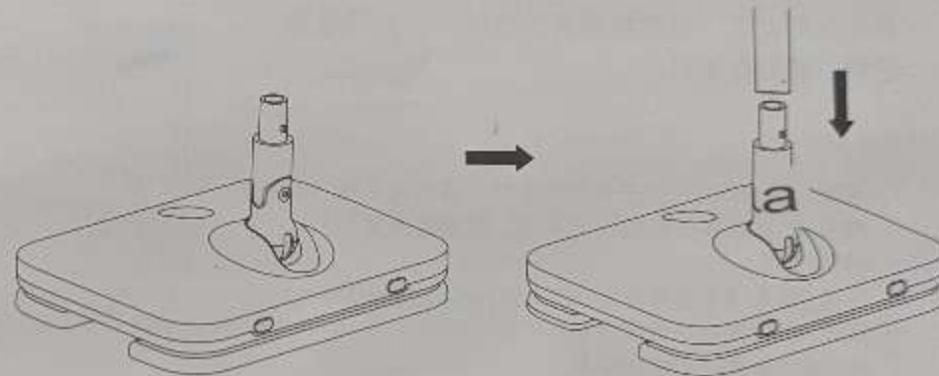

3.Установите шабиру, вставьте шабиру лицевой стороной вверх на землю, поднимите узел, чтобы выровнять ё, шабиру Положите тряпку, и шабира прилипнет к липучке.

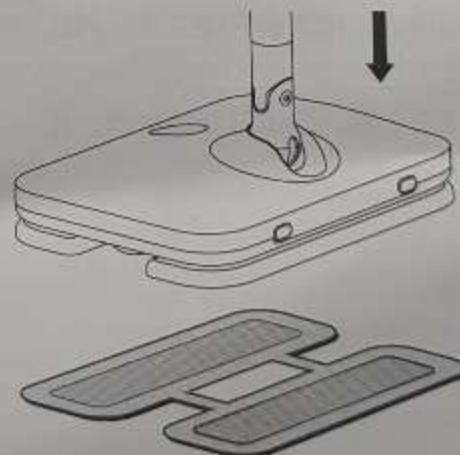

Совет: Вы можете выбрать одностороннюю чистящую шабиру (две штук) или прочную чистящую шабиру.

# Использовать

## Выключатель замка L

- Потяните ручку назад, и после того, как вы услышите звук отпираемого замка, включится свет и электроПылесос. Загорается индикатор громкости, и пылесос переходит в режим сушки. Тотчас вперед [ прямо Ручка, машина для протирки пола.

Подсказка:

1. При первом использовании при подаче воды машина для мытья полов встает на пол, толкается, сканга потягивает [ ручку. Нажмите присоску, затем потяните ручку назад через 3 секунды, и машина вернется в Состояние сушки.
2. Не выключайте машину в режиме сушки, и батарея загорится примерно через 2 минуты. Машинка G и машина для мытья полов переходит в спящее состояние.
3. Покопут, убедитесь что избрано установка перед использованием машины.



## Запуск/растяжение воды K

- В режиме сушки нажмите кнопку "Пуск" и "Стоп", и устройство для перемывания пола начнет работать; снова K Нажмите кнопку "Пуск" и "Стоп", чтобы прекратить работу.
- В рабочем состоянии нажмите и держите кнопку растяжения воды, чтобы начать растяжение воды из сопла; ослабьте K Выключите кнопку и прекратите растяжение воды.



Подсказка:


1. Операция растяжения воды не может быть выполнена в состоянии зарядки.
2. Максимальный срок однократного растяжения составляет 3 секунды.
3. Между двумя операциями растяжения воды требуется интервал не менее 1 секунды.

## зарядка 3


- Подключите шнур питания к зарядному устройству и включите источник питания (100-240 В).
- Плотно прижмите контакты на задней стороне уборочной машины к контактам на заряженной плате.
- Когда индикатор заряда батареи горит белым и мигает в режиме дыхания, это означает, что он заряжается. После зарядки индикатор заряда батареи горит белым и всегда горит.

Внимание:

1. Показалось, но присоедините присоску к ноге утюга, положив на зарядный блок, в противном случае он может не зарядиться корректно. 2. Пожалуйста, используйте только зарядное устройство.

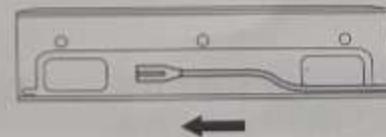

Следует для этого, когда машина находится в режиме сушки.

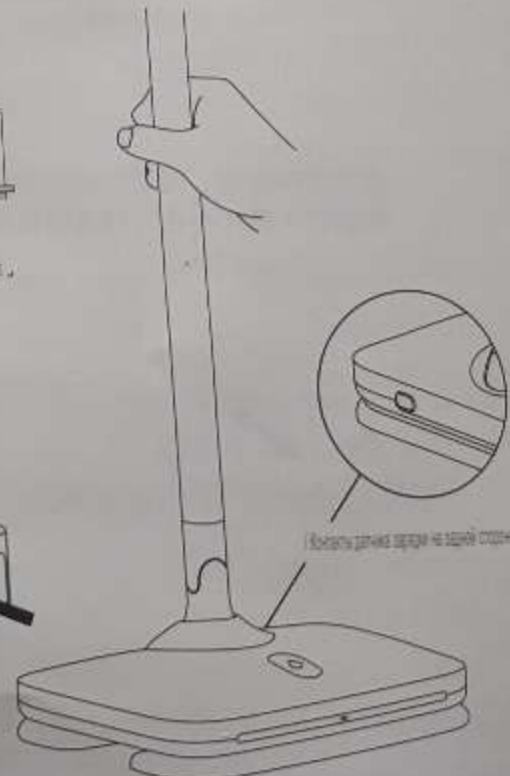

# использовать

## Индикатор заряда батареи Г

• Потяните ручку назад, и загорится индикатор заряда батареи.

Нажмите на ручку прям вперед, и индикатор заряда батареи погаснет.

• Состояние побоковому индикатору заряда батареи, выполнит следующим образом:

Постоянная яркость белого: 65% < Сила < 100% %

Оранжевый всегда яркий: 30% < Сила < 65% Всегда в

ярко-красный: время автономной работы < 30% 5

Мигающий красный: батарея вот-вот разрядится 2



## Добавьте воду K

• Поверните крышку носика вверх, поверните ее и закрепите с помощью рук, а затем подсоедините чашку к резервуару для воды. Добавьте


очищенную воду, после того как загорится индикатор полной воды, прекратите добавлять воду и плотно закройте крышку форсунки.

Примечание: Индикатор полной воды загорится в течение 10 секунд, а затем автоматически выключится.

Совет: Никоим образом не используйте для воды горячее 40° и избавляйтесь от воды ниже 10°.

Внимание! Время ожидания может быть очень длительным, поэтому не отрывайтесь от устройства. Проверяйте устройство на предмет опасности и остановите его, если это необходимо.

Рекомендации: Не используйте воду с температурой более 50 °C.

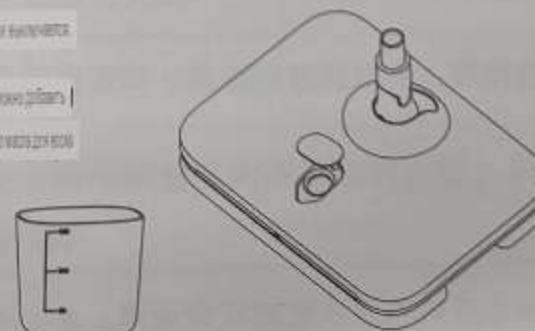

Не направляйте отверстие для вспрыска воды непосредственно на юань для вспрыска воды, чтобы не повредить средство для мытья полов.



Пожалуйста, не добавляйте воду с температурой более 50 °C.

## Уберите швабру 5

• Пожалуйста, поднимите машину и извлеките швабру из нижней части машины |


Значительно отворите поверхность пылесоса.

## Замените батарейку ручки 3

• Откройте заднюю крышку в верхней части ручки и вытащите застежку аккумулятора.

Замените батарею с помощью отвертки и отвинтите застежку аккумулятора.

Замените новую батарею с номером модели CR2032.

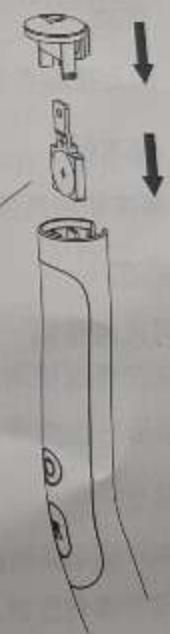

# Меры предосторожности 1

## Главная батарея 2

- Устройство имеет встроенный высокотемпературный ключевой электронный акумулятор. во время ежедневного использования, пожалуйста, держите акумулятор на отведенном уровне, если он не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выключите его после полной зарядки и храните в прохладном месте. Храните в сухом месте и заряжайте не реже одного раза в три месяца, чтобы продлить срок службы батареи.

## цистерна 3

- Рекомендуется использовать очищенную воду. После вытирания пола, пожалуйста, слейте оставшуюся воду из бака как можно больше (нажмите кнопку распыления, чтобы закончить распыление воды). Длительный остаток воды в резервуаре может привести к выходу воды засорен.
- Не добавляйте воду с температурой более 50°C.

## ручка 4

- При нажатии на ручку вверх для выключения вам необходимо перевести ручку в вертикальное положение, и ручка будет автоматически заблокирована.

## Липучка 5

- После многократного использования волокна могут прилипнуть к липучке, что приведет к снижению вязкости. Пожалуйста, удалите волокна мягкой щеткой.

## швабра 6

- Вы можете выбрать одноразовую чистящую швабру или прочную чистящую швабру. Если одноразовая чистящая швабра будет использоваться повторно несколько раз, эффект от использования будет уменьшен. Например, использование прочной чистящей швабры. Пожалуйста, своевременно снимайте тряпку для швабры, чтобы очистить и высушить после каждого использования машины для мытья полов.

- При использовании одноразовой швабры для чистки вам нужно использовать две части одновременно и прикреплять к двум частям доски для упражнений отдельно.

## другие !

- Данное изделие не имеет функции водонепроницаемости, не должно быть проглочено водой и не должно очищаться от застоявшейся воды или всяких жидкостей; в противном случае это может привести к попаданию воды в машину и повлиять на нормальное использование.

- Пожалуйста, не модифицируйте, не ремонтируйте и не разбирайте данное изделие без разрешения, в противном случае это может привести к невозможности пользоваться гарантийным обслуживанием.

- Обязательно выньте вилку из розетки перед чисткой или обслуживанием пылесоса для пола.

# Диагностика :

## основные параметры :

Средство для мытья пола не запускается	1. Батарея разряжена, пожалуйста, зарядите ее перед использованием  2. Проверьте, находится ли он в состоянии зарядки и не может ли быть запущен во время зарядки. Вы должны выйти из зарядного устройства, потянуть ручку назад, а затем нажать кнопку запуска и остановки.
	Проверьте, плотно ли подключен шнур питания ;
Форсунка не разбрызгивает воду	1. Проверьте, есть ли вода в резервуаре для воды ;  2. Этот продукт должен быть активирован до того, как его можно будет опрыскать водой .
	Замените батарейку кнопки в ручке ;
Брызги воды не тадкие	1. Проверьте, достаточно ли заряда батареи ;  2. Количество воды для швабры слишком велико, или вспомогательная швабра не используется.
	3. В зависимости от чистоты пола используются различные скорости движения, и площадь очистки может быть увеличена. Высокая скорость движения :
Мытье полов кажется тяжелым	1. Распыляется слишком много воды ;  2. Используйте сухую швабру для уборки .
На земле есть вода.	

• Модель продукта

WXCDJ01SWDK

• Размеры

296 × 220 × 1114 мм п

• Номинальное напряжение

DC11.1V

• Номинальная мощность

25 Вт

• Номинальный входной сигнал адаптера питания 100-240 В ~ 50/60 Гц

• Номинальная мощность адаптера питания DC12.6V, 1A

• Емкость аккумулятора

2200 мАч

• Время зарядки

Около 3 часов

• Рабочая температура окружающей среды

5°C-40°C

# Наименование и содержание опасных веществ в продукте

название	Опасные вещества					
	Пb (Ртутный Столб)	汞 (Ртутный Столб)	Cd	Шесть; цен (Cr(VI))	Мультиавстралийская совместная база (ПБД)	Чай Дуоao Эр (ПБДЭ)
Печатная плата	○	○	○	○	○	○
Чипсетные платы	○	○	○	○	○	○
Пластиковые детали	○	○	×	○	○	○
адаптер питания	○	○	○	○	○	○
Аккумуляторная батарея	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T11364.

○: Указывает на то, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предела, указанного в GB/T26572.

✗: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает предел, указанный в GB/T26572.



# Описание гарантии на изделие

Последовательное обслуживание беспроводного ручного пылесоса для пола Miia от производителя осуществляется в соответствии с "Законом Китайской Народной Республики о защите прав и интересов потребителей" и "Законом о качестве продукции Китайской Народной Республики".

Техническое обслуживание, содержание услуг запечатано в следующем:

## 1. Гарантийный срок

1. В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишете на него, у этого продукта будет свой производительности, указанный в "Таблице неисправностей беспроводного портативного пылесоса для пола Miia", через центр послепродажного обслуживания Xiaomi.

После подтверждения теста вы можете воспользоваться бесплатной услугой возврата или обмена.

2. В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишете на него, у этого продукта есть свой производительности, указанный в "Таблице неисправностей беспроводного портативного пылесоса для пола Miia", и он будет отремонтирован с помощью послепродажного обслуживания Xiaomi.

После подтверждения проверки в сервисном центре вы можете воспользоваться бесплатными услугами по замене или ремонту.

3. В течение 12 месяцев со дня, когда вы подпишете на него, у этого продукта будет свой производительности, указанный в "Таблице неисправностей беспроводного портативного пылесоса для пола Miia", через послепродажное обслуживание Xiaomi.

После подтверждения правки услугами по техническому обслуживанию можно пользоваться бесплатно.

## 2. Содержание гарантии

ТИП	Содержание гарантии	Гарантийный срок
Пыльник	Хост (включая встроенную батарею ключей)	1 год
Аксессуары	зарядная колодка, металлическая трубка, ручка, шнур питания	1 год

Примечание: Запасные части, одноразовые чистящие салфетки, прочные чистящие салфетки и стаканчики для воды являются случайными расходными материалами для продукта, и гарантийный срок не предоставляется.

## 3. Негарантийные правила

1. Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, неудачность злоупотребление, попадание жидкости, нечастный случай, изменение, неправильное использование частей, не являющихся частями данного продукта, или разрыв или изменение этикеток и знаков защиты от подделья.

2. Срок действия трех пакетов был превышен;

3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;

# Описание гарантии на изделие |

4. Условия, которые не соответствуют требованиям к производительности, перечисленным в "Таблице неисправностей беспроводного портативного пылесоса для пола Mijia".

5. По человеческим причинам данное изделие и его аксессуары имеют недостатки в работе, перечисленные в "Таблице неисправностей беспроводного портативного пылесоса для пола Mijia".

## 4. Таблица неисправностей беспроводного портативного пылесоса для пола Mijia ↴

название : швейный комбайн ↳	Сбой в работе Функция переключения между режимами недоступна ↳
Зарядная станция ↳	Не включается ↳
шнур питания ↳	Форсунка не разбрызгивает воду ↳
ручка ↳	Индикатор заряда батареи, индикатор полной воды и индикатор освещения не горят Невозможно нормально включить питание хоста ↳
	Невозможно нормально подключить зарядный аккумулятор ↳
	Сбой кнопки ↳

## Пять, чаевые ↴

1. Поскольку упаковочные коробки необходимо использовать во время транспортировки для обеспечения безопасности транспортировки продукта, рекомендуется хранить упаковочные коробки не менее 30 дней с даты получения.

2. Данный продукт продается только в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня), поэтому данный продукт предоставляет послепродажное обслуживание только в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня), и эта гарантия **не** применяется только к Китаю (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня).

Горячая линия обслуживания: 400-100-5678

Веб-сайт сервиса: [www.mi.com/service](http://www.mi.com/service)

Производитель: Ningbo Jiuwadiwei Electric Appliance Co., Ltd. ↳

(Предприятие экологической цепочки Xiaomi)

Адрес: № 128, Восточная дорога Юкай, Промышленный парк Фанцяо, улица Янмин, город Юяо, провинция Чжэцзян, Китай ↳