



Основные части и названия

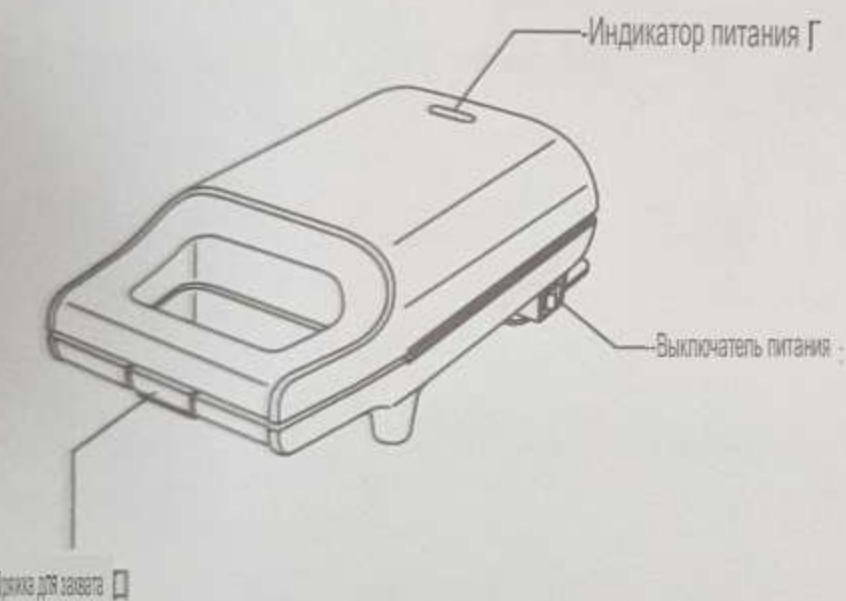

图一

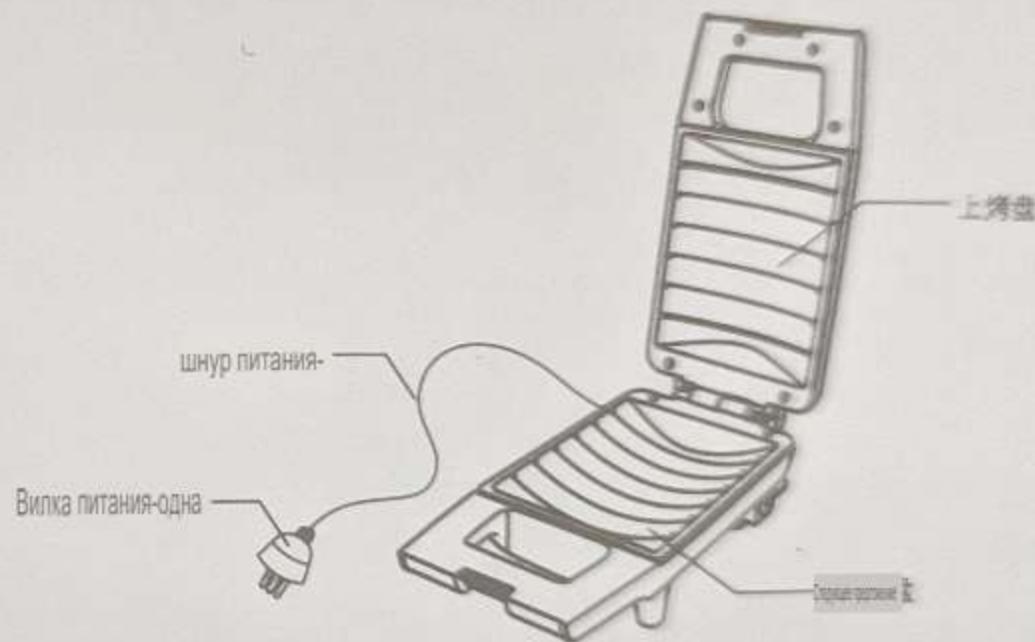

图二

Введение продукта

Мини-сэндвичница Pinlo - это компактный кухонный инструмент для приготовления сэндвичей, используемый для приготовления сэндвичей, завернутых в различные ингредиенты Или термической обработки других пищевых продуктов. Его уникальная отдельная форма для выпечки большой емкости позволяет разместить множество более крупных ингредиентов и равномерно распределить их. Он горячий, и это прекрасная привычка готовить с превосходным вкусом и цветом.

основные параметры

Название продукта: Контактный гриль (мини-сэндвичница Pinlo)

Номинальное напряжение: 220 В ~

Модель продукта: PL-S042W1H

Номинальная частота: 50 Гц

Исполнительные стандарты: GB 4706.1-2005, GB 4806.1-2016, GB 4706.14-2008.

Номинальная мощность: 420 Вт

Производитель: Shenba City Pinluo Innovation Industrial Co., Ltd.

Адрес: 408-03B, Корпус 2, Корпус 3, Корпус 2, Корпус M-10, Промышленная зона Мачелинг, Сообщество Малинг, улица Юэхай, район Наньшань, город Шэньчжэнь

Инструкция по применению продукта

1. Включите питание и включите выключатель питания, чтобы прогреться.




2. Нанесите небольшое количество растительного масла на блокирующую пластину.



3. Выложите ингредиенты в форму для запекания и закройте крышкой.



4. После того, как Джиарен будет готов, выключите питание, включите рукоятку и можете наслаждаться едой.

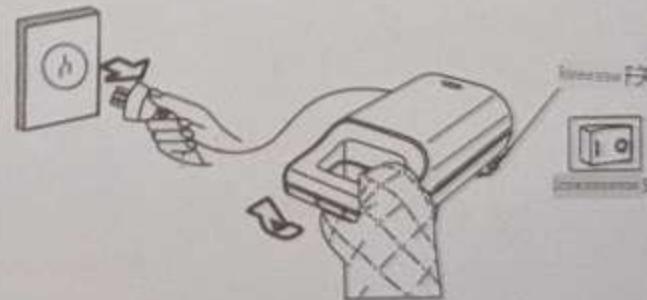

Очистка и техническое обслуживание

Чтобы продлить срок службы машины, пожалуйста, выработайте хорошую привычку тщательно чистить машину после каждого использования, чтобы сохранить аккуратный внешний вид корпуса и предотвратить повреждение поверхности плиты остатками пищи или растительным маслом.

Теплое напоминание:



* Перед чисткой, пожалуйста, убедитесь, что выключатель питания выключен, выньте шнур питания из розетки и подождите, пока корпус и форма для выпечки полностью остынут перед чисткой. * Пожалуйста, не промывайте и не разбрызгивайте всю машину водой или любой другой жидкостью, чтобы избежать поломки или поражения электрическим током. *

Не используйте жесткие чистящие средства для очистки формы для выпечки, чтобы не поцарапать поверхность формы для выпечки, и обязательно дайте машине полностью высохнуть после чистки.

1. После использования, пожалуйста, откройте верхнюю крышу машины, чтобы полностью остыть ее.

2. Удалите остатки пищи с поверхности противня и аккуратно протрите поверхность, основание, корпус и ручку противня мягкой тканью из смеси.

3. После завершения очистки вытрите воду мягкой сухой тканью. Рекомендуется нанести на поддон тонкий слой растительного масла и поставить машину на хранение.

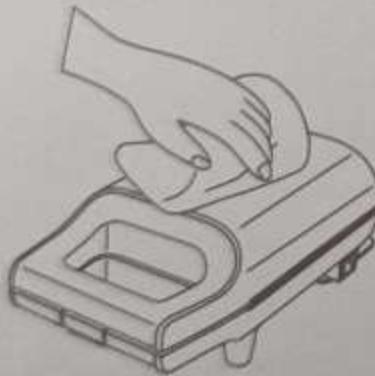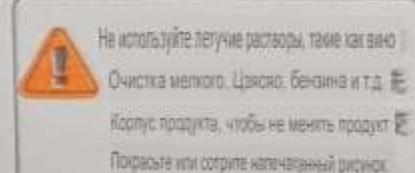

Основные способы устранения неполадок



Код ошибки	Распространенные ошибки	Причина сбоя	Решение
1	Не нагревается	Сломанный термостат	Обратитесь в службу поддержки клиента или обратитесь за ремонтом в квалифицированный ремонтный центр
		Термостат сломан	Обратитесь в службу поддержки клиента или обратитесь за ремонтом в квалифицированный ремонтный центр
		Внутренняя провода отваливается	Обратитесь в службу поддержки клиента или обратитесь за ремонтом в квалифицированный ремонтный центр
		Нагревательная трубка сломана	Обратитесь в службу поддержки клиента или обратитесь за ремонтом в квалифицированный ремонтный центр
2	Индикатор не горит	Питание не включено/выключатель питания не включен	Включите питание/включите выключатель питания Обратитесь в службу поддержки клиента или обратитесь за ремонтом в квалифицированный ремонтный центр
		Индикатор неисправен	Обратитесь в службу поддержки клиента или обратитесь за ремонтом в квалифицированный ремонтный центр
		Сломанный термостат	Обратитесь в службу поддержки клиента или обратитесь за ремонтом в квалифицированный ремонтный центр
		Термостат сломан	Обратитесь в службу поддержки клиента или обратитесь за ремонтом в квалифицированный ремонтный центр
3	не горят	Внутренняя влажность	в службу поддержки клиентов или обратитесь за ремонтом в квалифицированный ремонтный центр
		Плохой контакт шнура питания	Обратитесь в службу поддержки клиента или обратитесь за ремонтом в квалифицированный ремонтный центр
		Изоляционный слой звукопоглощающей материали разрушен	Обратитесь в службу поддержки клиента или обратитесь за ремонтом в квалифицированный ремонтный центр

• Типы неисправностей и общих проблем включают, но не ограничиваются перечисленным выше. Если проблема сохраняется или возникают другие проблемы, типы неисправностей и общих проблем включают, но не ограничиваются перечисленным выше.

Пожалуйста, обратитесь за помощью в наш центр послепродажного обслуживания.

Меры предосторожности 5

1. Перед использованием, пожалуйста, убедитесь, что напряжение подключенного источника питания должно составлять 220 В ~, а ток источника переменного тока должен превышать 5А. Пожалуйста, используйте его в одиночку.

Розетки с номинальным током более 5А, в противном случае это может привести к ненормальному нагреву розетки, что может привести к пожару и поражению электрическим током.

2. При первом использовании тело может иметь легкий запах. Это нормальное явление. Пожалуйста, не стесняйтесь использовать его.

3. Пожилые люди, дети и люди, не обладающие полной гражданской дееспособностью, не могут пользоваться этим устройством! Если вам нужно уйти во время использования, пожалуйста,

Обязательно отключите источник питания.

4. Для работы данное изделие должно быть помещено на гладкую и надежную рабочую поверхность, и следует отметить, что рабочая поверхность не может быть бумажной или пластиковой.

5. Пожалуйста, время от времени проверяйте шнур питания, если он поврежден, пожалуйста, не продолжайте его использовать.

6. Во время или вскоре после использования не следует прикасаться к форме для выпечки и оболочке из-за высокой температуры нагрева, чтобы избежать ожогов.

7. Не промывайте и не замачивайте данное изделие водой во избежание неисправности или поражения электрическим током.

8. Не используйте данное изделие на открытом воздухе или в качестве прибора, не предназначенного для приготовления пищи.

9. Эта машина не может управляться внешним таймером или независимой системой дистанционного управления.
10. При использовании, пожалуйста, не кладите это изделие на легковоспламеняющиеся материалы, такие как ткань, скатерть, геомагнит и т.д., и не используйте легковоспламеняющиеся материалы. (Например, оконные рамы, хлопчатобумажные ткани и другие подобные материальные предметы) накройте корпус, чтобы избежать возникновения пожара.
11. Перед протиранием данного устройства выньте вилку из розетки и подождите, пока устройство остынет, прежде чем протирать его влажной тряпкой. Обязательно отключайте устройство от сети после использования. Выньте вилку из розетки и как можно скорее очистите поверхность формы для выпечки.
12. Поверхность формы для выпечки покрыта антипригарным покрытием. Не используйте для чистки формы жесткие чистящие средства. Не используйте металлические лопатки, ножи и вилки. Приборы, чтобы не поцарапать поверхность диска.
13. В целях обеспечения безопасности, пожалуйста, не разбирайте данное изделие без разрешения. при обнаружении каких-либо неисправностей, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов или обратитесь за ремонтом в квалифицированный сервисный центр.
14. Если шнур питания прибора поврежден, во избежание опасности он должен быть отремонтирован производителем, его сервисным агентством или аналогичным квалифицированным специалистом. Штатный персонал будет заменен.
15. При первоначальном вскрытии полипропиленового пакета продукта появляется легкий запах, который не влияет на качество продукта. Пожалуйста, не стесняйтесь использовать его.

Название и содержание опасных веществ в продукте

- Название детали	Опасные вещества					
	Пb (Ртутный столб)	Мерк (Ртутный столб)	Cd	Шестивалентный Мик (Cr ⁶⁺)	Металлургический Сульфид (ПБД)	Дуоао Эр Ча Су (ПБДЭ)
Нагревательная пластина в сборе	○	○	○	○	○	○
Термостат в сборе	○	○	×	○	○	○
Корпус в сборе	○	○	○	○	○	○
Тип подачи	○	○	○	○	○	○
Шнур питания и внутренний	○	○	○	○	○	○
Проволочный узел	○	○	○	○	○	○
Электрическая заглушка	○	○	○	○	○	○
Крепеж	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T Ниже приведены предельные требования, указанные в 26572.

Х:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T Предельные требования, указанные в 26572.

Этот знак применим к производству, продаже и импорту электротехнической и электронной продукции в Китае. Согласно "Электроприборам", объявленным 6 января 2016 года, знак применим к производству, продаже и импорту электротехнической и электронной продукции в Китае. Административные меры по ограничению использования опасных веществ в электронных изделиях" SJ/T 11364-2014 "Ограничения на использование опасных веществ в электрических и электронных изделиях" Требования к идентификации использования", указывающие на то, что продукт может быть переработан. Номер указывает на срок использования продукта для защиты окружающей среды при условии соблюдения требований Безопасность и меры предосторожности, связанные с использованием данного продукта, должны использоваться пользователем в обычном режиме в течение лет, указанных в цифрах, с даты производства.

Использование этого продукта не приведет к серьезному загрязнению окружающей среды или нанесению серьезного ущерба их людям и имуществу. Способ утилизации изделий после

надлежащего использования, пожалуйста, соблюдайте соответствующие законы и правила по утилизации и повторному использованию электрических и электронных изделий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, проконсультируйтесь со всеми уровнями государственного управления.

Компетентный департамент правительства.



Материалы и компоненты, используемые для контакта данного продукта с пищевыми продуктами, соответствуют стандарту GB 4806.1-2016 и соответствующим национальным стандартам безопасности пищевых продуктов.

Название детали	材质	Исполнительный стандарт (Маркируется стандартом серии GB4806)	Замечания
Краска для верхней и нижней боковых пластины	Политетрафлоксиленовое покрытие	ГБ 4806.10-2016	
Верхняя и нижняя подложка формы для выпечки	Алюминиевый сплав ADC-12	ГБ 4806.9-2016	

Гарантийный талон

Имя пользователя: _____ Часто используемые телефоны: _____

Почтовый адрес: _____ Код продукта: _____

Модель продукта: _____ Время покупки: _____ Время _____

Купите магазин: _____ выставления счета: _____

Пункт технического обслуживания: _____

Запись о техническом обслуживании

Дата ремонта: _____

Содержание ремонта: _____

Детали обработки: _____ Ремонт телефона: _____ Подпись ремонтника: _____

Название подразделения технического обслуживания: