

# Инструкция по эксплуатации ультразвукового очистителя EraClean



\* Благодарим вас за покупку наших продуктов, для того, чтобы у вас был лучший опыт, пожалуйста, используйте его перед Внимательно прочтите это содержание и храните его должным образом.


## Введение продукта

Переключатель питания -


Индикаторная лампа -

Электрическая розетка -


Гай -

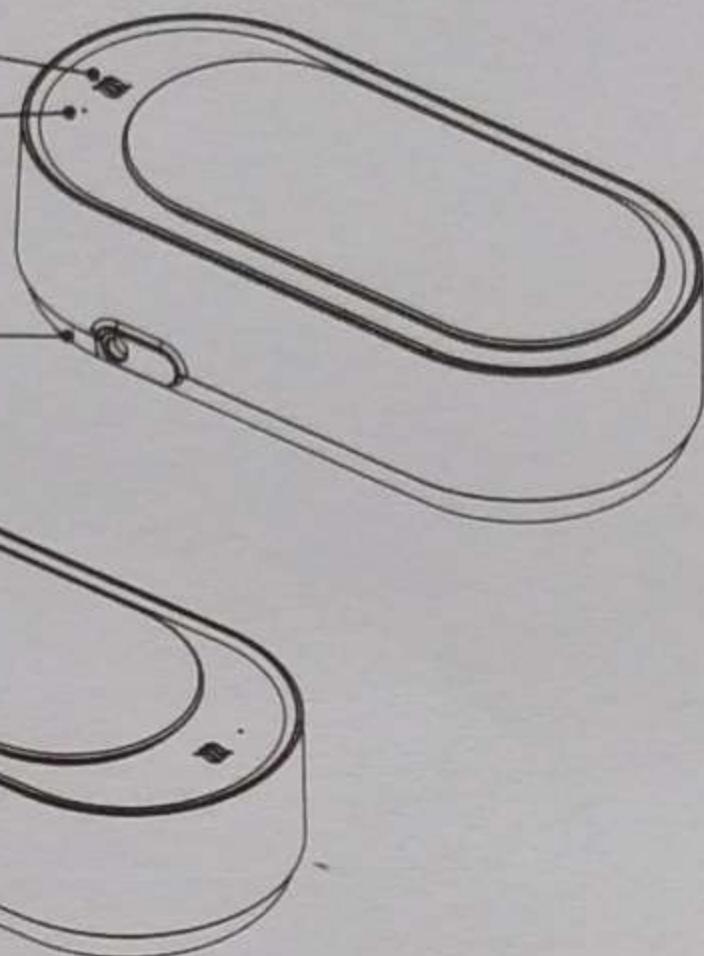

## Список аксессуаров

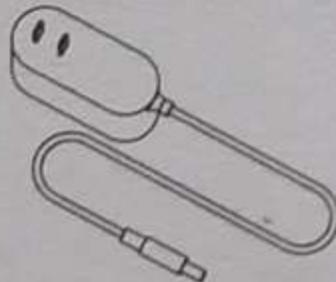

Адаптер питания x1

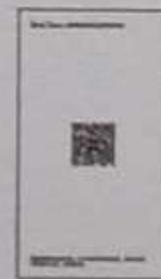

Инструкция по эксплуатации x1

## Меры предосторожности по технике безопасности

### 1 Меры предосторожности по технике безопасности <Должны соответствовать>

Во избежание травм пользователей или другого персонала и во избежание материального ущерба, пожалуйста, обязательно соблюдайте следующие требования:

1 пункт.

Игнорируя отмеченный контент и используя неправильный метод, чтобы нанести вред и степень ущерба, причиненного при его использовании, используйте Следующая идентификация отличает инструкции.



Предупреждение Содержание колонки с надписью гласит: "Представьте ситуацию, которая может привести к смерти или серьезным травмам".



Обратите внимание, что содержание идентификационной колонки таково: "Представьте, что это может привести к травме или материальному ущербу".


Контент, которому вы хотите соответствовать, отличается следующими шаблонами.(Ниже приведен пример представления шаблона)



Этот шаблон означает "запрещено".



Этот шаблон означает "должен быть выполнен".



предупреждать

! Не позволяйте детям пользоваться им и не ставьте его в недоступном для младенцев и детей месте.

-- Это может привести к ожогам, поражению электрическим током и травмам.

! Люди, у которых в теле установлена пустышка, не должны использовать этот продукт.

-- Может вызвать физический дискомфорт.

! Пожалуйста, добавьте воды в резервуар для очистки перед использованием, а затем используйте его снова.

-- Перегрев может привести к ожогам или неисправностям.

! Не заливайте внутрь легковоспламеняющиеся жидкости.

-- Вызовет пожар.

! Не промывайте основной корпус и резервуар для очистки.

-- Он пропитает дно, в результате чего вода попадет внутрь, что, в свою очередь, приведет к поражению электрическим током, возгоранию и поломке.

! Не используйте его в местах, где есть вода, например, у денежного прилавка.

-- Может привести к поражению электрическим током, возгоранию и поломке.

! Не прикасайтесь к разъему питания металлическими предметами.

-- Может привести к поражению электрическим током, возгоранию и поломке.

! Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данное изделие.

-- Может привести к поражению электрическим током или травме.

## Меры предосторожности при использовании

### 2 Меры предосторожности при использовании адаптера

#### Записка

! Не используйте другие продукты, кроме специальных адаптеров.

-- Может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

! Не вынимайте и не вынимайте адаптер из розетки мокрыми руками. -- Может привести к возгоранию, поражению электрическим током и поломке.

! Отключайте адаптер от розетки, когда он не используется.

-- Легко привести к возгоранию, поражению электрическим током и поломке.

### 3 Меры предосторожности при использовании

#### Записка

! Не наливайте воду непосредственно под кран.

-- Затопление хоста и выключателя питания может привести к сбою.

! Не добавляйте в чистящую воду лекарства или кислотные растворители, такие как для детоксикации, стерилизации и т.д.

-- Это приведет к износу полимерной детали и повреждению детали из нержавеющей стали.

! Не чистите предметы с низкой поверхностной твердостью, такие как жемчуг (твердость по Моосу ниже 8).

Во-первых, это может привести к повреждению, обесцвечиванию или потере блеска.

! Не стирайте кольца/ожерелья с драгоценными камнями/бриллиантами в течение длительного времени.

-- Может привести к падению драгоценных камней / бриллиантов.

! Не используйте ту же розетку, что и телевизор, радио или компьютер.

-- Это повлияет на экран или вызовет шум.

! Не допускайте падения и сильной тряски хоста. -- Привести

к повреждению, деформации и выходу из строя.

## Область применения продукта

| Тип :   | Конкретные примеры  |
|---|---|
| Могут быть очки<br>Очистить канцелярские принадлежности<br>мыть | Очки (без УФ-пленки)<br>Линейка, ножницы, наконечник авторучки и т.д.               |
| Предметы первой необходимости<br>Ювелирные изделия              | Зубные щетки, бритвенные лезвия, расчески и т.д.<br>Кольца, ожерелья, серьги и т.д. |
| Столовые принадлежности   | Металлическая посуда, керамическая посуда, зубные протезы и т.д.                    |

| Вид :  | Конкретные примеры   |
|--|--|
| Недревесные изделия<br>НО-   | 1. Оправа для камейши, жемчуг, древний турецкий камень, Опал, Се Цуй, Шаньху, Слоновая кость, Изумруды, камни и т.д. |
| Прозрачные драгоценные камни с более мягкой поверхностью твердостью          | 2. Невидимые очки ;  |
| Материалы низкого качества для мойки нанесения покрытий и финишной обработки | 3. Корпус часов (включая водонепроницаемые часы)   |
| Драгоценные камни, которые приклеиваются и приклеиваются изделием ;          | 4. Пакованная посуда .   |
| Расходные материалы с царапинами и трещинами                                 |  |

\* Может оказаться невозможным полностью удалить зубной камень, зубной камень, желтоватый цвет, темные пятна, дымящийся зубной камень и т.д., оставшиеся в зубных протезах.

\* Возможно, будет невозможно очистить седативные средства, закрепленные в

зубных протезах. \* Обесцвечивание и ржавчина металлов и драгоценных металлов не могут быть удалены.

\* При чистке и приклеивании ожерелий/колье с драгоценными камнями/бриллиантами это может привести к отваливанию драгоценного камня /бриллианта.

\* При чистке металлического ремешка перед чисткой, пожалуйста, снимите ремешок с основного корпуса часов. используйте только чистящую жидкость или .

воду. стирать. Не помещайте часы (в том числе водонепроницаемые) для чистки, так как внутри часов могут образоваться вода и ультразвуковые волны. ?

Вибрация приводит к повреждению внутренних частей корпуса часов.

## Время очистки

| Моющиеся принадлежности  | Время очистки   |
|--|-----------------|
| очки ;   |                 |
| Линейка, ножницы, наконечник авторучки и т.д. ;                  |                 |
| Зубные щетки, бритвенные лезвия, расчески и т.д. ;               | Около 3 минут 1 |
| Кольца, ожерелья, серьги и т.д.                                  |                 |
| Металлическая посуда, керамическая посуда, зубные протезы и т.д. |                 |

\*Указанное выше рекомендуемое время очистки.Чрезмерная чистка может привести к повреждению предметов, пожалуйста, обратите внимание.\*

Чрезмерная чистка может привести к падению лезвия, пожалуйста, обратите внимание. В частности, будьте осторожны и не чистите внешнее лезвие в течение длительного времени.

## Функциональные особенности

Этот ультразвуковой очиститель обеспечивает эффективную очистку за счет высокочастотной вибрации частотой 45 000 Гц. Высокочастотная вибрация делает жидкость в воздухе отделяется от воды, в результате чего образуется большое количество пузырьков воздуха от 50 до 500 об / мин, и эти пузырьки воздуха будут покрывать очищаемый объект. На поверхности изделия он окружен слоями, и, наконец, после достижения определенного уровня давления воздуха пузырьки воздуха взорвутся, в результате чего Создается мгновенная сила удара в 1000 атмосфер, и поверхность объекта постоянно смывается, вызывая появление пыли, бактерий и масляных пятен. Теперь он эмульгируется, отслаивается и очищается до микронного зазора. Рекомендации по удалению масла и грязи Gu Gu:

01. Добавьте соответствующий чистящий раствор для лучшего эффекта;


02. После чистки грязь, удаленная из глубоких щелей изделия, может всплыть в воде. Рекомендуется заменить его.

Снова промойте водой или используйте чистую воду для полоскания предметов; 03. При чистке очков он может эффективно растворять грязь в зазорах, но отпечатки пальцев на поверхности линз трудно пропускаются. Масло для человеческого тела, очищенное высокочастотной вибрацией, прилипает к остаткам, пожалуйста, протрите его чистой зеркальной тканью.


## Инструкция по применению

1. Вставьте штекер адаптера в гнездо хоста.

2. Вставьте вилку адаптера питания в розетку и нажмите на выключатель питания.

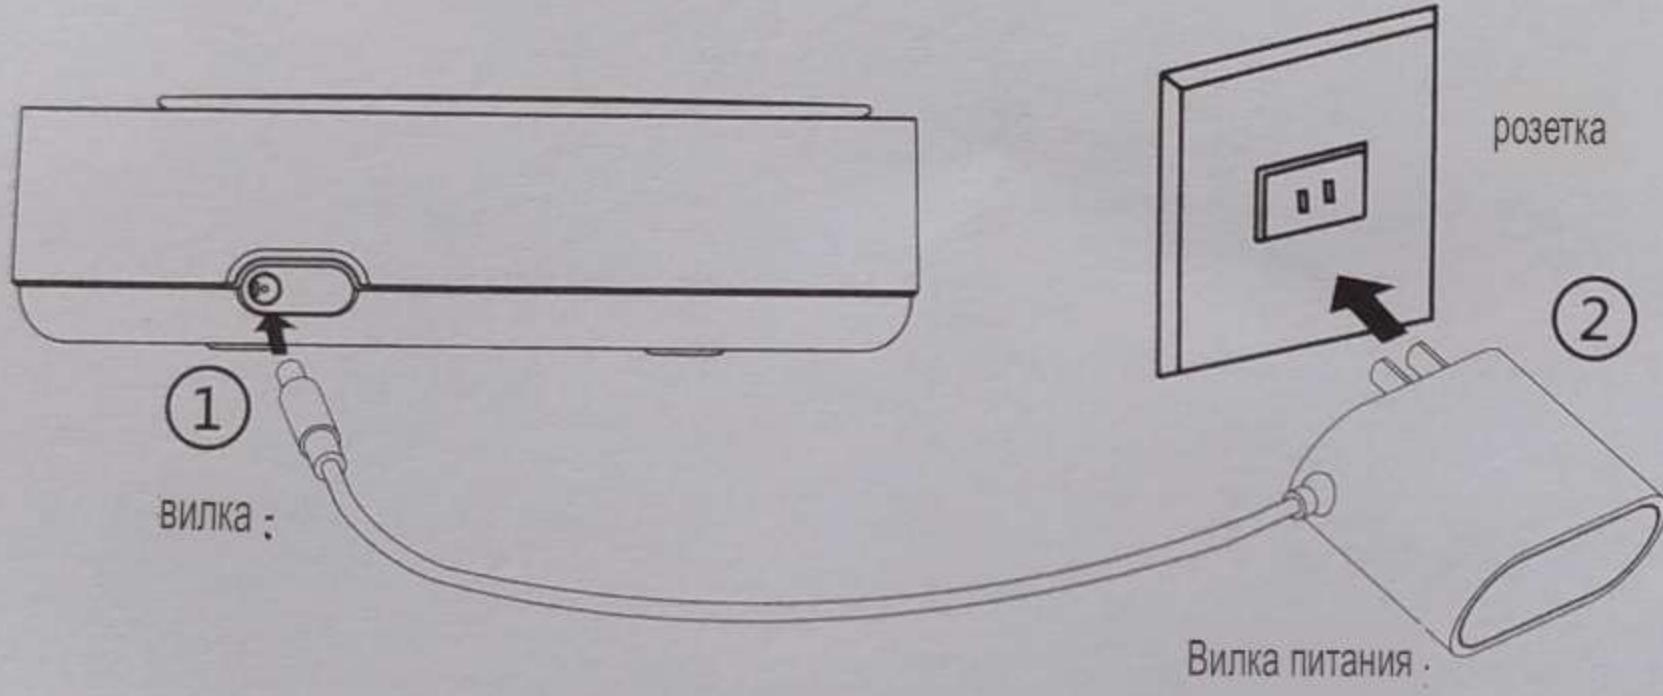

3. Пожалуйста, нажмите выключатель питания, чтобы включить и выключить машину.

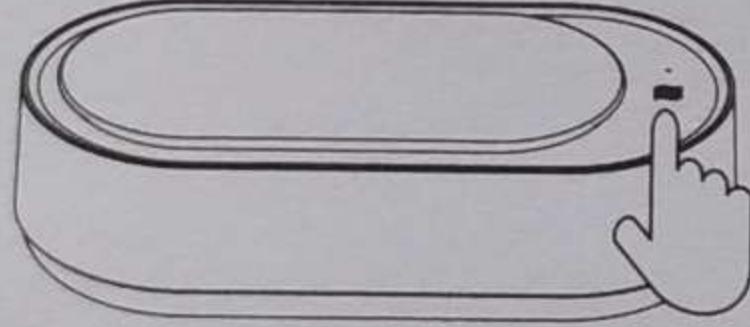

Машина будет работать в течение 3 минут после включения,

Затем машина автоматически выключится; например

Чтобы продолжить очистку, пожалуйста, снова нажмите кнопку включения питания :

закрывать,


Инструкции во время работы машины (чистка)

Индикатор горит синим цветом, указывая, когда он

выключен Горит красный свет.

\* "Неоднозначный" звук во время работы машины - это звук ультразвуковой вибрации, а не звук выхода изделия из строя.


4. Пожалуйста, откройте верхнюю крышку и достаньте очищенные предметы.

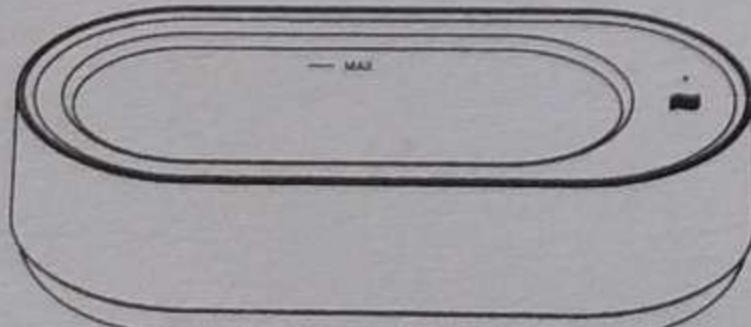

\*После каждой чистки, пожалуйста, сливайте воду из машины, даже если она используется только один раз, ее необходимо спить. \*При использовании машины несколько раз подряд индикатор будет мигать красным, чтобы избежать повреждения и выхода из строя деталей из-за перегрева., В это время машина переходит на время охлаждения системы и может быть восстановлена для использования примерно через 5 минут.


## Чистка стекол

1. Откройте верхнюю крышку.

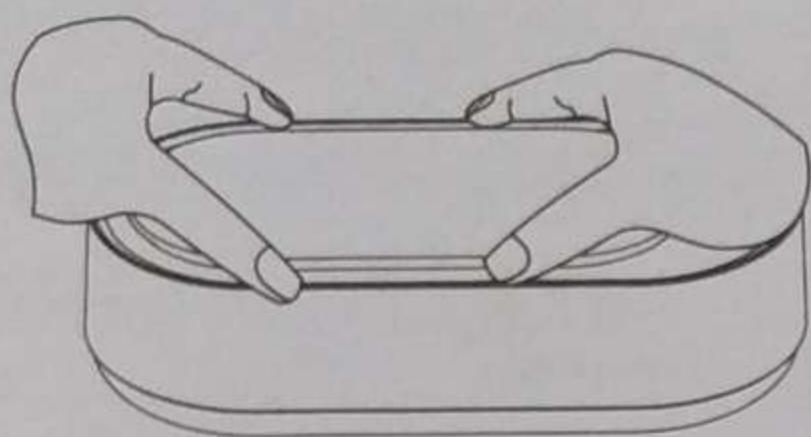

\*Должен располагаться в горизонтальной плоскости.

2. Аккуратно поместите стаканы в емкость для очистки.

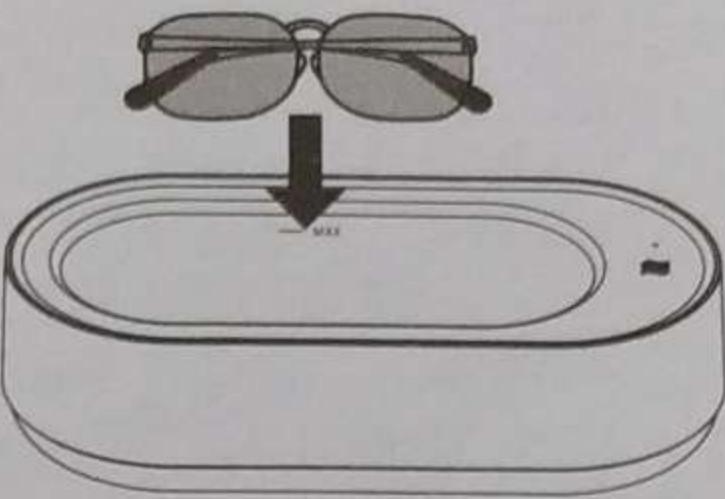


\*Объектив не должен находиться в непосредственной контакте с канавкой из нержавеющей стали.

Положите его лицевой стороной вверх.

3. Обязательно используйте чашки и т.д. для добавления воды до верхнего предела (макс.) стандартной линии бака для очистки.



Пожалуйста, используйте чашку, чтобы добавить воды в разный мерный стаканчик.

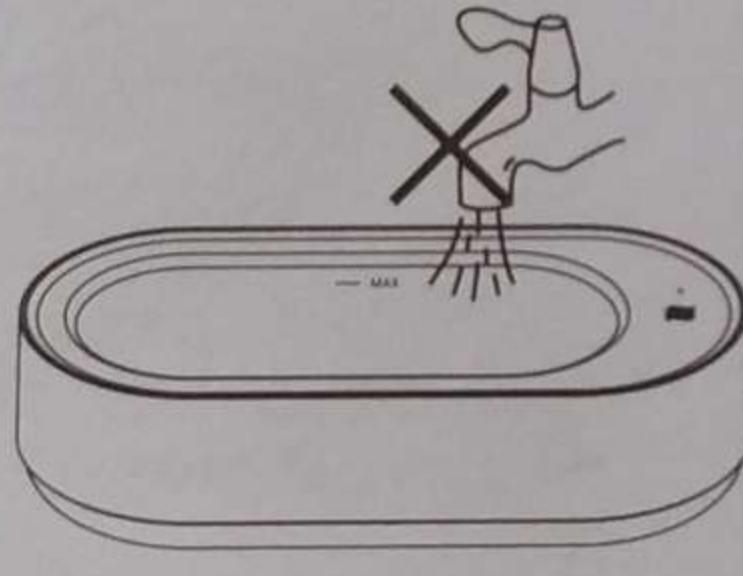

\*При добавлении воды непосредственно из крана она может Распределите :  
воду по электроду в нижней части резервуара для очистки и направьте Может  
привести к поломке, поэтому, пожалуйста, не используйте кран напрямую  
добавить воду.

## Технические характеристики продукта

Название продукта: Ультразвуковой очиститель

Модель продукта: GA01

Номинальное напряжение: ---

12 В Номинальная мощность: /

15 Вт Адаптер: AC 100 ~ 220V 2A

Ультразвуковая частота: 45 кГц

Материал бака для очистки: нержавеющая сталь S30408 (марка 06Cr19Ni10)

Размер бака для очистки: длина 164x ширина 74x высота 39 мм |

Объем бака для очистки: 270 мл

Вес продукта нетто: около 345 г

Размер продукта: Длина 211x ширина 100,8 x высота 60,2 мм |

Стандарт внедрения: GB 4706.1-2005

В комплект входит: корпус машины для ультразвуковой очистки, адаптер питания, инструкция по эксплуатации.


\* Такие, как технические характеристики продукта, внешний вид, дизайн и другие улучшения продукта, не будут уведомляться.

## Способ очистки резервуара для очистки

## 1. Налейте половину стандартного объема воды в резервуар для очистки

из мерного стакана. После чистки мягкой губкой и т.д. промойте водой.

(Рисунок 1)

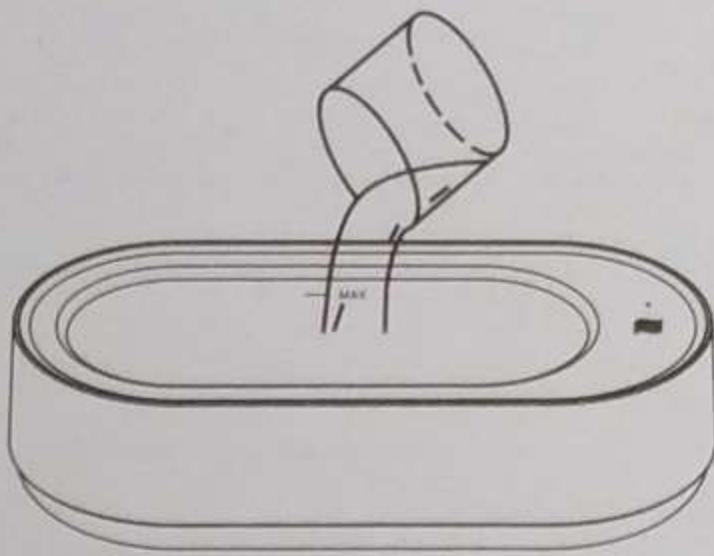

\* При более серьезном загрязнении можно нанести 1-2 капли нейтрального моющего

средства. Чистка моющим средством, эффект лучше.

\* Не используйте губку с более твердой поверхностью для очистки, что приведет к

В резервуаре для очистки возникают царапины.

Рисунок 1: Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы вода не попала в чистящее средство.


Разъем питания в нижней части гнезда.

## 2. После окончания чистки, пожалуйста, снова промойте водой.

\* При использовании нейтрального моющего средства, пожалуйста, зарядите оставшееся моющее

средство Промыть отдельно.

\* При очистке следите за тем, чтобы вода не попала в разъем питания.

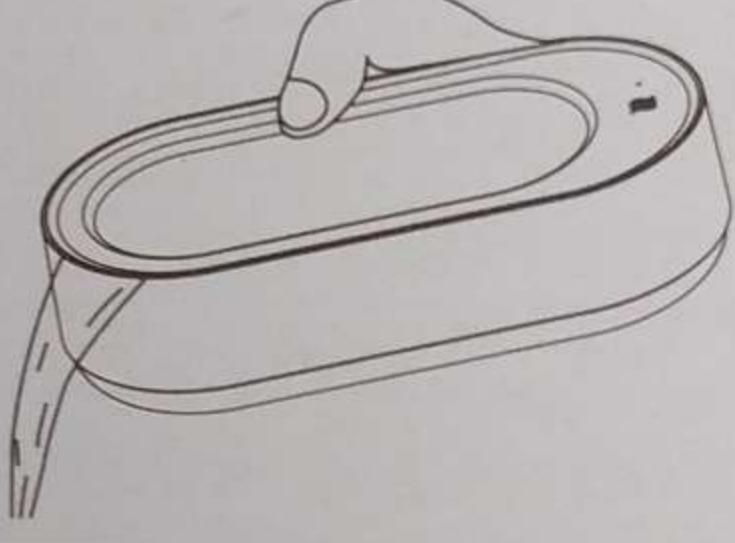

## Способ очистки хоста

## 1. Когда грязь относительно закрепится, протрите ее влажной тряпкой с водой.

Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы вода не попала в соединение между выключателем и источником питания.

## 2. После протирания протрите его сухой тряпкой.

Рисунок 2: Пожалуйста, держитесь подальше от выключателя питания очистительного бака Налейте воды.

## Диагностика

常  
 видеть  
 случай  
障  
 решать  
 статья  
 папец  
 Рождая

|  | Специфические симптомы                   | Феномен                               | Способ исключения  |
|--|--|---------------------------------------|--|
|  | Световой индикатор работы<br>Ненормально | Загорается нормально                  | Пожалуйста, позвоните по телефону 400-809-9977, чтобы связаться с нашим персоналом службы поддержки клиентов Свяжитесь с нами или через наш официальный веб-сайт <a href="http://www.eraclean.com">www.eraclean.com</a> Отправьте заявку на послепродажное обслуживание. |
|  | включать<br>Не яркий                     | Световой индикатор работы<br>Не яркий | 1. Проверьте, находится ли штекер адаптера или штекер хоста в хорошем контакте.<br>2. Если неисправность не устранена, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов.   |

## Декларирование токсичных и опасных веществ в электронных информационных продуктах

## Название и содержание опасных веществ в продукте

| деталь  | Опасные вещества                                  |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование свинец (Pb) (Hg) меди (Cd) (Cr(VI)) (ПБД) (ПБДЭ) | d) Шестивалентный Mingduo Aolian Cui Duoao Erji : |                       |                       |                       |                       |                       |
| оболочка  | <input type="radio"/>                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Печатная плата  | <input type="radio"/>                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| приложение  | <input type="radio"/>                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364

О: Указывает, что содержание токсичных и вредных веществ во всех однородных материалах компонента находится в Предельные требования, указанные в GB/T 26572, следующие.

Х: Указывает, что токсичное и вредное вещество содержится по меньшей мере в одном однородном материале компонента.

Сумма превышает предельные требования, указанные в GB/T 26572.



## Последовательное обслуживание

Гарантия на всю машину предоставляется в течение 1 года с даты получения продукта.

### Гарантийное обслуживание

- В целях защиты ваших прав и интересов, пожалуйста, храните гарантийный талон надлежащим образом после покупки данного изделия. Гарантийный талон является важной частью гарантии.
- Быть основанным на.
- В случае сбоев, вызванных проблемами с качеством продукции в течение гарантийного срока, пожалуйста, позвоните на нашу горячую линию ;  
обслуживания клиентов 400-809-9977 или отправьте заявку на послепродажное обслуживание на официальном сайте EraClean, наш сервисный персонал сделает это как можно скорее. Чтобы предоставить вам лучшее решение.
- Если возникшая у вас неисправность не подпадает под действие бесплатной гарантии или гарантийный срок на изделие истек, вы можете выбрать Выберите платное техническое ;  
обслуживание, пожалуйста, свяжитесь с нашим персоналом службы поддержки клиентов для получения подробной информации, мы получим капитальный ремонт машины в ;  
соответствии с Ситуация предоставляет вам соответствующий ремонт.

### Негарантийное покрытие

- Срок действия продукта превышает срок действия или гарантийный срок трех упаковок;
- Используйте этот продукт в коммерческих целях с целью получения прибыли без разрешения EraClean;
- Несоблюдение правил использования, обслуживания и технического обслуживания в соответствии с требованиями "Руководства по эксплуатации" или повреждения, вызванные использованием неоригинальных аксессуаров ;  
•плохой;
- Несанкционированный ремонт, переделки, столкновения, падения, сдавливания и т.д. машины по вине человека;
- Уничтожены или изменены, что приводит к неузнаваемости этикеток, пломб, серийных номеров и т.д.;
- Гарантия на расходные материалы, такие как фильтры, не распространяется на изделие;
- Неисправность, вызванная превышением установленных условий эксплуатации или окружающей среды;
- Из-за форс-мажорных обстоятельств (включая, но не ограничиваясь ими, стихийные бедствия, действия правительства и социальные аномалии)  
Неисправность или повреждение, вызванные;

### Гарантийный талон после продажи

#### Гарантийный сертификат : 正本

Прилагается к товару

Имя пользователя:

Контактный номер мистера и мисс Рот:

адрес:

Модель продукта:

Серийный номер корпуса:

Дата покупки:

Номер счета-фактуры:

(Печать продавца)

#### Гарантийный сертификат

副本  
用户用

Имя пользователя:

Мистер Рот Мисс рот контактный телефон:

адрес:

Модель продукта:

Серийный номер корпуса:

Дата покупки:

Номер счета-фактуры:

(Печать продавца)