
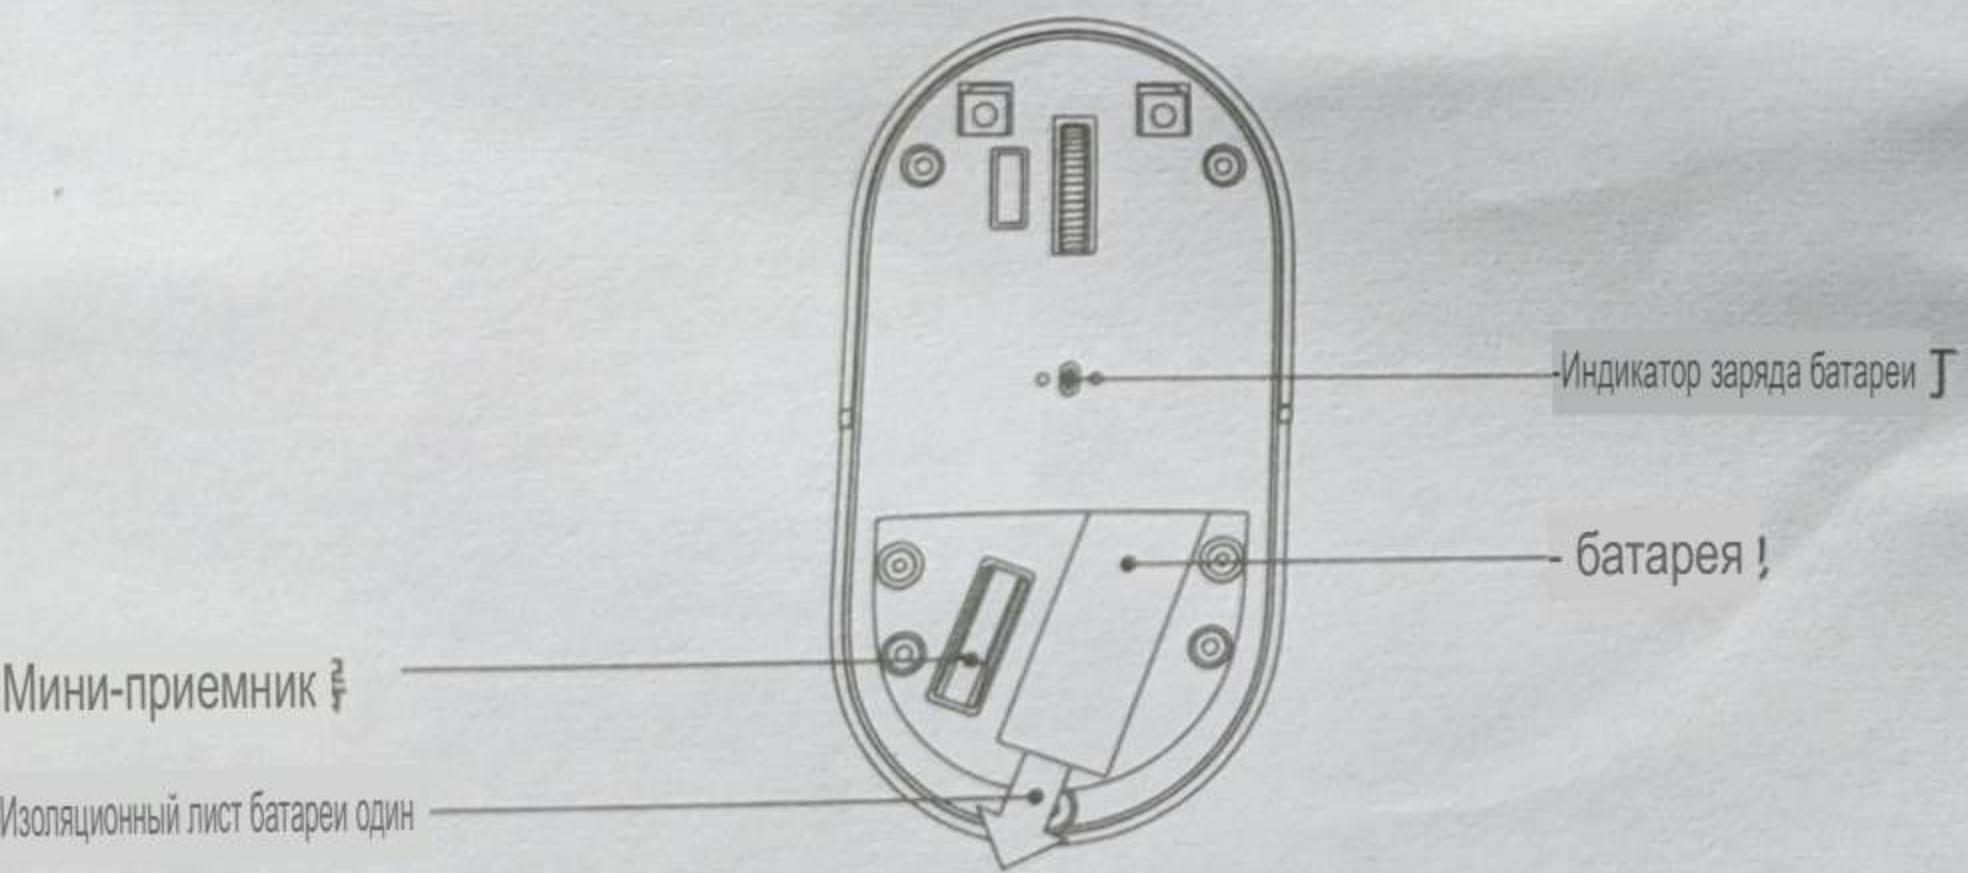



Введение продукта

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности.

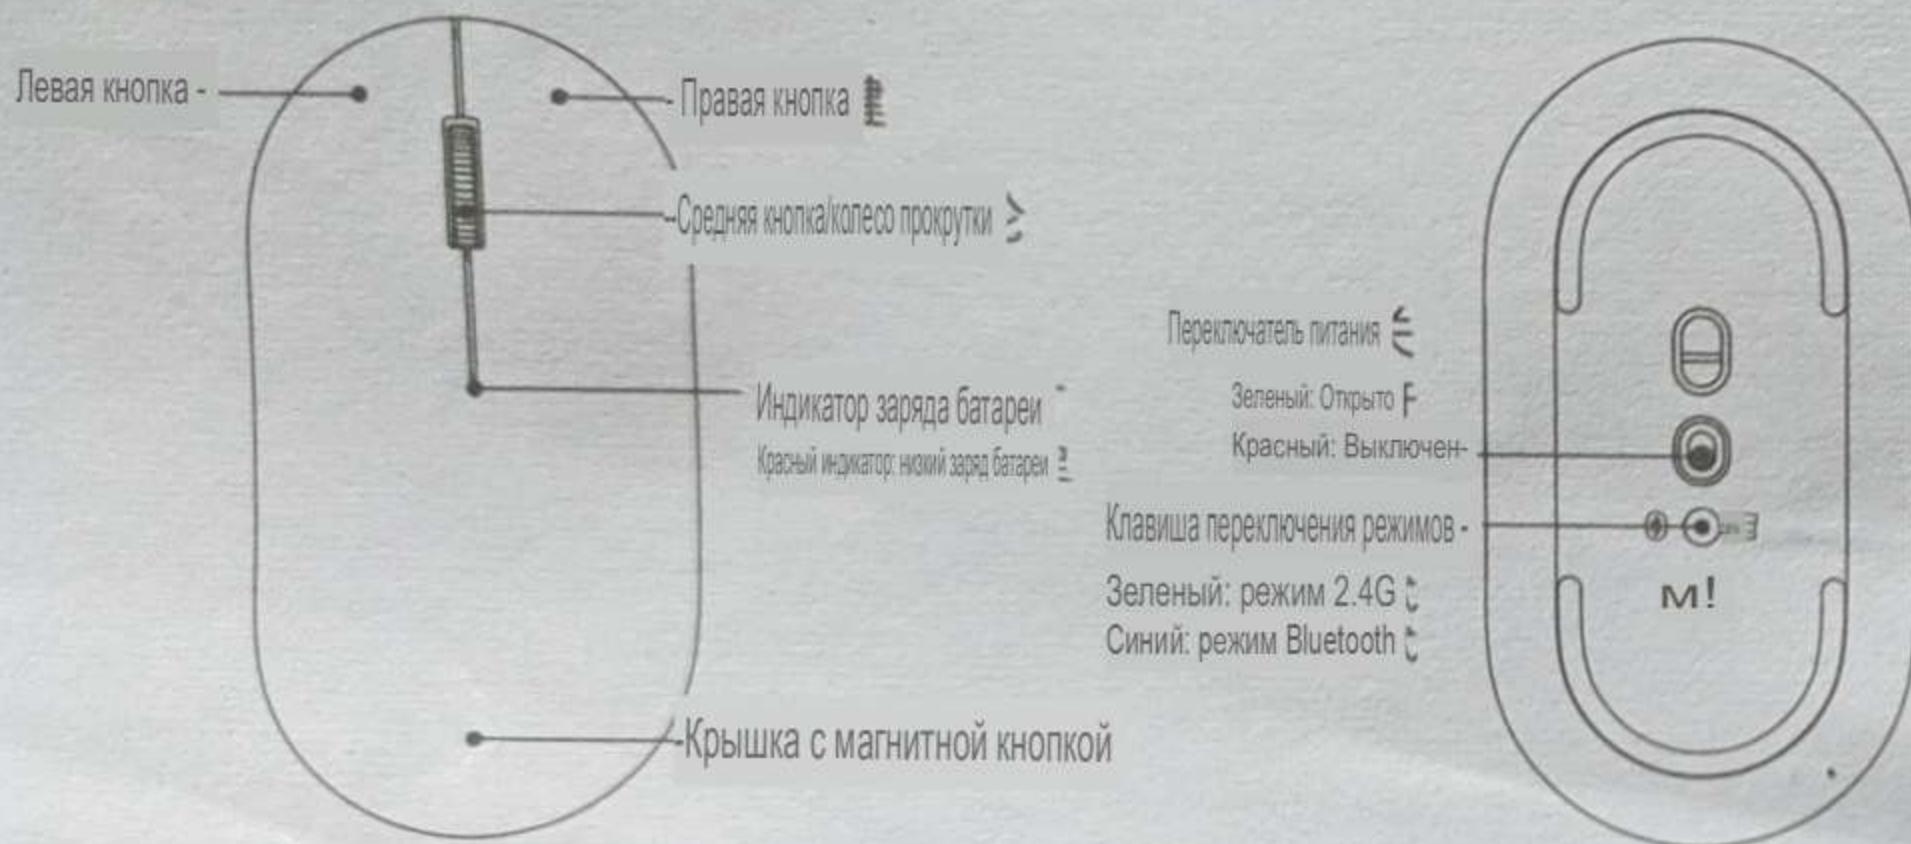


Режим 2.4G 

1. Откройте крышку кнопки мыши 

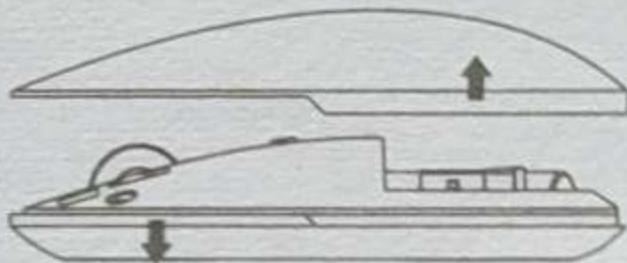


Откройте крышку кнопки мыши обеими руками 


2. Отсоедините изоляционный лист аккумулятора от розетки 

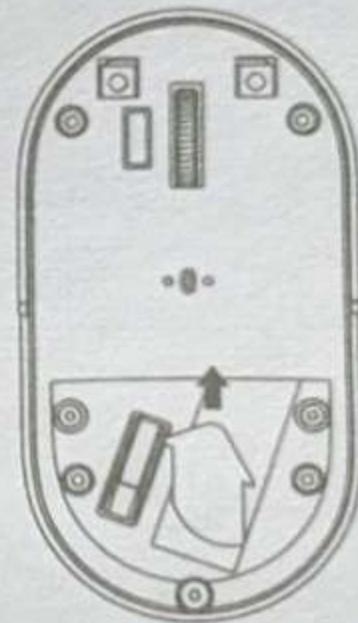

3. Достаньте мини-приемник 

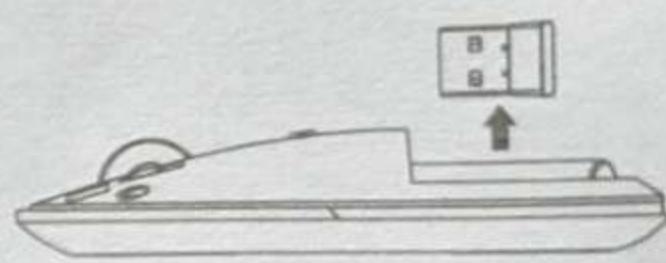

4. Подключите к компьютеру USB-интерфейс 

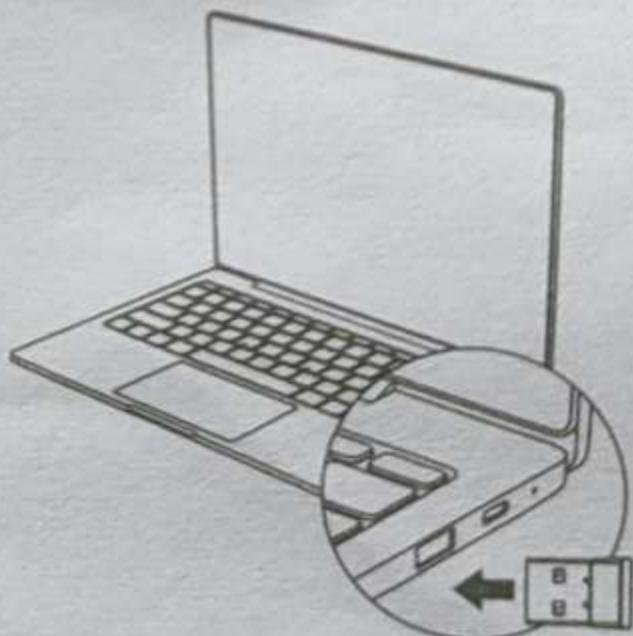


5. Закройте крышку кнопки мыши 




6. Переключитесь вверх, чтобы включить питание 

Переключатель источника 

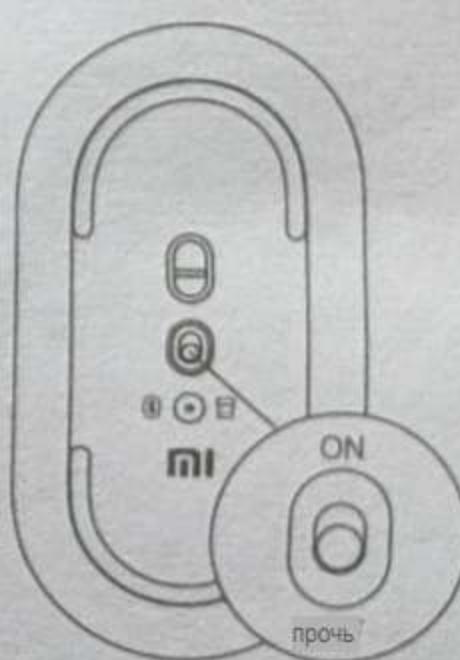

Режим Bluetooth

1. Переключитесь вверх, чтобы включить выключатель питания

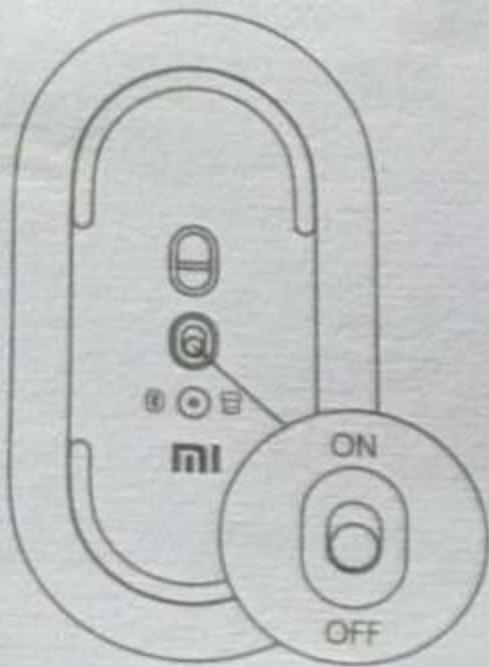

2. Нажмите и удерживайте клавишу mode, пока синий индикатор не начнет быстро мигать




3. Перейдите в раздел "Добавить устройство Bluetooth" на компьютере 4. Выберите устройство для сопряжения по Bluetooth после успешного сопряжения,

разыскивать

Индикатор состояния режима переключается на синий, и индикатор горит в течение длительного времени

MI Mouse BT5.0 или
MI Mouse BT3.0)

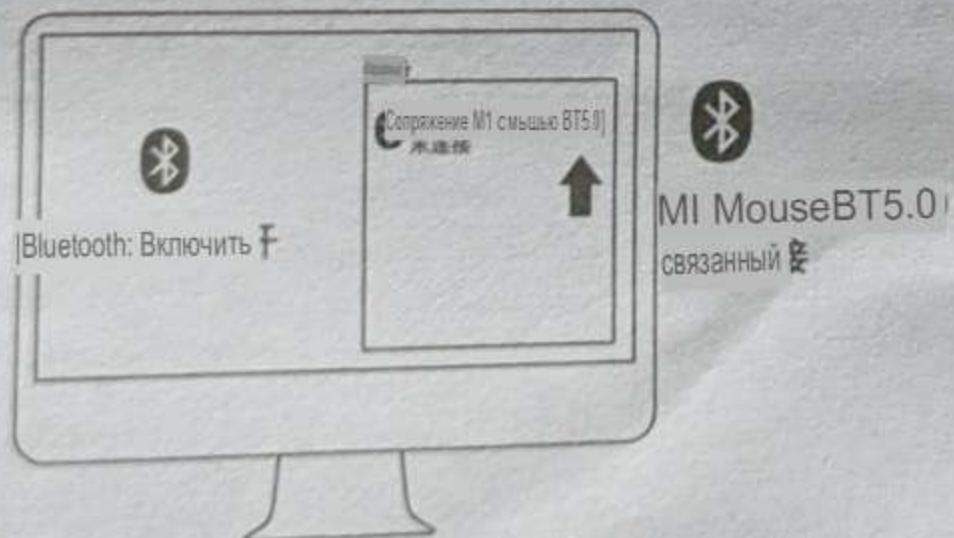

* Короткое нажатие кнопки mode для переключения между Bluetooth и режимом 2.4G. Синий индикатор горит для режима Bluetooth, а зеленый - для режима 2.4G.

* Нажмите и удерживайте клавишу mode, чтобы повторно войти в режим сопряжения Bluetooth



Название продукта: Xiaomi Fashion mouse

Модель продукта: XMWS001TM

Способ работы: Фотоэлектрический

Способ подключения: 2.4G, Bluetooth

Расстояние приема: 10 м

Разрешение: 1000 точек на дюйм

Рабочая температура: 0°C-40°C

Содержит: корпус мыши, мини-приемник, руководство пользователя, 1 батарейка № 5 (AA)

(AA) Применимая система: Windows 7/8/10, Mac OS X10.8 или более поздней версии, Chrome OS Срок службы батареи: 12 месяцев (срок службы батареи зависит от пользователя и условий расчета)

*предупреждать

- Если какая-либо жидкость случайно попадет в мини-ресивер, пожалуйста, немедленно отключите его от компьютера и извлеките. Этот продукт дальнейшее использование может привести к возгоранию или поражению электрическим током, пожалуйста, обратитесь к агенту или в ближайший центр обслуживания клиентов.
- Ни в коем случае не направляйте неправильный луч света прямо в глаза.
- Не размещайте данное изделие вблизи источника тепла или непосредственно под воздействием огня.
- За исключением операций, специально указанных в руководстве по эксплуатации, пожалуйста, не пытайтесь разбирать или заменять детали мыши. Этот продукт содержит мелкие детали, которые при проглатывании детьми могут вызвать такие риски, как желудочковое дыхание.

Описание гарантии

Последовательное обслуживание продуктов Xiaomi wireless mouse осуществляется строго в соответствии с "Законом о защите прав потребителей Китайской Народной Республики". "Закон о качестве продукции Китайской Народной Республики" предусматривает три гарантии последовательного обслуживания, содержание которых заключается в следующем:

1. В течение 7 дней с даты получения вами данного продукта произошел сбой в работе, указанный в "Таблице сбоев в работе продукта". Состояние проверяется и определяется центром послепродажного обслуживания Xiaomi, и вы можете воспользоваться услугой возврата или обмена бесплатно.
2. В течение 8-15 дней с даты вашего получения у этого продукта есть сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта". Ситуация проверяется и определяется центром послепродажного обслуживания Xiaomi, и вы можете воспользоваться бесплатными услугами по замене или ремонту.
3. В течение 12 месяцев с даты вашего получения у данного продукта могут возникнуть сбои в работе, указанные в "Таблице сбоев в работе продукта". Ситуация была протестирована и определена центром послепродажного обслуживания Xiaomi, и услуги по техническому обслуживанию могут быть предоставлены бесплатно.

4. Быстрое сообщение

1. Поскольку упаковочные коробки необходимо использовать во время транспортировки для обеспечения безопасности транспортировки продукта, рекомендуется использовать их по крайней мере с даты получения.

Храните коробку в течение 30 дней;

2. Этот продукт продается только в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня), поэтому этот продукт продается только в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня) для обеспечения послепродажного обслуживания настоящие правила гарантии применяются только к Китаю (за исключением Гонконга и Макао).

Район Тайваня).

Негарантийные правила

1. Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, потребление жидкости, несчастный случай, изменение, неправильное Используйте аксессуары, не относящиеся к данному изделию, или порвите или измените этикетку или знак защиты от подделок;
- 2. Срок действия трех пакетов был превышен;
3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;
4. Условия, которые не соответствуют отказам производительности, перечисленным в "Таблице отказов производительности продукта";
5. По человеческим причинам данное изделие и его принадлежности имеют сбои в работе, перечисленные в "Таблице сбоев в работе изделия".

Доверенное лицо: Xiaomi Communication Technology Co., Ltd.

Производитель: Beijing Tianmi Technology Co., Ltd.

Адрес производителя: № 66, Чжуфан-Роуд, Цинхэ, район Хайдянь, Пекин:

Комната 203, 2-й этаж, Блок 2, Корпус F

Горячая линия службы поддержки клиентов: 400-100-5678

Онлайн-служба поддержки клиентов: www.mi.com/service



Название и содержание опасных веществ в продукте

Название детали/оболочка [▲]	Опасные вещества					
	铅 (Pb)	汞 (Ртутный столб)	镉 (Cd)	Шестивалентная сеть 铬 (Cr(VI))	Тайна чая Дуоао Ляньцзи Дуоао Эр (ПБД)	Ли
оболочка [▲]	○	○	○	○	○	○
Электронная группа ^且 (Устройство) деталь :	×	○	○	○	○	○
приложение [≠]	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

Q: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T

Ниже приведены предельные требования, указанные в пункте 26572.

X: Указывает, что содержание активного вещества по меньшей мере в одном однородном материале компонента превышает

Выходит за пределы требований, указанных в GB/T26572.



Таблица неисправностей производительности продукта

название	Сбой производительности
Xiaomi 1. Индикатор заряда батареи не горит (за исключением случаев, когда батарея разряжена)	
(2) Выключатель питания застрял и не может быть включен или выключен нормально.	
Мышь 3. Интерфейс USB не может считывать данные мыши 2.4G	
4. Колесо мыши не работает должным образом	
5. Кнопка мыши не работает должным образом	
6. Комбинация клавиш мыши (или щелкните, чтобы получить эффект двойного щелчка)	
7. Bluetooth не может быть сопряжен нормально	