

оокая

сержант

Инструкция по эксплуатации

Быстроуходящий фен для волос Su Shi Anion H5

Спасибо. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед его использованием

Благодарим вас за выбор серии по уходу за волосами Su Shi |

Быстро сохнущий фен для волос Su Shi Anion H5 5

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед его использованием и правильно освоите использование фена H5, чтобы использовать его в полной мере.

Используйте его превосходные характеристики для достижения лучшего ухода за волосами и питательного эффекта.

Пожалуйста, сохраните это руководство и обратите внимание на QR-код на лицевой стороне, чтобы мы могли лучше обслуживать вас в будущем.

дело.



Публичный аккаунт Су Ши в WeChat

Название продукта: Быстро сохнущий фен для волос Su Shi Anion |

Модель продукта: H5 |

Номинальное напряжение: 220 В ~ 50 Гц |

Номинальная мощность: 1800 Вт |

Количество отрицательных ионов: 30 млн/см³

Исполнительные стандарты: GB4343.1-2018, GB17625.1-2012, GB4706.1-2005 5

GB4706.15-2008

Производитель: Shenba Sushi Technology Co., Ltd. |

Адрес: Наньшань Чжиюань, № 3370, проспект Люсянь, община Фугуан, улица Таоюань, район Наньшань, город Шэньчжэнь |

Комнаты 1101, 1102, 1103, 1104 и 401, 402, корпус 2, парк Чонвен |

каталог :

•Меры предосторожности по технике безопасности	01
Описание продукта	02
Один шаг к использованию	03
•Установка и демонтаж	04
1. Очистка и техническое обслуживание	05
•Устранение неполадок	06
• Описание опасных веществ	07
, Постпродажное обслуживание и поддержка	08
• Гарантийная политика	08
Таблица наименований производительности продукта	09
• Правила, не касающиеся гарантии	09

! заявление

Чтобы обеспечить правильное и безопасное использование данного продукта и избежать травм или материального ущерба, он используется Перед использованием данного продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции и предупреждения на продукте в данном руководстве.

*предупреждать :

1. Не используйте посуду рядом с ваннами, душевыми кабинами, умывальниками или другой посудой, содержащей воду;

2. Лица (включая детей), которым не хватает соответствующего опыта и знаний, таких как физическая немощь, психические расстройства и т.д., должны

Используйте, чистите и обслуживайте данное изделие под наблюдением и руководством опекуна;

3. Данное устройство не предназначено для игр детей;

4. Если шнур питания или вилка повреждены или нагреты, не используйте их во избежание короткого замыкания и возгорания.;

5. Не повреждайте, не модифицируйте, не тяните сильно и не перекручивайте шнур питания;

6. Не используйте его мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током;

7. Не размещайте это изделие во влажном месте рядом с раковиной;

8. Не размещайте его в пределах досягаемости детей и младенцев и не позволяйте детям и младенцам использовать его в одиночку.; 9. В

целях обеспечения безопасности рекомендуется установить номинальный остаточный рабочий ток в электрической цепи, питающей ванную комнату.

Для устройств с остаточным током (УЗО), которые не превышают 30 мА, обратитесь к установщику УЗО; 10. Отключайте

устройство от сети после использования в ванной комнате, потому что даже после выключения этого устройства приближаться к воде все равно опасно.;

11. После использования, пожалуйста, выключите выключатель питания и отсоедините шнур питания;

12. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть отремонтирован производителем, его отделом технического обслуживания или аналогичным отделом.

Профессионалы, которые заменят;

*запретить :

1. Не замачивайте этот продукт в воде;

2. Не используйте этот продукт во время принятия ванны или душа;

3. Пожалуйста, не модифицируйте, не разбирайте и не ремонтируйте данное изделие самостоятельно;

4. Пожалуйста, не бейте и не роняйте это изделие, если данное изделие повреждено в результате столкновения или падения, пожалуйста, прекратите его использование.;

5. Не находиться рядом с сжиженным газом или другими легковоспламеняющимися веществами (такими как летучие вещества, растворитель для краски, аэрозоли и т.д.).



Используйте во избежание взрыва и пожара;

*важный

1. Перед использованием данного изделия проверьте его на наличие очевидных повреждений, если оно повреждено, пожалуйста, не используйте его.;

2. В случае сбоев и сбоев, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и выньте вилку из розетки;

3. Если есть какие-либо признаки повреждения данного изделия, пожалуйста, прекратите его использование;

4. Это изделие должно быть установлено и закреплено в недоступном для детей месте во время принятия ванны или душа;

"подсказка "


1. Во избежание повреждения шнура питания, пожалуйста, не продолжайте наматывать шнур питания на данное изделие.;

2. Не используйте этот продукт на младенцах и маленьких детях, чтобы избежать ожогов;

3. Обратите внимание на то, чтобы волосы находились на расстоянии более 10 см от воздухозаборника, чтобы избежать попадания волос в воздухозаборник, что может привести к повреждению.;

4. Этот продукт используется только для сушки волос феном и не должен использоваться для сушки феном обуви, одежды и т.д. Во избежание возгорания.


Описание продукта

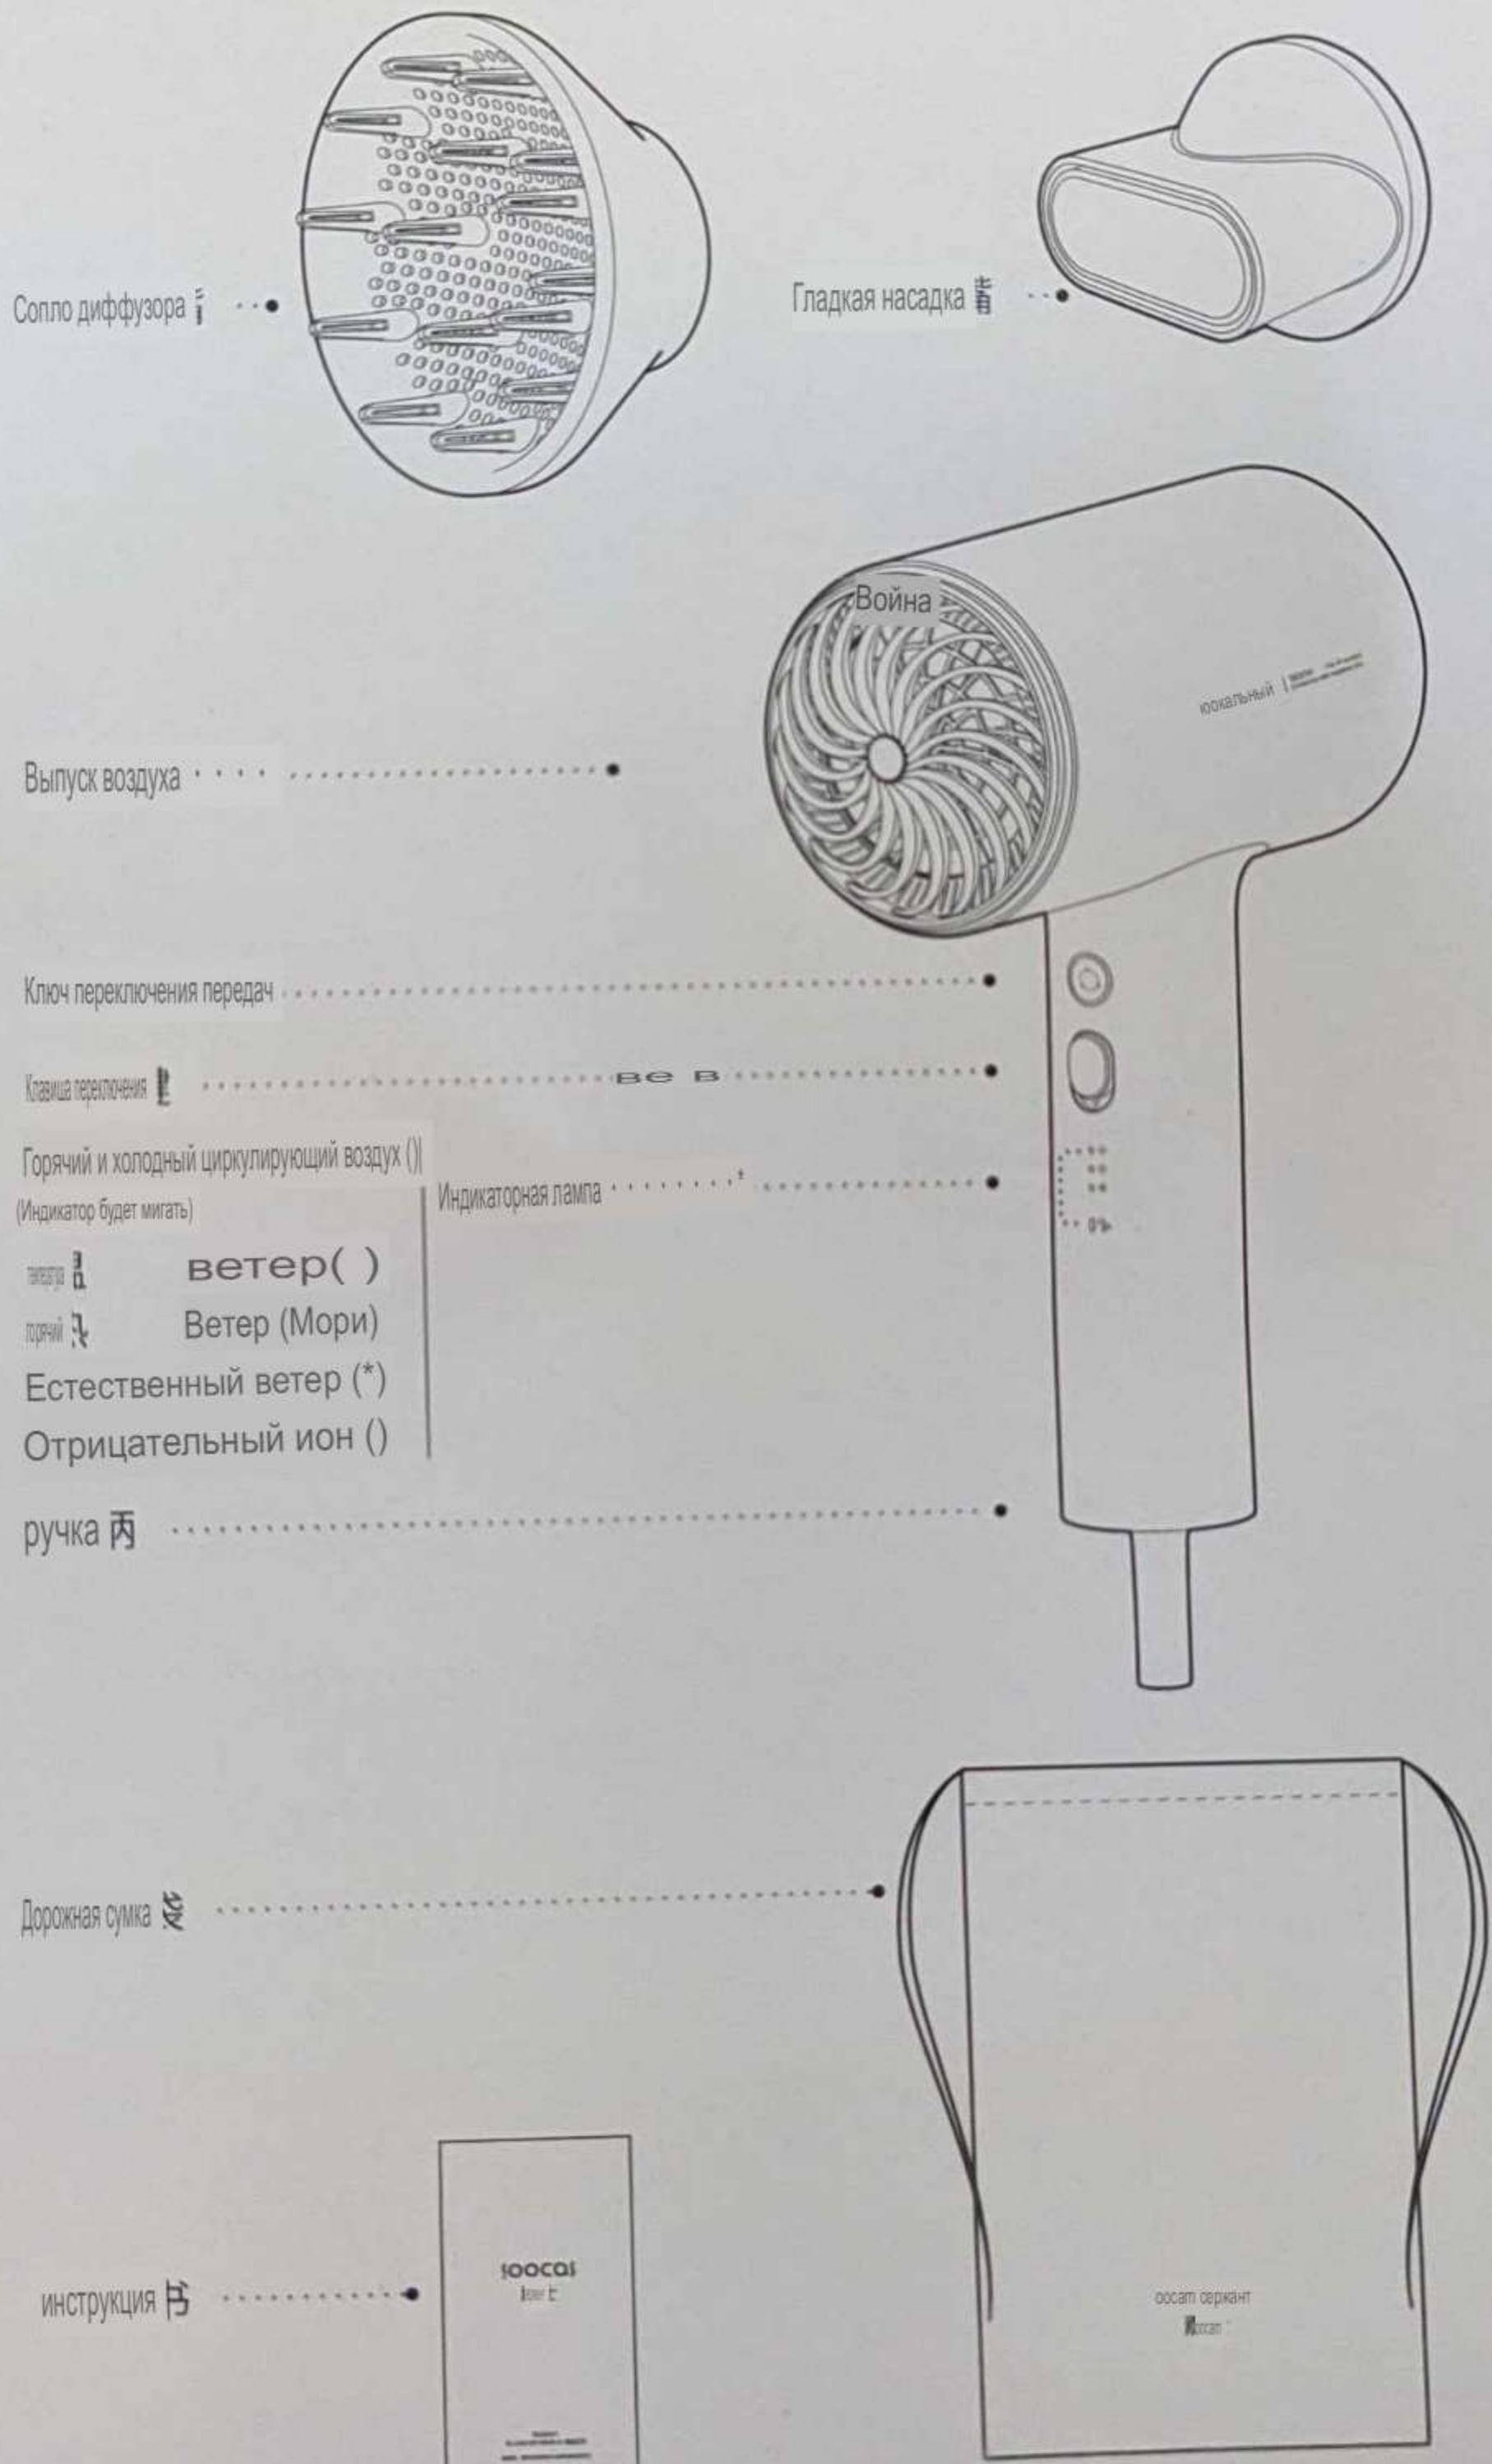

Шаги по использованию


Это устройство автоматически выключится при перегреве. Пожалуйста, отключите это устройство от сети и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Снова открыть. Перед использованием этого продукта проверьте воздухозаборник и воздуховыпуск, чтобы убедиться, что они не заблокированы пухом, волосами и другими предметами.

- Перед использованием данного продукта, пожалуйста, подтвердите, что данный продукт находится в выключенном состоянии (включено / выключено). Вставьте вилку в розетку, сдвиньте переключатель и переключитесь на соответствующую передачу.

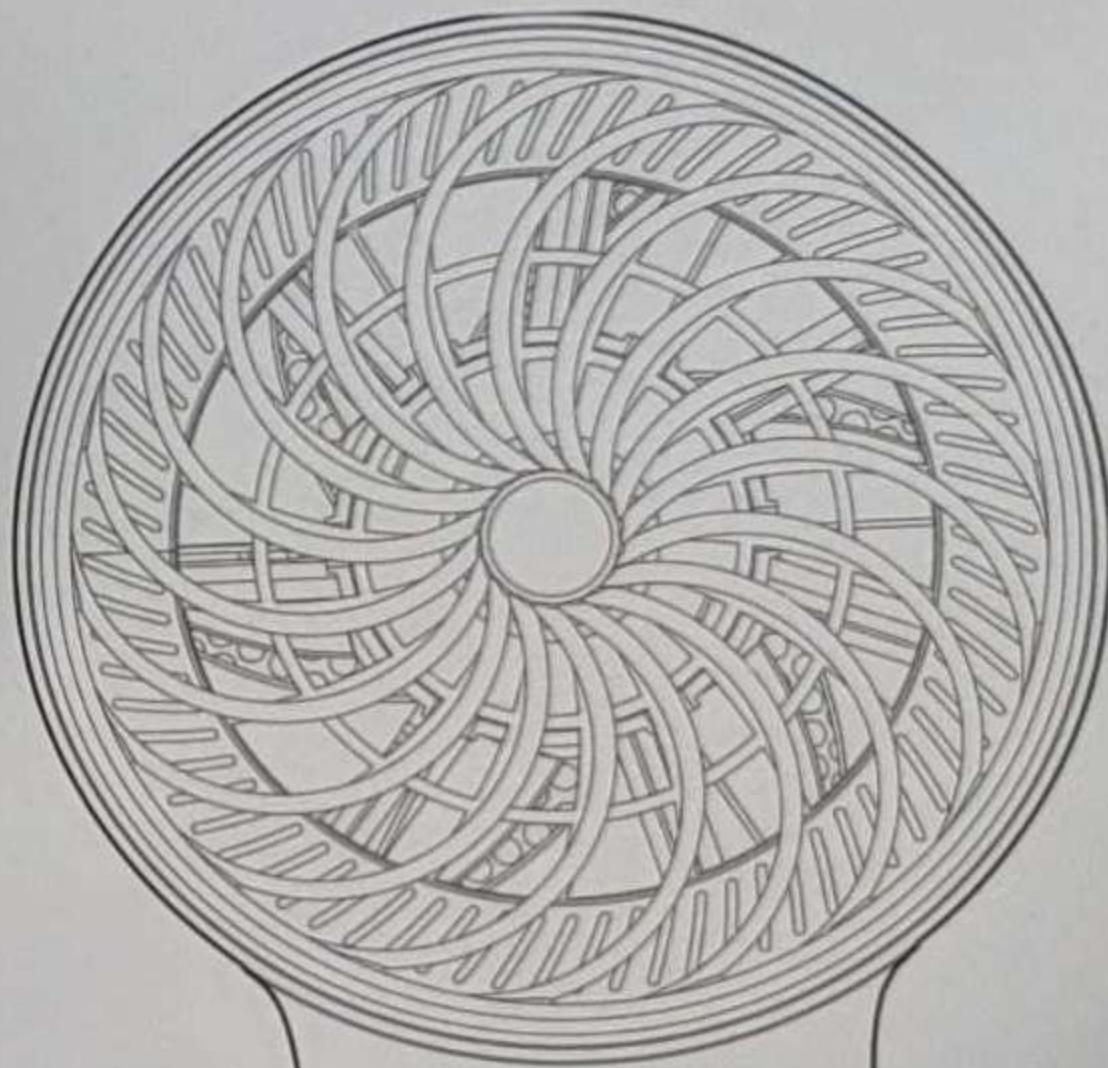

Ключ переключения передач


- Память передач: может автоматически запоминать ту, которая использовалась перед выключением. Передачу и автоматически включите эту передачу при перезагрузке.

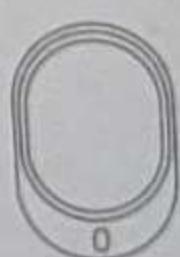

Кнопка переключения

- Горячий и холодный циркулирующий воздух (средний): эффективно предотвращает перегрев и повреждение.

Повреждение волос и дискомфорт в волосах.



- Тёплый ветер (вертикальный): обеспечивает наилучшую температуру сушки.

Степень для предотвращения перегрева волос.



- Горячий воздух (※): быстро высушите влажные волосы феном.

• Естественный стиль (*): подходит для укладки волос.

• Отрицательные ионы (-): уменьшают накопление статического электричества.


так что влага проникает в волосы, делая их более гладкими и гладкими.

* Все шестерни будут производить отрицательные ионы, но не невооруженным глазом.


Метод видит отрицательные ионы.

Установка и демонтаж]

- Способ установки: Данное изделие оснащено двумя воздухоочистителями, пожалуйста, выберите воздушную форсунку, которую вам нужно использовать, и поместите нижнюю часть воздушной форсунки на противоположную сторону. Выпуск воздуха Qi был слегка пристегнут, и послышался звук "вкуса", указывающий на то, что выпуск воздуха был зафиксирован.

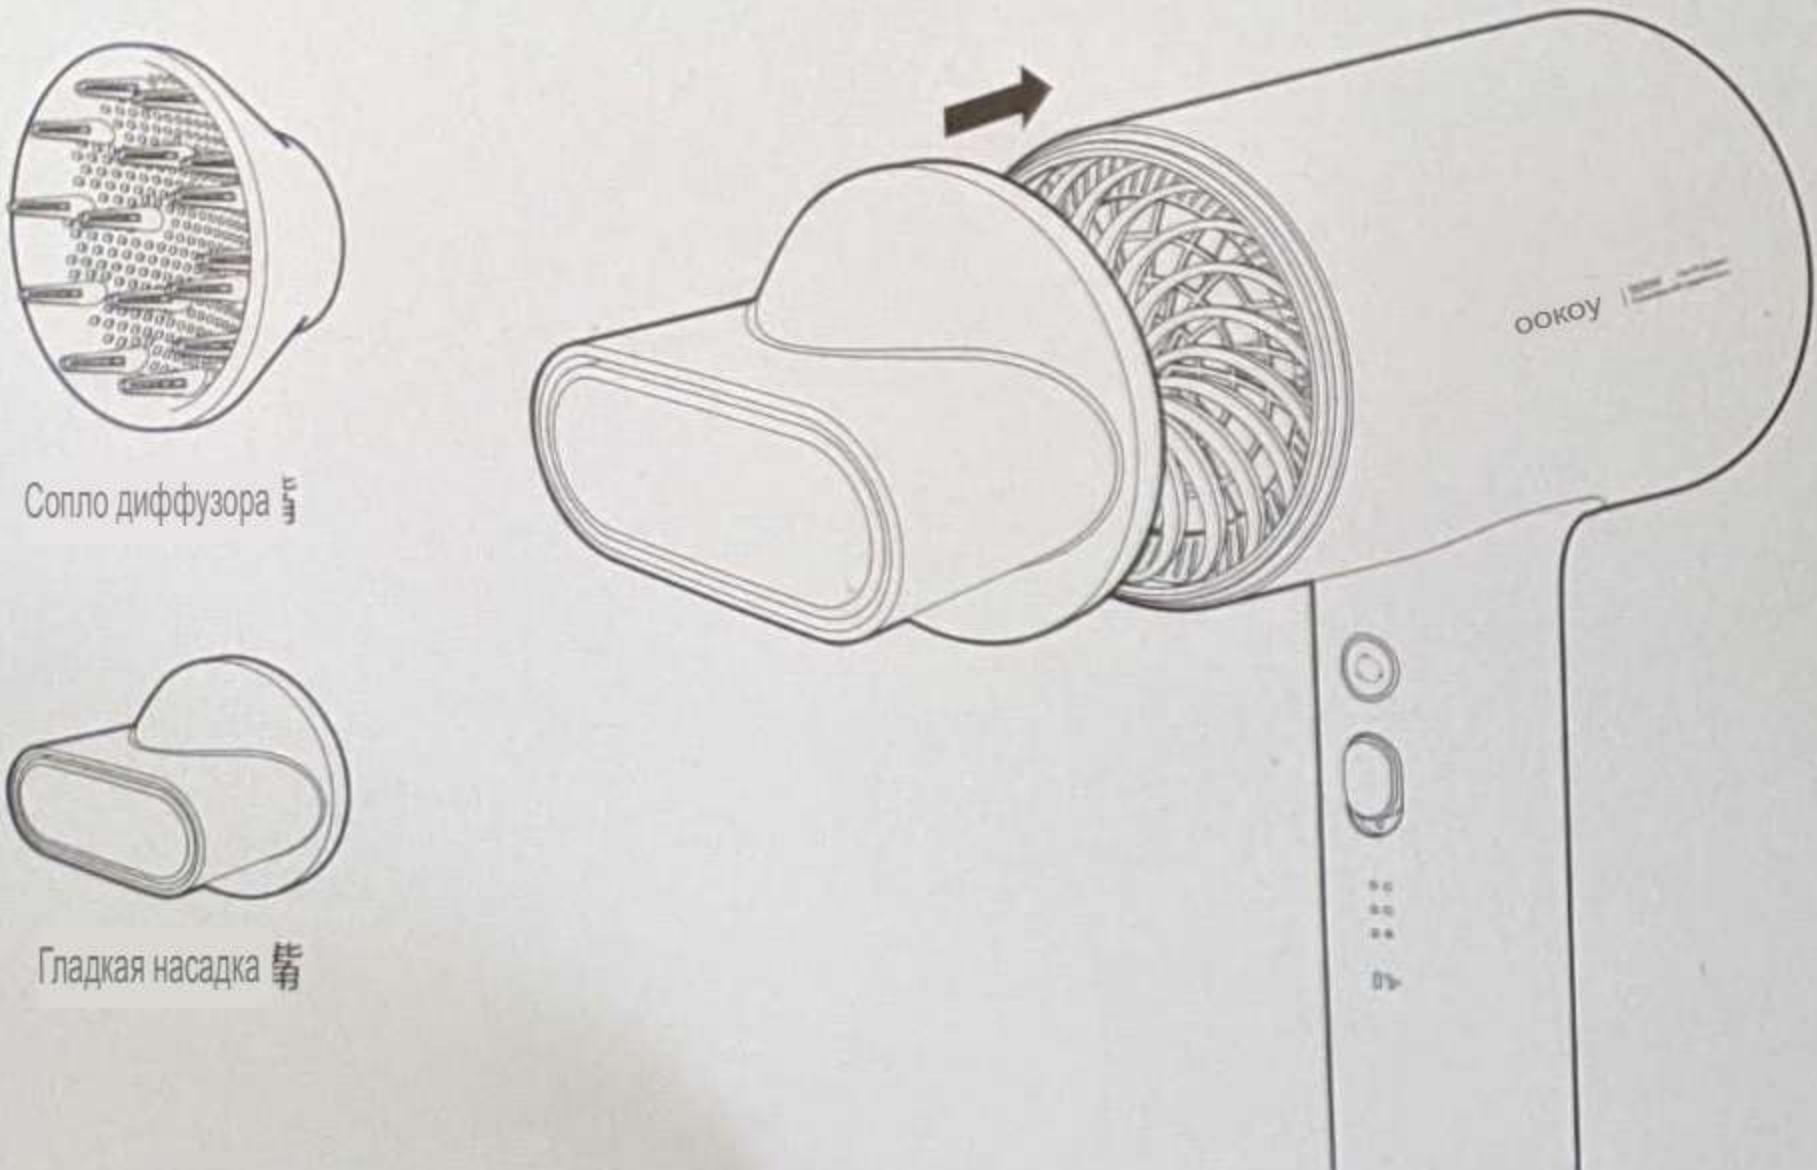

- Способ разборки: Снимите воздушную насадку с воздуховода фена снизу и снимите воздушную насадку.

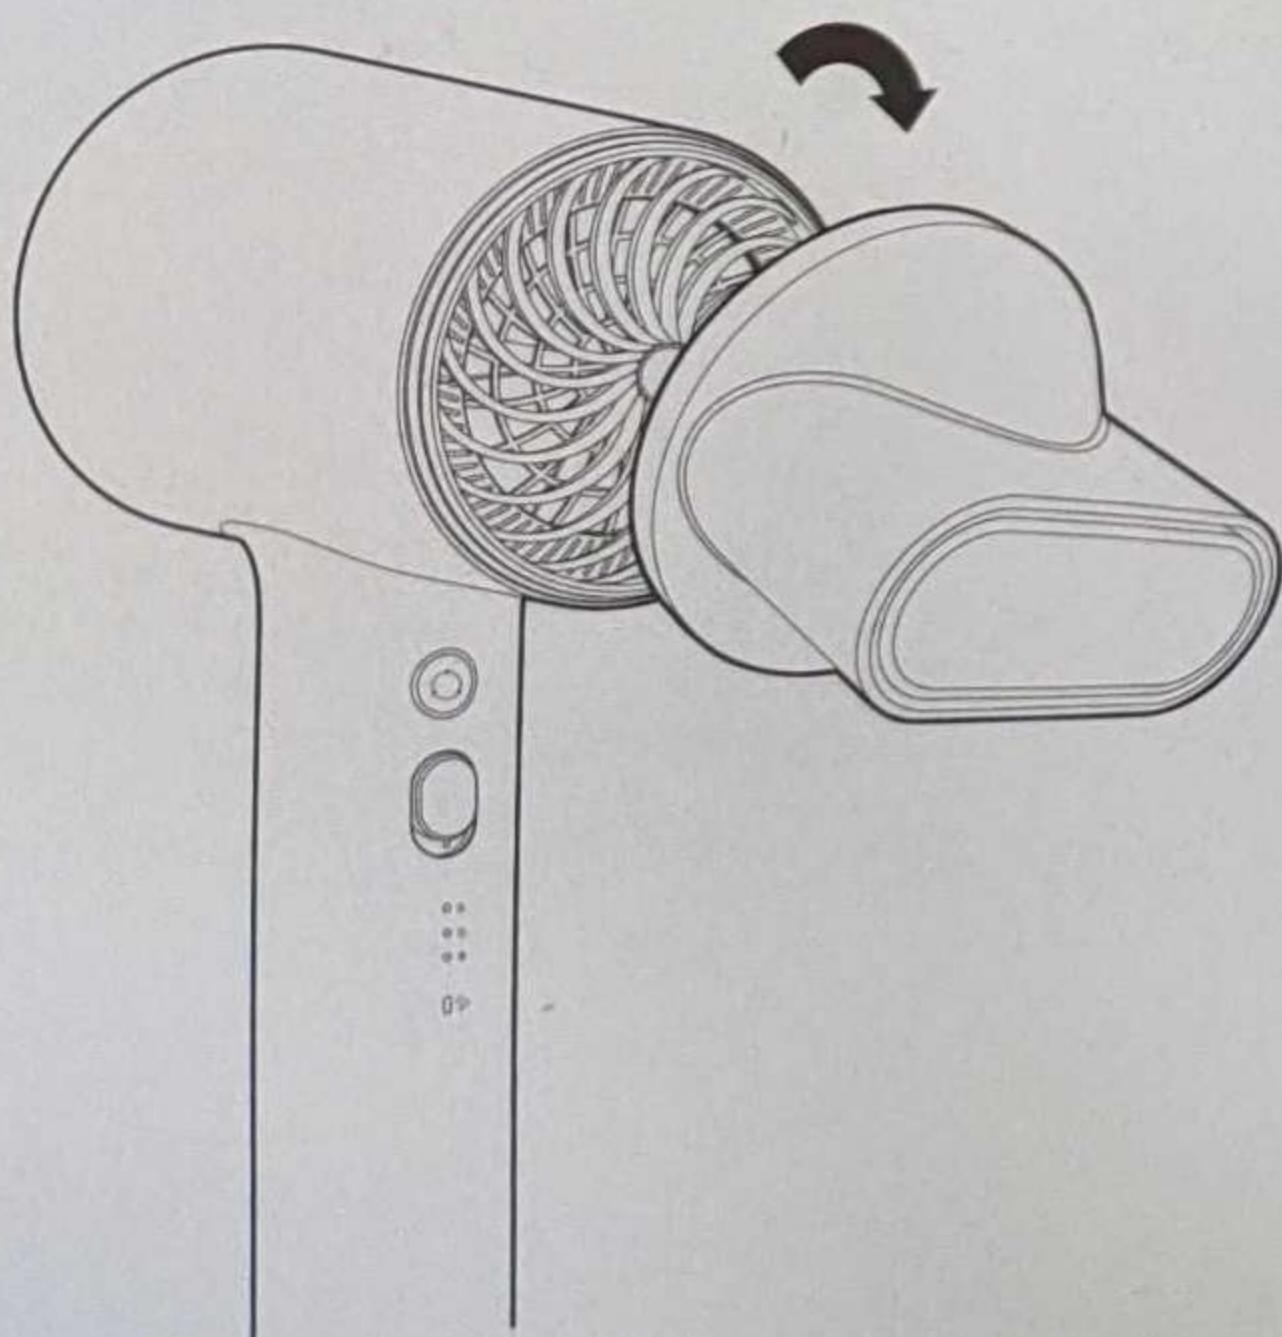


Очистка и техническое обслуживание 1

Не используйте растворитель для краски, основу, спирт и т.д. Для очистки данного изделия, чтобы избежать несчастных случаев, вызванных этим изделием. ✕


Барьер, разрыв и улучшение цвета.

- При очистке воздуховода, пожалуйста, убедитесь, что данное устройство находится в состоянии, когда вилка питания не вставлена. Пожалуйста, снимите воздуховод. Используйте ватный тампон, чтобы удалить насадки из воздуховода, и протрите это изделие сухой тканью.

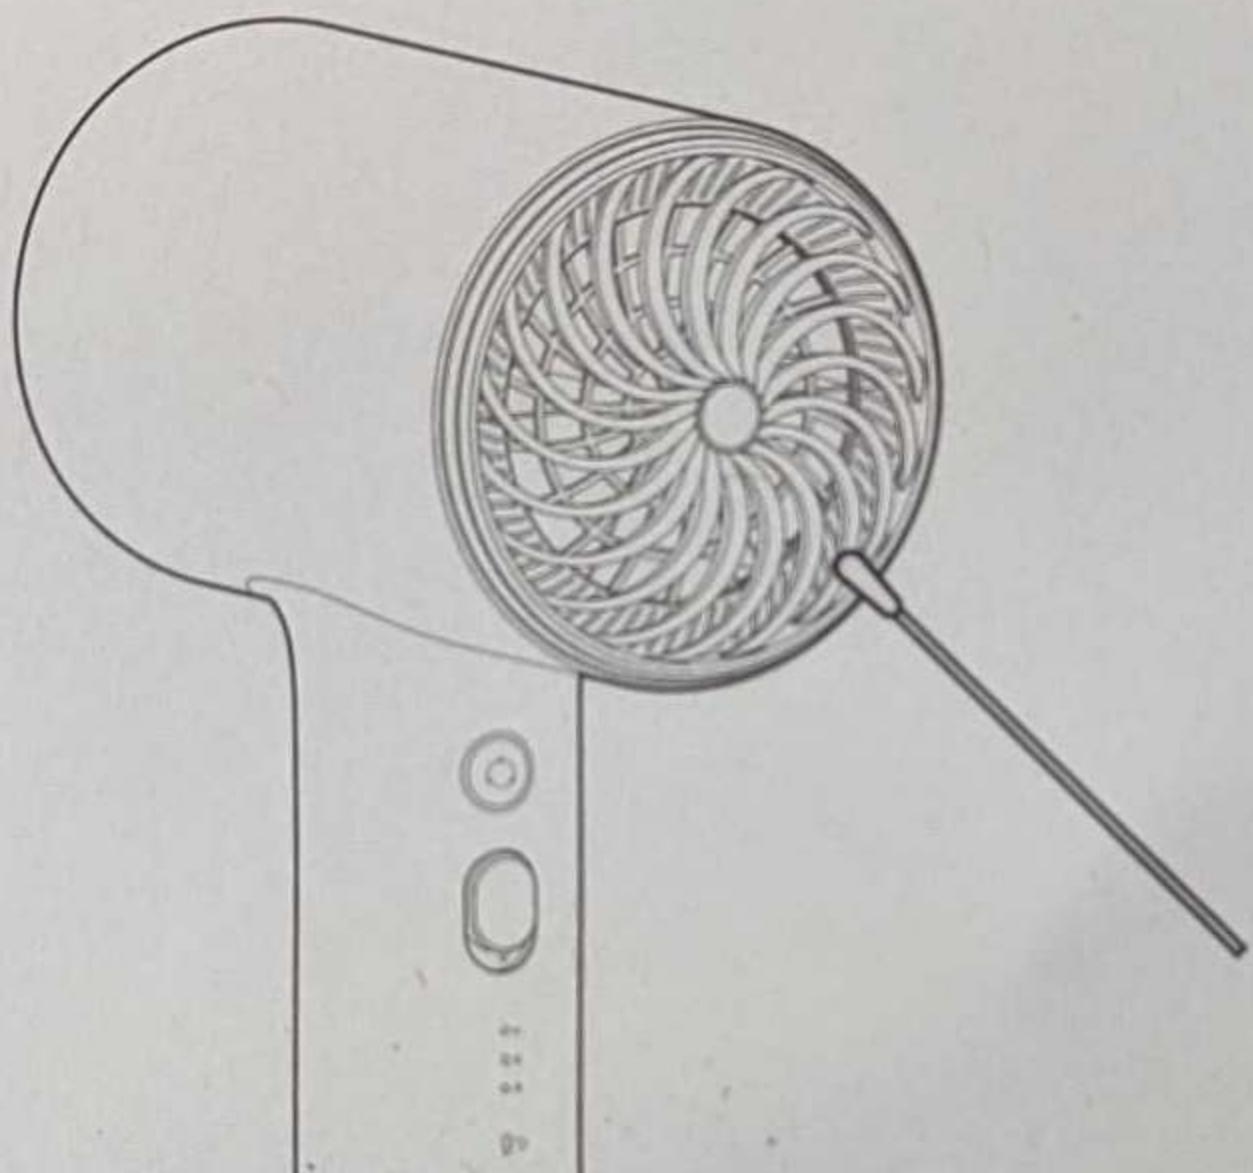

- При очистке воздухозаборника, пожалуйста, убедитесь, что данное устройство не подключено к розетке питания, и используйте ватный тампон или зубную щетку. ✎

Снимите насадки с воздуховыпускных отверстий.

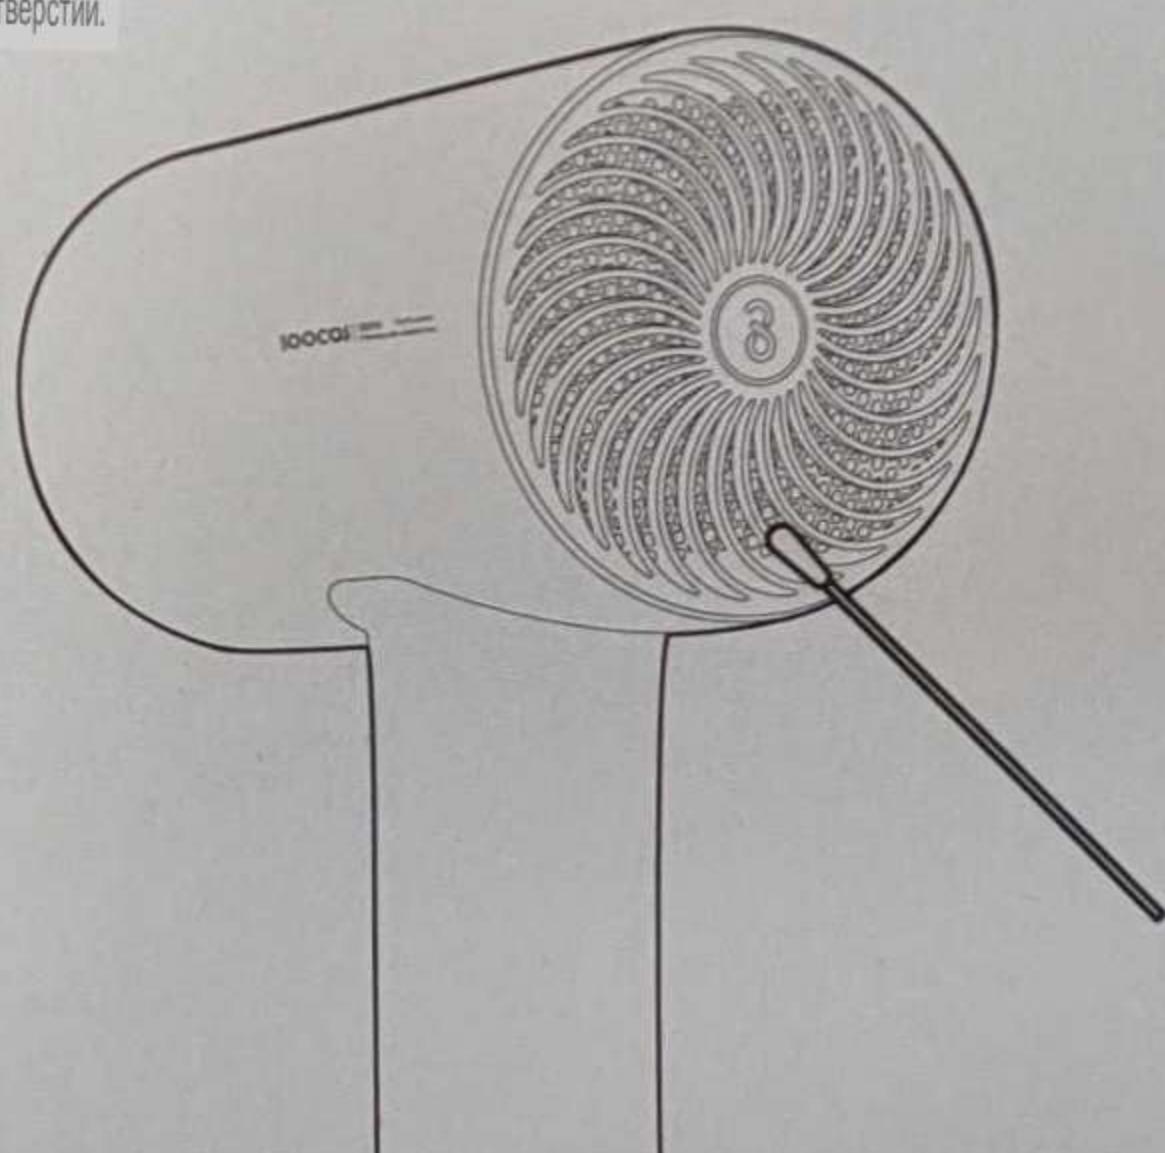

Диагностика

сбой	Причина сбоя	Решение
Не работает при загрузке	Несправность ключа переключателя Повреждение внутренних деталей	Возврат и послепродажное обслуживание
Индикатор неисправности /не горит	Сбой в цепи	Возврат и послепродажное обслуживание
Вилка питания шнур питания	Повреждение шнура питания	Пожалуйста, немедленно прекратите его использовать, Возврат и послепродажное обслуживание
Ненормальный перегрев	Повреждение внутренних деталей	Возврат и послепродажное обслуживание
Изделие не находится в эксплуатации		Убедитесь в отсутствии отклонений в работе воздухозаборника Укрытие, подождите, пока продует остынет Используйте снова позже
Ветер/отсутствие горячего воздуха, и	Воздухозаборник закрыт посторонними предметами	
Внутреннее покраснение		
Содержит горение во время использования	Повреждение внутренних деталей	Возврат и послепродажное обслуживание
Запах гари		

Описание опасных веществ

Название детали	Опасные вещества					
	Пb (Pb)	Мерк (Hg)	Магазин шесть цен ; (Cd)	Доао Доао ! (Cr(VI))	Копия (ПБД)	Тайна Эрна * (ПБДЭ)
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○
Оборудование	○	○	○	○	○	○
Узел нагревательного элемента	○	○	○	○	○	○
Узел двигателя	○	○	○	○	○	○
Компоненты управления цепью	✗ ^{a)}	○	○	○	○	○
шнур питания	○	○	○	○	○	○
приложение	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

○: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах детали выражено в Г/Т Г

Предельные требования, указанные в 26572, следующие.

✗: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает Г/Т Г

Предельные требования указаны в 26572.

|a: Содержание опасных веществ в компонентном материале соответствует пределу, предусмотренному пунктом исключения директивы EC RoHS (2011/65/EC)

-- "Опасные вещества" и соответствующие компоненты, указанные в этой таблице, не используются при нормальном использовании продукта. Будет оказывать

какое-либо вредное воздействие на организм человека и окружающую среду и используется для предоставления потребителям и специалистам по переработке отходов

Что касается описания соответствующих веществ, то это поможет правильно утилизировать продукт при его утилизации.



возвращаться

Послепродажное обслуживание и поддержка


[Сертификат соответствия был проверен]

Послепродажное обслуживание быстросохнущих фенов для волос Su Shi anion строго основано на "Правах и интересах потребителей Китайской Народной Республики". "Закон о  защите" и "Закон о качестве продукции Китайской Народной Республики" предусматривают три гарантии послепродажного обслуживания. Содержание услуги заключается в следующем:

1. Гарантийная политика

В течение срока действия трех гарантий вы можете пользоваться бесплатными услугами по возврату, обмену и ремонту в соответствии с настоящими правилами..
Обмены и возвраты осуществляются на основании счетов-фактур.

- 1.Нет причин возвращать товар в течение 7 дней со дня получения (канал покупки электронной коммерции), и пользователь несет расходы на логистику;
- 2.Данное изделие имеет неисправности в работе, перечисленные в "Таблице неисправностей быстросохнущего фена для волос Su Shi Anion". После того, как состояние  будет определено с помощью теста, следующими услугами можно будет пользоваться бесплатно.

Тип услуги 	Политика обслуживания 
Возвращать 	Возврат по соображениям качества товара в течение 7 дней со дня получения :
Обмен 	Замена по соображениям качества товара в течение 15 дней со дня получения 
также получение : 	Ремонт по соображениям качества продукции в течение 1 года со дня получения 

Дружеское напоминание: В связи с необходимостью использования упаковочных коробок для обеспечения безопасности транспортировки продукта во время транспортировки рекомендуется подписать его самостоятельно. 

Храните упаковочную коробку не менее 30 дней с даты получения.

2. Таблица неисправностей быстродействующего анионного фена для волос Su Shi

название	Сбой в работе:
	1.Переключатель не является нормальным ;
	2.Ненормальный световой индикатор ;
Быстроохнущий фен для волос Su Shi	3.Ненормальный перегрев шнура питания ;
	4.Внутреннее покраснение ;
	5.Содержит запах гари во время использования ;

3. Негарантийные правила

1.Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, изменение или неправильное

Используйте аксессуары, которые не являются данным продуктом, или уничтожайте, изменяйте этикетки и знаки защиты от подделок;

2. Срок действия трех упаковок был превышен;

3.Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;

4. Условия, которые не соответствуют характеристикам неисправностей, перечисленных в "Таблице неисправностей быстродействующего фена для волос Su Shi Anion";

5. По человеческим причинам этот продукт и его аксессуары приводят к "сбою в работе быстроохнущего фена для волос Su Shi Anion".

Ошибки в работе, перечисленные в таблице.



Следуйте, чтобы присоединиться к эксклюзивному

Сервисное обслуживание и расширенная гарантия на один месяц

Добро пожаловать на домашнюю страницу Shukeshi Technology WWW.SOOCAS.COM

Горячая линия обслуживания: 400-788-4008

Производитель: Shenba Sushi Technology Co., Ltd.

Адрес: Наньшань Чжиюань, № 3370, проспект Люсянь, община Фугуан, улица Таоюань, район Наньшань, город Шэнъчжэнь

Комнаты 1101, 1102, 1103, 1104 и 401, 402, корпус 2, парк Чонвен

