



## Введение продукта 召

Средство для удаления насадок Miija - это средство для удаления насадок с электрической роликовой щеткой, ультрафиолетовой бактерицидной лампой и функциями горячего воздуха. Он может быть активирован молнией, электрическая роликовая щетка вращается с высокой скоростью, а концевые черви глубоко снимаются для улучшения эффекта удаления концов. Ультрафиолетовая бактерицидная лампа Он может глубоко убивать ротовых червей и бактерии и в то же время имеет функцию автоматического отключения индукции для предотвращения повреждения организма. Горячий воздух разрушает среду роста теломикоза и подавляет рост теломикоза из источника. Он использует командную структуру и сотрудничает с высокоскоростным пылесосом. Двигатель и широкое вакуумное отверстие быстро отсасывают насекомых и аллергены и эффективно завершают работу по удалению отходов.

## Товарная накладная !

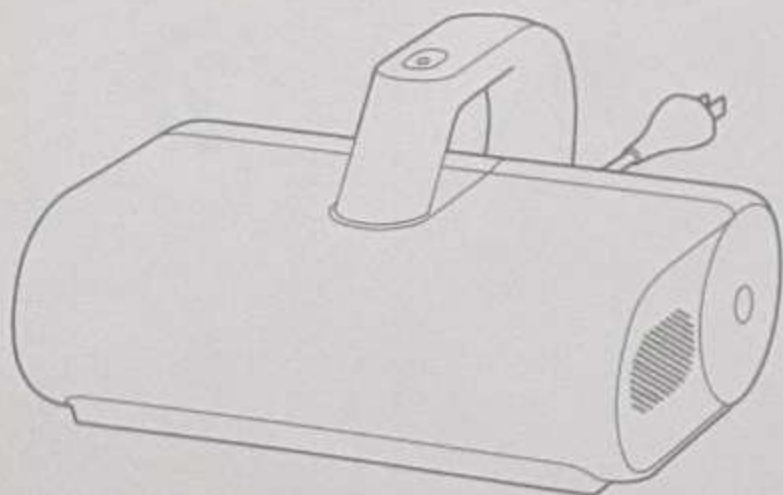



Видео к качеству ㄣ

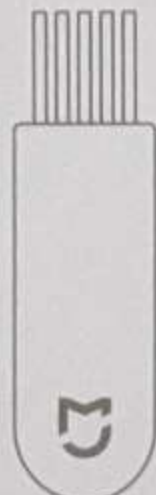


Щетка для чистки |



инструкция i

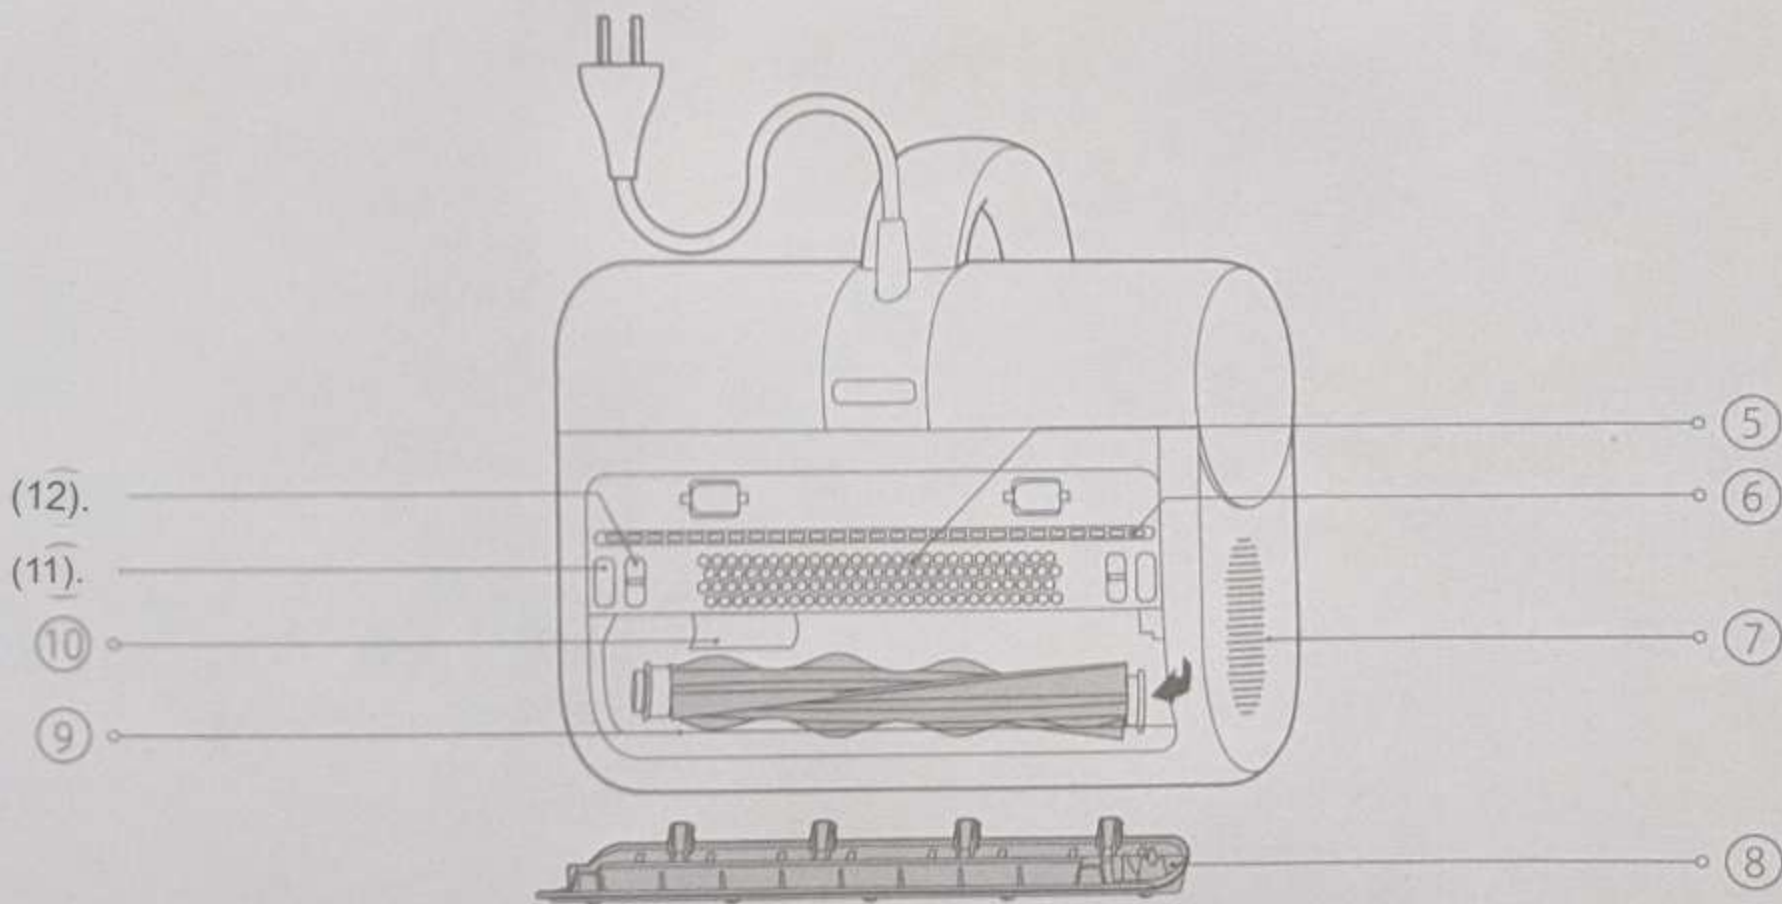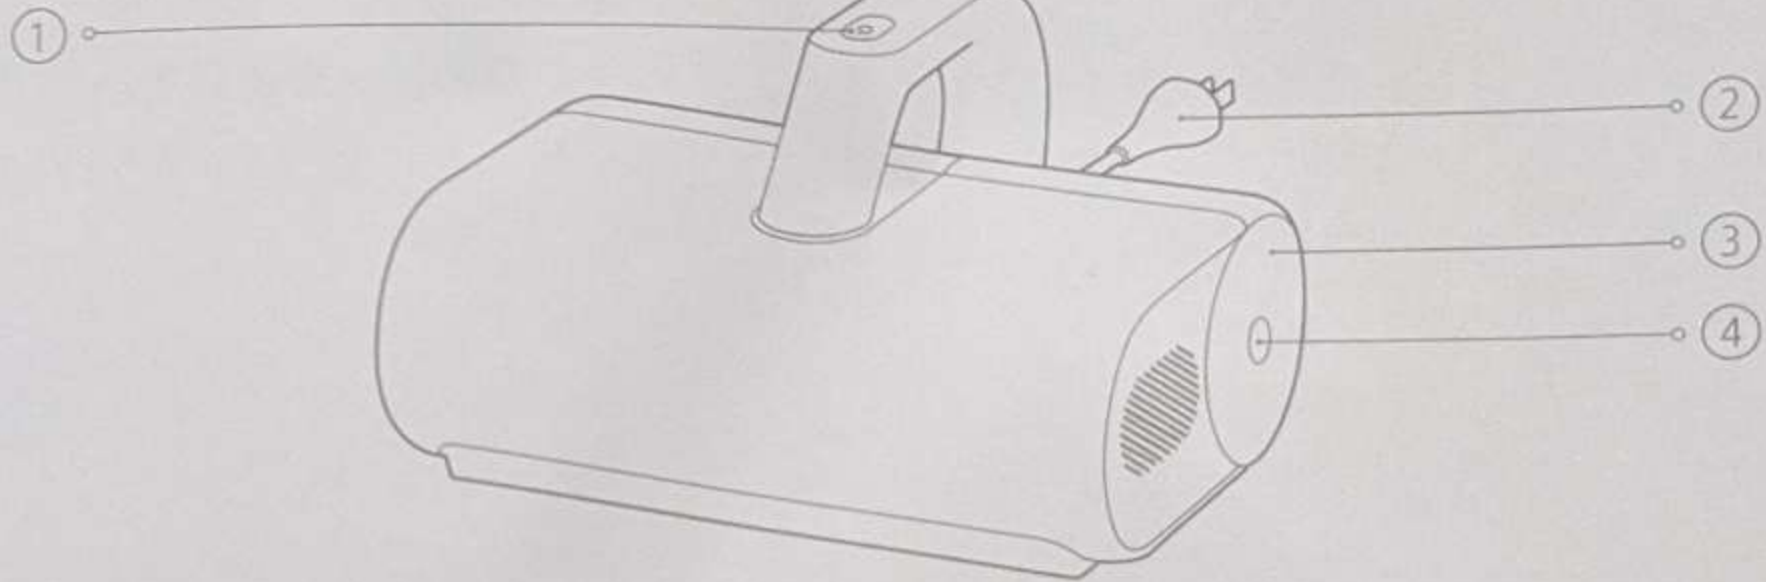

1) Выключатель питания (6) 


2) Шнур питания 

3) Пылесборник 


4) кнопка освобождения пылесборника 

Ультрафиолетовая бактерицидная лампа 

6) Выход горячего воздуха 

7) отверстие для выхода воздуха 

8) Крышка роликовой щетки 

9) Роликовая щетка 

10) Вакуумный порт 


11) Датчик расстояния, крышка роликовой щетки, спусковая кнопка 

использовать }

Переключатель питания:


После включения питания нажмите кнопку включения питания на короткое время, чтобы начать очистку устройства для удаления насадок, и нажмите еще раз, чтобы выключить питание.

Источник, средство для удаления глаз выключено.

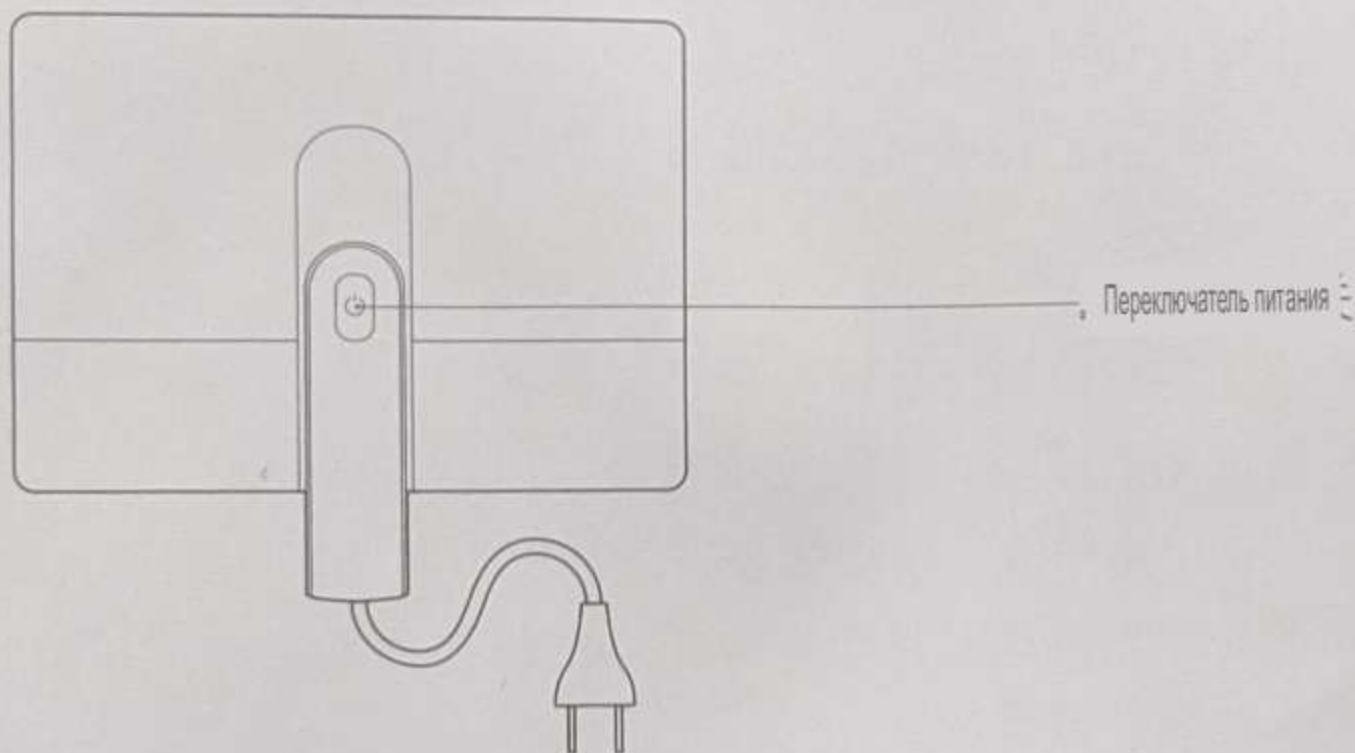

**ЧИСТЫЙ:**

Поместите насадку для снятия насадок и установите ее на очищаемую поверхность, нажмите кнопку включения питания, чтобы начать, нажимайте ее вперед и назад и начинайте чистку.

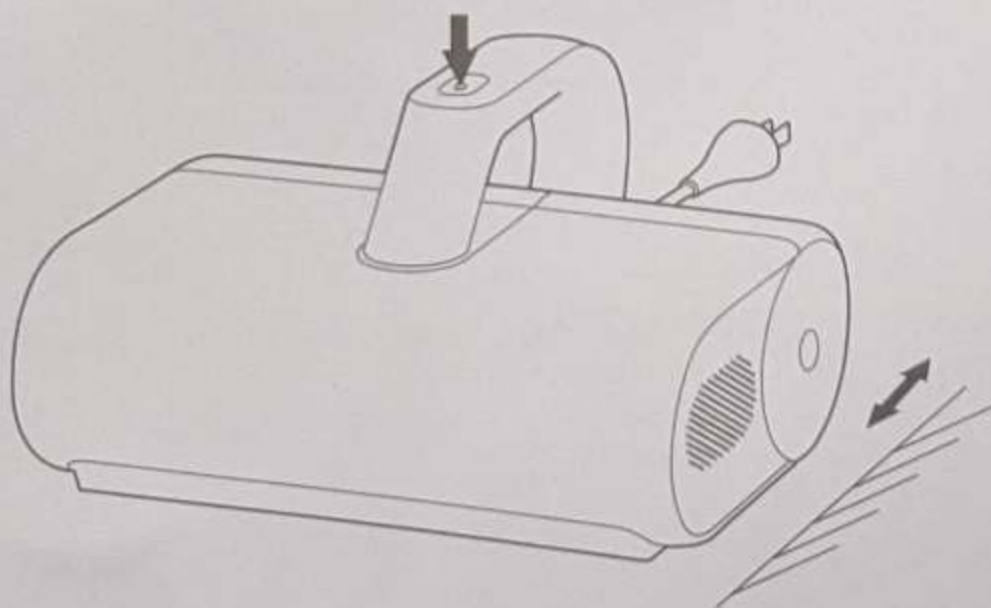

использовать }


Пылесборник:

1. Разборка: Нажмите и удерживайте кнопку отсоединения пылесборника, держите пылесборник в руке и наклоните его к задней части машины, чтобы снять узел, вы можете снять пылесборник. ⌘

Выполните очистку.

2. Установка: Краевой паз пылесборника зажимается ограничительным выступом хоста, а ограничительный выступ используется в качестве точки опоры, обращенной к передней части хоста. ⌘


Установите пылесборник обратно, услышите звук "Weicai" и завершите установку пылесборника.

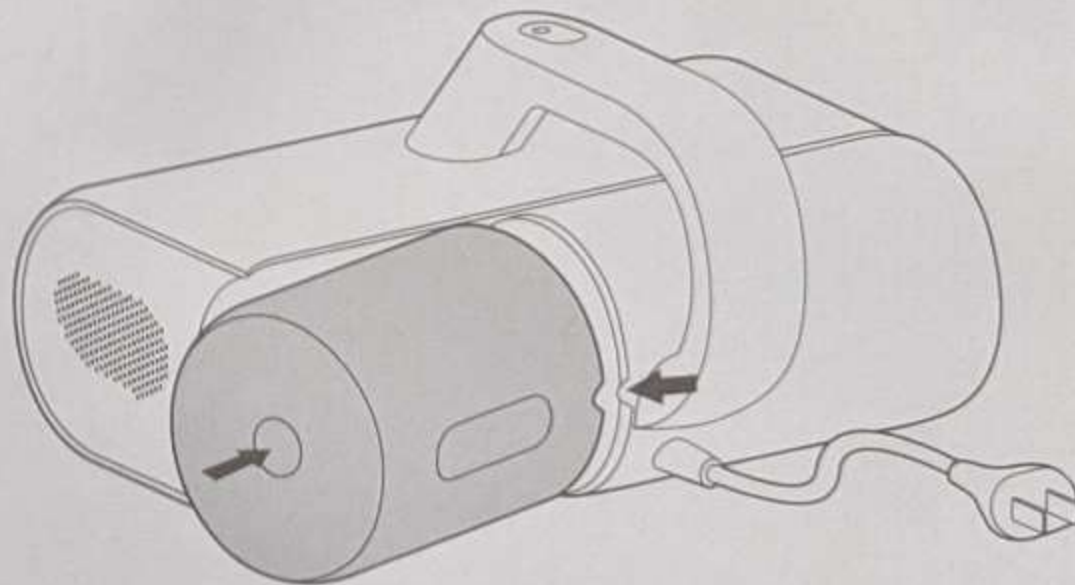




### Чистящая роликовая щетка |

1. Нажмите на значок, переместите кнопку разблокировки крышки валика щетки вверх, и крышка автоматически откроется.

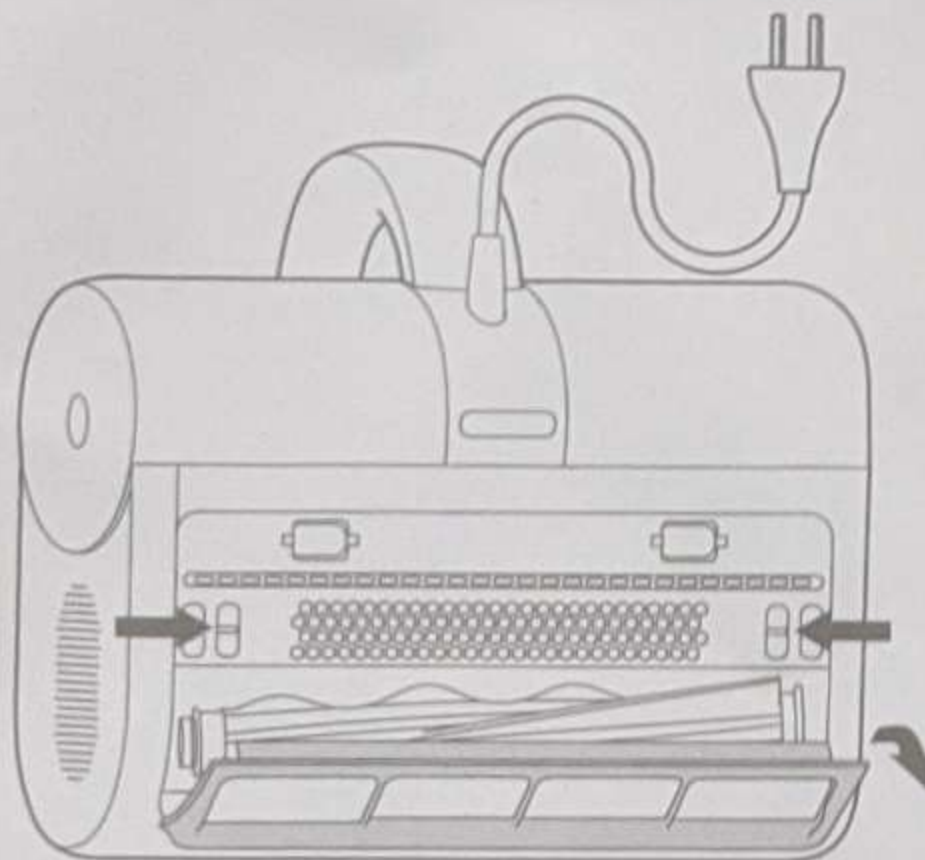

2. Снимите крышку, поднимите правый конец роликовой щетки, выньте роликовую щетку и промойте, тщательно высушите ее и установите обратно.


Совет: Рекомендуется проводить уборку не реже одного раза в месяц.

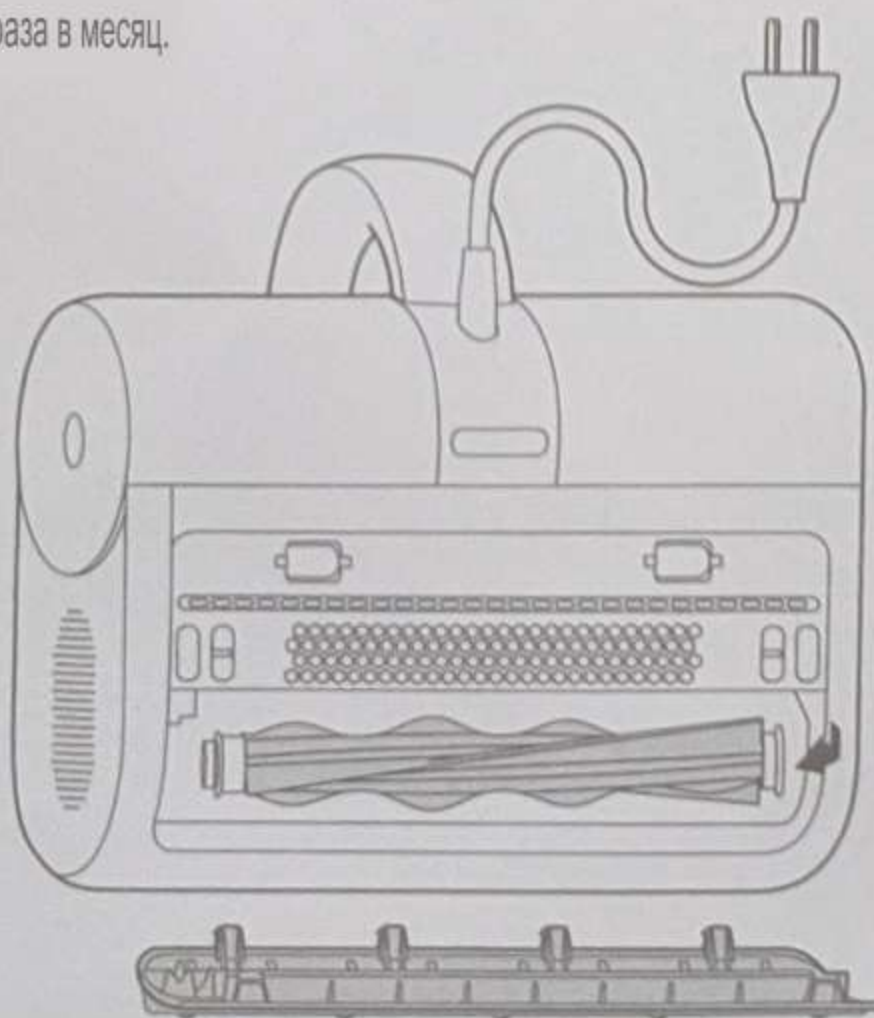

## Очистите пылесборник

1. В соответствии с иллюстрацией шаг за шагом отделите внутренние компоненты пылесборника и фильтровальной губки и промойте компоненты водой.

Совет: Рекомендуется проводить чистку не реже одного раза в месяц.

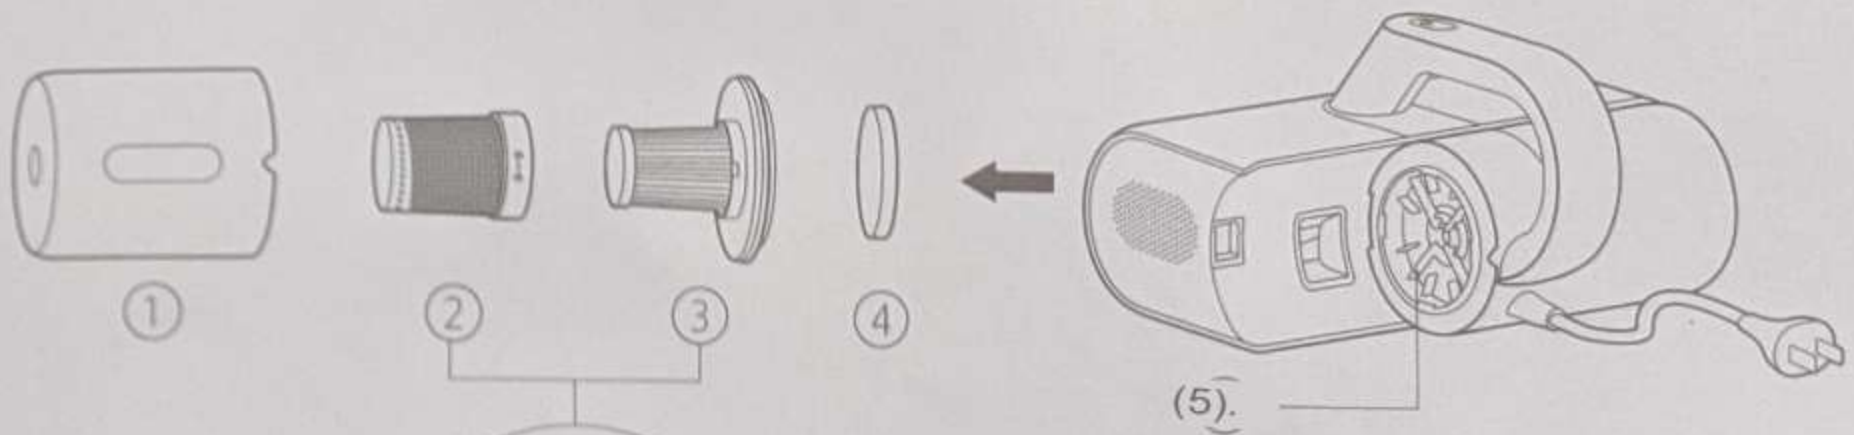


1) Пылесборник

2) Рамка стальной сетки фильтра

3) Фильтрующий элемент.

4) фильтровальная губка

(G) Держатель фильтровальной губки

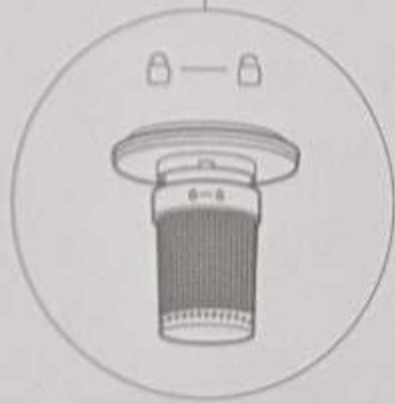


Согласно иллюстрации, каркас из стальной сетки фильтра и фильтрующий элемент ограничивают

Прорезь зажимается, поворачивается влево для фиксации и открывается вправо

Снимите фильтрующий элемент вверх.

2. После промывки водой обязательно тщательно высушите детали, а затем загрузите их в пылесборник и держатель фильтровальной губки в порядке разделения.

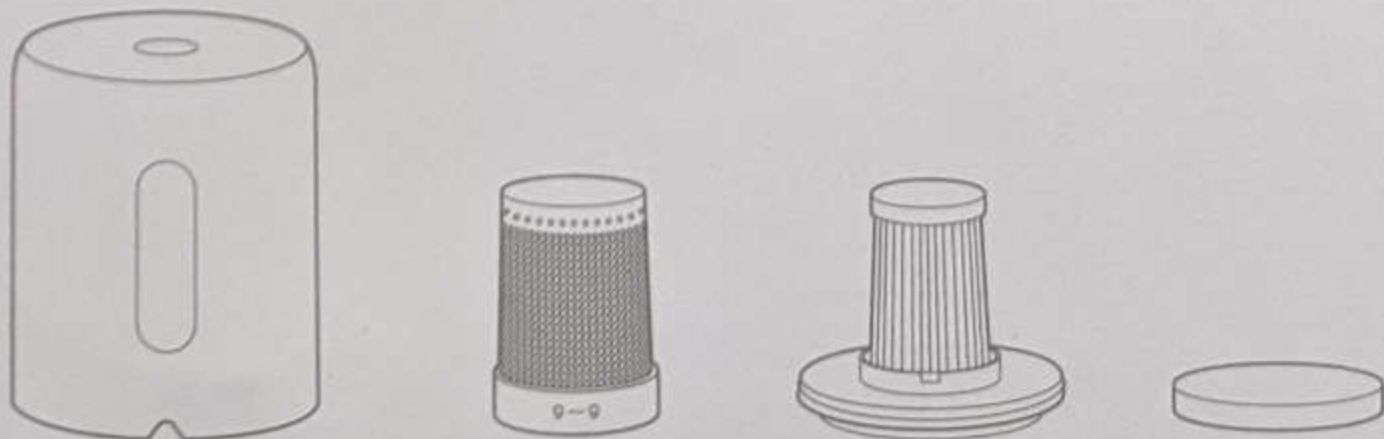

## Меры предосторожности ㉑

### шнур питания ㉒

Следуйте приведенным ниже инструкциям по использованию шнура питания и розетки, чтобы избежать возгорания, поражения электрическим током или повреждения:

- Необходимо подключить розетку, подходящую для вилки питания.
- **Не тяните за шнур питания.**
- Перед выполнением операций технического обслуживания или перемещением демультимплексора обязательно отключите источник питания.

### ЧИСТЫЙ ㉓

- Перед очисткой пылесборника убедитесь, что устройство для удаления насадок выключено.
- Пожалуйста, регулярно чистите пылесборник, чтобы избежать засорения вакуумного отверстия.
- Не нажимайте и не трите вакуумное отверстие и воздуховыпуск гвоздями или острыми предметами, чтобы избежать повреждения пылесборника. • Не используйте агрессивные жидкости или абразивы, такие как спирт, лак для ногтей или моющие средства, в противном случае это может привести к несчастным случаям. Цвет барьера, разрыва или юбки.

### основные параметры ㉔

Название продукта: Пылесос (осушитель воздуха)

Модель продукта: MJCMY01DY

Номинальное напряжение: 220 В ~

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальная мощность: 350 Вт

Степень вакуума: >12 кПа

Исполнительные стандарты: GB 4706.1-2005, GB 4706.7-2014, GB 4343.1-2018, GB 17625.1-2012

шум: <78 дБ

# Диагностика

Явление неисправности	Возможная причина	Способ лечения
В дополнение к Jingu не активирован	1. Вилка питания не входит в розетку Вставить пробел на	1. Проверьте, полностью ли вставлена вилка в розетку В розетку
В дополнение к всасыванию Цанья Стать меньше	1. Пылесборник полон 2. Засорился фильтрующий элемент 3. Засорилась фильтровальная губка 4. Засоренный вакуумный порт	1. Пожалуйста, выбросьте мусор 2. Очистите фильтрующий элемент 3. Очистите фильтрующую губку 4. Очистите вакуумный порт
Ультрафиолетовая бактерицидная лампа не работает	1. Датчик расстояния не подключен к очищенной поверхности 2. Повреждение трубки для ультрафиолетовой стерилизации	1. При нормальных обстоятельствах передача дистанционного зондирования После того, как датчик соприкоснется с очищенной поверхностью, фиолетовый Внешняя бактерицидная лампа включается автоматически 2. Обратитесь в службу послепродажного обслуживания
Чрезмерный шум	1. Пылесборник полон 2. В дополнение к засоренному вакуумному отверстию канцевого сечка 3. Узел пылесборника засорился	Прекратите использование и уберите засоры, такие как Если все еще есть отклонения, обратитесь в послепродажное обслуживание.
В дополнение к закрытию Jingu не работает	1. Отфильтруйте пыль на губке и фильтрующем элементе 2. Роликовая щетка запутывается и вызывает защиту от срыва 3. Повреждение двигателя	1. Очистите фильтрующую губку и фильтрующий элемент 2. Очистите предметы, запутавшиеся в роликовой щетке 3. Обратитесь в службу послепродажного обслуживания

При возникновении неисправностей или сбоев, таких как не запуск, частые остановки, отсутствие нагрева или ненормальный шум, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и отключите от сети.

Вилка сетевого шнура во избежание поражения электрическим током обратитесь в службу послепродажного обслуживания.



# Название и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Опасные вещества					
	铅 (Pb)	汞 (Ртутный столб)	镉 (Cd)	Шестивалентная сера (Cr(VI))	Мультиархивная таблица (ПБД)	Тайна Дуоао Эрджи (ПБДЭ)
Печатная плата и компоненты	×	○	○	○	○	○
шнур питания	×	○	○	○	○	○
УФ-лампа	○	×	○	○	○	○
двигатель	○	○	○	○	○	○
оболочка	○	○	○	○	○	○
Другие аксессуары	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

©: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента соответствует требованиям GB/T 26572 Ограниченные требования заключаются в следующем.

x: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает GB/T 26572 Предписанные предельные требования.

Цифры на этом логотипе указывают на то, что срок службы изделия для защиты окружающей среды при нормальном использовании составляет 10 лет.



## Гарантийное описание продукта Mijia Eye Remover Описание гарантии на продукт }

Послепродажное обслуживание продукции Mijia Dedianyi осуществляется строго в соответствии с "Законом Китайской Народной Республики о защите прав и интересов потребителей" и "Китай Закон о качестве продукции Китайской Народной Республики предусматривает три гарантии послепродажного обслуживания, содержание которых заключается в следующем:

### Гарантийный срок ㄷ

- В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишете на него, этот продукт будет иметь характеристики, указанные в "Таблице отказов продукта для удаления воска Mijia". В случае неисправности он может быть протестирован и определен центром послепродажного обслуживания Xiaomi, и его можно вернуть или обменять бесплатно.   
дело.
- В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишете на него, этот продукт появится в списке "Таблица отказов продукта для удаления рта Mijia". В случае сбоя в работе он проверяется и определяется центром послепродажного обслуживания Xiaomi, и его можно обменять или отремонтировать бесплатно.   
услуга.
- В течение 12 месяцев со дня, когда вы подпишете на него, этот продукт будет обладать свойствами, указанными в "Таблице неисправностей прибора для размагничивания Mijia". В случае поломки он может быть протестирован и определен в центре послепродажного обслуживания Xiaomi, а услуги по техническому обслуживанию предоставляются бесплатно.

### Гарантийное обслуживание ㄷ

тип ㄷ	Содержание гарантии ㄷ	Гарантийный срок ]
Дезодорант Mijia ㄷ	таблицы ㄷ	один год ㄷ

Примечание: Роликовые щетки, фильтрующие элементы, фильтрующие губки, крышки роликовых щеток и чистящие щетки являются случайными расходными материалами для продукта, и гарантийный срок на них не распространяется.

### Негарантийные правила !]

- Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, потребление жидкости, несчастный случай, изменение, неправильное использование и т.д.

Принадлежности этого изделия могут быть порваны или изменены с помощью этикеток или знаков защиты от подделки.

1. Этот продукт поддерживает пыле- и водонепроницаемость IP67, но это не означает, что он может находиться в воде в течение длительного времени. Для работы, пожалуйста, не замачивайте это изделие в воде или жидкости в течение длительного времени.
2. Пожалуйста, не пытайтесь ремонтировать данное изделие самостоятельно, это должен делать авторизованный специалист. техническое обслуживание.
3. Любой ущерб, причиненный несоблюдением инструкций по эксплуатации или несоблюдением этих мер предосторожности  
Производитель не несет ответственности за риски и имущественные потери.



Примечание: Пожалуйста, не вставляйте аккумулятор, чтобы избежать риска химических ожогов.

1. Это изделие содержит кнопочную батарейку. Если батарейка кнопки проглочена, она может находиться в 2 небольших Это вызывает серьезные внутренние ожоги в течение короткого периода времени и может привести к смерти.
2. При замене батареи на батарею неправильного типа может произойти пожар или взрыв  
опасный.
3. Пожалуйста, храните старые и новые батарейки в недоступном для детей месте.
4. Если крышка батарейного отсека устройства не может быть надежно закрыта, пожалуйста, прекратите использование устройства и.  
Храните его в недоступном для детей месте.
5. Если вы считаете, что батарейка могла быть проглочена или попала в любую часть вашего тела,  
Пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.
6. Поставьте батарею на огонь и разогрейте духовку или разрежьте и механизмируйте батарею  
Сломанный, он может привести к взрыву.

7. Помещение батареи в среду с чрезвычайно высокой температурой может привести к взрыву или образованию легко воспламеняющейся жидкости, утечка газа.

8. Установка батареи при чрезвычайно низком давлении воздуха может привести к взрыву или попаданию легко воспламеняющейся жидкости, утечка газа.

## Описание гарантии |

---

Послепродажное обслуживание Xiaomi Flood Guard строго основано на "Потребителе Китайской Народной Республики". Закон о защите прав и интересов и Закон о качестве продукции Китайской Народной Республики предусматривают послепродажное обслуживание

Услуга из трех пакетов, содержание услуги выглядит следующим образом:

### —, Гарантийная политика

1. В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишетесь на него, этот продукт появится в "Таблице сбоев производительности продукта". Перечисленные сбои в работе должны быть проверены и определены центром послепродажного обслуживания Xiaomi. Можете воспользоваться бесплатной услугой возврата или обмена;

2. В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишете на него, этот продукт будет иметь "сбой производительности продукта". Сбои в работе, перечисленные в "Таблице неисправностей", должны быть проверены центром послепродажного обслуживания Xiaomi. После подтверждения теста вы можете воспользоваться бесплатными услугами по замене или ремонту;

3. В течение 12 месяцев со дня, следующего за тем, как вы подпишете его, у этого продукта будет "сбой производительности продукта". Сбои в работе, перечисленные в таблице, проверяются центром послепродажного обслуживания Xiaomi. Конечно, вы можете воспользоваться бесплатным техническим обслуживанием.

## 2. Таблица неисправностей производительности продукта

название	Сбой производительности
Xiaomi Water Flood Guard	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Поверхностное растрескивание, вызванное структурными или материальными факторами</li><li>2. Индикатор не горит</li><li>3. Неисправность кнопки</li><li>4. Сбой беспроводного соединения</li><li>5. Сбой обнаружения диффузии воды</li></ol>

## 3. Негарантийные правила

1. Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, потребление жидкости,

инцидент Следовательно, модификация, неправильное использование аксессуаров, не относящихся к продукту, или уничтожение или изменение

Маркировка, маркировка для защиты от подделок;

2. Срок действия трех упаковок был превышен;

3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;

4. Условия, которые не соответствуют сбоям производительности, перечисленным в "Таблице сбоев производительности продукта";

5. По человеческим причинам этот продукт и его принадлежности создают "Таблицу неисправностей производительности продукта".

Перечисленные сбои в производительности.

В-четвертых, советы

1. Поскольку упаковочные коробки необходимо использовать во время транспортировки для обеспечения безопасности транспортировки продукта, рекомендуется, чтобы вы

**Храните коробку не менее 30 дней с даты получения;**

2. Этот продукт продается только в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня), поэтому этот продукт

обеспечивает послепродажное обслуживание только в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня).

Правила гарантии распространяются только на Китай (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня).

# Название и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Опасные вещества					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	Шестивалентная сеть (Cr(VI))	Мультиавстралийская объединенная база (ПБД)	Мульти-австралийский вторичный магнитный (ПБДЭ)
PCBA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Пластиковые детали	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Электронные компоненты	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Кнопочная батарея	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Другое оборудование	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

O: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента указано в GB/T. Ниже приведены предельные требования, указанные в 26572.

X: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает предельные требования, указанные в GB/T 26572.



Блютус

\* Товарный знак Bluetooth® word и micro-mark являются зарегистрированными товарными знаками Альянса Bluetooth Technology Alliance, Xiaomi Inc. Любое использование таких товарных знаков было лицензировано. Другие торговцы Логотип и торговое название принадлежат их соответствующим владельцам.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности.

### Предупреждение

• Данный продукт не может использоваться людьми с физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями, а также людьми, не имеющими соответствующего опыта и знаний (в том числе. Дети) используйте, если нет заботы или указаний опекуна, чтобы гарантировать, что они могут безопасно использовать этот продукт. • Детям запрещено пользоваться устройством или использовать его в качестве детской игрушки. При использовании продуктов рядом с детьми, Нужно обратить пристальное внимание Детям запрещается убирать или обслуживать продукты без присмотра опекуна. • Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть отремонтирован производителем, его отделом технического обслуживания или аналогичным отделом ]

### Замена профессионалов.

• Данное изделие поставляется с ультрафиолетовой бактерицидной лампой, пожалуйста, не смотрите на нижнюю часть десульфуратора при включении питания, или ]  
Наклоняйте и переворачивайте устройство для обеззараживания, чтобы предотвратить повреждение человеческого тела во время ультрафиолетовой стерилизации.

• Не прикасайтесь руками к используемой или только что погашенной ультрафиолетовой бактерицидной лампе во избежание ожогов.  
• Пожалуйста, не позволяйте ультрафиолетовым бактерицидным лампам освещать растения, чтобы избежать повреждения. Пожалуйста, не концентрируйте ультрафиолетовую бактерицидную лампу в одном месте.  
Избегайте непрерывного использования, в противном случае это может привести к повреждению чистящего средства.

• Во избежание несчастных случаев не используйте ультрафиолетовые бактерицидные лампы для прямого освещения глаз и кожи людей или животных. • При очистке ультрафиолетовой бактерицидной лампы обязательно отключите источник питания и убедитесь, что к выключателю не прикасаются, чтобы избежать внезапного запуска стерилизатора. ]  
Движение, причиняющее ущерб пользователям.

• Запрещается использовать на открытом воздухе или на влажных поверхностях, и только на сухих поверхностях в помещении. Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками ]  
Любая часть головки или концевого съемника.

- Не используйте дезодорант для впитывания воды, бензина и других горючих или взрывоопасных жидкостей, а также запрещается вдыхать токсичные растворы, такие как азот. Отбеливатель, азот, очиститель канализации или другие жидкости.
- Запрещается использовать средство для удаления пыли для очистки гипсокартонной золы, каминной золы и дыма от золы, а также запрещается вдыхать дым или горящие предметы, такие как Например, древесный уголь, окурки или спички.
- Запрещается использовать средство для удаления воска для очистки твердых или острых предметов, таких как стекло, гвозди, шурупы и монеты, в противном случае это может привести к Повреждение машины.
- Не устанавливайте и не используйте дефибриллятор во влажной среде, например, на открытом воздухе, в ванных комнатах или вокруг плавательных бассейнов.
- Пожалуйста, не позволяйте дефибриллятору приближаться к нагревательному прибору и не подвергайте его воздействию солнца во избежание возгорания.
- Не работайте в течение длительного времени, пока вакуумный порт, выпуск воздуха и выпуск горячего воздуха заблокированы, чтобы избежать повреждения съемного конца прибор.
- Пожалуйста, вынимайте вилку из розетки во время длительного использования, а также перед техническим обслуживанием или ремонтом.
- При чистке или установке аксессуаров, таких как роликовые щетки, пылесборники и т.д., Пожалуйста, сначала выключите устройство для удаления торцов, чтобы предотвратить использование вращающейся роликовой щетки. Пользователь был ранен. Запрещается использовать осушитель воздуха, если роликовая щетка и пылесборник не установлены.
- Используйте только аксессуары и запасные части, рекомендованные компанией.
- Используйте устройство для обеззараживания только для чистки и обеззараживания текстильных изделий, таких как постельное белье, одеяла, подушки, диваны и т.д., Которые не подходят для других случаев. использовать.
- Не оставляйте устройство для удаления ходовых концов в одном и том же положении в течение длительного времени, чтобы избежать повреждения слоя ультрафиолетовыми лучами, горячим воздухом и роликовыми щетками. Листы или другие поверхности.
- Не допускайте, чтобы шнур питания проходил через острые предметы, чтобы избежать повреждения шнура питания.
- Пожалуйста, не устанавливайте осушитель воздуха на неустойчивые поверхности, такие как стулья, обеденные столы и т.д., Во избежание повреждений, вызванных падением. Или травма; пожалуйста, обратитесь в официальный авторизованный сервисный центр, когда вам понадобится ремонт, пожалуйста, не разбирайте его самостоятельно.