



Введение продукта

Передняя часть всей машины

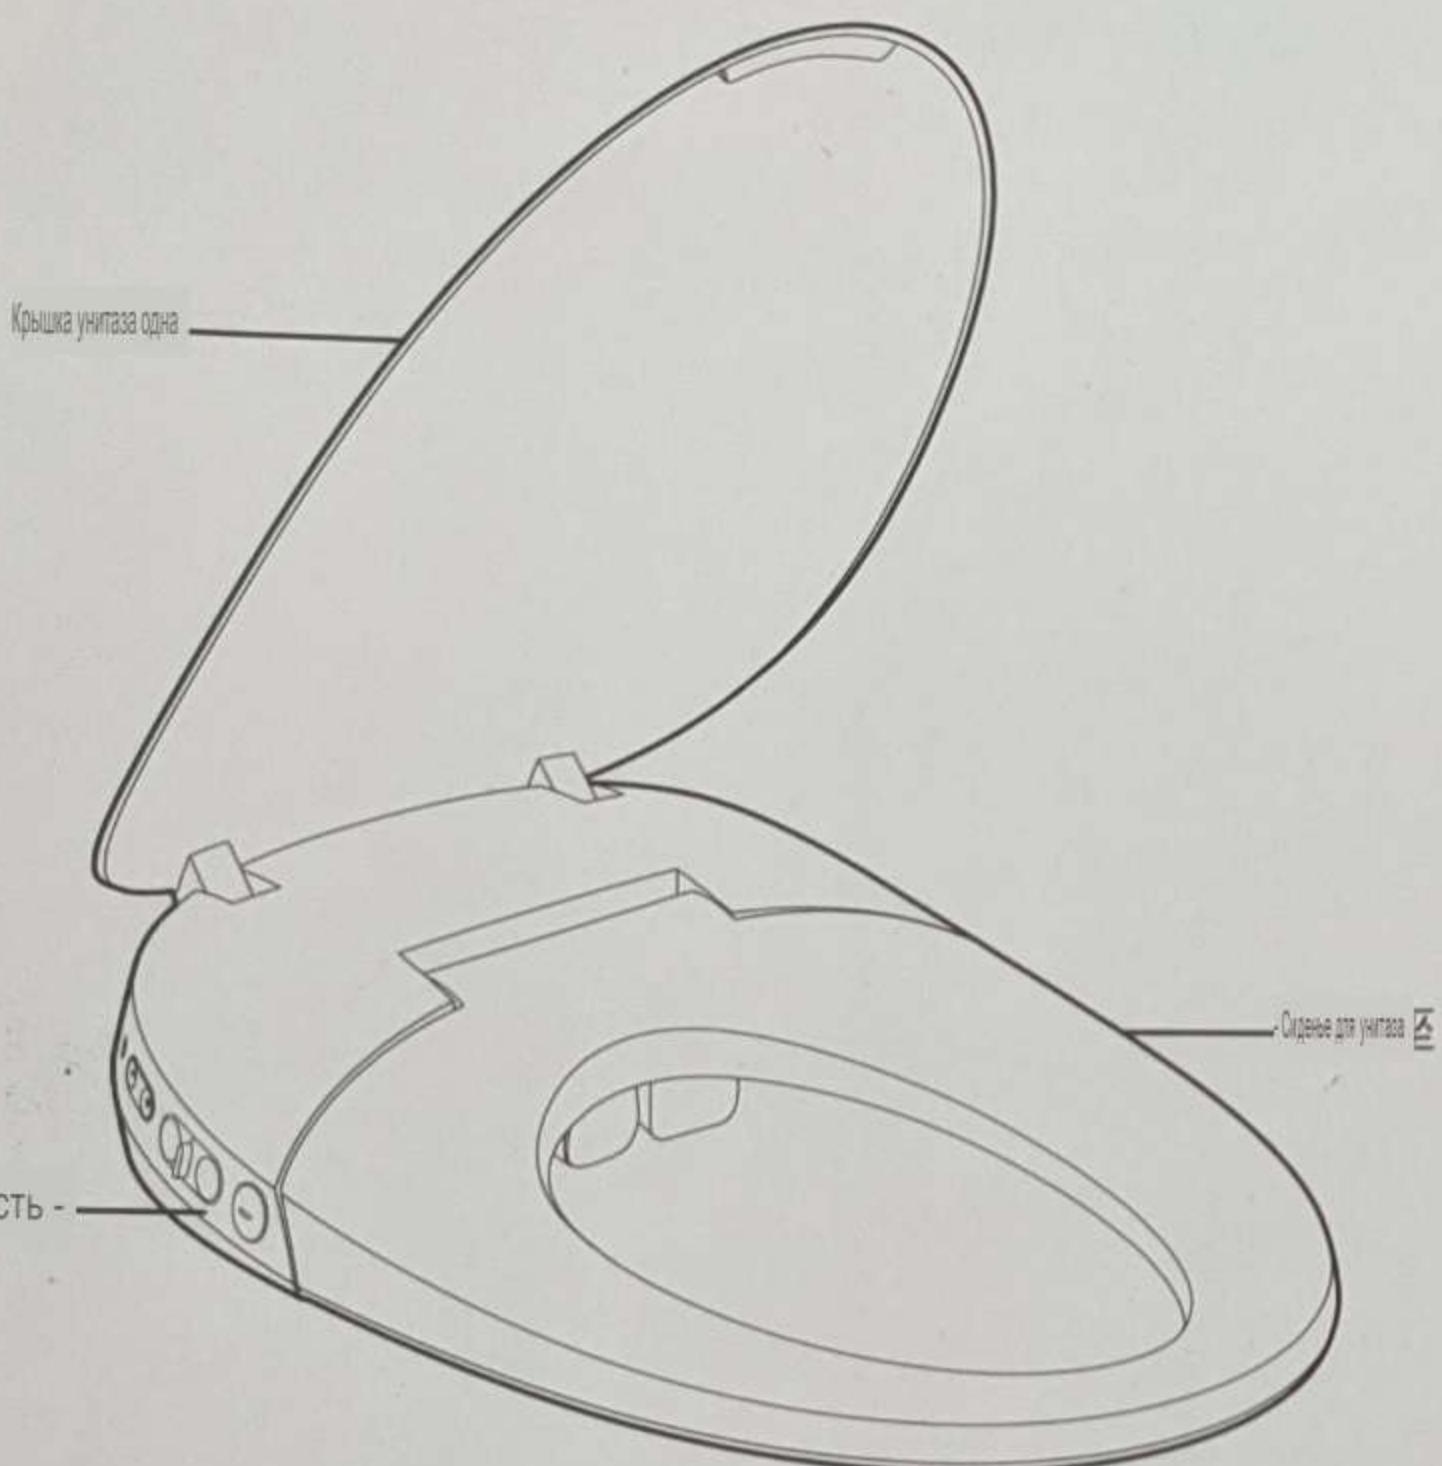


Нижняя поверхность корпуса

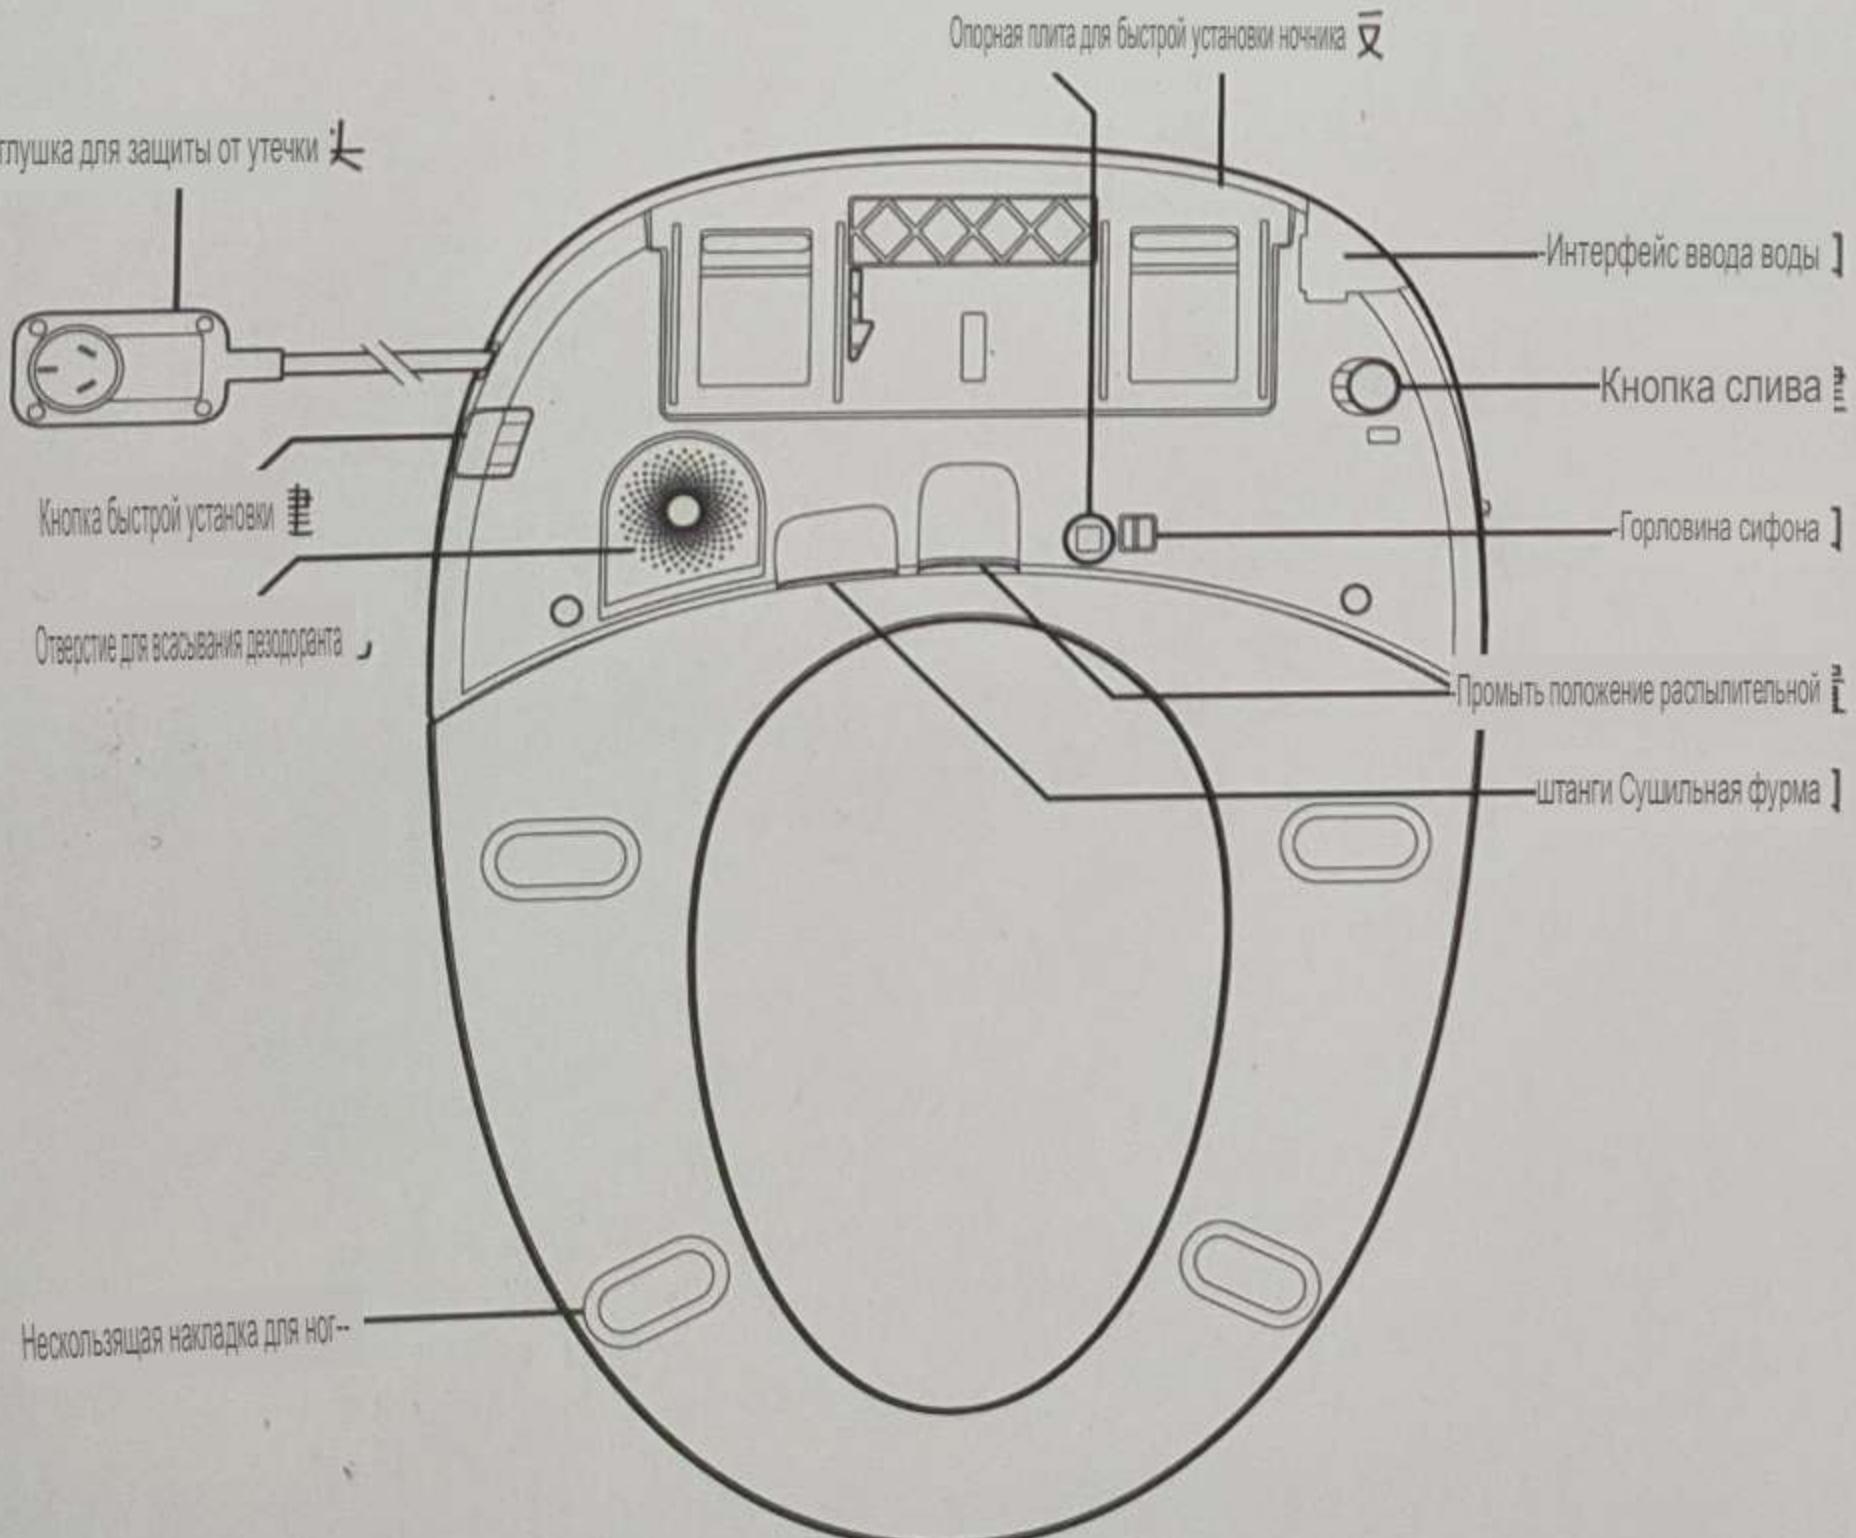

Список монтажных принадлежностей


После открытия коробки, пожалуйста, подтвердите комплектность следующих принадлежностей.

	название
A	Установить суппорт
B	В руководство пользователя
C	С фильтр
D	Впускной патрубок с быстроразъемным ключом
E	Водозаборная труба быстрый монтажный замок
F	тройник
G	комплект расширительных болтов
H	Н неподвижная деталь

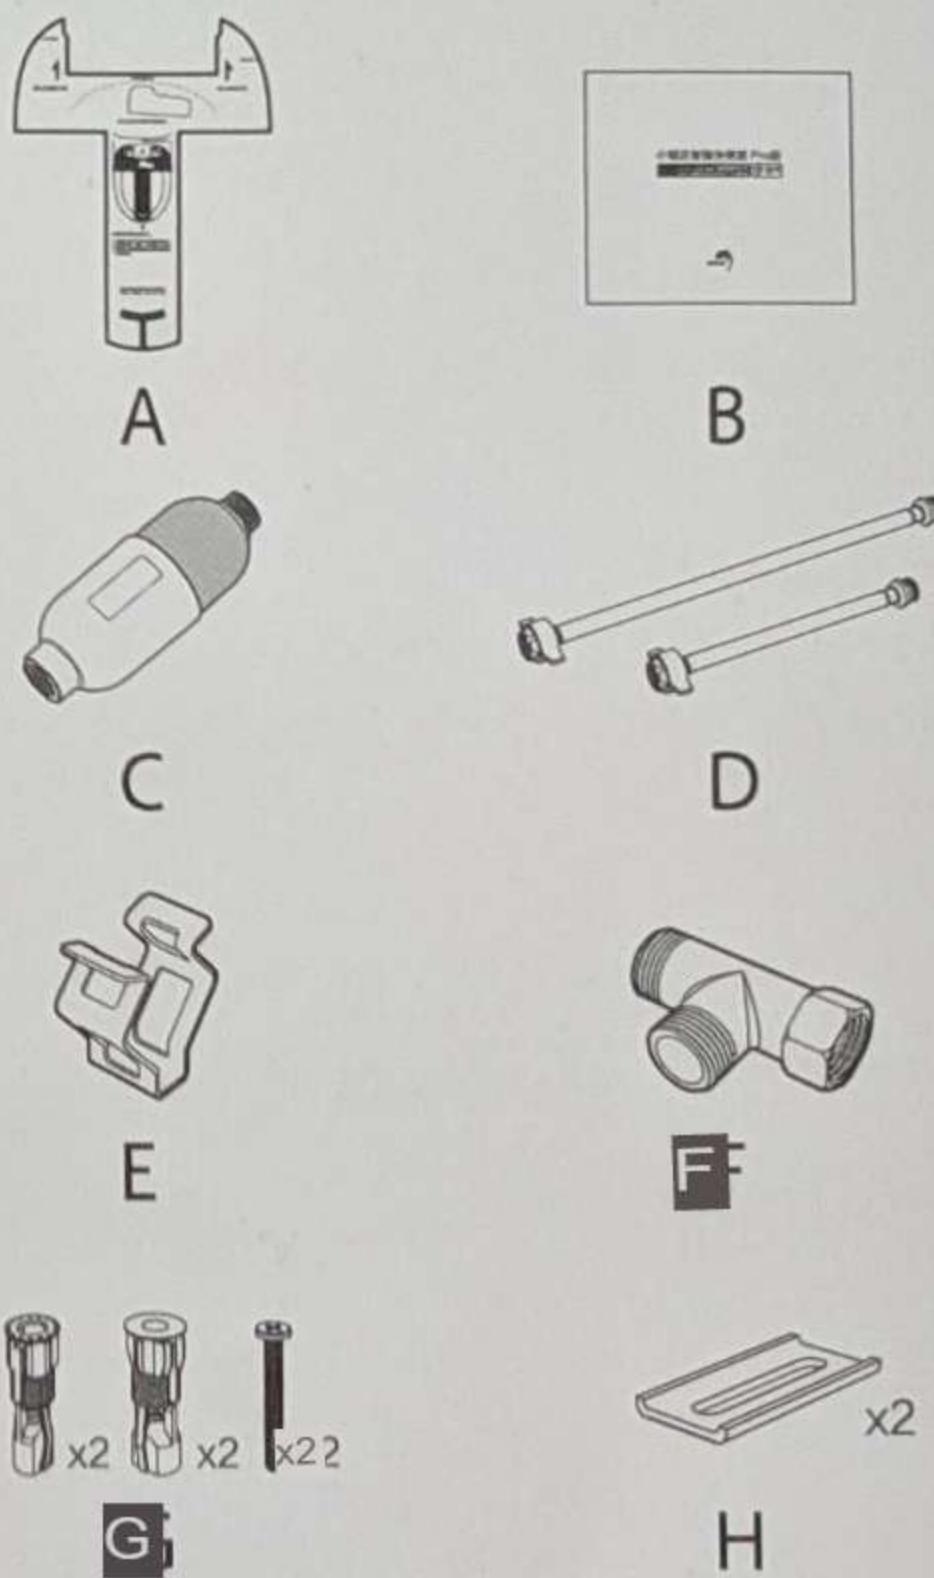

Подготовка к установке

1. Подтвердите размер туалета.

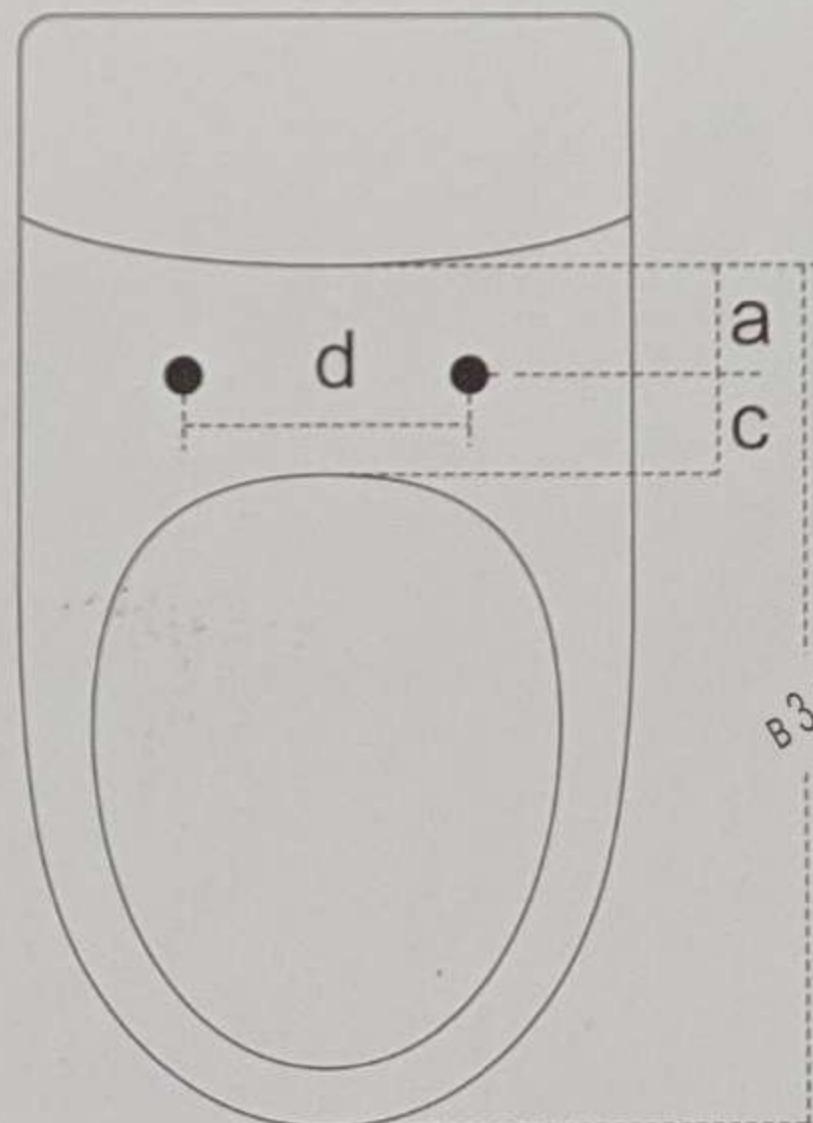

Крышка унитаза подходит по размеру

a.>45 мм b.>500 мм

c.<диаметр 82 мм.125 мм~190 мм

2. Подтвердите подачу питания

Пожалуйста, перед установкой проверьте, заполнена ли розетка дома


Достаточный продукт "220V (10A)", соответствует ли он требованиям

Для заземления электросети используйте водонепроницаемые розетки.



3. Закройте водяной клапан

Поверните кнопку впускного клапана, чтобы закрыть впускной клапан.

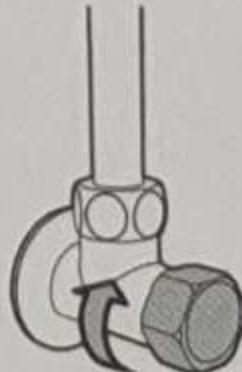

4. Подготовьтесь к установке инструмента




Крестообразная отвертка

Гаечный ключ


Установка продукта

1. Быстрая установка установка опорной плиты


Нажмите кнопку быстрой установки на корпусе и извлеките опорную пластину быстрой установки в направлении, указанном стрелкой.

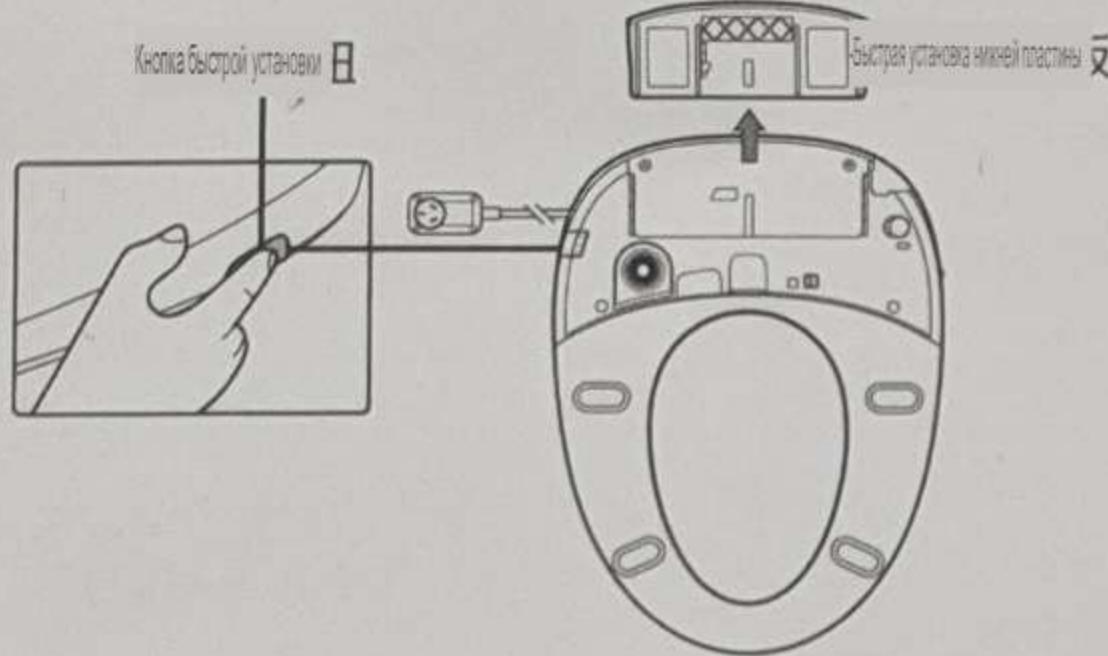

[2] Используйте установочный суппорт для определения места установки быстросъемной опорной плиты.

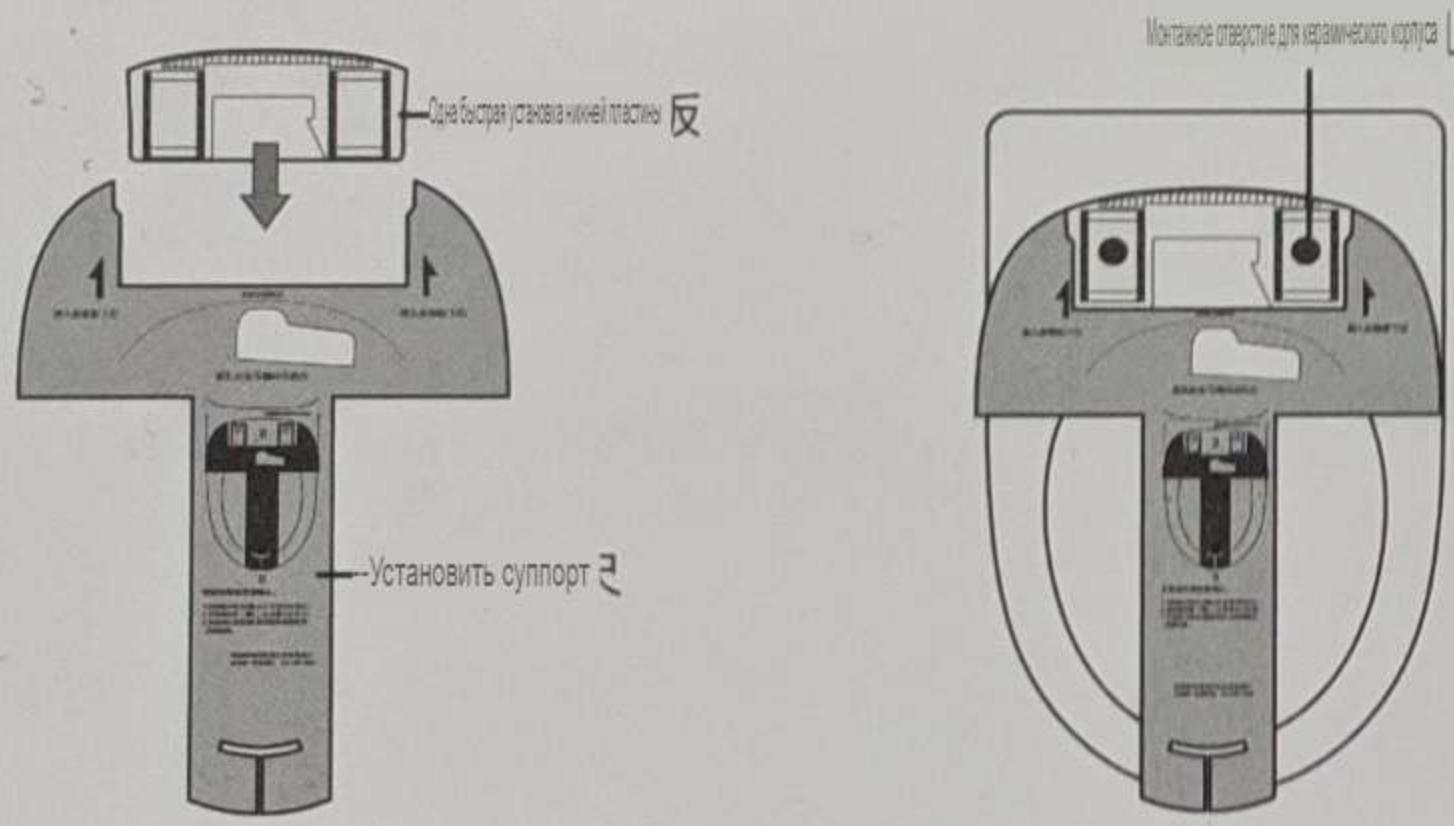


[3] Вставьте винт сверху в крепежную деталь и расширительный болт под крепежную деталь и совместите его с керамическим корпусом после фиксации. Вставьте монтажное отверстие и отрегулируйте положение, чтобы убедиться, что зубья крепежной детали полностью зафиксированы в канавке монтажной пластины, так что Затяните болты с помощью крестообразной отвертки.

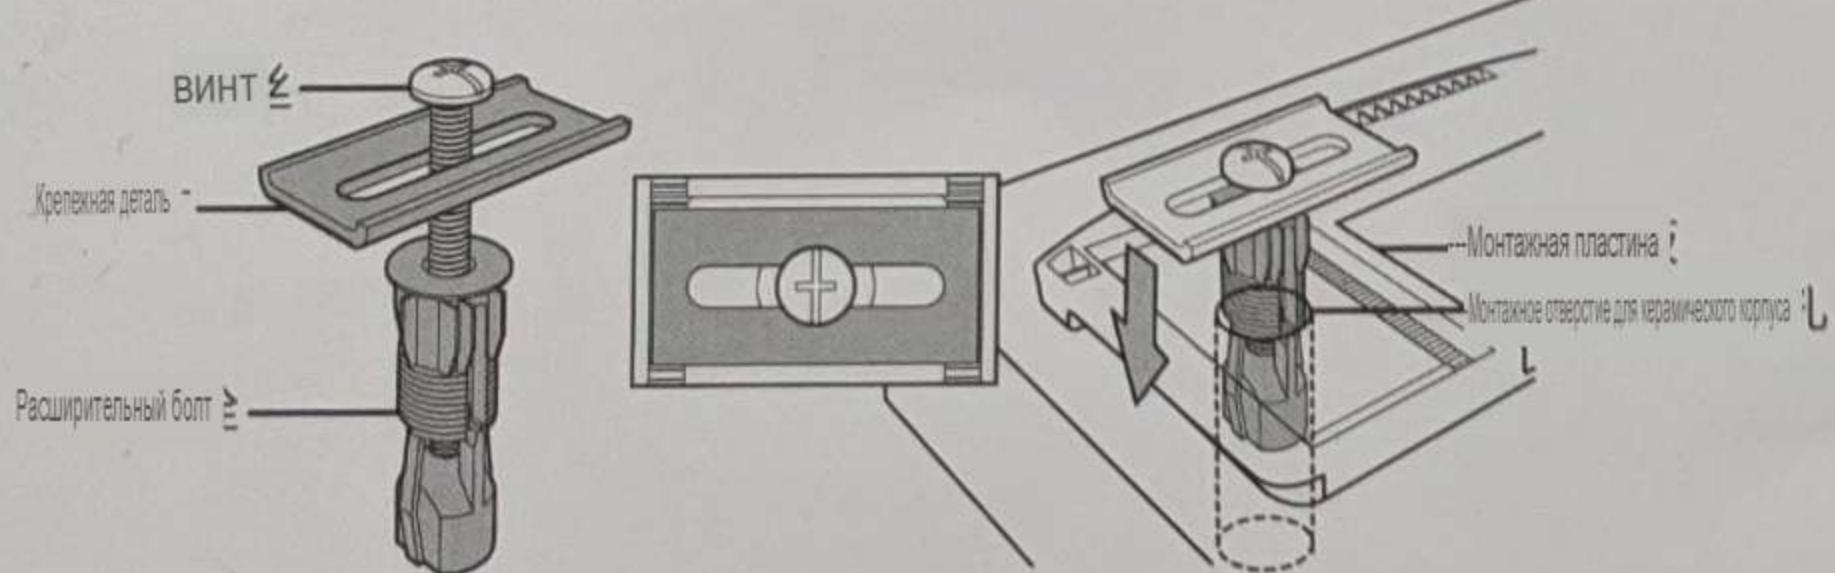


2. Установка крышки унитаза

1 Вставьте длинную впускную трубу (50 см) в разъем под корпусом, а затем закрепите быстросъемный замок для соединения двух Деталь прочно закреплена.

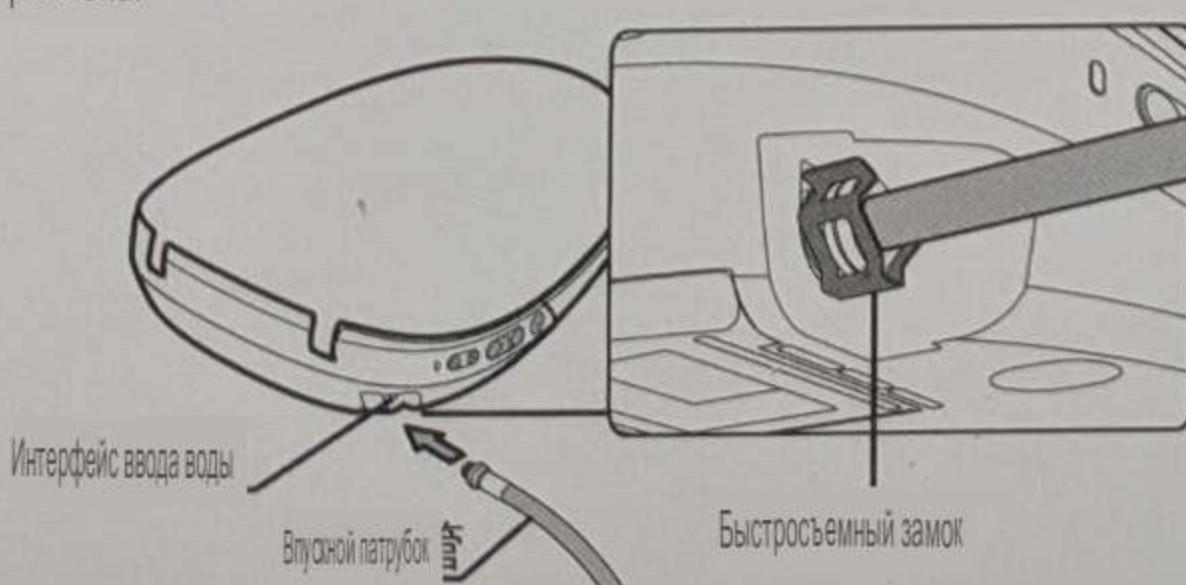


2 Возьмитесь обеими руками за обе стороны корпуса и надавите на нижнюю часть корпуса параллельно центру быстроразъемной опорной пластины. Когда вы услышите "карта":
Когда раздается звук "проверка", это означает, что установка выполнена.

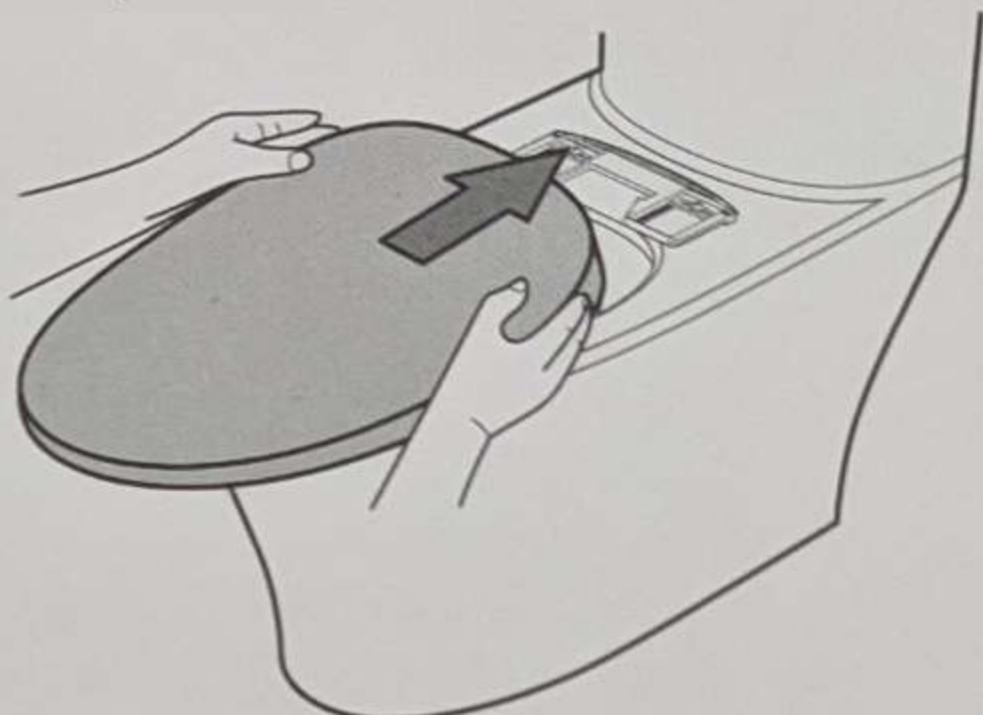

[Убедитесь, что установка устойчива и крышку унитаза можно полностью открыть и установить.

4 Когда вам нужно снять крышку унитаза, нажмите кнопку быстрой установки и двигайтесь в направлении стрелки, чтобы снять ее.

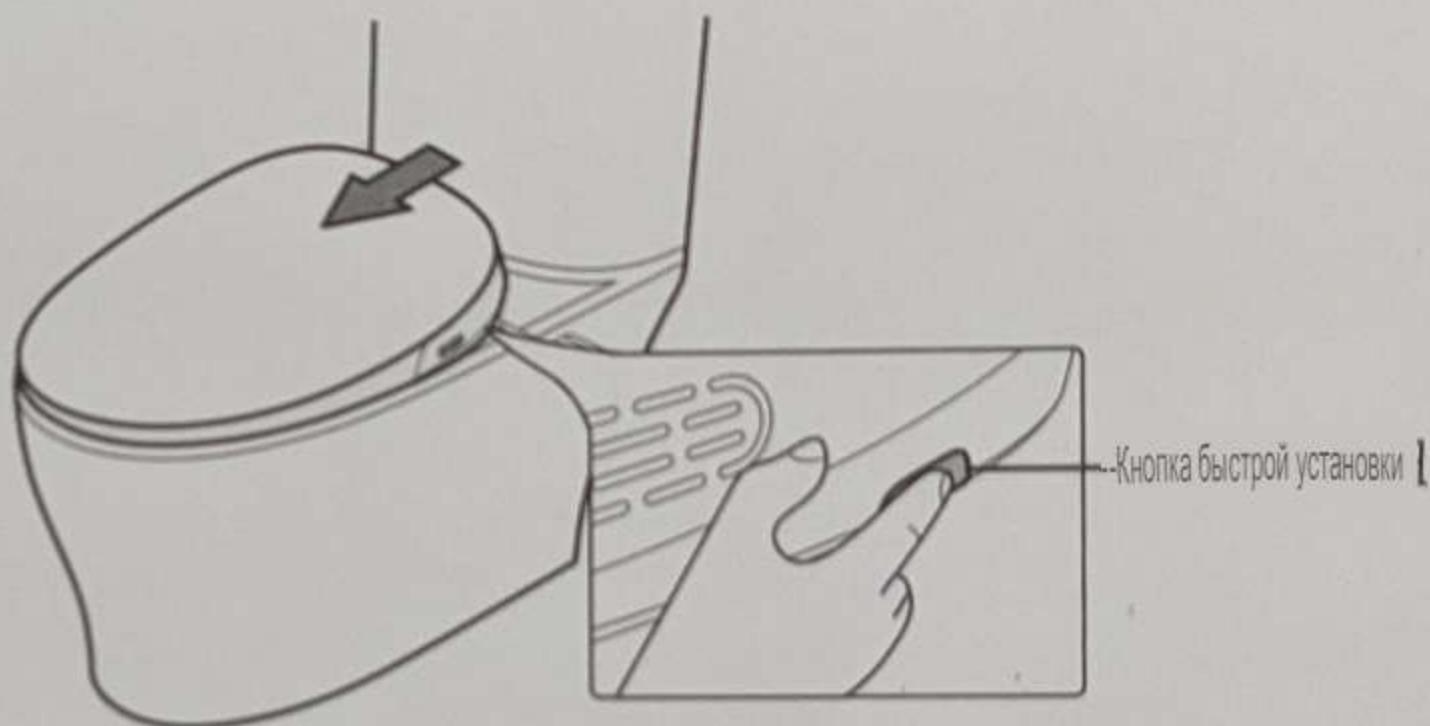

3. Установка впускной трубы


[1] Подсоедините к фильтру длинную впускную трубу (50 см), соединенную с корпусом, и затяните ручку на впускной трубе.

2 Подсоедините короткий впускной патрубок (20 см) к другому концу фильтра.


3 Подсоедините короткую впускную трубу (20 см) к трехстороннему соединению и затяните ручку на впускной трубе. Подсоедините

4 трехходовой клапан к впускному угловому клапану.

[5] Подсоедините впускной патрубок туалетного бачка к трехстороннему соединению.

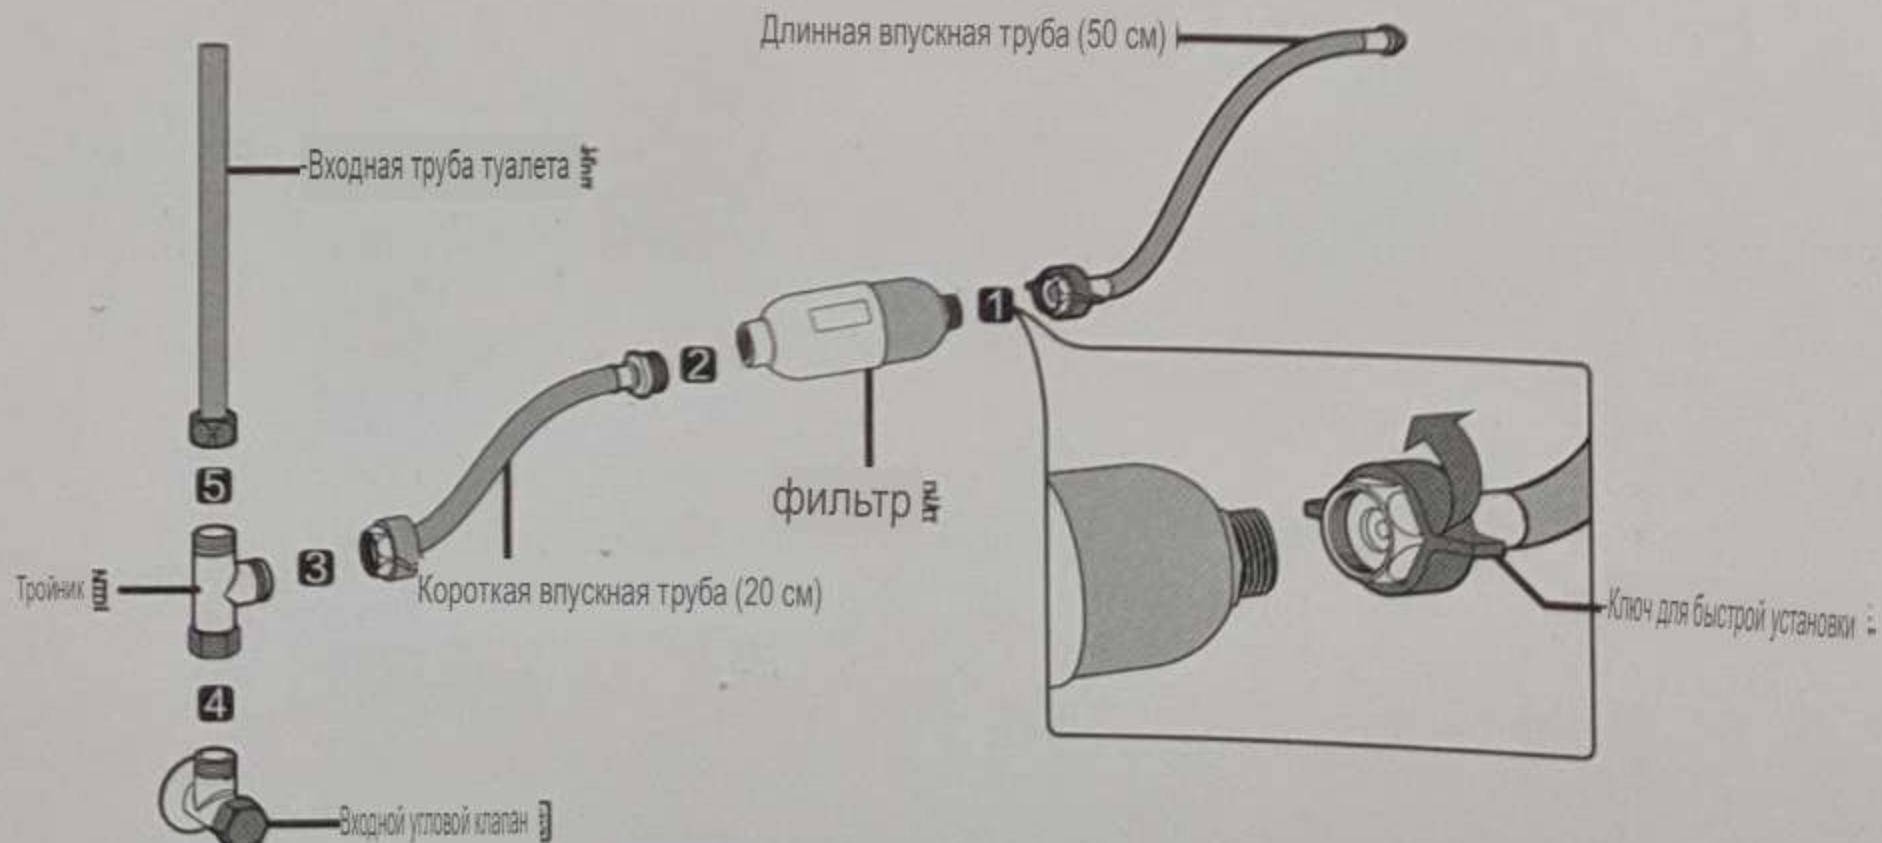

Испытание на электричество

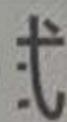

[После подтверждения того, что вилка питания подключена, нажмите кнопку сброса Индикатор

горит, указывая на то, что он включен в обычном режиме. Включение питания

После этого вы можете услышать "коэффициент" системного зуммера. Индикаторная лампа

2 Нажмите кнопку проверки, индикатор погаснет, и питание будет подключено

к сети. Головка выключена, и защита от утечки в норме.


[8 Нажмите кнопку сброса еще раз, индикатор загорится, и возобновите

Восстановите нормальное состояние включения питания.

※ Теплое напоминание


После того, как устройство установлено и протестировано с помощью электричества, откройте входной угловой клапан и подождите, пока устройство попадет в воду. Пользователь сидит,

Нажмите каждую функциональную клавишу по очереди, чтобы проверить, правильно ли работает крышка унитаза.

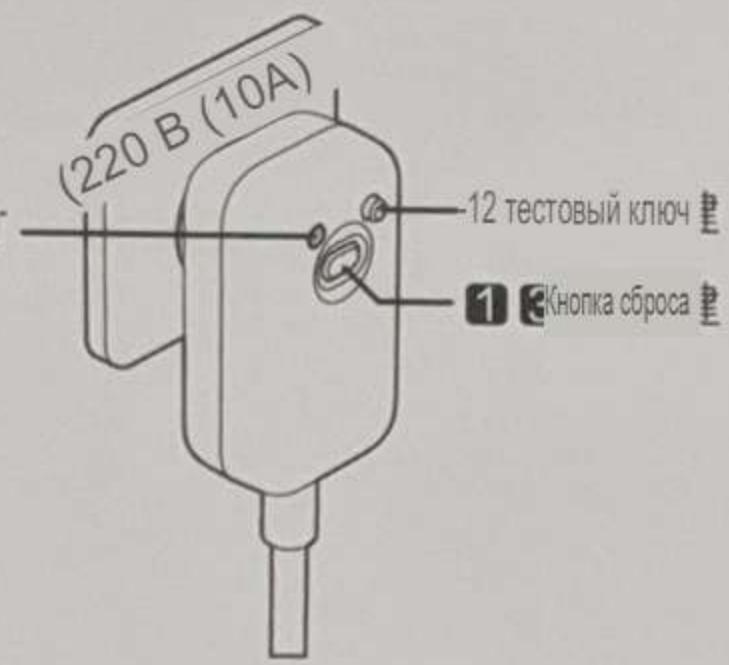

Инструкции по использованию приложения

Страница функций

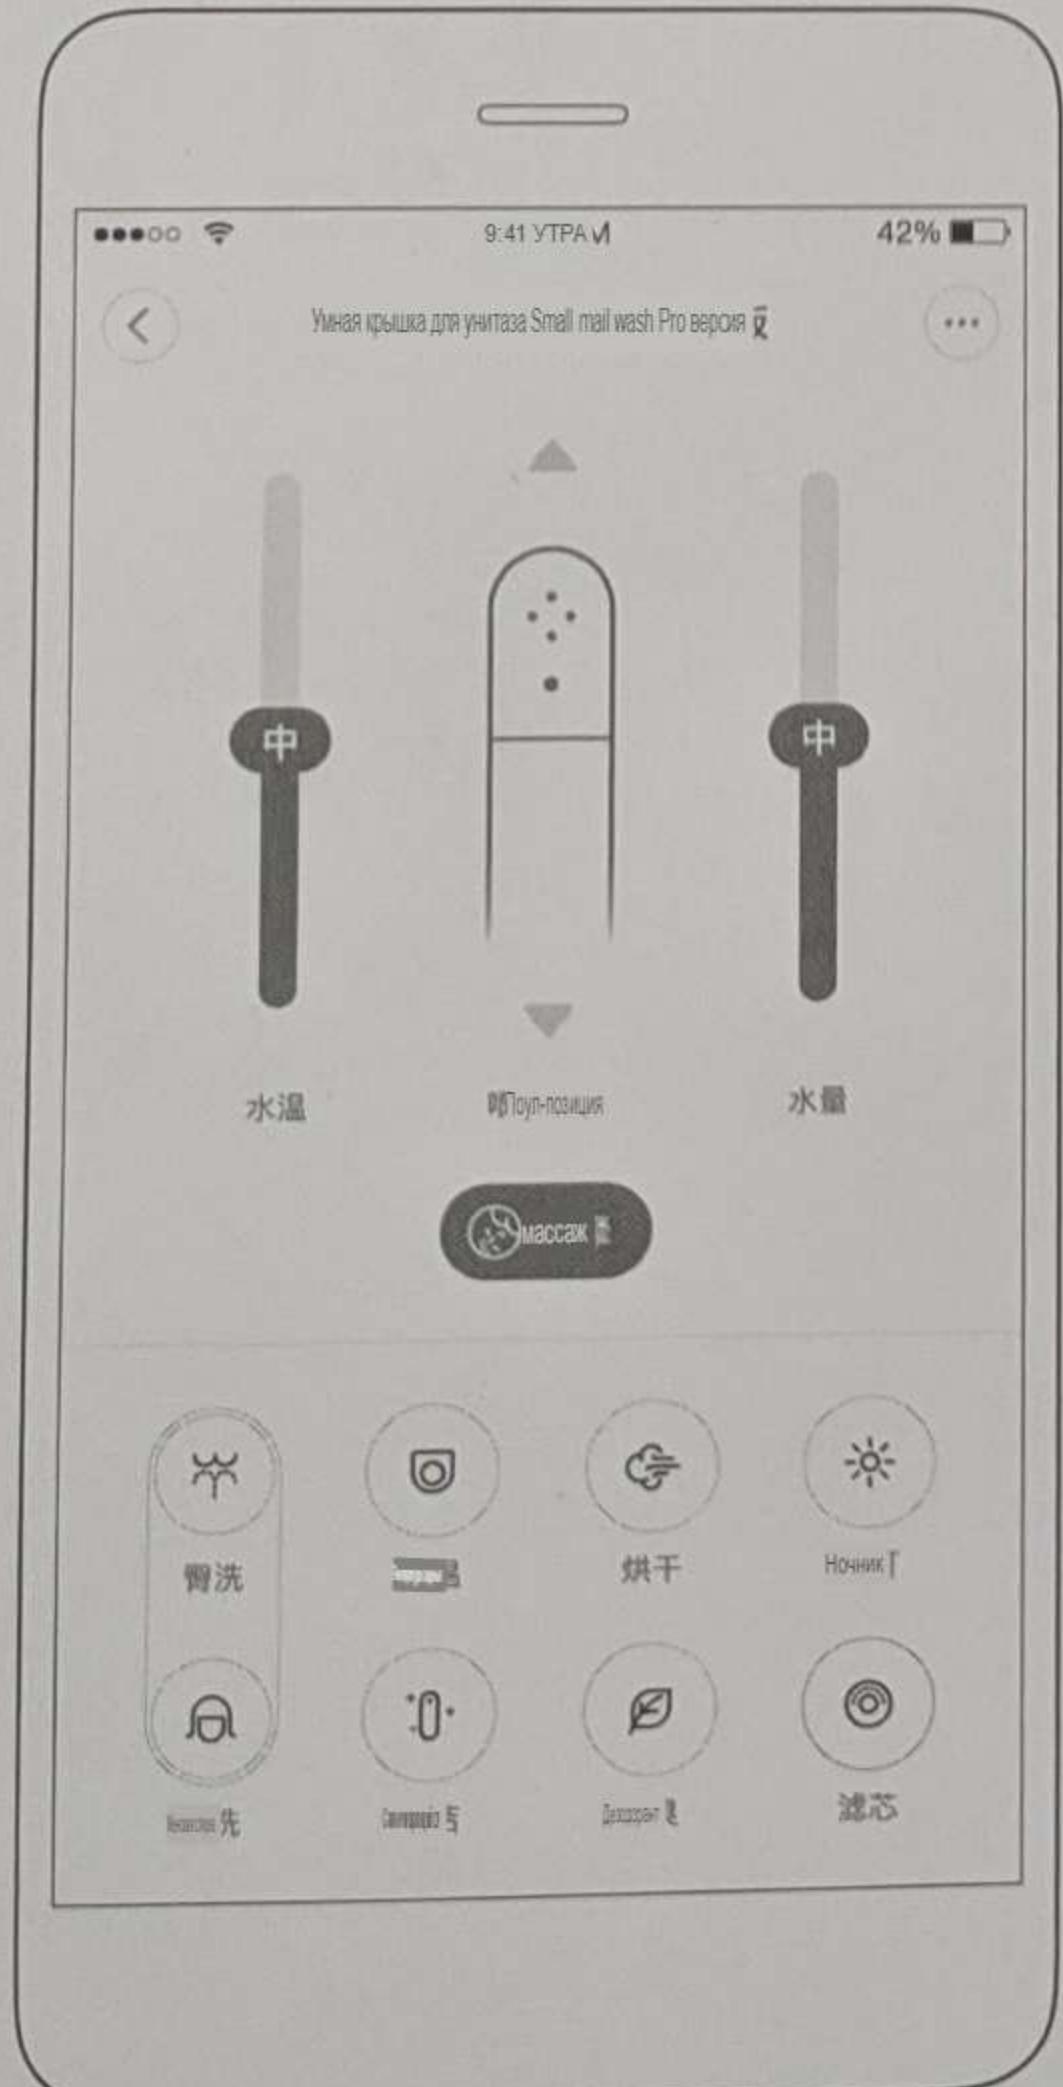

Быстрая настройка

1. Загрузите и установите клиент

Найдите "Mijia" в app Store или отсканируйте его

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение Mijia.




2. Настройки подключения

Откройте приложение Mijia и следуйте инструкциям, чтобы добавить подключение, это. При обеспечении бесперебойной работы сети и нормального включения оборудования это означает Выполните быстрое подключение, когда индикатор начнет мигать.



Страница настроек


Нажмите в правом верхнем углу страницы функций (Введите больше

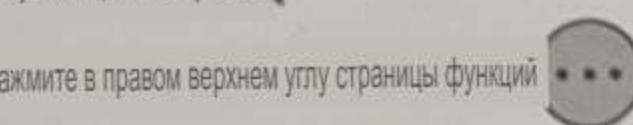

О подключении к Mijia

"Подключено к Mijia" означает, что продукт может

Настройки функций, пользователи могут устанавливать различные элементы в соответствии со своими собственными потребностями. Управляйте с помощью приложения Mijia или одноклассников Xiaoai, пожалуйста

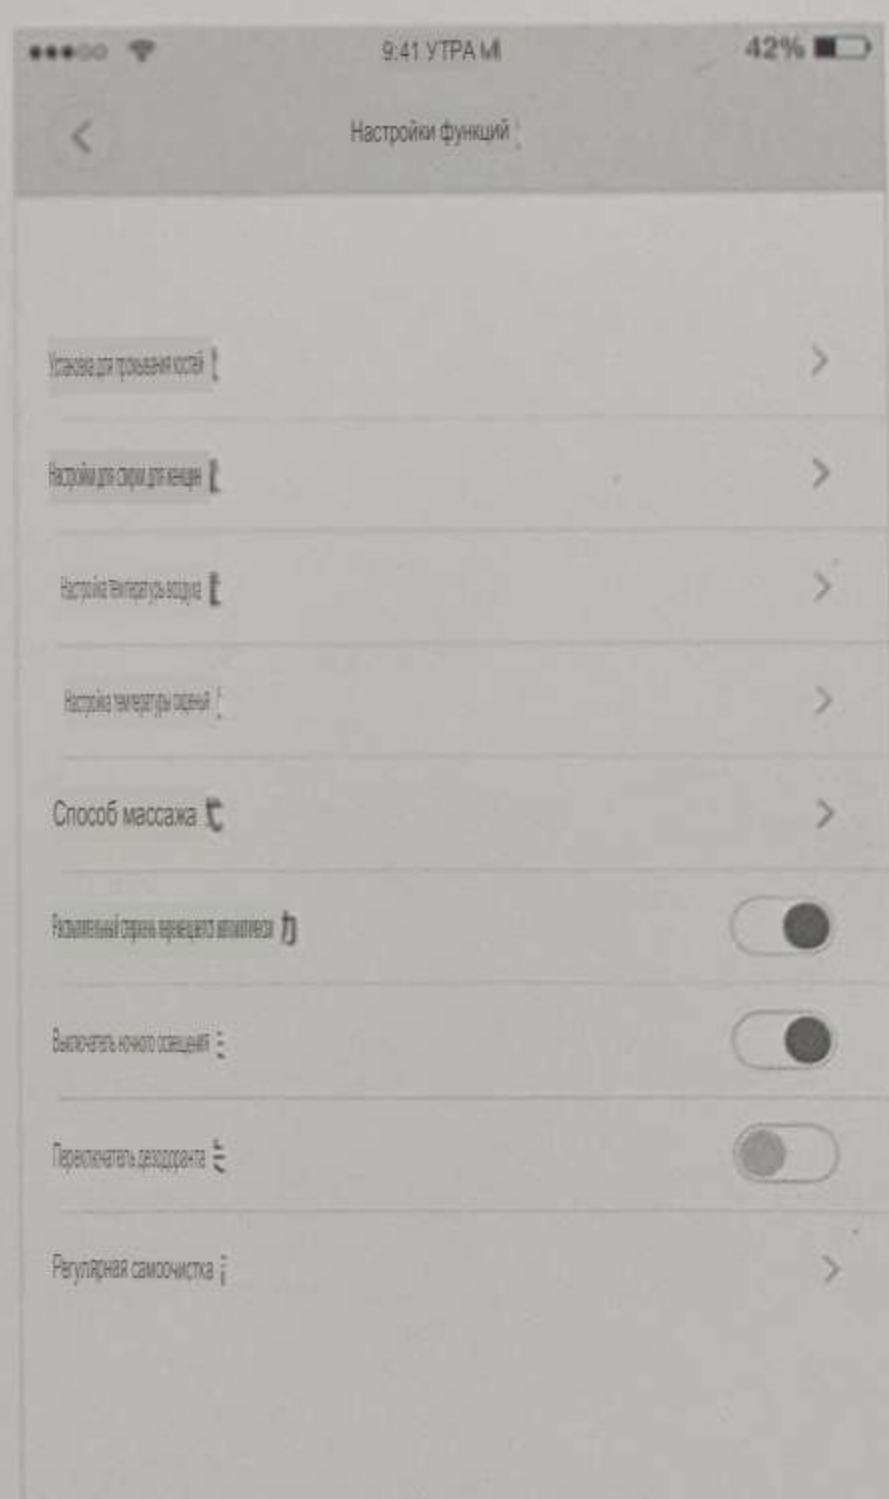

Обратите внимание, что "Подключено к Mijia" используется только в качестве

программного уровня Проверка лица, Xiaomi и Mijia не несут ответственности за

этот продукт А также производство компании, внедрение стандартов и качество

Отвечает за контроль количества и другие аспекты.


Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение Mijia



Подключенный к:
Mijia работает с
микий

Инструкция по применению

Панель кнопок

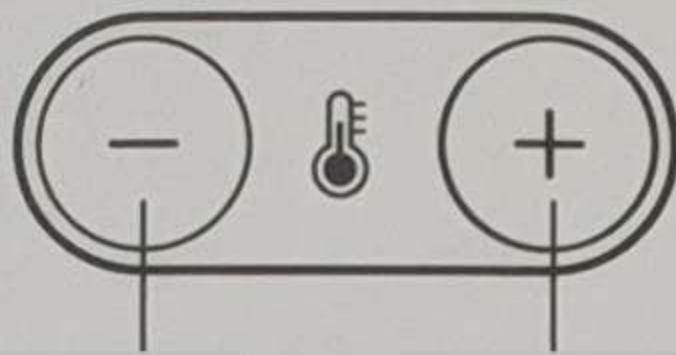

Кнопка снижения температуры

Кнопка "Температура плюс"



臀洗按钮

Простое управление (метод быстрого использования)

1. Сидячий

Откройте крышку унитаза, и сиденье унитаза автоматически почует человеческое тело после того, как пользователь сядет.

2. Выберите режим очистки

Нажмите кнопку (^,*) или кнопку (), насадка выдвигается после самоочистки, и включается режим очистки.

3. Выберите режим массажа

В режиме стирки ягодиц/женской стирки нажмите и удерживайте (***;) Клавиша или клавиша (Q) для включения режима массажа, обогащенного кислородом.

4. Для сушки

Нажмите кнопку (), чтобы начать сушку теплым воздухом.

5. остановка

Нажмите кнопку (), чтобы завершить функции мытья ягодиц, женской стирки и сушки.

(Управление комбинированной кнопкой)

1. Дезодорант

Нажмите клавишу (^) и (одновременно Нажмите клавишу в течение 2 секунд, чтобы запустить или выключить функцию автоматической дезодорации.

2. Ночник

Нажмите кнопку () и кнопку () одновременно в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить функцию ночного освещения.

3. Ручная самоочистка сопла


В не сидячем положении нажмите и удерживайте одновременно (***;) Клавиша и (клавиша, сопло автоматически перемещается вперед и назад, И оттуда вытекает чистая вода, и примерно через 20 секунд насадка автоматически извлекается.

После того, как пользователь сядет, начнут работать такие функции, как очистка и сушка.

После включения режима очистки или сушки он автоматически завершится примерно через 2 минуты.

Если пользователь покинет сиденье на полпути, используемая функция немедленно прекратится. После того, как

пользователь покинет сиденье, функция дезодорации будет продолжать работать в течение 20 секунд. Для удаления остаточного запаха это нормальное явление.

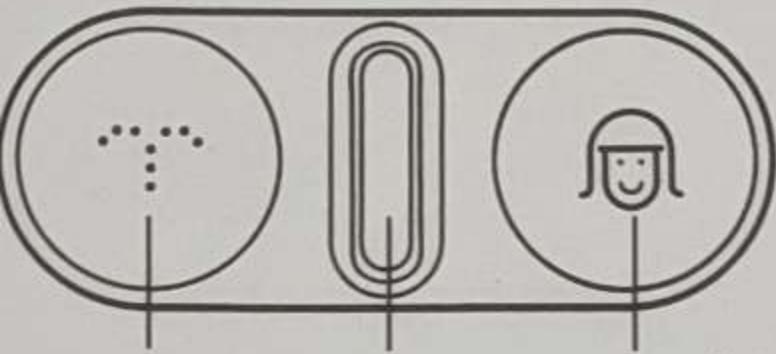

Кнопка полнозерной стирки

Кнопка, кнопка стирки



Кнопка остановки/сушки

/Комфортная работа

1. Температура посадочного кольца


Температура посадочного кольца делится на три передачи, и когда оно закрыто, оно имеет комнатную температуру.

Кольцо заднего сиденья начинает нагреваться при каждом нажатии



Нажмите клавишу один раз, и температура посадочного кольца увеличится на одну передачу.

удерживайте для настройки на самую высокую температуру сиденья, каждое нажатие

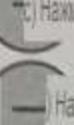

Нажмите клавишу один раз, и температура группы сидений будет снижена на одну передачу.

Около 38°C

Около 35°C

Около 32°C Нажмите и


удерживайте

После того, как пользователь просидит в кресле более 10 минут, температура сиденья автоматически снизится до низкого уровня, чтобы избежать ожогов при низкой температуре.

2. Температура очищающей воды

В режиме стирки ягодиц/женской стирки температура очищающей воды делится на три режима.

В режиме очистки каждый раз, когда вы нажимаете кнопку (+), температура воды увеличивается на одну передачу до самой высокой передачи.

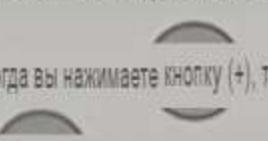


Около 39°C

Около 37°C

Около 35°C

Температура воды: каждый раз, когда вы нажимаете кнопку (-), температура воды уменьшается на одну передачу до достижения самой низкой температуры воды.

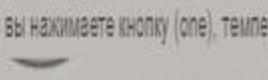

3. Температура сушильного воздуха

В режиме сушки температура воздуха делится на три передачи.

После запуска режима сушки каждый раз, когда вы нажимаете кнопку (+), температура воздуха будет увеличиваться на одну передачу до тех пор, пока максимально




Около 50°C

Около 43°C

Около 36°C


Высокая температура воздуха: на пресс / Нажмите клавишу один раз, и температура воздуха будет снижена на одну передачу до самой низкой передачи.

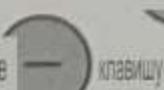

Температура ветра.

4. Регулировка распылительной штанги



Нажмите кнопку вперед и назад, чтобы завершить регулировку положения распылительной штанги.

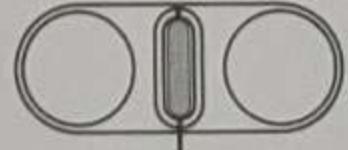

Направление движения распылительной штанги

5. Объем очищающей воды

Количество очищающей воды делится на три передачи.

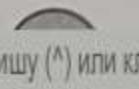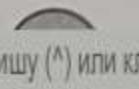

Когда выполняется режим очистки, нажмите клавишу (^) или клавишу (,), чтобы отрегулировать количество очищающей воды.

Трехскоростной возвратно-поступательный цикл.


6. Функция сброса Wi-Fi

Нажмите и удерживайте клавишу (в течение 5 секунд), чтобы сбросить Wi-Fi.


Поддержка

[Очистка продукта]

1 Отсоедините пробку для защиты от утечки и закройте впускной клапан.

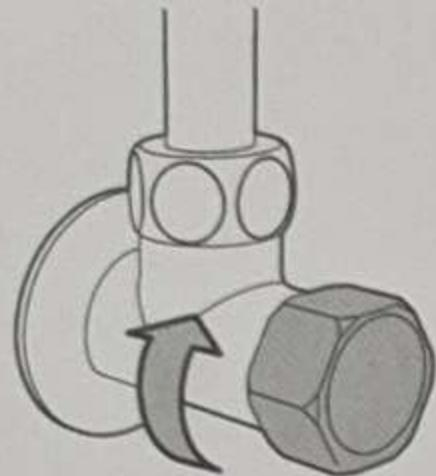

2 Нажмите кнопку быстрой установки и снимите крышку унитаза в направлении, указанном стрелкой.

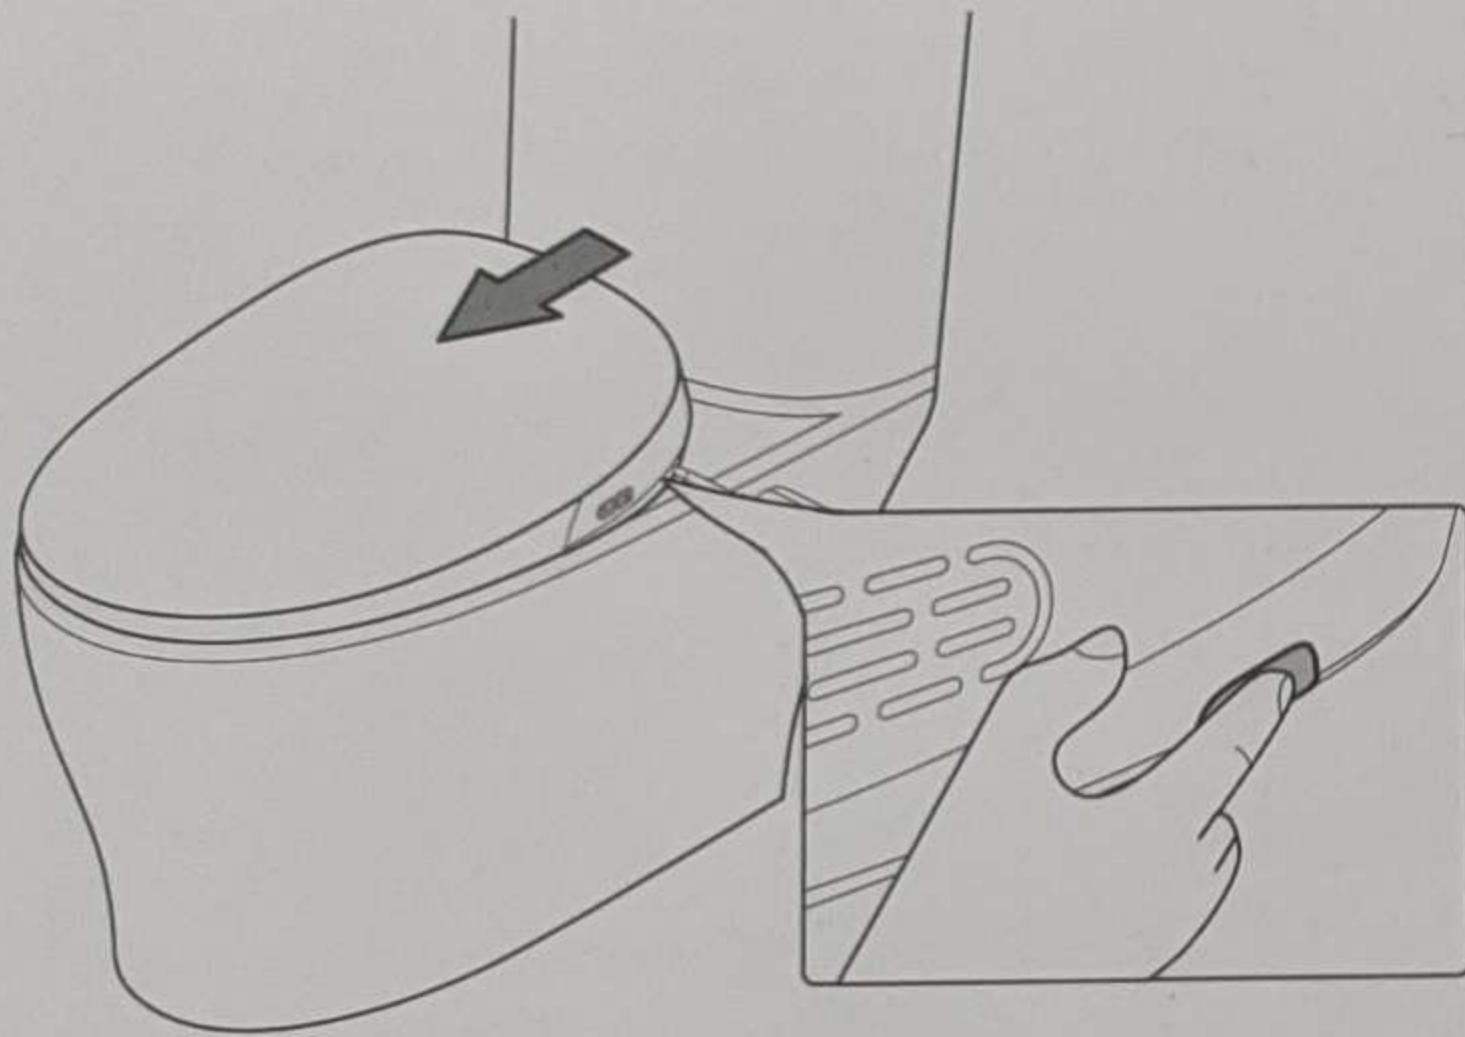


[Снимите быстросъемный замок, а затем отсоедините его от корпуса]

Впускная труба.

4 Используйте губку или мягкую ткань в качестве нейтрального чистящего средства


Протрите крышку унитаза.

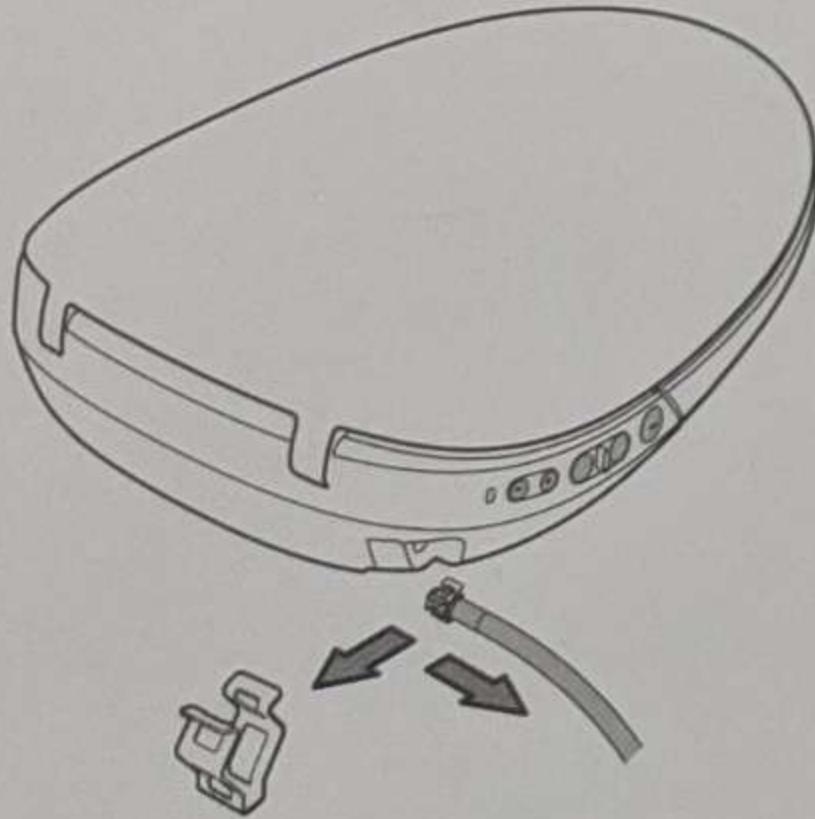


5 Установите крышку унитаза.

Очистите фильтр


1 Закройте впускной клапан.

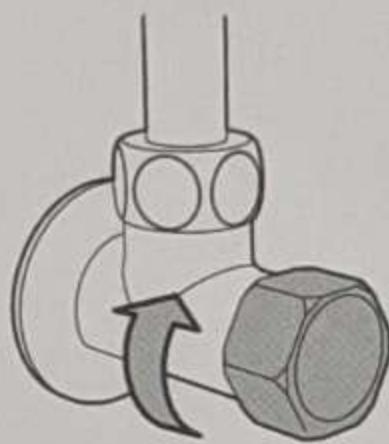


2 Снимите трехходовой фильтр.

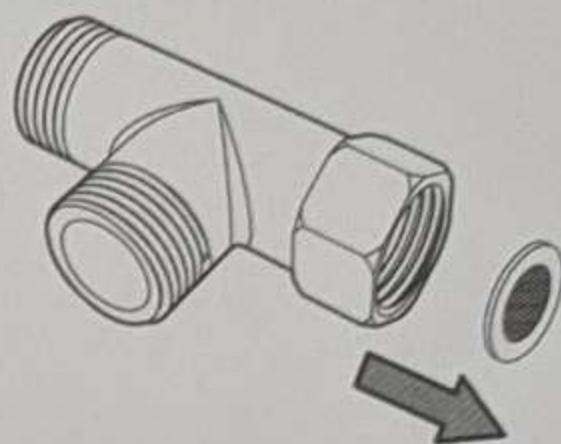

3 Очистите фильтр.

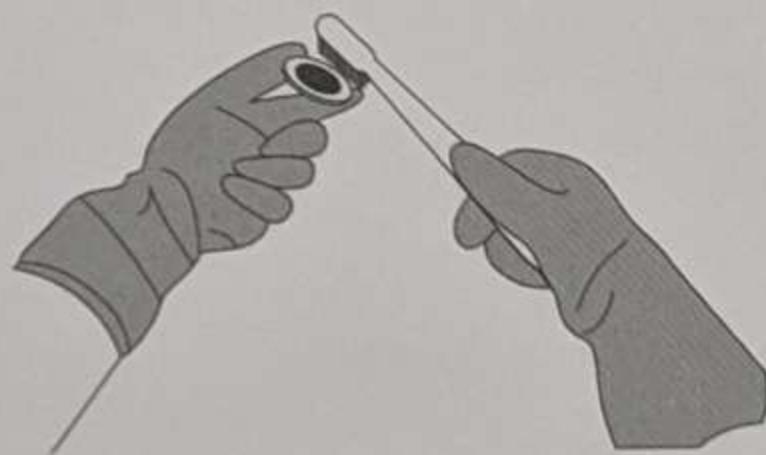


4 Установите трехходовой фильтр.

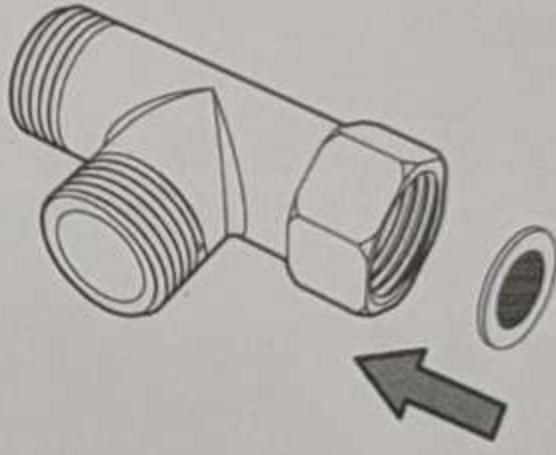


Замените фильтр

1 Закройте впускной клапан.

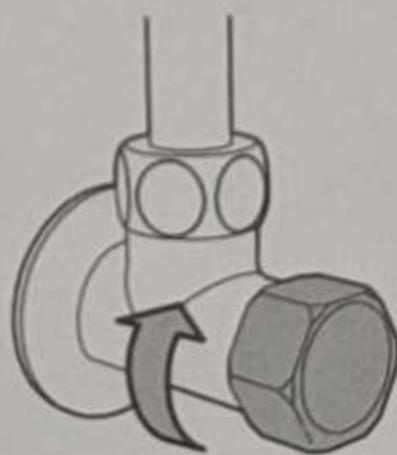


2 Отвинтите впускной патрубок для воды, а затем снимите старый фильтр. Сделайте замену.

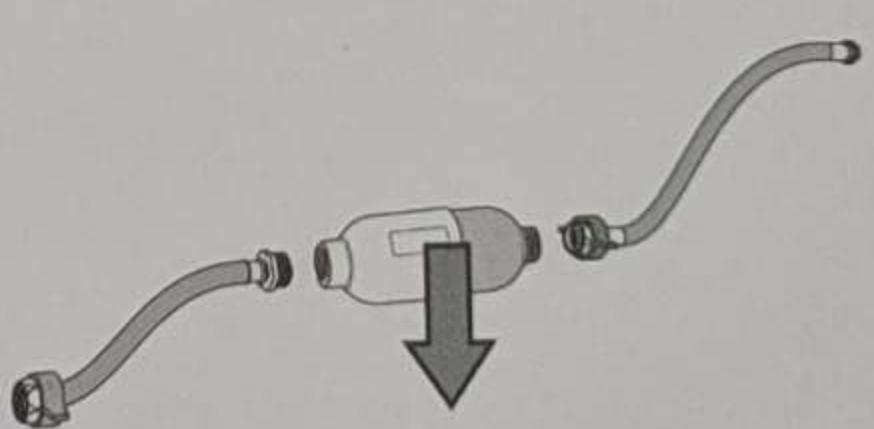


Ручная самоочистка сопла

В не сидячем положении нажмите и удерживайте одновременно (Клавиша

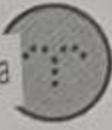

и клавиша (), сопло автоматически перемещается вперед и назад

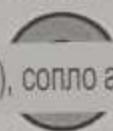


Пощелкните, и примерно через 20 секунд оттуда потечет чистая вода.,

Сопло автоматически втягивается.

Регулярная проверка

Пользователям рекомендуется проверять устройство защиты от протечек один раз в месяц.

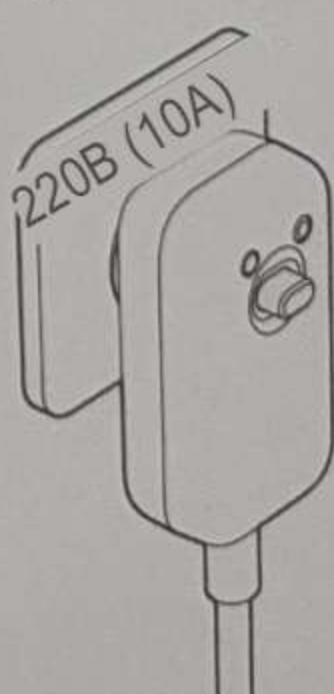

* Теплое напоминание

Вы можете настроить регулярную самоочистку с помощью мобильного приложения.

Меры предосторожности

Логотип и его значение

Эта цифра указывает на то, что это неосуществимо, [запрещено] означает

На этом рисунке показано содержание, которое должно быть [обязательно] реализовано. Оно должно быть эффективно обосновано перед использованием данного продукта.

Не ставьте рядом с изделием обогреватели или зажженные сигареты и не выбрасывайте горящие предметы, такие как окурки, в унитаз.

Не используйте незакрепленную розетку; не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.

Не выбрасывайте и не повреждайте вилку шнура питания и шнур питания по своему желанию; если шнур питания и вилка повреждены, Пожалуйста, не продолжайте использовать или заменять его самостоятельно. Он должен быть заменен профессиональным обслуживающим персоналом.

Не позволяйте детям стоять или клсть другие тяжелые предметы на крышку унитаза, сиденье унитаза или корпус прокладки для чистки унитаза; не Энергично постучите или ударьте по этому изделию.

Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте данное изделие самостоятельно (если вам необходимо отремонтировать данное изделие, оно должно быть отремонтировано профессионалом |Ремонт персоналом|) В противном случае изделие может быть повреждено.

Не используйте нейтральные чистящие средства для очистки пластиковых деталей, таких как крышки унитазов и сиденья унитазов, в противном случае это может привести к образованию Биохимические реакции или трещины повреждают изделие и приводят к травмам персонала.

Вилка питания должна быть водонепроницаемой с помощью силикона. Если она не является водонепроницаемой, она может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Водонепроницаемая обработка требует доверить работу профессиональному обслуживающему персоналу.

Во время технического обслуживания изделия, пожалуйста, обязательно отключите источник питания.

Пожалуйста, убедитесь, что вилка питания плотно вставлена в розетку переменного тока 220 В, если она не исправлена

Неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Когда это изделие используется в ванной комнате, пожалуйста, установите вентиляционное оборудование, чтобы обеспечить плавную и безопасную циркуляцию воздуха в ванной комнате. Держите ванную комнату сухой, поскольку данное изделие является электрическим изделием, пожалуйста, не устанавливайте его в местах, подверженных высокой влажности и легко повреждаемых.

Туда, куда прибывают волны воды.

Вилка питания должна быть подключена к источнику питания с установленным воздушным выключателем.

Пожалуйста, обязательно обратите внимание на место установки распределительной розетки. Розетка должна быть водонепроницаемой и электрической. Место установки розетки источника питания должно находиться на расстоянии более 0,5 м от пола, а также вдали от душа, ванны и т.д.

Предметы, в противном случае это может привести к утечке.

Пожалуйста, поместите изделие в затененное место и используйте его снова. Его нельзя подвергать прямому воздействию солнца, иначе оно будет светить.

Свет обжигает поверхность изделия, в результате чего изделие выглядит обесцвеченным или неустойчивым по температуре.

При снятии или чистке данного устройства, пожалуйста, обязательно отключите источник питания перед началом работы, в противном случае это может

Может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Пожалуйста, обратите внимание на низкотемпературные ожоги. Когда кожа подвергается воздействию предметов с низкой температурой, превышающей температуру тела, в течение длительного времени при температуре около 40° С, это может быть

Может вызвать ожоги при низкой температуре, пожалуйста, не сидите на сиденье в течение длительного времени.

Люди с дефектами физических, перцептивных, умственных способностей или недостатком опыта и знаний (включая детей). Данное изделие должно использоваться под руководством или наблюдением кого-либо, в противном случае это может привести к поражению электрическим током и травмам.

Или пожара; пожалуйста, не позволяйте детям играть с этим изделием.

Напоминание: При установке этого продукта, пожалуйста, извлеките его для использования

Пользователь владеет старым шланговым узлом и использует этот продукт в соответствии


Установите новый шланг в сборе, пожалуйста, не используйте его повторно Старый узел шланга,

чтобы избежать связанных с этим проблем безопасности; Провод заземления данного изделия должен соответствовать предписанным конструкционным требованиям Тип, трехступенчатая

конструкция заземления должна быть заземлена, в противном случае это запрещено

Прекратите использование продукта;

Общие способы устранения неполадок

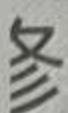

	феномен	Причины и решения
Индикаторная лампа -	Индикатор медленно мигает	Wi-Fi ожидает подключения, что является нормальным явлением.
	Индикатор мигает	При подключении к Wi-Fi это нормальное явление.
Поток очищающей воды	После подключения устройства к источнику питания вся машина будет автоматически проверяться каждый раз, когда устройство подключается к источнику питания. Стержень выдвигается, сопло имеет измерение воды, и трубопровод очищается, что является нормальным явлением.	
	Вода, вытекающая из	Проверьте, в норме ли подача воды в доме и исправен ли главный клапан / впускной клапан водопровода. Стержень выдвигается, сопло не закрыто, а фильтр засорен?
	/Слабый поток очищающей воды	Проверьте, не слишком ли низкое давление воды в доме, не засорен ли фильтр? Очистите фильтр.
температура воды	Температура очищающей воды слишком высока	Проверьте статус настройки температуры воды или управляйте машиной через мобильное приложение. Кнопка корпуса, установите температуру воды в соответствии с личными предпочтениями.
	Температура воды внезапно повышается во время процесса очистки	Проверьте, является ли давление воды в доме нормальным, и давление подачи воды повлияет на расход. Это количество приводит к нестабильной температуре воды.
	Внезапно низкий	
другие	Посадочное кольцо без температуры	Проверьте состояние настройки температуры сиденья или управляйте машиной через приложение для мобильного ТЕЛЕФОНА. Нажмите кнопку корпуса, чтобы подтвердить, отключена ли температура кольца сиденья.
	Температура посадочного кольца слишком низкая/слишком высокая	Проверьте состояние настройки температуры сиденья или управляйте машиной через приложение для мобильного ТЕЛЕФОНА Body, установите температуру группы сидений в соответствии с личными предпочтениями.
	Регуляторный стержень не может очиститься сам по себе	Температура сиденья слишком низкая, долго ли пользователь остается на сиденье? Этот продукт имеет Устройство для защиты от ожогов при низкой температуре, сидящее более 15 минут, сидящее Температура автоматически настраивается на самую низкую передачу.
	Отсутствие ответа при нажатии функциональной кнопки	Сидит ли пользователь? Некоторые функциональные кнопки, когда они не установлены Неспособен работать.
		Давление воды слишком низкое или впускной клапан закрыт.
		Функция самоочистки распылительной штанги включается только тогда, когда пользователь не сидит Линейная работа.
		Проверьте, включена ли обычная функция самоочистки через мобильное приложение.

Исполнительные стандарты: GB4706.1-2005, GB4706.53-2008

Производитель: Beijing Xiaoshuai Technology Co., Ltd.

Адрес: Комната 107, 1-й этаж, Корпус 1, No. 28 Houdian Road, район Хайдянь, Пекин

Горячая линия обслуживания: 400-050-0025

Технические характеристики продукта

各

Название продукта/модель	Xiaohuai Smart Крышка для Унитаза PRO Версия 反
стирать	Регулирование расхода 水
	3 передачи 水
	Регулировка положения сопла Регулирование 水
	3 передачи 水
	температуры Температура 水
	3 передачи 水
	очищающей воды 水
сушка	Около 35°C~39°C (при включенном нагреве) Перемещайтесь
	вперед и назад для очистки 水
	Массаж очищающий 水
	Прерывистый массаж, непрерывный массаж 水
	Способ нагрева 水
	Мгновенный нагрев 水
	Предохранительное устройство 水
Посадочное кольцо	Программная схема быстрого ограничения перегрева, термостат, температура 水
	Градусный предохранитель 水
	Температура сушки 水
	Три передачи (высокая, средняя и низкая) 水
	Предохранительное устройство 水
	Термостат, температурный предохранитель 水
	Температура поверхности 水
Автоматическая очистка	Комнатная температура~41°C
	Регулирование температуры 水
	4-скоростные настройки (высокая, средняя, низкая, комнатная
	Способ восприятия сидения 水
	температура) Емкостный датчик сиденья 水
	Амортизирующее устройство для амортизации группы сидений и верхней крышки 水
	Управление падением 水
мощность	Предохранительное устройство 水
	Термостат, температурный предохранитель 水
	Антибактериальная группа сидений/насадка 水
	Изготовлен из антибактериального материала 水
	Автоматическая очистка форсунок 水
	Самоочищуюся 水
	Номинальная мощность 水
другие	Самоочищающийся N
	максимальная мощность 水
	1030 Вт 1600 N
	Режим ожидания Способ 水
	Вт Менее 2 Вт N
	дезодорирования 水
	/Активированный уголь 水
управление	Управление мобильным ПРИЛОЖЕНИЕМ беспроводной модуль Wi-Fi 2.4G 水
	Температура подачи воды 水
	4°C-35°C
	Давление подачи воды 水
	0,07МПа (динамическое давление) ~0,75МПа (статическое давление)
	температура окружающей среды 水
	3°C-40°C
другие	Влажность окружающей среды 水
	%
	Номинальное напряжение/частота 水
	220 В ~ 50 Гц
	Класс водонепроницаемости 水
	IPX4
	Ночник
другие	Автоматический светочувствительный белый
	Предохранительное устройство всей 水
	ночник Защита от утечки 水
	машины Уровень шума 水
	Около 52 дБ
	Способ энергосбережения 水
	Интеллектуальное энергосбережение
размер	518 мм×386 мм ×99 мм
	вес
	Около 4 кг

Номинальная мощность: при температуре окружающей среды 20°C ± 5°C статическое давление на входе воды составляет 0,18 МПа ± 0,02 МПа, а температура воды на входе составляет 0,18 МПа ± 0,02 МПа.

При температуре 15°C±1°C поочередно установите объем воды, температуру сиденья и температуру воды на самую высокую передачу, включите функцию мытья бедер и

Средняя мощность одного цикла очистки обеспечивает непрерывную и стабильную работу.

Максимальная мощность: при температуре окружающей среды 23°C±2°C статическое давление на входе воды составляет 0,18 МПа±0,02 МПА, а температура воды на входе составляет 5°C±1°C в

условиях поочередно установите объем воды, температуру сиденья и температуру воды на самую высокую передачу, включите функцию стирки и продолжайте стабильно работать.

Максимальная мощность цикла очистки.

Режим ожидания: Нагрейте посадочное кольцо крышки до закрытого состояния, и время, необходимое для того, чтобы покинуть сиденье, составляет более одной минуты, крышка пройдет через местный

После подключения маршрутизатора к облаку MiJia он переходит в режим ожидания.

Три пачки ваучеров E

Правила гарантии 保

Последующее обслуживание продукта Xiaohangwai smart toilet cover осуществляется строго в соответствии с "Законом о правах и интересах потребителей Китайской Народной Республики". "Закон" 保

и "Закон о качестве продукции Китайской Народной Республики" предусматривают три гарантии послепродажного обслуживания, содержание обслуживания заключается в следующем:

1. В течение 7 дней с даты вашего получения у этого продукта будет сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта". 保

Состояние определяется проверкой центра послепродажного обслуживания Xiaojing Washing, и вы можете воспользоваться услугой возврата или обмена бесплатно.

2. В течение 8-15 дней с даты вашего получения у этого продукта будет сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта". Ситуация 保

проверяется и определяется центром послепродажного обслуживания small touch wash, и вы можете воспользоваться бесплатными услугами по замене или ремонту.

3. В течение 36 месяцев с даты вашего получения у этого продукта будут сбои в работе, указанные в "Таблице сбоев в работе продукта". 保

Ситуация была проверена и определена центром послепродажного обслуживания Xiaosu Washing, и услуги по техническому обслуживанию предоставляются бесплатно.

Название продукта 小	Таблица неисправностей производительности продукта 保
Маленькая стирка с умной и удобной 盖	Перед установкой и использованием изделия обнаруживается явный производственный дефект. При использовании продукта возникают серьезные дефекты в работе, которые препятствуют его нормальному использованию.

Негарантийные правила 保

1. Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, потребление жидкости, несчастный случай, изменение, неправильное 保

Используйте аксессуары, не относящиеся к данному продукту, или уничтожайте, изменяйте этикетки и знаки защиты от подделок;

2. Срок действия трех упаковок был превышен;

3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;

4. Условия, которые не соответствуют сбоям производительности, перечисленным в "Таблице сбоев производительности продукта";

5. По человеческим причинам данное изделие и его принадлежности имеют сбои в работе, перечисленные в "Таблице сбоев в работе изделия".

Название и содержание опасных веществ в продукте 保

Название детали 保	Опасные вещества 保					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	Шестивалентная сеть (Cr(VI))	Кислотоустойчивый силик (PVB)	Тайна Дуюао (ПБДЭ) Эрджи (ПБДЭ)
Компоненты печатных плат	○	○	○	○	○	○
Пластиковая оболочка	○	○	○	○	○	○
Металлический корпус	○	○	○	○	○	○
Привязанность	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

○: Указывает, что содержание токсичных и вредных веществ во всех однородных материалах компонента соответствует GB/T 26572. 保

Предельные требования заключаются в следующем.

Х: Указывает, что содержание токсичного и вредного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает GB/T 26572.


Предписанные предельные требования.

1 входит в отверстие

1

Вставьте нижний край монтажной пластины


Это место установки для узла

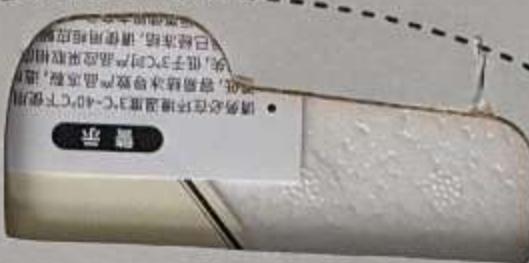

Вставьте нижний край монтажной пластины



Это отверстие должно быть в передней части унитаза

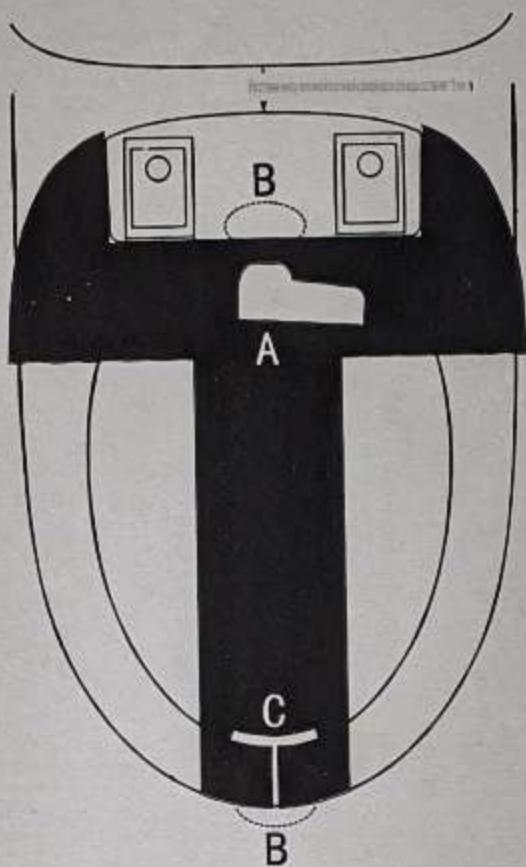

Подтверждение места установки монтажной пластины:

- 1 Подтверждено, что отверстие части А монтажной пластины находится в передней части унитаза.
- 2 Часть В монтажной пластины (в двух местах) выровнена по центру унитаза.
- 3 Наиболее вероятно, что часть С монтажной пластины реагирует в соответствии с запущенной логикой.

Подходящее место.



Спасибо за покупку! Пожалуйста, оцените нашу работу на нашем сайте.

Национальные единицы продаж и обслуживания клиентов: 400-050-0025

Любое изделие из унитаза внутренний край сделан из нержавеющей стали.