


## Как использовать

Нажмите в приложении Mijia, чтобы перейти на домашнюю страницу Xiaomi Flood Guard, если появится запрос "Не найдено К шлюзу Bluetooth", пожалуйста, подтвердите, что вокруг устройства доступен шлюз Bluetooth или Bluetooth Mesh gateway, нажмите "Переподключиться", чтобы подтвердить имя устройства в приложении Mijia. После того, как ниже появится надпись "Bluetooth gateway подключен", вы можете начать его использовать.

Проверьте расстояние связи: в предварительно выбранном месте размещения коротко нажмите кнопку сброса устройства, метров Приложение home получило push-сообщение "связь между устройством и шлюзом Bluetooth в норме", указывающее. Между устройством и шлюзом Bluetooth может быть установлена эффективная связь.

Пожалуйста, убедитесь, что связь между устройством и шлюзом Bluetooth работает normally, а затем поместите его в то место, которое необходимо обнаружить. Место затопления или утечки.

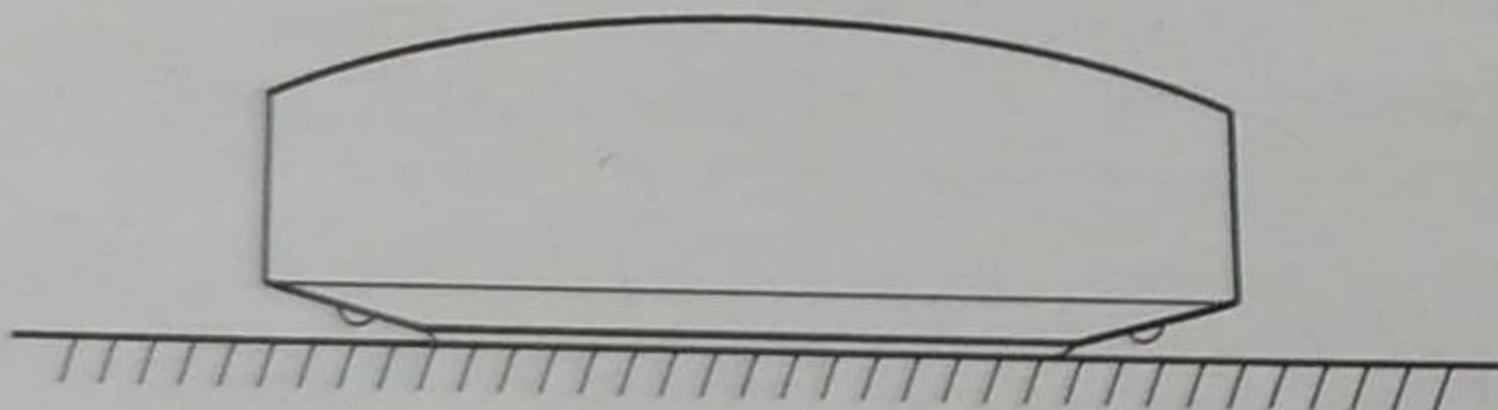


Напоминание: Все иллюстрации продуктов, аксессуаров, пользовательских интерфейсов и т.д. в руководстве являются схематическими Изображение приведено только для справки. В связи с обновлением и модернизацией продукта, физического продукта и схемы Изображение может немного отличаться, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

## Замените аккумулятор




1. Вставьте монетку в паз крышки батарейного отсека и поверните против часовой стрелки, чтобы открыть крышку батарейного отсека.
2. Поместите новую кнопочную батарейку типа CR2032 в батарейный отсек, обратите внимание на батарею. Знак "+" обращен наружу с одной стороны.
3. Закройте и затяните крышку батарейного отсека, чтобы убедиться, что пазы крышки батарейного отсека совпадают с металлическими щупами с обеих сторон.

Все по прямой линии.

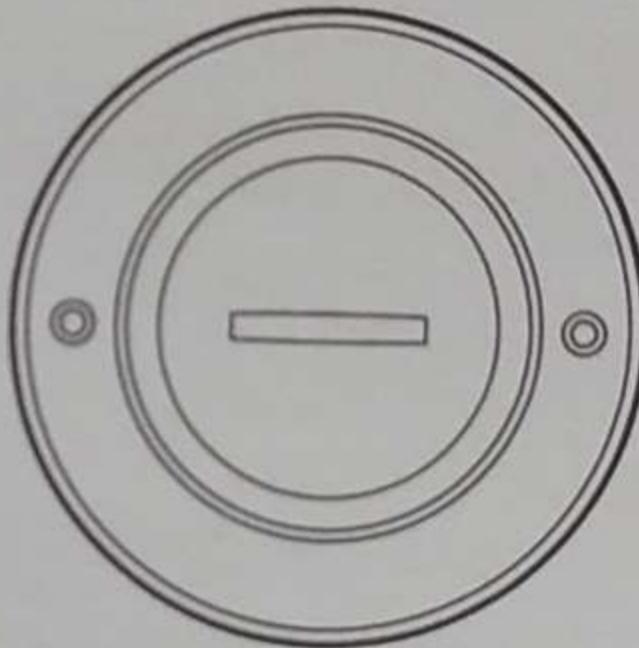

Затянутые на месте

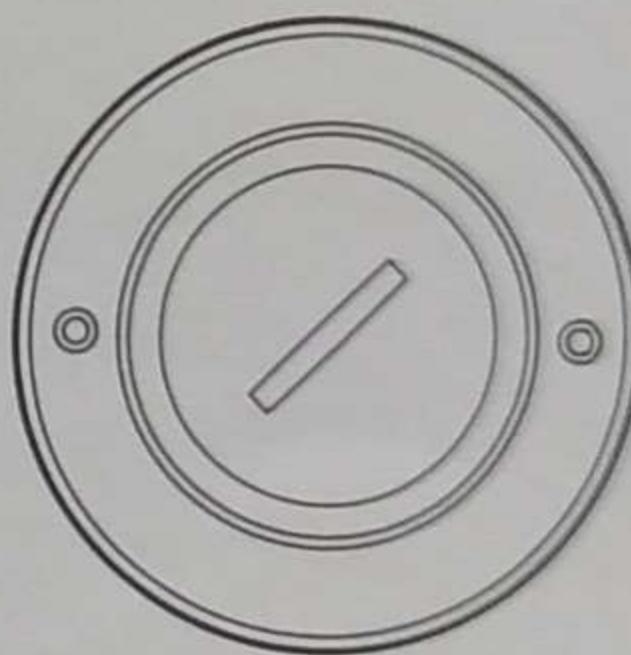

Еще не затянуты на месте

## Основные параметры



Модель продукта: SJWS01LM 1

Размер продукта: Ф50 x 17 мм Вес продукта

Тип батареи: CR2032 2

нетто: 23 г Беспроводное

Идентификатор CMIT: 2020DP5425


подключение: Bluetooth версии

Рабочая температура: 0°C~ 55°C


5.0 Класс защиты: IP67

Исполнительный стандарт: Q/QLML015

1. Во время ежедневного использования проверяйте фильтр посудомоечной машины на наличие остатков. Независимо от того, засорен ли распылительный рычаг, есть ли какие-либо остатки или засорение, пожалуйста, очистите его.

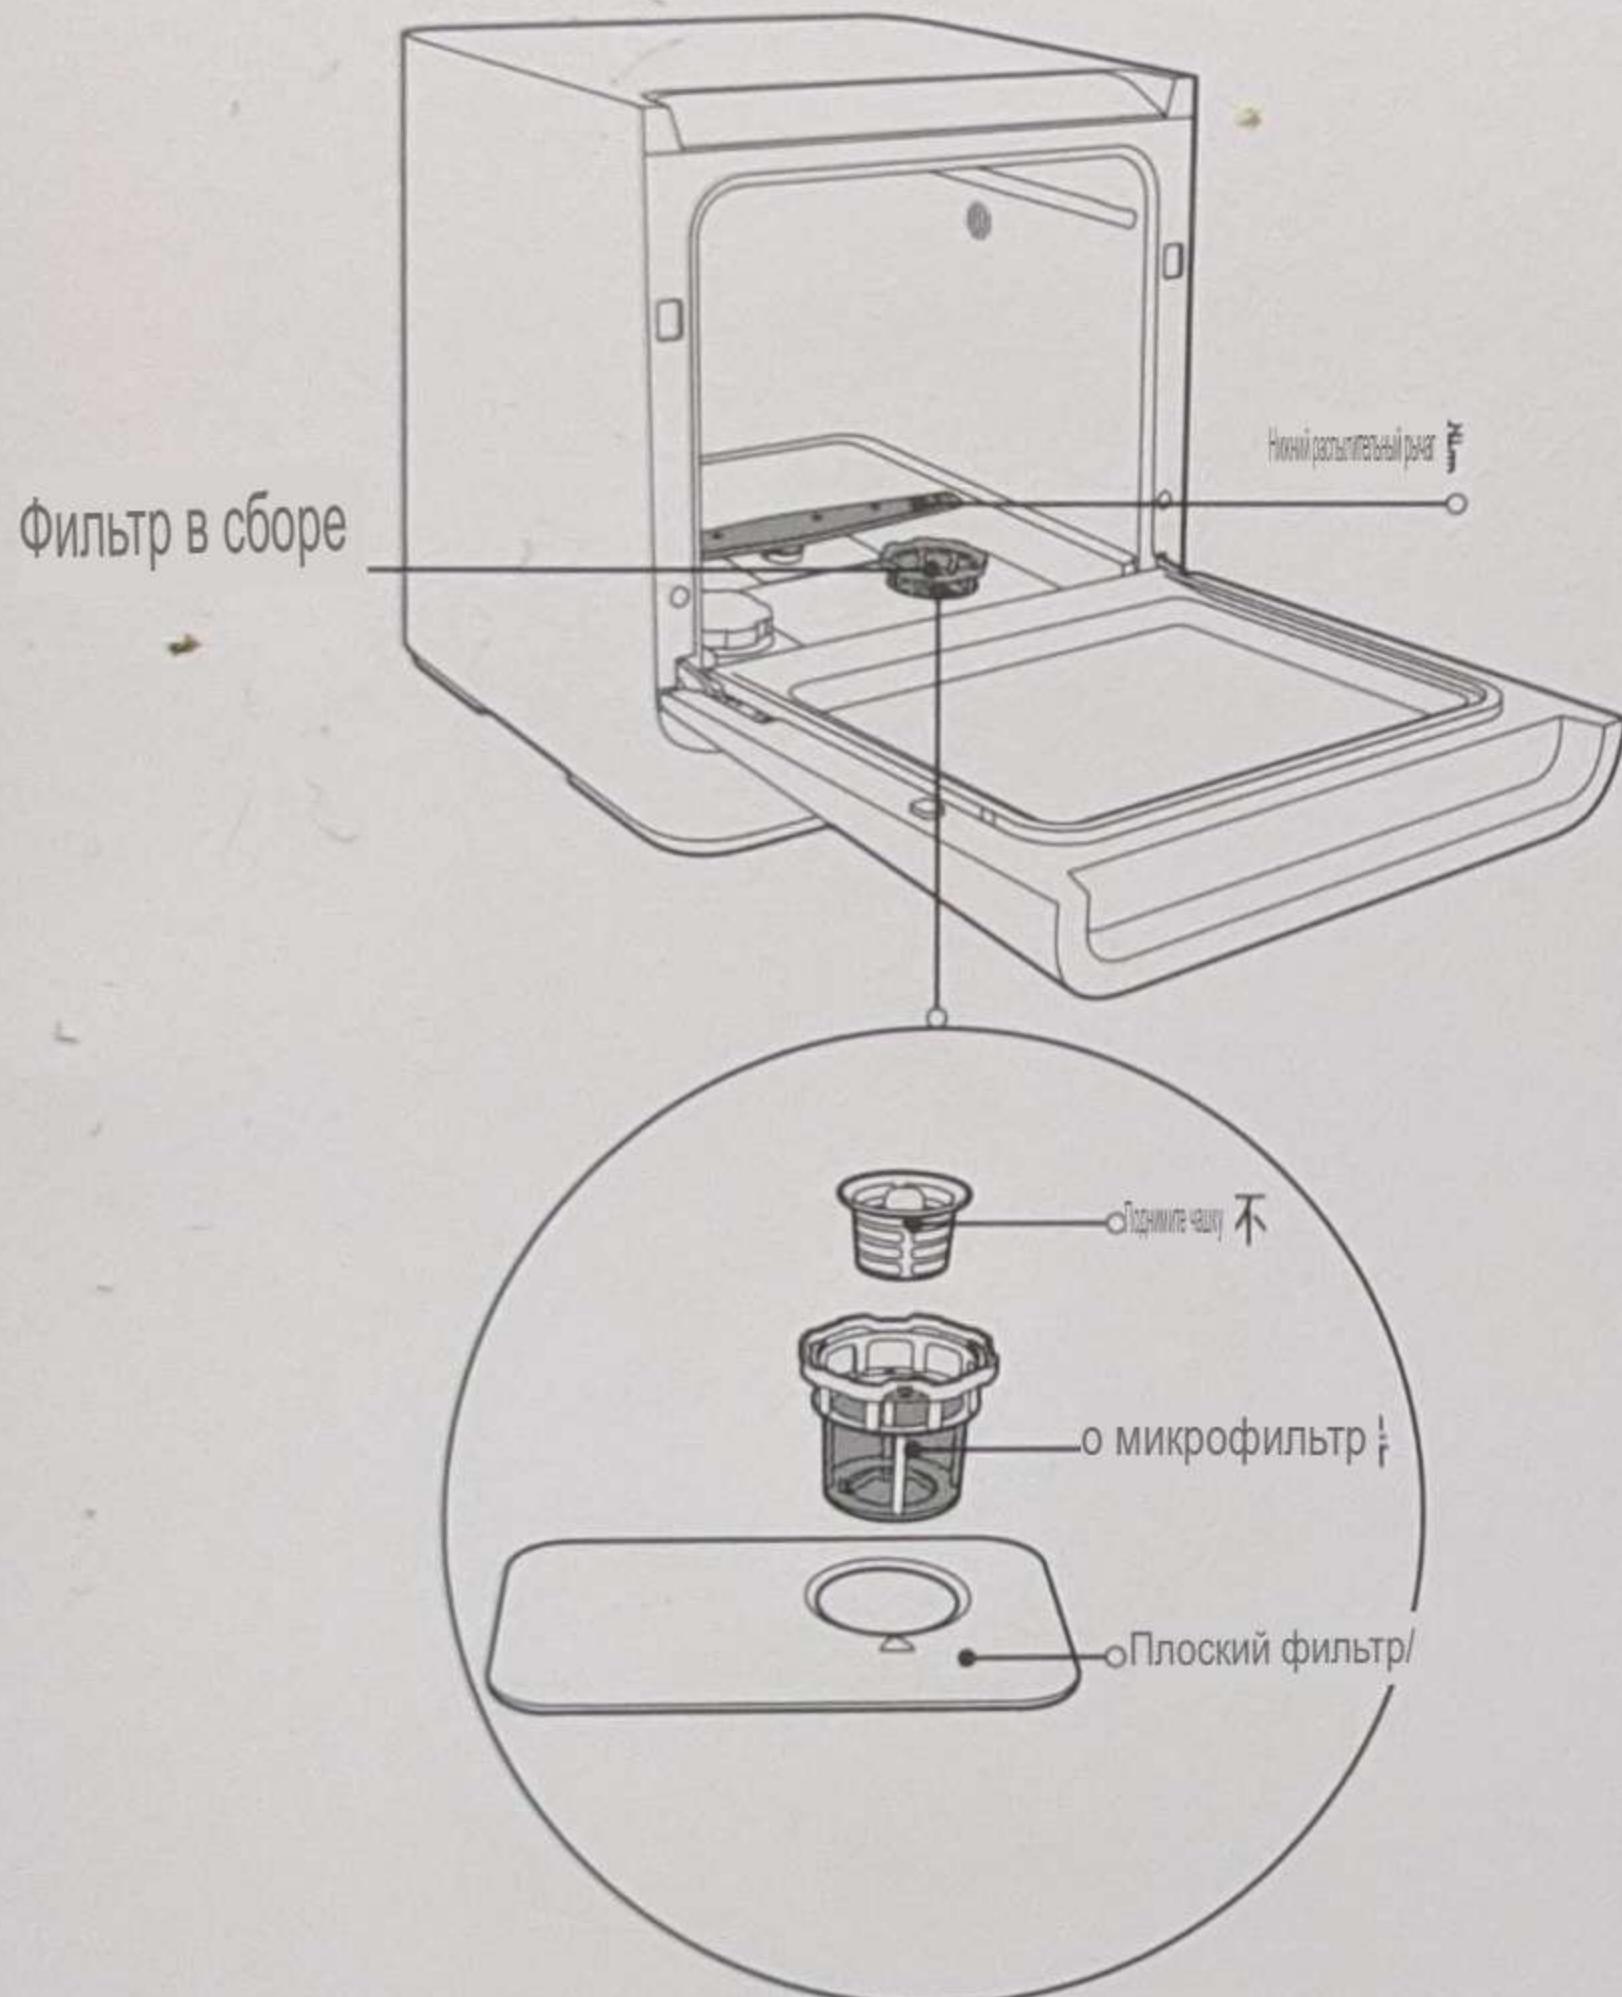

2. Когда посуда будет готова к отправке в корзину для посудомоечной машины, пожалуйста, сначала положите продукты **勿** большего размера. Удалите остатки, чтобы не повлиять на эффект стирки.

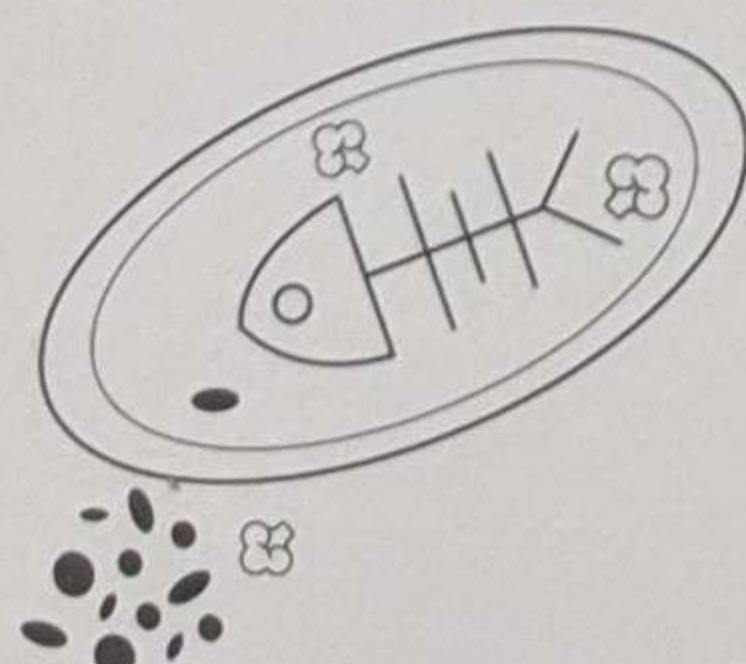

### 3. Добавьте мягкую воду соль

① Отвинтите крышку умягчителя воды против часовой стрелки, затем поднимите крышку вверх; @

Добавьте соль для мягкой воды: В первый раз добавьте не более 500 г соли для мягкой воды, затем добавьте воду <


Перемешивайте, пока он не наполнится, стараясь не перелить через край;

3 Последующее добавление: соль для мягкой воды можно добавлять непосредственно в умягчитель воды (последующее добавление □)

Когда в качестве умягчителя воды используется соль, обычно обнаруживается, что умягчитель воды заполнен водой);

@Затяните крышку умягчителя воды по часовой стрелке;

G) После добавления рекомендуется запустить программу быстрой стирки без нагрузки.

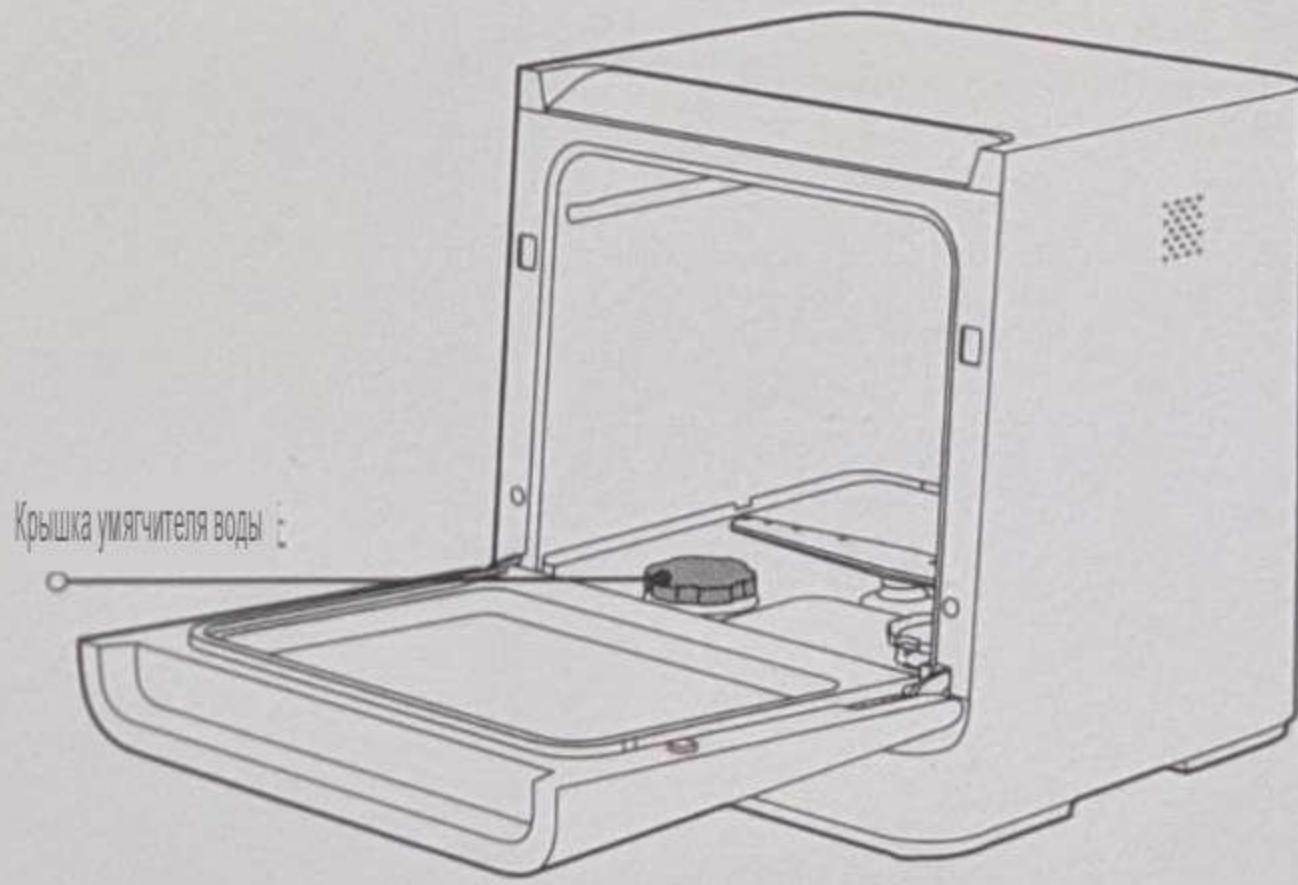

### 4. Добавить порошок для мытья посуды (блок)


① Рекомендуется использовать крышку от флакона с порошком для мытья посуды для однократной стирки, возьмите 1 большую крышку от флакона (16 г) и [

положите ее в На основании;

2 Если вы используете средство для мытья посуды, просто положите его одним куском.

③ При мытье тяжелой посуды с рыбным вкусом рекомендуется добавлять небольшое количество желудевой кислоты, чтобы она [




стала лучше Чтобы убрать запах рыбы.

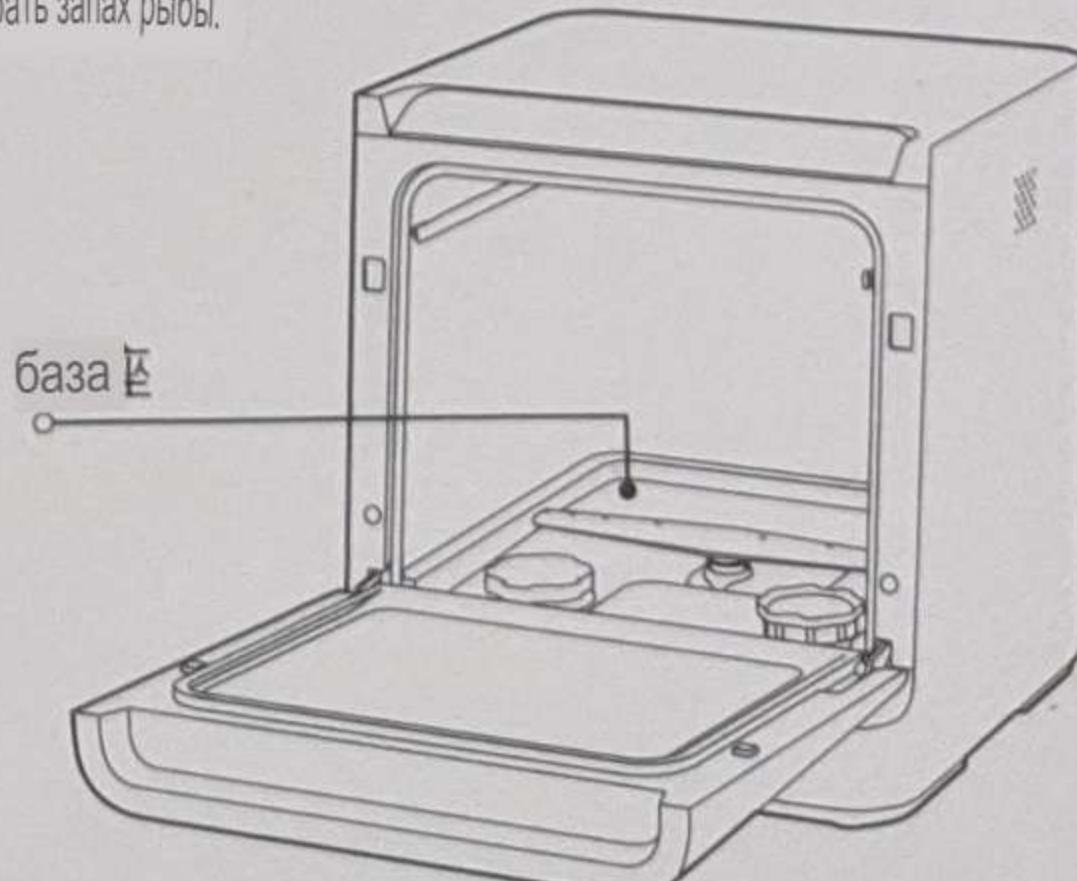

## 5. Снимите с полки

На верхней полке можно разместить малогабаритную посуду, такую как палочки для еды и цунци, а также открытую часть посуды.

Наклоните вниз; при размещении посуды старайтесь не влиять на вращение верхнего распылителя. Пожалуйста, обратитесь к Разместите его в соответствии с приведенным ниже рисунком.

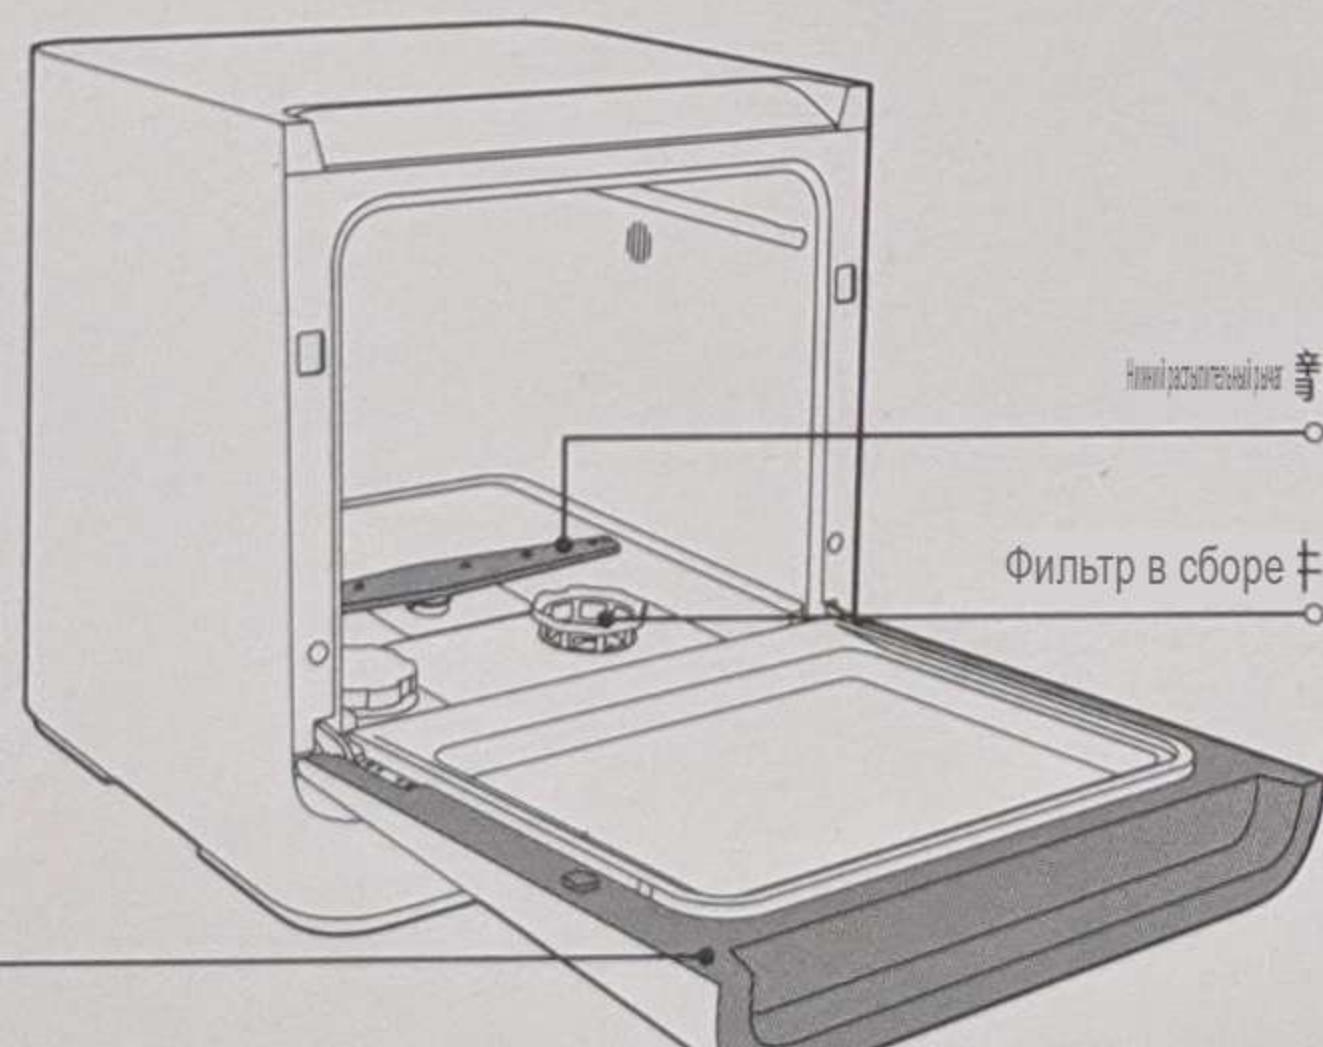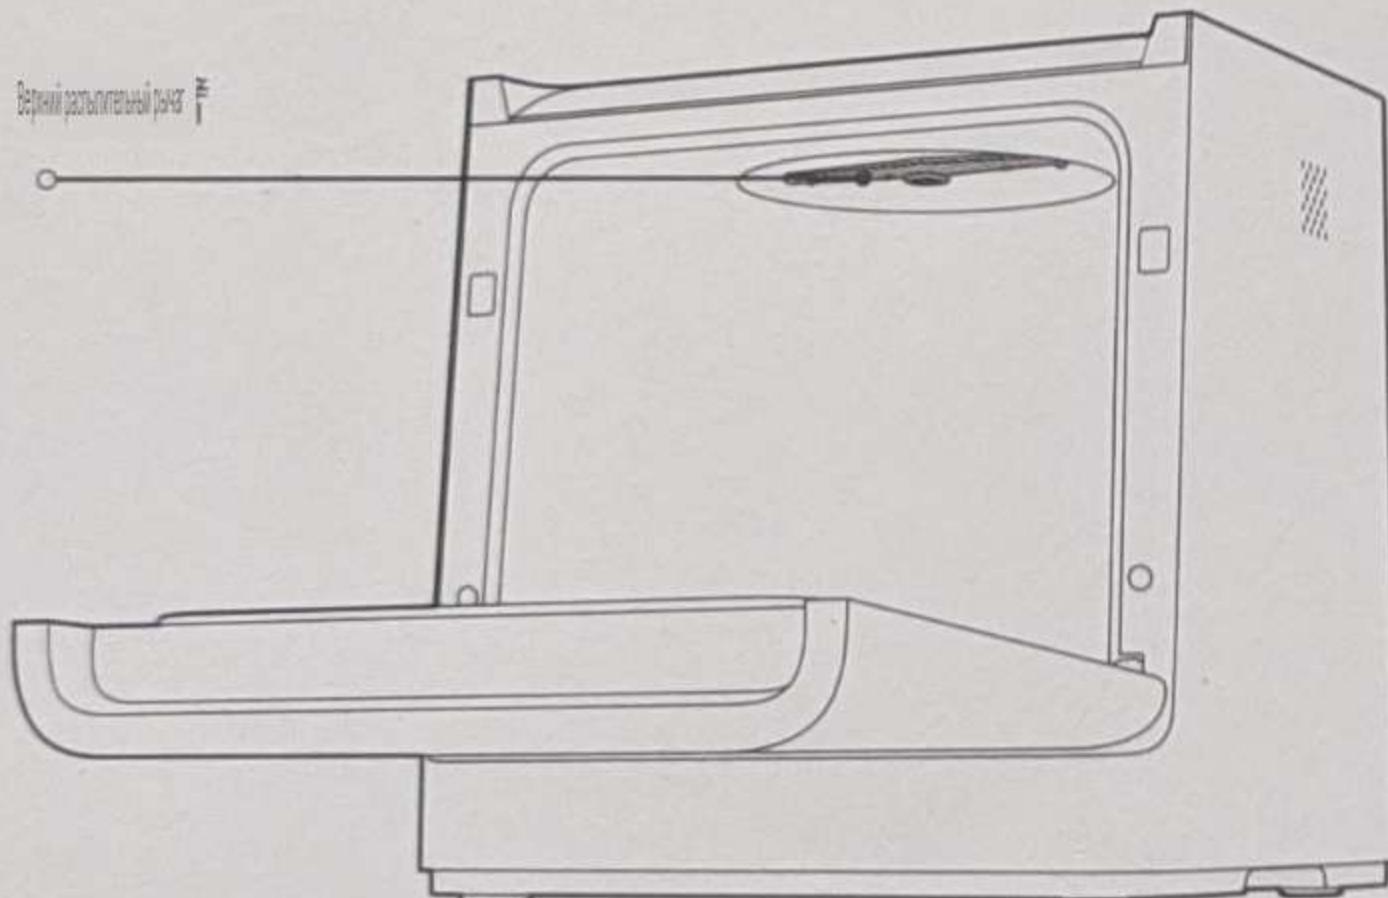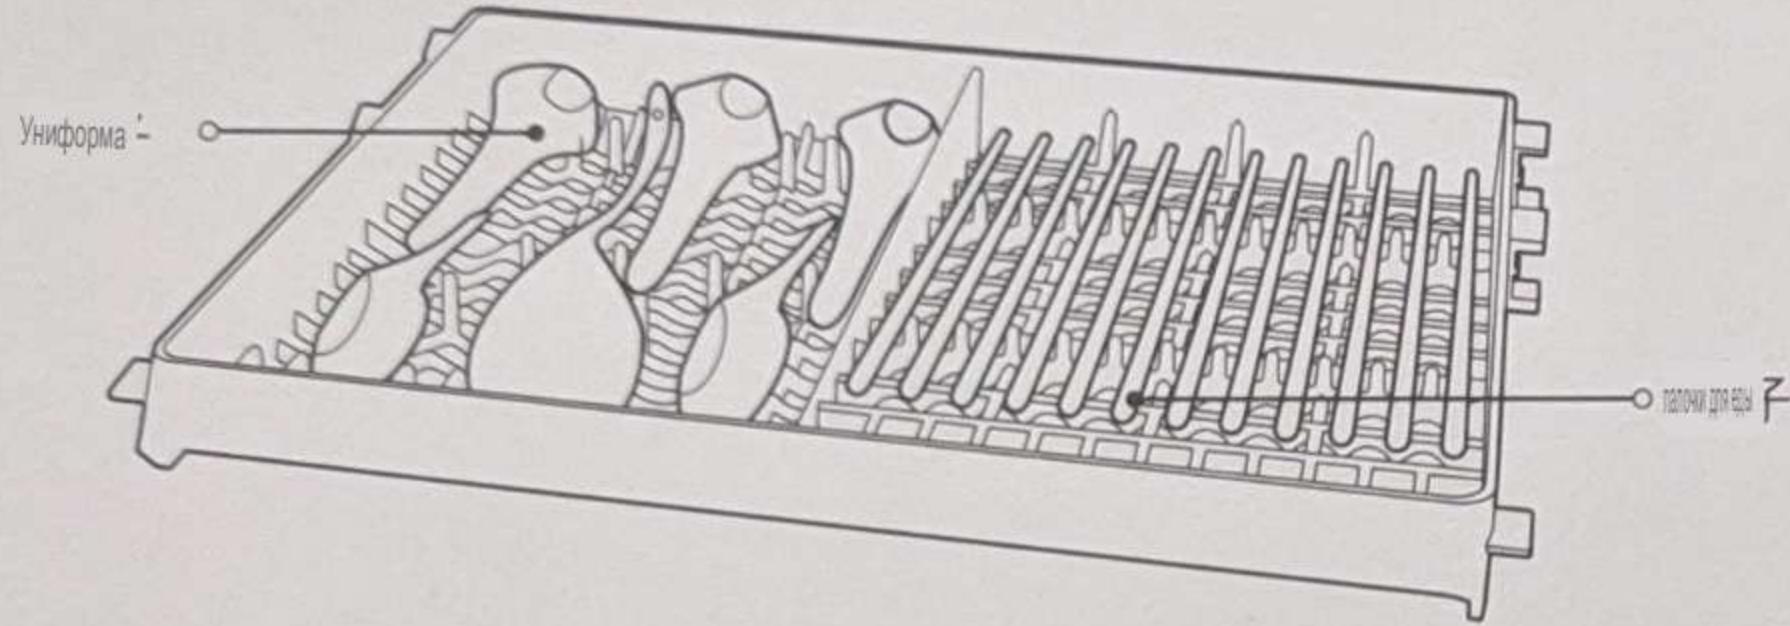

Посудомоечную машину нельзя чистить.  
Пребывание в этих краях (изображение  
Средне-серая часть) пищевая  
Остатки материала, пожалуйста, после  
использования Убирайтесь вовремя.

## 6. Размещение чаши и корзины


В корзине для мисок в основном помещаются глубокие тарелки, неглубокие тарелки, миски для лапши, чашки, миски для риса и миски для риса. Посуда, например, для ароматизированных блюд, отверстие посуды наклонено вниз. Поверните нижний распылительный рычаг, чтобы убедиться, что нижний распылительный рычаг не касается посуды. Пожалуйста, обратитесь к изображению ниже.

Класть.

Когда самая высокая проволока в чаше и корзине


Когда слева, это миска и корзина

положительный,

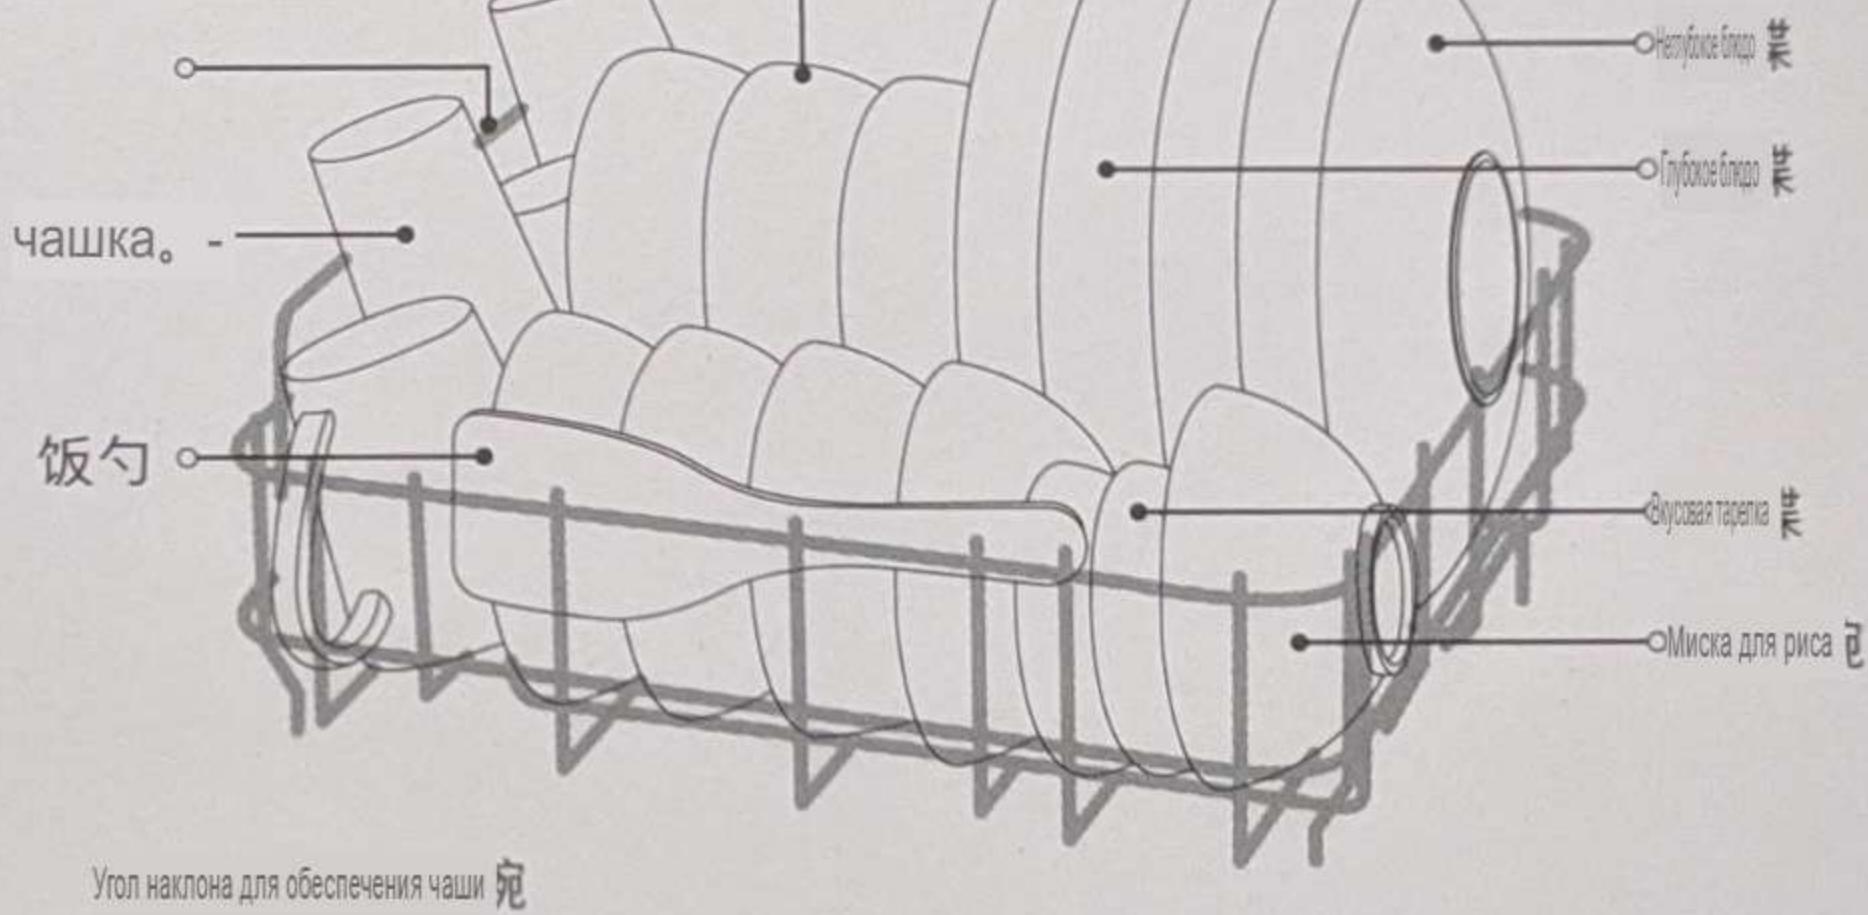

Угол наклона для обеспечения чаши

Вода на дне посуды может вытекать

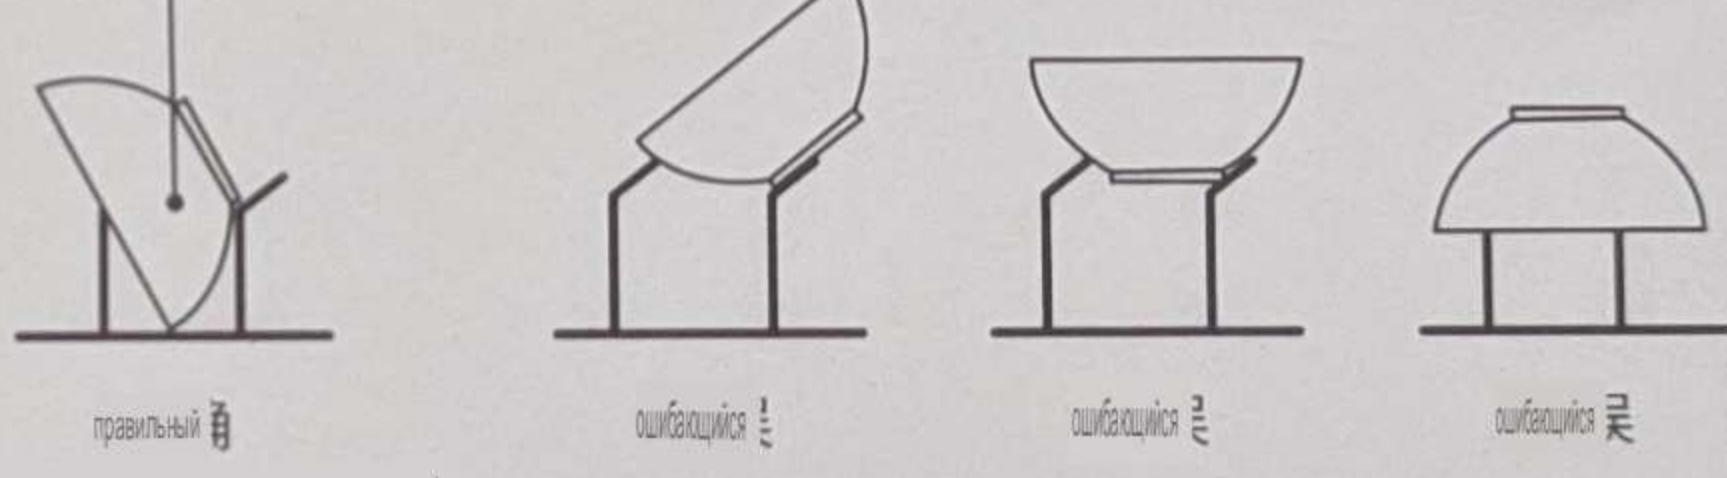

(Отверстие посуды наклонено вниз)

## Теплое напоминание

1. Ценные вещи, такие как золото и серебро, будут портить поверхность после многократных стирок; антикварные блюда, которые легко окрашиваются Посуду, такую как столовые приборы и изделия из стекла, можно мыть в посудомоечной машине, что может привести к ухудшению цвета и текстуры поверхности. Рекомендуется не мыть в посудомоечной машине в течение длительного времени.

2. Кухонные посудомоечные машины не следует использовать для мытья больших приборов, таких как кастрюли и крышки, что может привести к ухудшению моющего эффекта.

3. Противни для выпечки, чайные чашки, используемые круглый год, посуда, которая сушится на воздухе в течение ночи, и т.д., Которые трудно чистить, пожалуйста, очистите. В зависимости от сложности чистки посуды выберите средство для мытья посуды с сильным моющим средством и мойте ее 2 или более раз подряд. Если все еще очищается Если он не чистый, пожалуйста, используйте другие чистящие средства для удаления предварительного загрязнения.

4. После стирки пластиковая подкладка и верхняя полка не могут быть полностью высушены, и оставшееся небольшое количество воды является нормальным. Слон,

5. При мытье стеклянной чаши в местах соприкосновения чаши с корзиной могут появиться белые пятна от воды. Это контакт.

Капли воды в этом месте образуются после высыхания, и чем выше жесткость качества воды, тем это более очевидно, что является нормальным явлением.

6. Супы длиной более 217 мм нельзя мыть на верхней полке.

Совет: Интернет-посудомоечные машины Mijia имеют 4 набора столешниц. Упомянутые 4 набора являются стандартными, а остальные отличаются. Количество видов блюд будет варьироваться.

## Предисловие

Благодарим вас за то, что вы решили использовать кухонную технику Mijia.

Совет: Перед отправкой с завода посудомоечная машина должна пройти проверку на наличие воды. Возможно, в ней осталось небольшое количество воды, что является положительным показателем.

Это обычное явление, пожалуйста, не стесняйтесь им пользоваться.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности.

Иллюстрации продуктов, аксессуаров, пользовательских интерфейсов и т.д. в руководстве являются схематическими схемами и предназначены только для справки.

Из-за обновлений и обновлений продукта фактический продукт и принципиальная схема могут немного отличаться, пожалуйста, используйте фактический продукт.

Вещи восторжествуют.

## Ремонтная служба

1. Отремонтировать посудомоечную машину может только профессионально обученный обслуживающий персонал. Другой персонал не должен ремонтировать посудомоечную машину без разрешения, чтобы не вызвать серьезных последствий;
2. Если посудомоечная машина работает неправильно, вы можете сослаться на "Неисправность", прежде чем обращаться в службу поддержки клиентов. Обходные пути в "Исключении" пытаются исключить;
3. Если неисправность не может быть исключена, пожалуйста, сначала отключите источник воды, затем отключите питание и позвоните в Xiaomi Для получения консультаций можно обратиться на горячую линию обслуживания по телефону 400-100-5678.

## Отчет пользователю о воздействии на окружающую среду

- Все упаковочные материалы являются экологически чистыми и пригодными для вторичной переработки. Для поддержания хорошей окружающей среды, пожалуйста Обращайтесь с этими упаковочными материалами экологически чистым образом.
- Во избежание опасности попадания воздуха в помещение, пожалуйста, храните упаковочный пакет подальше от младенцев и маленьких детей. Не используйте его на младенцах На кровати, коляске или заборе. Упаковочный пакет - это не игрушка, пожалуйста, положите распакованный упаковочный пакет вверх. То есть очистите его. Не используйте упаковочный пакет повторно.
- Выбрасывая старую посудомоечную машину, пожалуйста, убедитесь, что ее нельзя использовать снова; и уничтожьте дверной замок, Так, чтобы дверь нельзя было закрыть.

# каталог

Инструкции по технике безопасности

1

Продукты и аксессуары

2

Подключение к приложению MiJia

2

устанавливать

3

использовать

5

Техническое обслуживание и техническое обслуживание

9

Диагностика

10

Электрическая схема

11

основные параметры

12

Название и содержание опасных веществ в продукте

12

Описание гарантии

13

Гарантийный талон

14

## Инструкции по технике безопасности ]

Чтобы обеспечить безопасность использования и избежать ненужных травм и материального ущерба, вызванных неправильным использованием, пожалуйста, обязательно Соблюдайте следующие запреты и предупреждения. Несоблюдение требований и неправильное использование могут привести к несчастным случаям.

### Инструкции по заземлению Э

- Посудомоечная машина должна быть заземлена, что может эффективно предотвратить поражение электрическим током в случае выхода изделия из строя или повреждения. ]  
**риска.**
- В посудомоечной машине используется розетка с 3 отверстиями национального стандарта. Пожалуйста, используйте розетку с соответствующим типом отверстия и защитой от заземления. И убедитесь, что после включения источника питания провод заземления может быть эффективно подключен к проводу заземления общего электроснабжения.
- Запрещается использовать для подключения розетку с 2 отверстиями. Запрещается использовать розетки с защитой от перегрузки.

### Запрещенные вопросы Г

- Номинальный ток только используемой розетки должен быть не менее 6А, в противном случае это может привести к возгоранию и поражению электрическим током. , И другие опасности.
- Не размещайте посудомоечную машину на расстоянии 150 мм от источников тепла, таких как газ, пар, высокая температура и т.д. ]  
использования.
- Запрещается использовать горячую воду, температура которой превышает 40°C, а также хранить при температуре ниже 0°C. • Если во время использования возникают аномальные явления (например, запах гари), операцию необходимо остановить и отключить Отключите П источник воды и электроснабжения.
- Во время работы посудомоечной машины, пожалуйста, не открывайте дверцу посудомоечной машины по желанию, будьте осторожны, чтобы не образовался пар. Испытание паром или горячей водой; пожалуйста, не прикасайтесь руками к боковому воздуховыпуску посудомоечной машины, чтобы предотвратить высокую температуру Пар обжигает. ,
- Пожалуйста, убедитесь, что монтаж водоприемных и дренажных труб выполнен гладко, а изгиб запрещен во избежание засорения труб и направляющих . Может привести к неправильной работе посудомоечной машины.
- При размещении посуды и других столовых приборов необходимо соблюдать осторожность, чтобы не задеть распылитель, иначе он не сможет работать нормально. Стирка. После каждого мытья посуды, пожалуйста, своевременно убирайте остатки пищи в фильтре.
- Пожалуйста, не кладите на дверь другие тяжелые предметы, чтобы избежать травм людей или материального ущерба. • Не замачивайте посудомоечную машину в воде и не разбрызгивайте воду на посудомоечную машину, в противном случае существует опасность короткого замыкания или поражения электрическим током. • Дверцу не следует постоянно держать в открытом положении, так как это может привести к опрокидыванию прибора.

• Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен специалистами производителя, его отдела технического обслуживания или аналогичных подразделений.

• Пожалуйста, не используйте посудомоечную машину для мытья посуды до установки посудомоечной машины. Не используйте посудомоечную машину Для других неуказанных функций.

-При загрузке чаши и корзины:

(1) Не допускайте, чтобы острые предметы поцарапали уплотнитель двери;

(2) Ножи и другие острые предметы должны быть установлены на верхней полке острием вниз или водой

Место ровное. Будьте осторожны, чтобы не порезать покрытие чаши и корзины, чтобы избежать ржавчины.

Порошок для мытья посуды, используемый в посудомоечных машинах, является щелочным и должен избегать прямого контакта с кожей и глазами. пожалуйста

Держите детей подальше от порошка для мытья посуды.

-Пожалуйста, используйте мягкую водную соль и порошок для мытья посуды (кусочки) для посудомоечных машин; вы не можете использовать пищевую соль или

Другая промышленная соль заменяет соль для мягкой воды; ее нельзя заменить моющим средством, мылом, дезинфицирующим средством для рук и т.д. Порошок для мытья посуды (блок), в противном случае это легко приведет к выходу посудомоечной машины из строя.

\* Избегайте использования детьми, людьми с ограниченными возможностями и людьми, которым не хватает определенного опыта и знаний. Не

позволяя этому уйти Дети играют в посудомоечной машине. Когда дверца посудомоечной машины открыта, пожалуйста, держите детей

подальше от посудомоечной машины. • Для подключения к источнику воды следует использовать новый узел шланга, а старый узел шланга не следует

использовать повторно. • Пожалуйста, не сгибайте и не сжимайте шнур питания во время установки. • Если


посудомоечная машина ремонтируется, чистится или не используется в течение длительного времени, необходимо отключить ее от сети и выключить кран.

• Максимально допустимое давление воды на входе составляет 0,4 МПа; минимально допустимое давление воды на входе составляет 0,04 МПа. • Пожалуйста, установите посудомоечную машину горизонтально, чтобы это не повлияло на нормальную работу посудомоечной машины.

• Трехходовой клапан не может долго выдерживать высокое давление водопроводной воды. Когда посудомоечная машина не используется, пожалуйста, выключите счетчик.

Поверхностный кран.

# Продукты и аксессуары

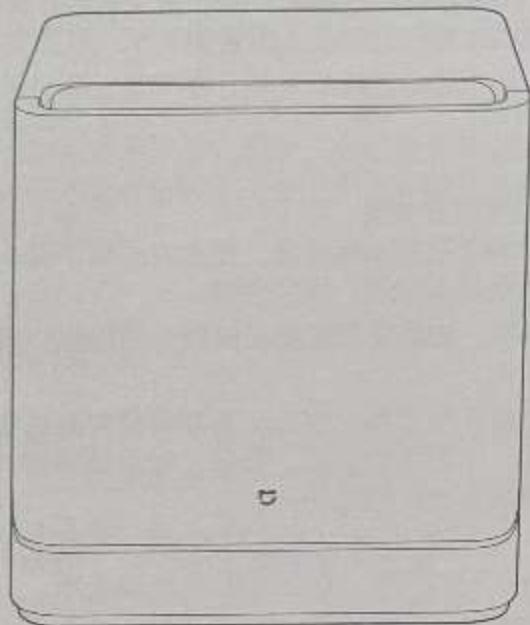

1 подземная ящина



Внешний патрубок с резьбой  
Разъем F22 2



Внутренний патрубок с резьбой  
разъем F20 1



Внешний патрубок с резьбой  
Разъем F20 2



Рука Косаки



1 выпускная труба



Переходник с внешней резьбой  
Головка M24




Переходник с внешней резьбой  
Головка M22



Переходник с внешней резьбой  
Головка M20



1 присоска

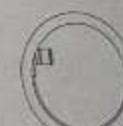

1 дренажная труба




1 кольцо для крепления



1 трехходовой клапан



Быстро в использовании  
1 руководство

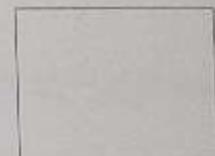

1 руководство пользователя

## Подсказка

Иллюстрации продуктов, аксессуаров, пользовательских интерфейсов и т.д. в руководстве являются схематическими схемами и предназначены только для справки. В связи с обновлениями и изменениями продукта между фактическим устройством и принципиальной схемой могут быть незначительные различия, пожалуйста, обратите внимание на фактическую продукцию.

## Подключение к приложению Miia

Этот продукт был подключен к Miia, который можно управлять с помощью приложения Miia или одноименного Хаба и который совместим с другими продуктами.

1. Отсканируйте QR-КОД справа, загрузите и установите приложение Miia, и пользователи, установившие приложение Miia, перейдут непосредственно на страницу подключения устройства. Или найдите "Miia" в app Store. Скачайте и установите приложение Miia.

2. Откройте домашнюю страницу ПРИЛОЖЕНИЯ Miia, нажмите "+" в правом верхнем углу страницы и добавьте устройство в соответствии с запросом приложения.

## Подсказка:

В связи с обновлением и обновлением приложения Miia фактическая работа может немного отличаться от приведенного выше описания, пожалуйста, следуйте текущим рекомендациям приложения Miia.




## 1. Схема установки ]

Шнур питания длиной около 150 см, несъемный и не режущийся;

Длина впускной трубы составляет около 150 см, ее нельзя разрезать и подогорянить; если вам нужно удлинить, пожалуйста, приобретите подходящую удлиненную соединительную трубу;

Длина дренажной трубы составляет около 150 см, которую можно обрезать в соответствии с физическими потребностями.

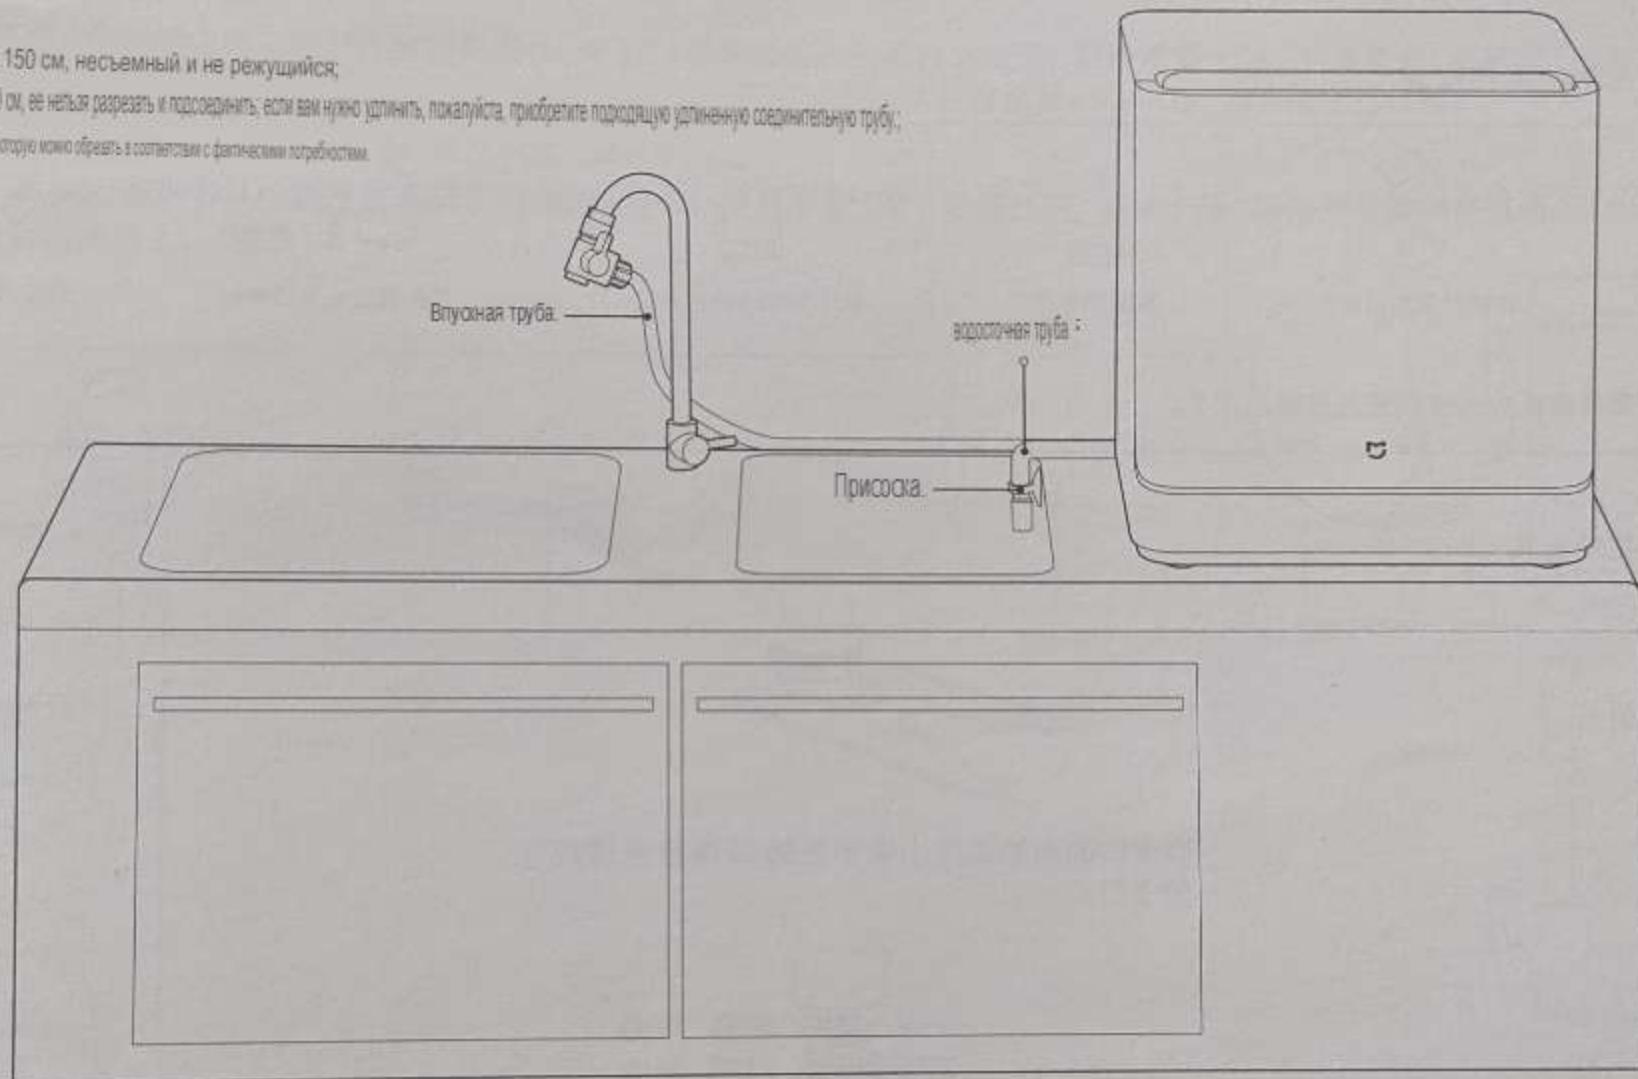

## 2. Условия установки +

1. Место установки должно быть близко к канализации и источникам водопроводной воды, а также иметь отдельную розетку с тремя отверстиями с номинальным током не менее 8А (розетка должна быть надежно заземлена).

2. Давление воды на входе должно быть в пределах 0,04-0,4 МПа, а температура воды на входе не должна превышать 40 °C.

3. Убедиться, что посудомоечная машина может быть установлена горизонтально.

4. Воздушоудувное отверстие посудомоечной машины будет выпускать пар высокой температуры и влажности и не может использоваться для розетки и других устройств.

## 3. Руководство по установке |

Следующие отводы не могут быть подобраны и установлены:



Цветочный ванный кран ;




Бытовой циркуляционный кран ;



Прикрытый круглый отвод ;



Выход воды более 24 мм ;




Высота крана составляет менее 15 мм ;



Кран с выдвижным водорыликом ;

В это время он не подходит для водопроводной воды с функцией автоматического изливания отвода воды .


## 1. Снимите барботер и установите адаптер ↪

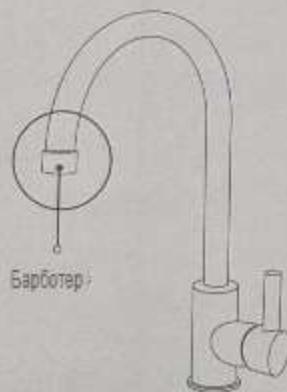


Барботер ;



Барботер ;

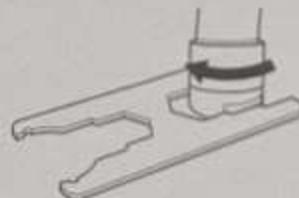


Барботер со штыком разбирается компанией Kosaka, пожалуйста, выберите подходящий размер  
Штык.

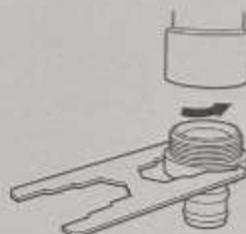

Выберите подходящий адаптер (в соответствии с направлением резьбы и линейкой аэратора ⚡  
Дюйм), затяните кран.

Помимо: Осторожно поверните соединение руками, чтобы резьба правильна вошла в кран, затем используйте небольшой  
головчатый ключ. Вставьте стоп для крана таким образом, чтобы головчатый ключ горизонтально, стопа надвинута и затянута болтами. ⚡  
Помимо: Не поверните стоп для крана, если это сделано, облокотите адаптер боком, запечатайте его, затяните !  
В узле нет просачивания воды .

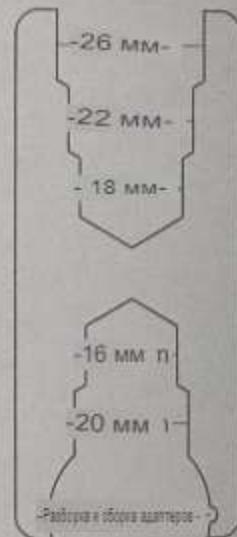

-26 мм -

-22 мм -

-18 мм -

-16 мм ⚡

-20 мм 1

-Размеры и обзор адаптеров -

Небольшой инструмент чистки линий отвода :

Небольшой линейный ключ специально разработан для демонтажа и установки пыльного  
поддона. Инструмент для проектирования адаптеров. Различные размеры и технические  
спецификации могут быть даны в большем количестве от производителя или нет.

Барботер .

установить


## 2. Подсоедините трехходовой клапан, впускную трубу и сливную трубу.

(1) Держите трехходовой клапан в одной руке, вставьте быстрый интерфейс в установленный адаптер и заверните установку трехходового клапана, услышав звук воздействия запора. Затяните один конец впускной трубы (без колена) к четырехточечной резьбе трехходового клапана. Заверните установку трехходового клапана (рис. 1); если вам нужно разобрать, пожалуйста, выключите кран на стопешнице и снимите впускной патрубок; затем потяните быстрый интерфейс вниз и вытащите трехходовой клапан вниз.


(2) Затяните конец впускной трубы с помощью колена к впускному клапану на задней стене посудомоечной машины (рис. 2).

3. Впускная труба установлена на стекле стены, легко подключить к задней стене подключение, снимите клемму, чтобы открыть клемму, затем отогните клемму вправо, чтобы открыть клемму влево (рис. 2). Другие клеммы для подключения к задней стене подключены аналогично. После этого, чтобы трубка не могла вынуться из порта, фиксируйте трубы (рис. 3).


Присоска, прикрепленная к реквизиту на стопешнице (Рисунок 4)

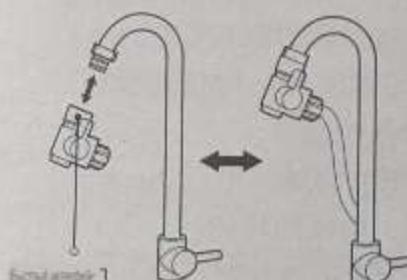


(图一)

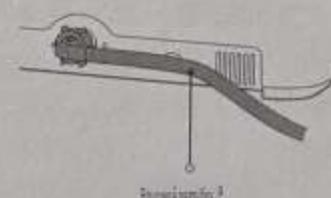

(图二)

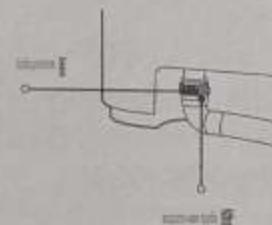

(图三)

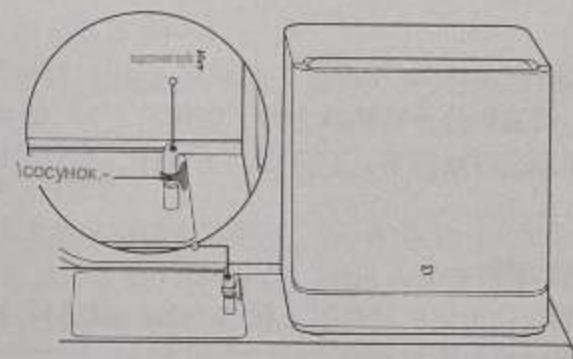

(图四)

использовать }

## 1. Панель управления:

Отложение еды, блокировка от детей, отложенное время, Wi-Fi.

Значок значок значок значок значок :



заказ |



Выбор функции

88:88

请勿  
开门



Начало / пауза



Стандартная стирка, сливная стирка, быстрая стирка, энергосберегающая стирка, мытье стекла, дезинфекционная стирка