

# Эврика

## Руководство владельца

Благодарим вас за покупку вашей новой машины Eureka! Пожалуйста, внимательно прочтите данное Руководство пользователя перед началом эксплуатации и храните его надлежащим образом.



Беспроводная швабра с распылительным отжимом FC3



# содержание

---

Меры предосторожности по технике безопасности	3
<b>Введение продукта</b>	4
Руководство по эксплуатации	6
Инструкция по техническому обслуживанию	11
<b>Спецификация</b>	12
Устранение неполадок	12
<b>Гарантия</b>	13

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ


ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЖАРА ИЛИ ТРАВМ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

---


1. Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.
2. Дети не должны играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
3. Данный прибор предназначен только для домашнего использования. Не работайте и не прикасайтесь используйте прибор мокрыми руками.
4. Прибор имеет вращающиеся части в нижней части. Пожалуйста , держите шнур питания подальше от прибора во время использования.
5. Если прибор подлежит утилизации, сначала необходимо извлечь батарейки. При извлечении аккумулятора прибор должен быть отсоединен от сети питания . Безопасно утилизируйте батарейки. Использованные батарейки следует сдавать на станцию утилизации, а не выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Чтобы извлечь батарейки, пожалуйста , обратитесь в профессиональные организации для проведения демонтажа.
6. Прибор используется только для очистки или вощения различных плоских поверхностей , таких как керамическая плитка, мрамор, деревянный пол, не используйте прибор на стенах, окнах, прямой траве или неровных полах.
7. Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
8. Всегда выключайте прибор перед тем, как поднимать его с земли. Никогда не поднимайте прибор с земли во время работы, чтобы избежать опасности.
9. Данное устройство предназначено для мытья полов и нанесения воска, пользователи должны сами решать и нести ответственность за используемые места и безопасность.
- 10.Для подзарядки аккумулятора используйте только съемный блок питания, входящий в комплект поставки данного прибора.

# ВВЕДЕНИЕ

## В ИПРОДУКТ ОБЗОР ПРОДУКТА V

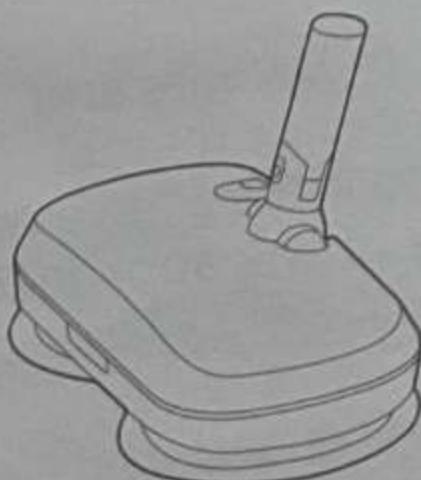

Основной блок

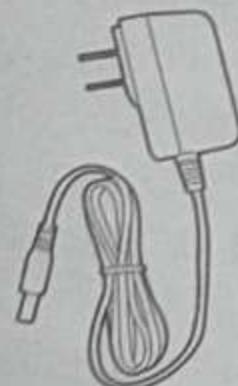


Адаптер




Алюминиевая трубка\*2




Пластиковая трубка

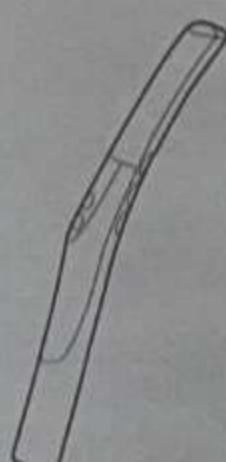


Ручка (содержит винт)

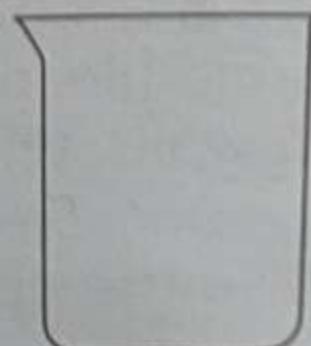

Мерный стакан для воды )  
(содержит отвертку \* заднюю  
крышку батарейного отсека)

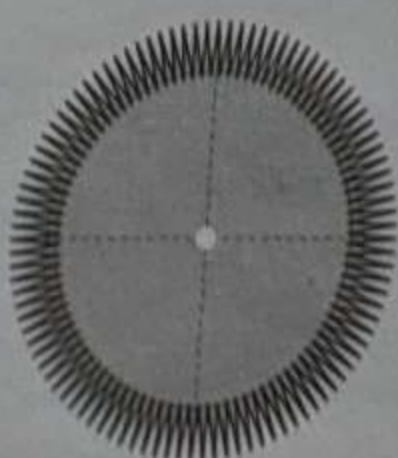


Протирающая швабра\*4

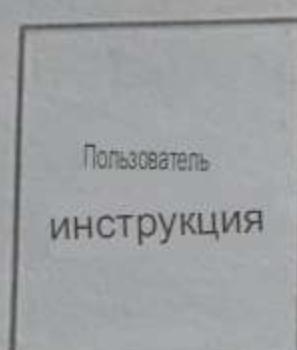

Руководство пользователя

# ВВЕДЕНИЕ В ПРОДУКТ

## КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

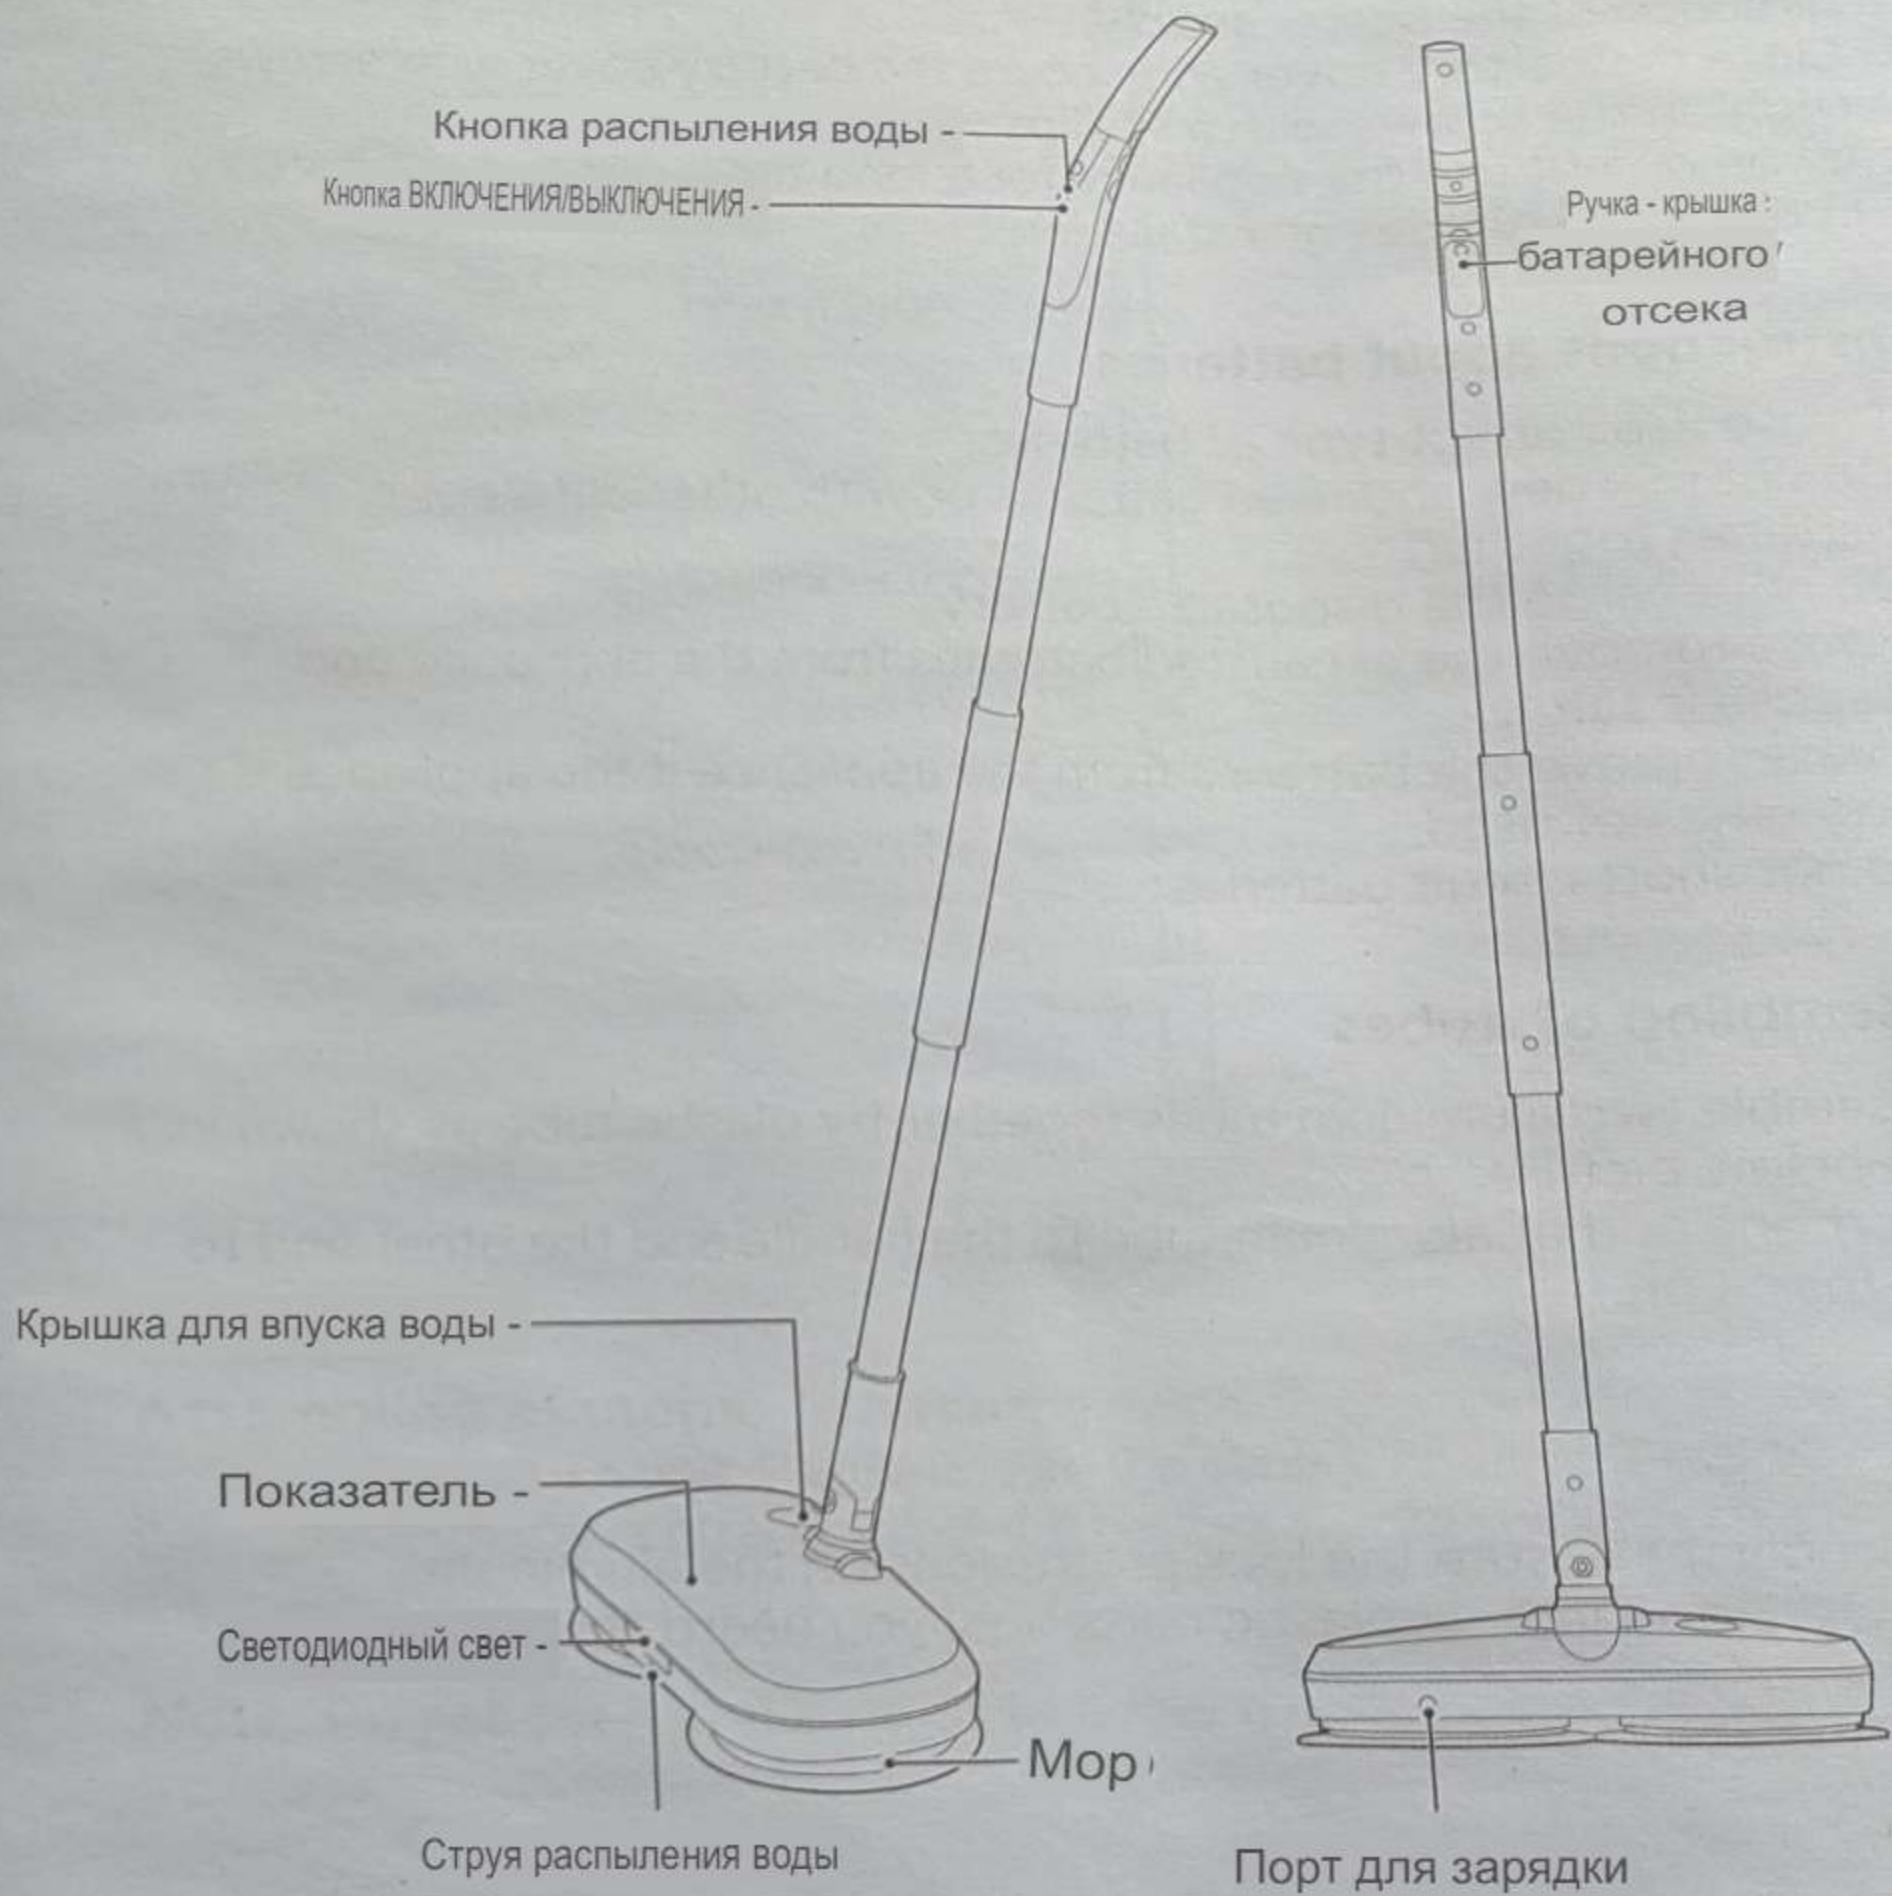

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## сборочный

### ■ Сборка батарей

1. Выньте аккумулятор, крышку батарейного отсека, винты и отвертку;
2. Установите аккумулятор обратно в ручку с правильной полярностью  
направление подачи питания;
3. Закройте крышку батарейного отсека и закрепите крышку батарейного отсека винтами  
(затяните винты крестообразной отверткой);
4. Если вы не пользуетесь прибором в течение длительного времени, извлеките аккумулятор  
в порядке, обратном порядку установки.

### ■ Инструкции по использованию батарей

1. Пожалуйста, используйте батарейки правильного типа.;
2. Не смешивайте новые и использованные батареи или батареи других различных типов  
вместе;
3. Не заряжайте одноразовую батарею;
4. Пожалуйста, извлеките разряженные батарейки из прибора и  
утилизируйте его безопасно;
5. Пожалуйста, извлеките батарейки из прибора, если прибор  
долгое время не использовался;
6. Не допускайте короткого замыкания батарей.

### ■ Сборка труб


1. Соберите две алюминиевые трубы вместе с помощью пластиковой трубы, как показано на  
приведенное ниже изображение;
2. Вставьте один конец алюминиевой трубы в ручку, а другой конец в  
основной блок.

Примечание:

Пожалуйста, убедительно убедитесь, что выступы замка на алюминиевой трубке <sup>1</sup>  
хорошо вставлены во все пластиковые детали, пока вы не услышите звук "щелчок".



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## сборочный

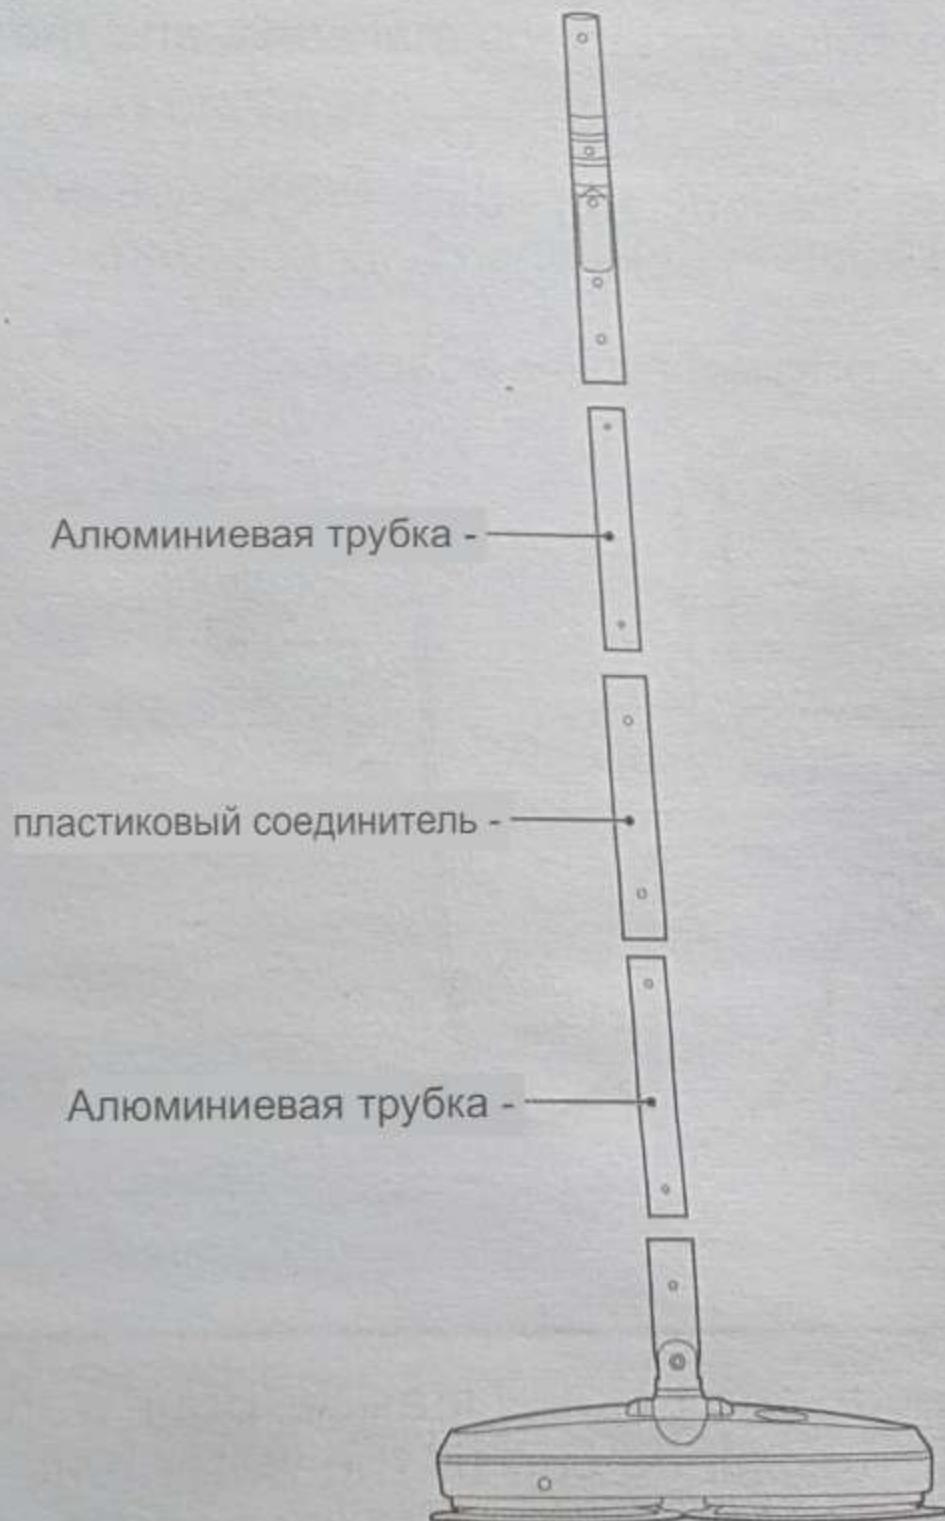

Сборка швабр: Для установки швабр на поворотный стол в нижней части основного блока. Пожалуйста, убедитесь, что центральная точка ткани совпадает с центральной точкой нижнего поворотного стола во время установки.

Примечание: Не перекрывайте швабры, чтобы избежать повреждения машины.

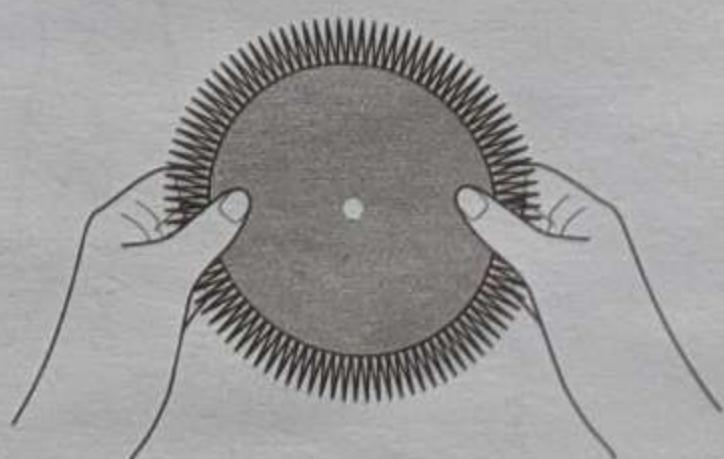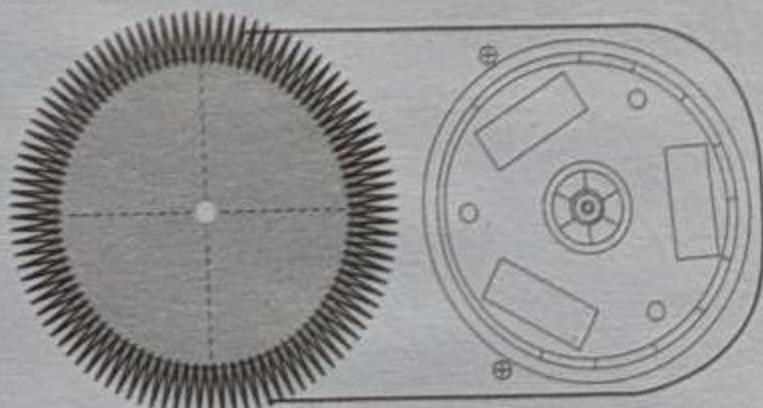


# РУКОВОДСТВО

## ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАРЯДКА

Поместите основной блок на ровную поверхность. Подключите один конец адаптера питания к зарядному порту основного устройства, а другой конец - к источнику питания.

**Индикация зарядки:** Индикаторы мигают синим цветом, когда устройство заряжается, и остаются синими при полной зарядке.

Примечание: Пожалуйста, используйте оригинальный адаптер питания.

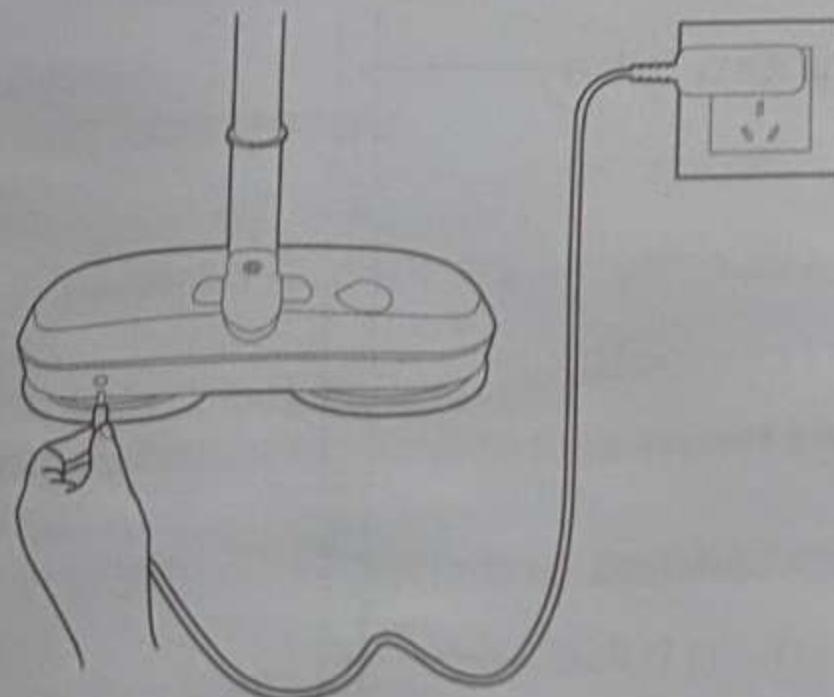


## ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ВОДА

Откройте крышку впускного отверстия для воды и, удерживая ее в стороне, налейте воду в резервуар для воды с помощью мерного стакана для воды, пока вода не попадет в фильтрующую сеть, закройте резервуар для воды крышкой для впуска воды.

Примечание:

- 1. Объем воды составляет 230 мл.**
2. Во избежание повреждения прибора, пожалуйста, не заливайте воду непосредственно под краном в резервуар для воды.
3. Не заливайте воду температурой более 50 градусов.

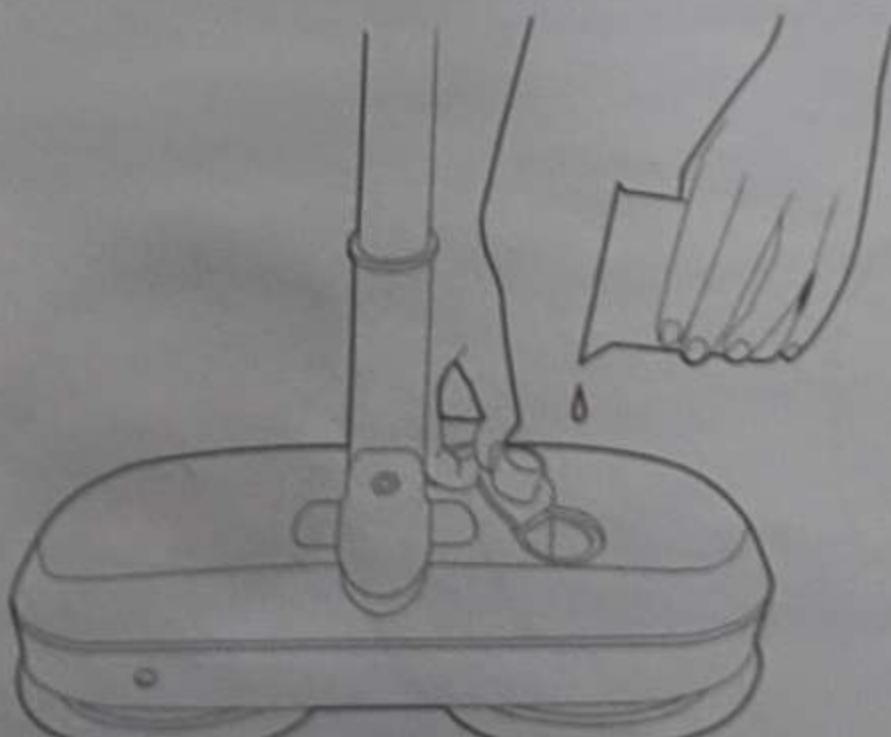


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА


### ■ ВКЛЮЧЕНИЕ/ПАУЗА

Потяните ручку назад до тех

пока она не зафиксируется.

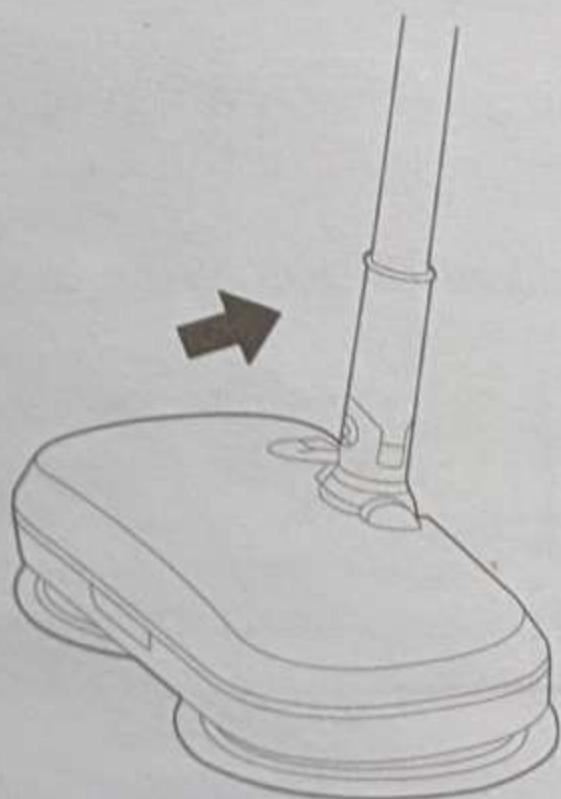

Нажмите кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ / выключения, прибор начнет работать.  
Нажмите кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ / выключения еще раз, прибор перестанет работать.

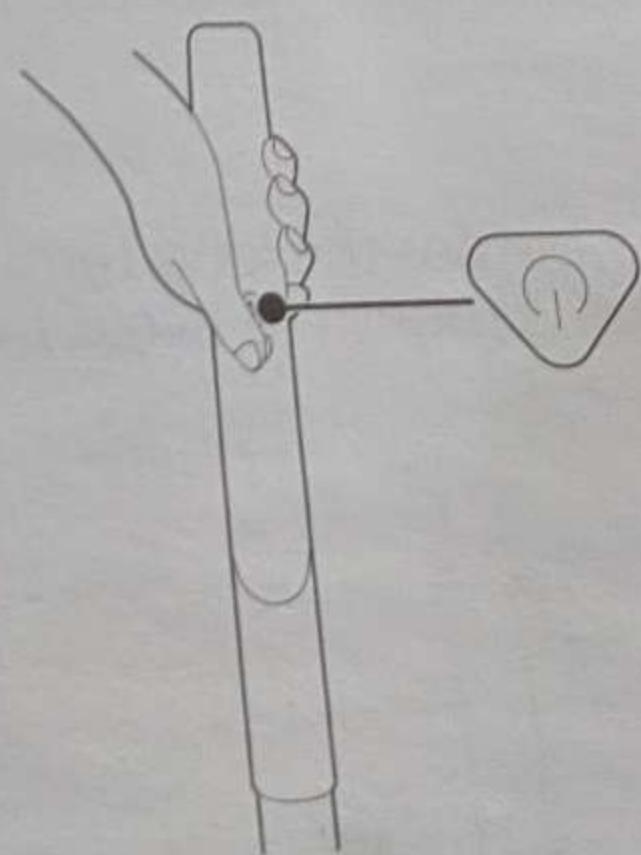

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### ■ 'Брызги воды'

Короткое нажатие кнопки распыления воды для распыления воды один раз. Продолжайте нажимать кнопку распыления воды, чтобы непрерывно распылять воду. Отпустите кнопку распыления воды, чтобы остановить распыление воды.

Примечание:

1. Перед началом операции убедитесь, что швабры установлены;
2. Не стойте перед устройством во время работы, чтобы избежать попадания воды;
3. Убирайте провода, тряпки, тапочки и другой мусор во время работы, чтобы они не запутались или не намокли.

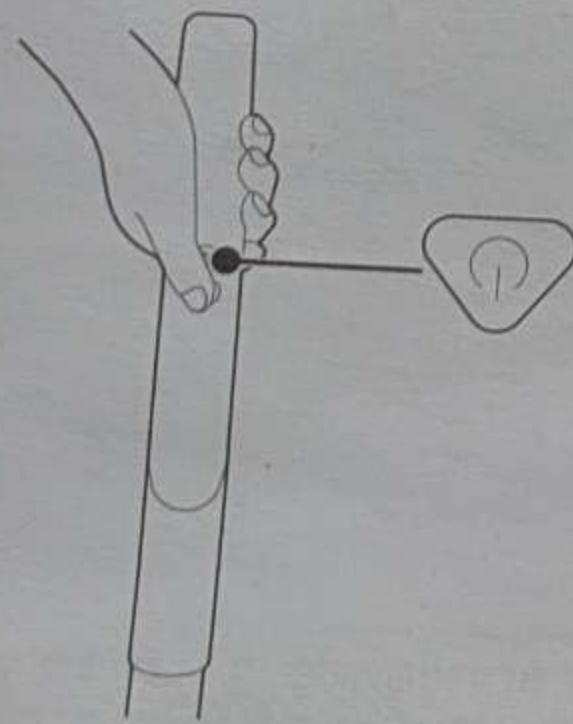


### ■ 'прочь'

Переведите ручку в вертикальное положение, вы услышите звук "щелчок", в то же время индикатор погаснет. Прибор успешно выключится.

Примечание:


Полностью зарядите прибор перед длительным хранением. Заряжайте прибор каждые 3 месяца, чтобы избежать чрезмерного разряда аккумулятора.

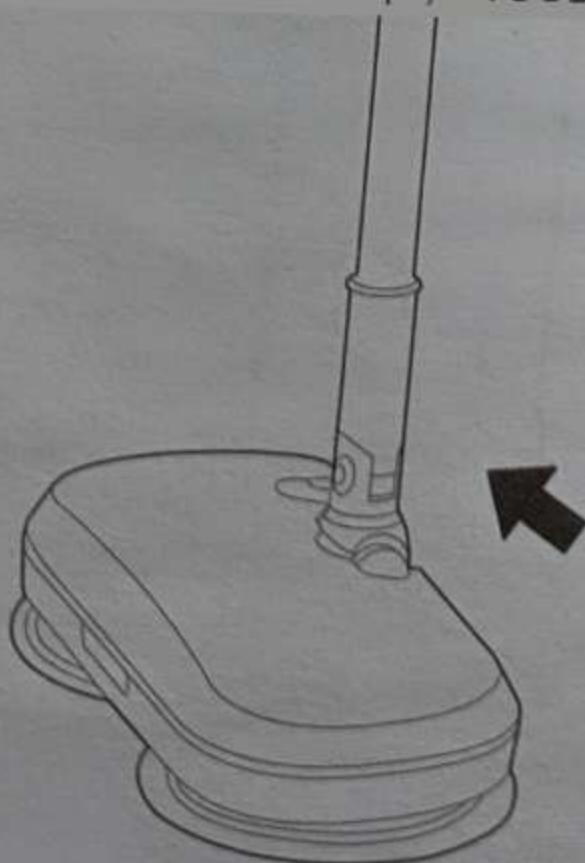

# ИНСТРУКЦИЯ



ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОЧИСТИТЕ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ

Слейте воду или жидкость в резервуар для воды перед длительным хранением, чтобы избежать засорения.

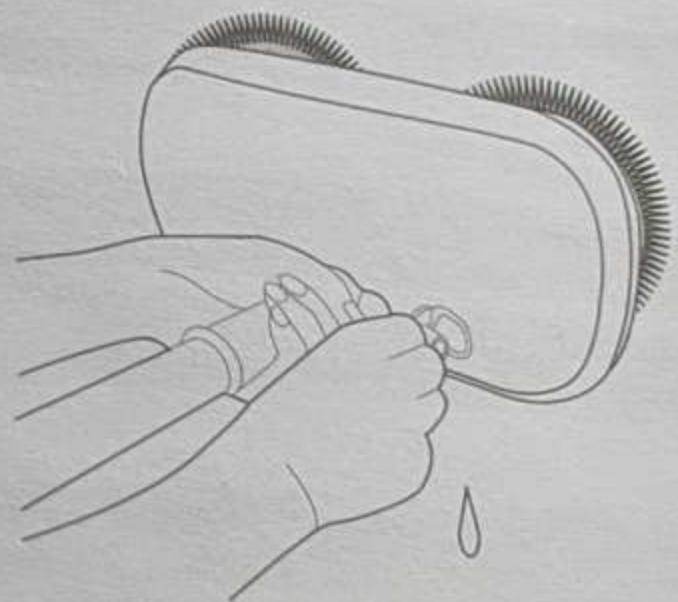

## ПОЧИСТИТЕ ШВАБРЫ

Снимите швабры с поворотного стола в нижней части основного блока. Вымойте швабры и высушите их.

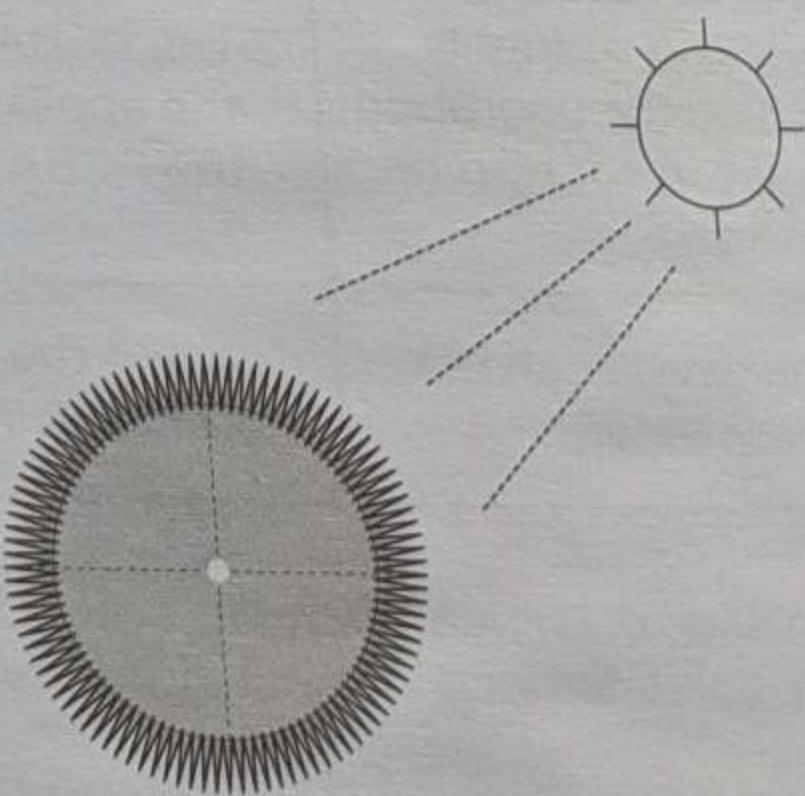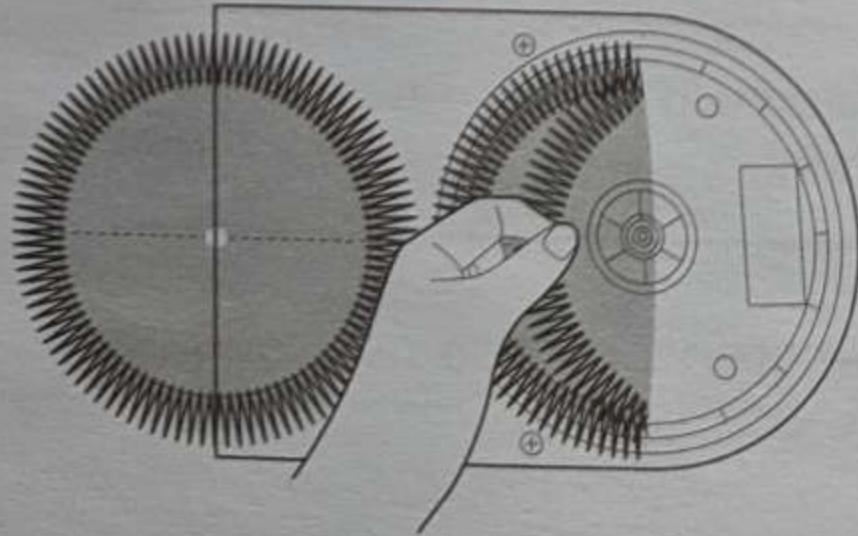

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## ОСНОВНОЙ БЛОК

Модель	FC3/FC-3/FC03
Размер продукта	120×37×18 см 1
Напряжение зарядки	9,0В = -
Номинальное напряжение	7,4В / ==
Номинальная мощность	40 Вт /
Время зарядки	Около 4-4,5Ч

## ЭТО НЕПРИЯТНАЯ СТРЕЛЬБА

Если у вас возникнут какие-либо проблемы с прибором, следуйте приведенному ниже простому контролльному списку.

Общая проблема	Нормальная работа
Устройство не может включиться!	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте, установлены ли батарейки типа AAA в ручке или их следует заменить.</li><li>2. Ручка находится в вертикальном положении. Пожалуйста, потяните ручку вниз, пока устройство не перейдет в режим ожидания.</li></ol>
Устройство внезапно) перестает работать во время операции и больше не может включаться	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Зарядите прибор и перезапустите его.</li><li>2. PCBA защищен от перегрузки по току. Подключите устройство к адаптеру и источнику питания, чтобы активировать PCBA. Затем снова запустите прибор.</li></ol>
Устройство не может распылять воду	Проверьте, заполнен ли резервуар для воды водой. Пожалуйста, заполните резервуар для воды в надлежащем количестве.

Если проблемы все еще не могут быть решены после вышеуказанных действий, пожалуйста, обратитесь за помощью в наш отдел послепродажного обслуживания.

# УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

На прибор распространяется гарантия с даты покупки (даты, указанной в счете-фактуре или квитанции о Продаже).

В течение гарантийного срока вы имеете право на ремонт или замену, если прибор окажется неисправным из-за неисправных материалов, технического обслуживания или функций.

Данная гарантия действительна только в том случае, если прибор используется в стране, в которой он был продан.

## ■ Гарантийный срок

Часть	Гарантия	Гарантийный срок
Основное устройство	Основной блок	1 год
Аксессуары	Швабра	3 месяца

## ■ Условия, на которые не распространяется гарантия

1. Несанкционированный ремонт, неправильное использование, столкновения, неисправности, вызванные / небрежное использование или уход, случайное повреждение, небрежность, небрежная эксплуатация или обращение с прибором, измененная или порванная этикетка на прибор;
2. Срок действия гарантии истек;
3. Нет названия фабрики, адреса фабрики, даты производства, сертификата продуктактион;
4. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами.

# условие гарантии

## ■ Гарантийный талон

имя пользователя не

Почтовый адрес

Контактный номер

Название продукта и модель

Серийный номер Изделия

Дата покупки продукта

## ■ Запись о техническом обслуживании

Нет	Поддержка дата	Описание дефектов и запасные части	Центр технического обслуживания	Инженер по техническому обслуживанию
1				
2				

## ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ПРОДУКТА



Эта маркировка указывает на то, что данный продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого удаления отходов, ответственно перерабатывайте их, чтобы способствовать устойчивое повторное использование материальных ресурсов-исп.. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста , воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен товар. Они могут взять этот продукт для безопасной для окружающей среды переработки.