


круг JO9 ?

Черный Электрический винный штопор Samurai

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТКРЫВАЛКА ДЛЯ ВИНА

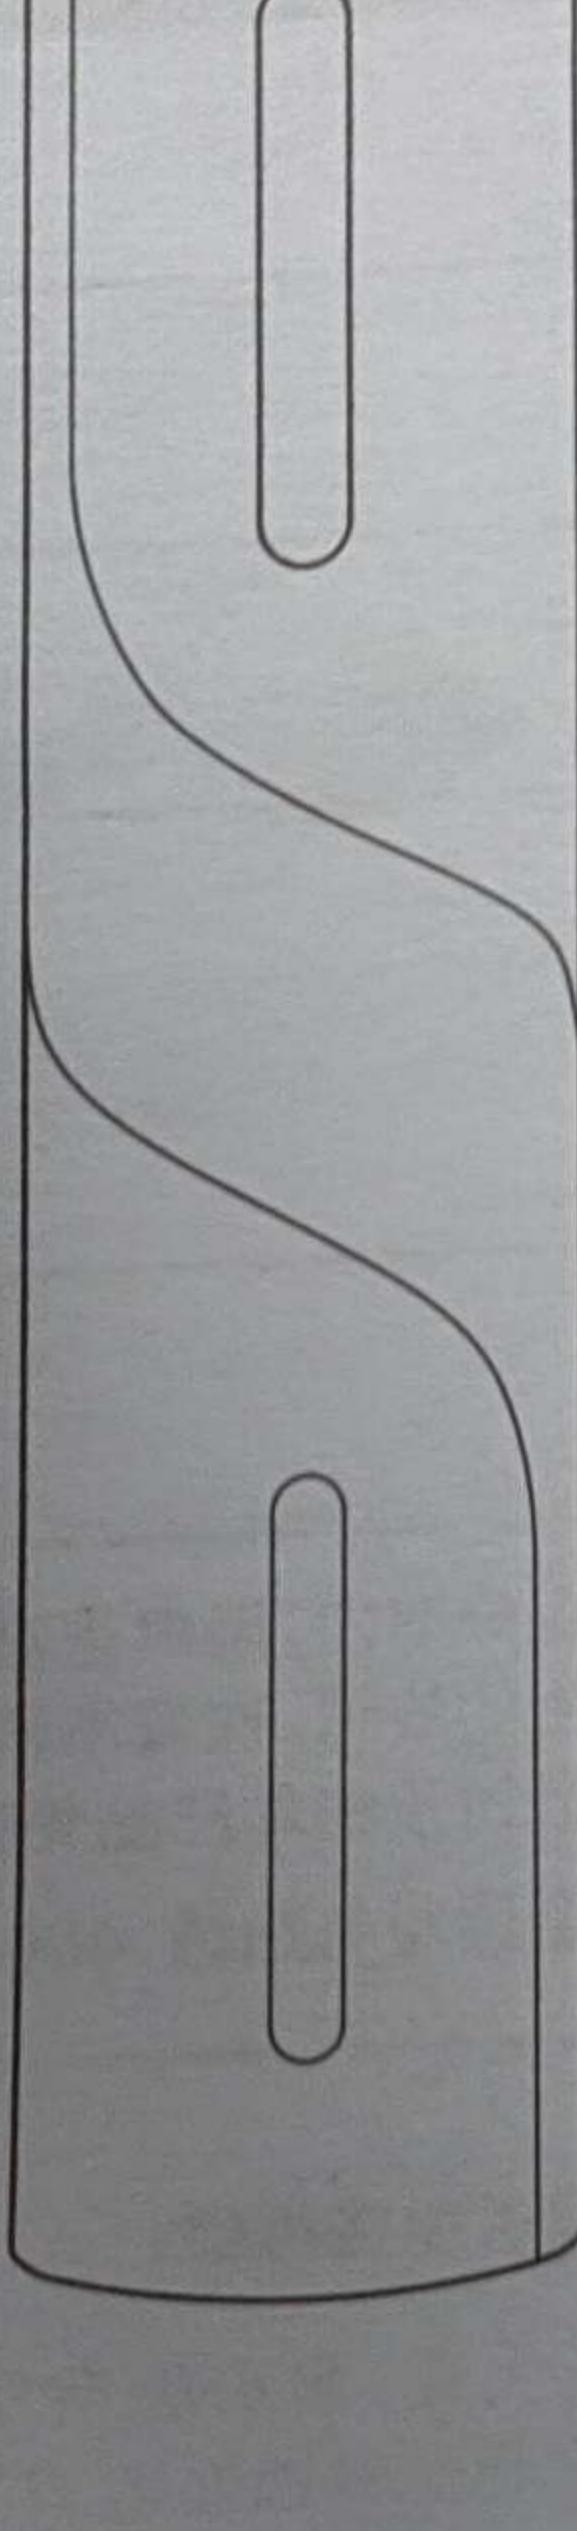

Руководство по использованию Продукта

Спецификация продукта и инструкция

Благодарим вас за покупку этого продукта. В целях обеспечения безопасности, пожалуйста, внимательно прочтите это заявление, прежде чем использовать его в первый раз. Компания оставляет за собой право интерпретировать спецификацию. Внешний вид продукта должен соответствовать фактическому продукту.

Благодарим вас за покупку этого продукта.

Для обеспечения безопасности, пожалуйста, внимательно прочтите инструкции и следуйте им. Физический продукт должен иметь преимущественную силу по внешнему виду.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Для обеспечения безопасности и поддержания высокого качества продукта мы рекомендуем вам внимательно прочитать инструкции и следовать им.

- Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость, чтобы избежать причинения вреда человеку или изделию.
- Держите части тела (например, руки) и посуду подальше от штопора, чтобы избежать повреждений.
- Храните данное изделие в недоступном для детей месте.
- Не разбирайте изделие самостоятельно, иначе гарантия будет недействительной.
- Не нажимайте продукт на бутылку с резкой силой и не пытайтесь ускорить механизм. Этот продукт лучше всего работает при работе на заданной скорости.
- Длительное использование не допускается.
- Хранить вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название продукта: Электрическая

открывалка для вина Circle Joy Дарта Вейдера

Модель продукта: CJ-EKPQ05

Номинальное напряжение: 6 В... 

Номинальная мощность: 25 Вт!

Уровень Шума: <75 дБ

Материал: Открывалка для вина: ABS, ПК

Резак для фольги: ABS

Размеры изделия: ф48 * 231


мм (исключая резак для фольги)

Происхождение: Чжухай, Гуандун

Примечание: Технические характеристики и параметры изделий могут немного отличаться из-за различных методов измерения. Фактический продукт имеет

преимущественную силу.

описание продукта

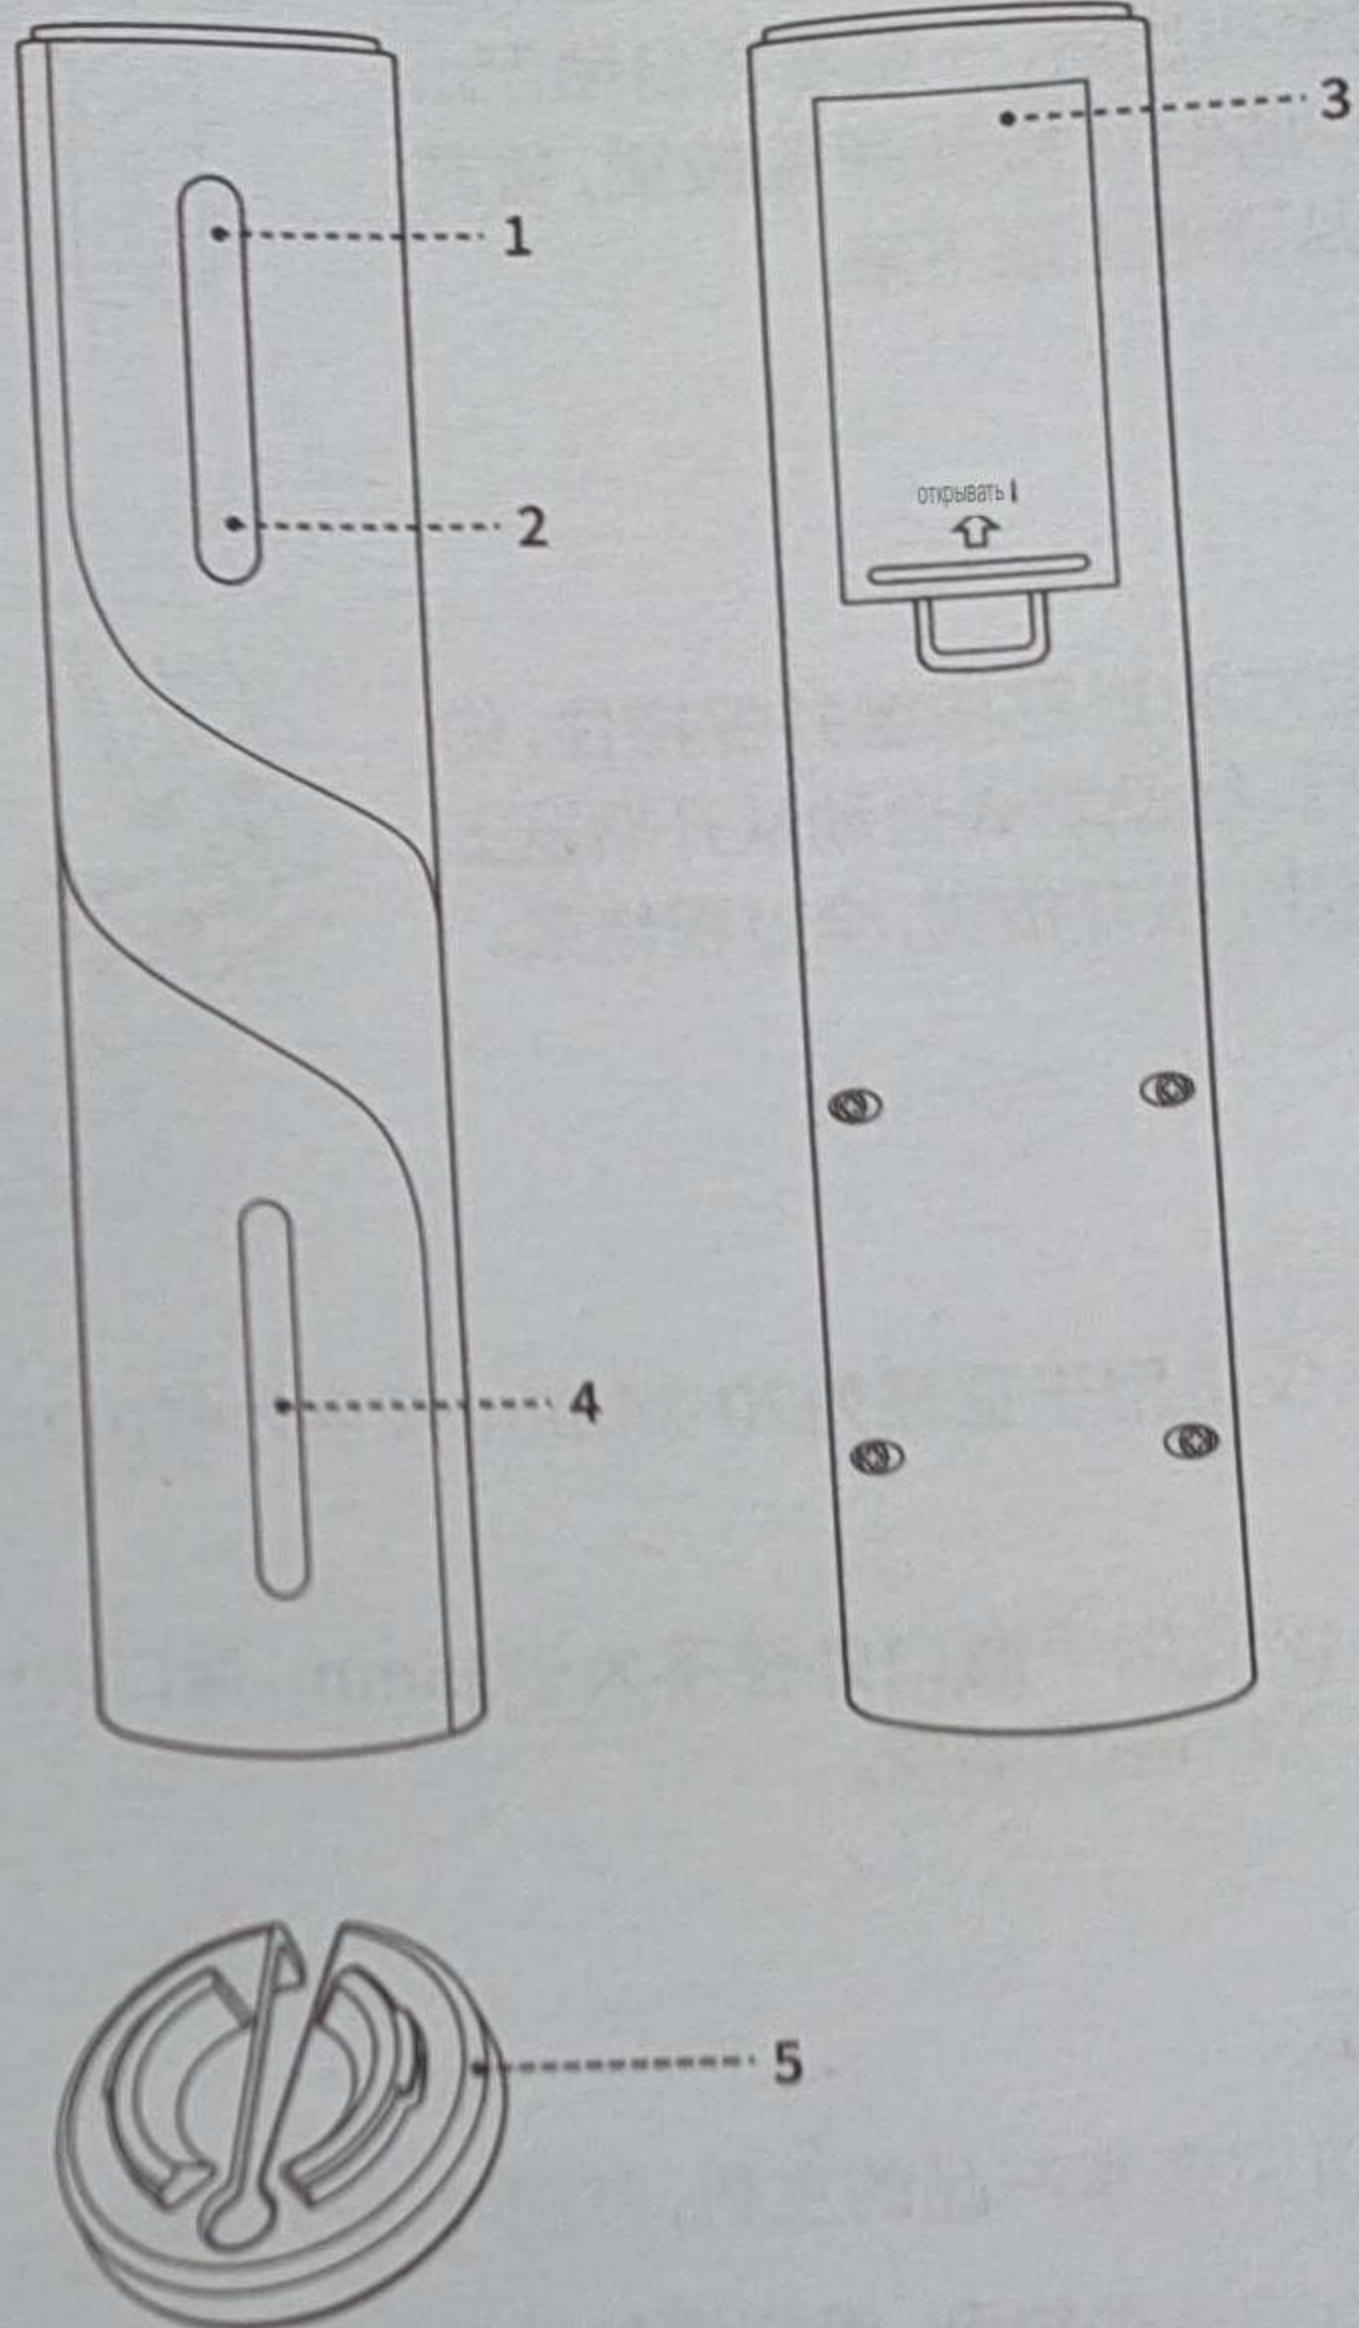

1. Отпустите кнопку


2. Кнопка извлечения |

3. Крышка батарейного отсека


4. Прозрачное окно

5. Резак для фольги

Нажмите кнопку извлечения и удерживайте, одновременно слегка надавите на корпус открывалки вниз. Спираль повернется по часовой стрелке и войдет в пробку, затем постепенно вынет ее из бутылки через 6-8 секунд. Когда пробка полностью извлечена, открывалка для вина автоматически останавливается. Отпустите кнопку и выньте открывалку из бутылки.

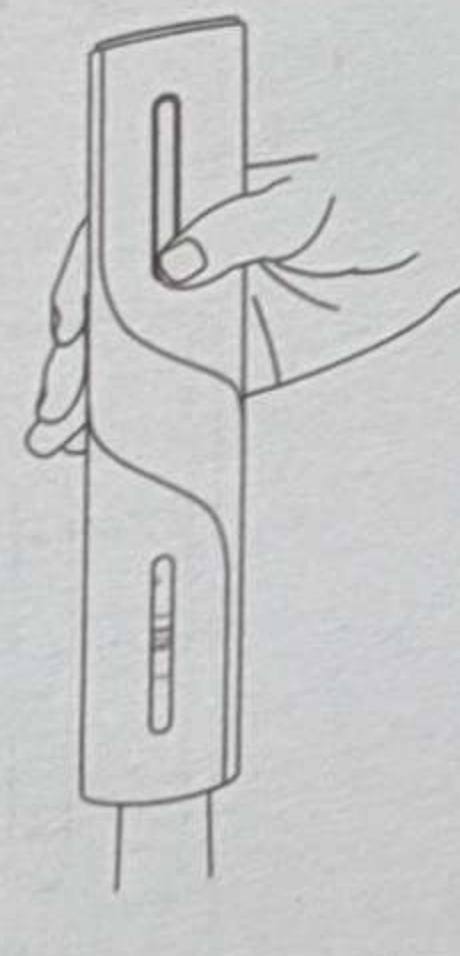

Нажмите верхнюю спусковую кнопку и удерживайте в течение 5-7 секунд, пробка автоматически выйдет из открывалки, отпустите кнопку и завершите процесс открывания.

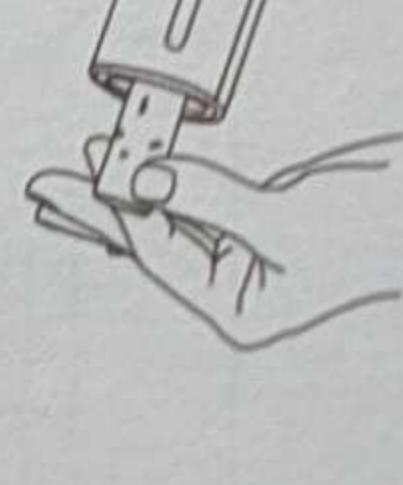

* Данное изделие подходит для пробок диаметром от 20 мм до 24 мм и высотой 44 мм.

* Этот продукт подходит для винных бутылок с наружным диаметром горлышка не

более 35 мм и внутренним диаметром горлышка от 17,5 мм до 23 мм.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Во время использования крепко держите корпус открывалки и бутылку вина.
- Лезвие ножа для резки фольги острое. Не прикасайтесь к нему пальцами.
- Пожалуйста, храните этот продукт в недоступном для детей месте.
- Максимально выровняйте корпус открывалки для вина с бутылкой вина, в противном случае пробку будет нелегко вытащить.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если открывалка не работает или останавливается в середине открывания:

- Пожалуйста, убедитесь, что батареи установлены правильно.
- Пожалуйста, убедитесь, что заряд батареи достаточен.
- Пожалуйста, убедитесь, что открывалка для вина выровнена с бутылкой вина вертикально во время процесса открытия.

Если все вышеуказанные операции выполнены правильно, а открывалка по-прежнему работает неправильно, пожалуйста, обратитесь к поставщику за техническим обслуживанием.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НОМЕР МОДЕЛИ.	
ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	
телефон	
МЕСТО ПОКУПКИ	
ДАТА ПОКУПКИ	
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	При нормальных условиях гарантия на данный продукт предоставляется в течение 1 года с даты покупки.

Бесплатное техническое обслуживание недействительно в следующих случаях:

1. Ущерб, причиненный стихийными бедствиями , такими как землетрясение, пожар или наводнение, перебои в подаче электроэнергии или химическая эрозия и т.д.

2. Повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией и обслуживанием в соответствии с инструкциями, несанкционированной разборкой или ремонтом.

3. Повреждения, вызванные установкой деталей, не относящихся к Kelitong, для ремонта или переделки изделия вне авторизованных сервисных центров.