

азармад

德德



Даама 1

Рачаргзалоле Линт Рамовар

Куда бы вы ни отправились, clothes - это новая

modernized барокамера спас для длительного срока службы барокамеры, подходящая для daily use

Он изготовлен из нержавеющей стали, симпатичная головка открытия с сеткой hnf большей площади может выполнять все функции удаления

ворса и вялого ворса в одном - лучший уход за точками

毛球修剪器

DEM-MQ600/DEM-MQ601/DEM-MQ602/

DEM-MQ603/DEM-MQ604/DEM-MQ605/

DEM-MQ606/DEM-MQ607/DEM-MQ608/

DEM-MQ609




如有任何使用问题
请关注公众号咨询

感谢阁下惠顾本公司产品，使用前敬请详细阅读说明书！

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием

Структурная схема продукта

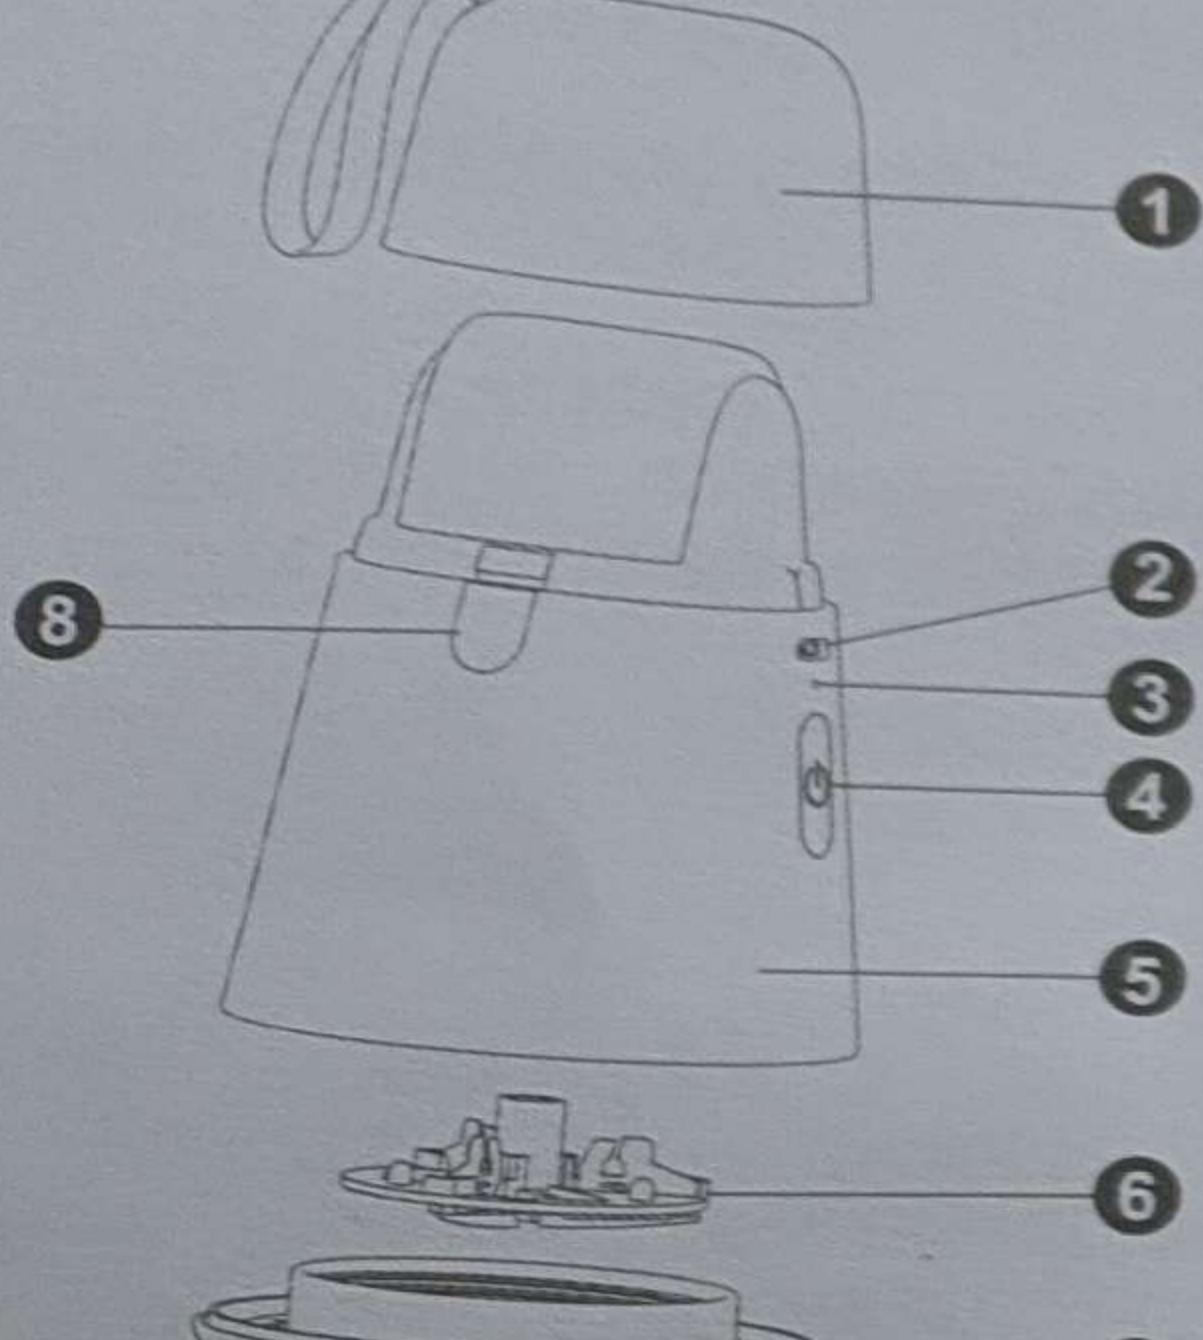

1 上盖

4 выключатель

7 Ванванг

2 Индикатор интерфейса зарядки USB

6 фюзеляж

8 Система блокировки верхней крыши

6 Десять тысяч полов.


(Примечание: Приведенные выше изображения продукта приведены только для справки, а конкретный внешний вид и цвет продукта зависят от фактического продукта.)

Принципиальная схема



Это изображение предназначено только для справки и может быть обновлено без предварительного уведомления. В зависимости от фактического продукта, наиболее

Право на окончательную интерпретацию принадлежит компании.

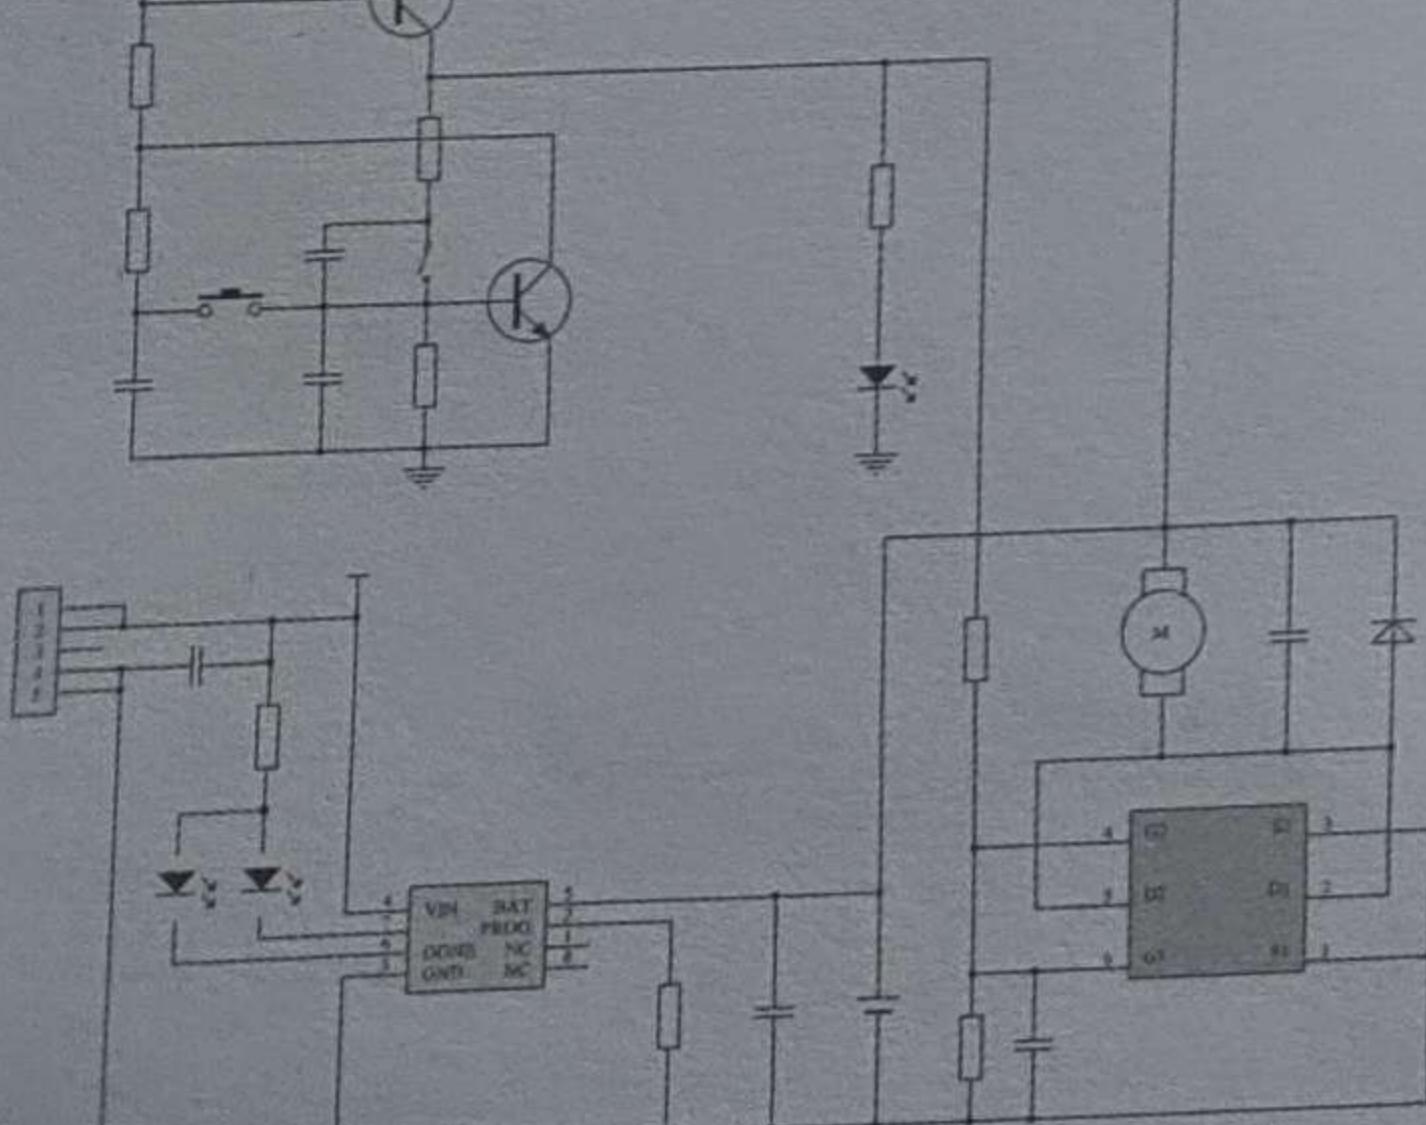

Описание окружающей среды

1. Этот продукт соответствует требованиям "Метода управления ограниченным использованием опасных веществ в электрических и электронных изделиях";
2. В течение периода экологически чистого использования потребители не будут испытывать воздействия вредных веществ при нормальном использовании. Проблемы, влияющие на здоровье потребителей, такие как утечка и выпадение осадков, могут быть решены с уверенностью;
3. Продукция компании имеет экологически чистый срок эксплуатации в течение 10 лет, только при нормальных обстоятельствах, описанных в данном руководстве. При использовании данного продукта в обычных условиях действителен только "период использования в целях защиты окружающей среды".

Наименование и содержание опасных веществ, содержащихся в продукте

Наименование детали/опасное вещество	鉛	汞	Магазин шестивалентного чая Мин Дуолангиан Дуоао Эр Цуй Нога			
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
Соединительный	×	○	○	○	×	×
провод Сборка печатной	×	○	○	×	○	○
платы Узел двигателя	○	○	○	×	×	×
Аппаратные компоненты	○	○	×	×	○	○



Эта таблица подготовлена в соответствии с положениями SJ/T11364.

• О: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента находится в пределах предела, указанного в GB/T26572.

Найбогае засебязованни наявітує следуюче:

Х: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает GB/T26572.

Предписанные предельные требования

(Примечание: Некоторые детали, отмеченные буквой "Х" выше, содержат опасные вещества, которые превышают стандарт из-за текущего технического уровня отрасли.)

Ограничено уровнем, временно невозможно заменить или уменьшить 1)

Гарантия на обслуживание

Каждое изделие Delmar может быть заменено на срок до 1 года в случае возникновения проблем с качеством. Если у вас возникнут проблемы при использовании, пожалуйста, позвоните на нашу горячую линию послепродажного обслуживания:

400-830-9932

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед его использованием и обратите особое внимание на безопасность. Меры предосторожности и храните данное руководство надлежащим образом для дальнейшего использования.

Если вам нужно переслать этот продукт, пожалуйста, перешлите это руководство вместе с ним.

Обновления и технические характеристики продукта могут быть обновлены без предварительного уведомления. Форма и цвет фактического продукта могут быть изменены. Он может немного отличаться от фактического продукта, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

Фошань Шунде Делма Электроприбор
Лтд. ФОШАНЬ ШУНДЕ DEERMA ELECTRIC APPLIANCES CO., OOO.

Адрес: № 4, дорога Лонхуй, деревенский комитет Малонг, город Бейнума, район Шунде, город -

Фошань Национальная горячая линия послепродажного

обслуживания: 400-830-9932 Тел.: 0757-29893619 Почтовый индекс:

528311- Веб-сайт: <http://www.deerma.com> Электронная почта: shop@deerma.com

Процесс возврата и обмена

- Обратитесь в службу послепродажного обслуживания, объясните причину возврата и обмена и заключите соглашение о возврате и обмене.
- Заполните "Форму возврата и обмена" и укажите причину возврата и обмена (для пользователей интернет-магазинов, пожалуйста, запишите заказ ребенка).
Номер: Заполните информацию о продукте, а также имя, номер телефона и адрес пострадавшего лица.
- Пожалуйста, отправьте товар и "Форму возврата и обмена" продавцу или производителю, которые достигли соглашения. Мы предоставим вам услуги по возврату и обмену как можно быстрее.
- После получения вашего возвращенного товара и "Формы системы возврата и обмена" мы обменяем систему в течение 2 рабочих дней. -Верните товар в течение 2 рабочих дней; для возврата мы завершим возврат в соответствии с соглашением в течение 2 рабочих дней. Оплата: Мы вернем отремонтированный товар в течение 15 рабочих дней.
- После того, как пользователи интернет-магазинов получат переформированный товар, пожалуйста, зайдите в Интернет, чтобы подтвердить получение и завершить транзакцию.

- Обязательно заполните примечание или карточку послепродажного обслуживания, пожалуйста, разместите ее там, где получатель сможет ее немедленно найти. Местоположение, чтобы не затягивать с заменой вас.
- Обратите внимание на сохранение номера курьера, чтобы было легко проверить статус доставки посылки.
- Не отправляйте наземную почту, наложенный платеж, SF Express или FedEx при возврате или обмене товаров.
- Пожалуйста, свяжитесь с нашим послепродажным персоналом перед возвращением.

Номер заказа	
Причина возврата	
Я надеюсь, что наша компания объяснет, как с этим бороться: возврат ~ обмен ~ ремонт	
Ненадежность продукта	
Ваш адрес	
Вы фотографируете номер счета машины	
Сведения о возвращенном товаре Ваше имя	
контактная информация	

* Когда вы выбираете экспресс-возврат или обмен, пожалуйста, свяжитесь с нами заранее и укажите номер экспресс-заказа.

Примечание: Фрахт не будет подписан при доставке, спасибо!

Описание гарантии

- Обратитесь в службу послепродажного обслуживания, объясните причину возврата и обмена и заключите соглашение о возврате и обмене.
Пользователи, приобретающие электротехническую продукцию серии Delmar, будут соответствовать правилам соответствующих национальных ведомств "Положения об ответственности за ремонт, замену и возврат некоторых товаров" "представляют комплексные услуги "три гарантим".

2 Принцип гарантии |

- В течение 7 дней со дня получения товара будет реализована услуга "7-дневный возврат и обмен без причины". Как покупатель При возврате и обмене, вызванных субъективными причинами (отсутствие проблем с качеством), покупатель несет ответственность за перевозку (PS: Не влияет на целостность продукта);

- В течение 30 дней со дня получения товара, если качество товара неправильное, мы предоставим его бесплатно.

Обменный сервис

- В течение 365 дней со дня получения товара, если качество товара является недостатком, можно использовать почтовый способ. Гарантия гарантируется способом доставки.

покупателю необходимо только оплатить стоимость доставки для отправки обратно производителю, а производитель несет расходы по техническому обслуживанию.

Стоимость ремонта и возврата заказчику;

- Услуги по возврату или обмену не будут предоставляться в следующих случаях:

а. Товары, которые не заполнили гарантийный талон послепродажного обслуживания и имеют неполные аксессуары (включая случайные вложения);

б. Приобретенный товар находится в хорошем состоянии (относится к товару, у которого нет проблем с качеством, и покупатель может вернуть или обменять товар);

в. Приобретенный товар находится в хорошем состоянии (относится к товару, у которого нет проблем с качеством, и покупатель может вернуть или обменять товар);

3. Способ гарантии |

- При замене деталей или ремонте вы должны предъявить гарантийный талон и действительное подтверждение покупки.;

- Вы можете позвонить в наш центр послепродажного обслуживания, и наш центр послепродажного обслуживания будет базироваться в вашем регионе.

Запечатанное место, рекомендуется доставить его или отправить в наш отдел технического обслуживания для ремонта

4. Особые инструкции |

Если вам необходимо произвести ремонт, вы должны обратиться в нашу службу поддержки клиентов, чтобы нам было проще это сделать.

регистрация,

Параметры продукта

Название продукта: Триммер

для волос Модель продукта: DEM-MQ600/DEM-MQ601/DEM-MQ602/

DEM-MQ603/DEM-MQ604/DEM-MQ605/

DEM-MQ606/DEM-MQ607/DEM-MQ608/

DEM-MQ609

Номинальное напряжение: 3,7

Номинальная мощность: 3

В= Напряжение зарядки: 5,0 В =

3 Вт Зарядный ток:<350 мА

Размер машины: 110 * 80 * 80 мм

Исполнительный стандарт: GB4706.1-2005

Материал: ABS, ПК, нержавеющая сталь 3Cr13

Список установки: хост, USB-кабель, маленькая щетка, руководство пользователя

Принцип работы продукта

Используйте двигатель для приведения в действие лезвий и режущих головок, чтобы обрезать комки волос на одежде. Привод двигателя

Движущиеся лезвия создают всасывание, которое адсорбирует волосяной ком на поверхности ножевой сетки, а затем головка ножа

обращена к волосяному комку. При обрезке сила всасывания, созданная лезвиями, будет накапливать обрезанные комки волос на плечах.


Прорезь, легко моется.

Снимите верхнюю крышку, используйте электростатическую ткань, чтобы переместить место, где была разрезана одежда, и очистите

Мое оставшееся Бюро Мао.

温馨提示

Сначала разложите одежду ровно и обратите внимание на следующие положения при стрижке комков волос:

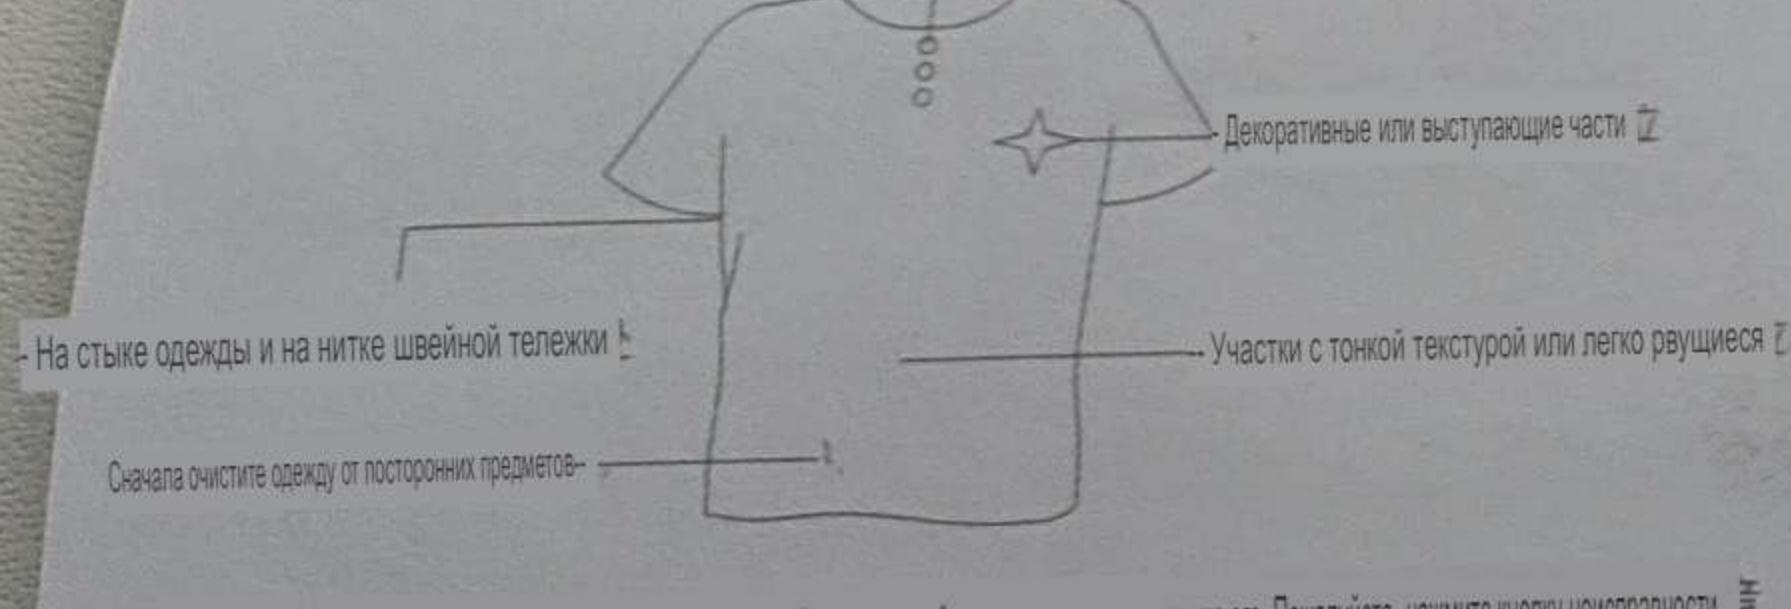

При обнаружении каких-либо отклонений и неисправностей в этом устройстве, пожалуйста, немедленно отключите его. Пожалуйста, нажмите кнопку неисправности.

Тип будет обработан, и при необходимости обратитесь в службу поддержки клиентов для послепродажного обслуживания.

Примечание: Этот продукт нельзя использовать на одежде из пуховика.

Меры предосторожности

1. При чистке этой машины, пожалуйста, используйте нейтральное моющее средство, разбавленное водой, и насухо отожмите его синей тканью.

Затем вытрите грязный алтарь. Не используйте банановую воду или бензин, это может привести к повреждению пластиковой детали

Плохо, пожар или поражение электрическим током.

2. Не освещайте прямым светом места, где температура окружающей среды ниже 5 °C или выше 35 °C. Заряжайте вблизи нагревательных предметов, таких как места, нагревательные приборы или лампы накаливания. Это может привести к сокращению времени зарядки, возгоранию, поражению электрическим током и деформации изделия.

3. Режущая головка является расходным материалом. Ножи с длительным сроком службы не только потеряют деньги на лезвии, но и вызовут Повреждение

одежды. Рекомендуется использовать около 50 часов в качестве стандартного времени для использования и действовать в соответствии с состоянием режущей головки.

Смена линии.

Анализ неисправностей и устранение неполадок

Машина не работает, что мне делать?

Анализ причин: 1. Проверьте, затянута ли сетчатая крышка и исправна ли крышка;

2. Проверьте, есть ли в машине электричество; 3.

Проверьте, не застряли ли режущая головка и лезвие посторонними предметами;

4. Обратитесь в службу поддержки клиентов для получения постпродажной консультации.

Что мне делать, если я обнаружу, что комок волос не обрезан чисто при обрезке комочка

волос? Анализ причин: 1. Проверьте, затянута ли сетчатая крышка и исправна ли крышка;

2. Полностью ли заряжен аппарат?

3. Проверьте, не скопилось ли слишком много комков шерсти в резервуаре для хранения, и вовремя очистите

их; 4. Проверьте, не изношена ли режущая головка, и замените режущую головку;

Что мне делать, если при запуске машины возникает сильный шум? Анализ причин:

1. Проверьте, нет ли посторонних предметов, застрявших на режущей головке режущей сетки, и своевременно очистите ее;

2. Проверьте, не повреждена ли режущая головка, и замените режущую головку;

Что мне делать, если устройство не может быть заряжено?

Анализ причин: 1. Проверьте, подключена ли зарядная розетка к розетке;

2. Обратитесь в службу поддержки клиентов для получения постпродажной консультации;

Вопросы безопасности

- 1. При отсоединении зарядного кабеля, пожалуйста, держите головку зарядного кабеля, чтобы отсоединить его, и не хватайте шнур питания.

Отсоединение может привести к повреждению шнура питания и повреждению разъема.

2. Не вставляйте пальцы или металлические предметы в режущую часть, это может привести к повреждению машины

Или люди получают травмы.

3. Кончик ножа очень острый, поэтому, пожалуйста, будьте особенно внимательны при его использовании.

4. Когда необходимо снять или установить режущую головку с сетчатым покрытием, не включайте ее.

5. Поскольку головка сетчатого чехла относительно тонкая, не нажимайте с силой на поверхность и не стучите по ней твердым предметом.

Ударьте, в противном случае это может привести к повреждению края.

6. Пожалуйста, правильно установите сетчатую крышку и режущую головку, в противном случае это может привести к травмам пользователя или ножа.

Голова разбита.

7. Не нажимайте кончиком ножа непосредственно на одежду, иначе это может привести к повреждению одежды.. 8. Этот продукт подходит только для обрезки волосяных комков на обычной одежде и не должен использоваться для других целей.,

Если он используется для целей, отличных от обычной стрижки волос на одежде, это может привести к несчастным случаям.

Некорректность или некорректность

9. Пожалуйста, подтвердите, поврежден ли нож или деформирован, прежде чем использовать его. Если есть какие-либо отклонения, пожалуйста, не используйте

Используйте, в противном случае это может привести к повреждению материала одежды.

10. Не размещайте данное изделие в пределах досягаемости детей и не используйте его в качестве игрушки

Используйте его, иначе это причинит вред детям.

11. Не выходите во время зарядки, иначе это может привести к утечке и возгоранию из-за ухудшения изоляции.

Катастрофы и т.д.

Эксплуатационные характеристики

• Крышка сетки из нержавеющей стали: прочная и долговечная, поверхность сетки эластичная;

• Расположение ячеистой сетки: точно фиксируйте знаменитые комки волос.

• Мощный двигатель: Планетарный с высокой мощностью, достаточной мощностью для удаления комков шерсти и высокой

эффективностью. • Специальная врачающаяся режущая головка: автоматически перемещается вверх и

вниз, не повреждая одежду. • Мощная мощность: встроенная полимерная ключевая батарея, один заряд, длительное использование.

• Скрытая электростатическая ткань: удобно и быстро, так что волосатым плечам негде спрятаться.

• Оригинальный дизайн: вы можете обрезать пучки волос или прикрепить плечи для волос, которые можно использовать с одной машиной.

Как использовать продукт




Шаги по замене режущей головки:



1. Отвинтите сетку ножа



2. Снимите сетку для ножей

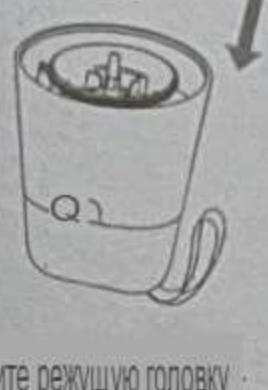

3. Замените режущую головку



4. Прикрутите сетку для ножей

Шаги по использованию машины для волосяных шариков:




1. Разгладьте одежду и отрежьте комочки волос



2. Двигайте липкие волосы назад и вперед

Этапы очистки:

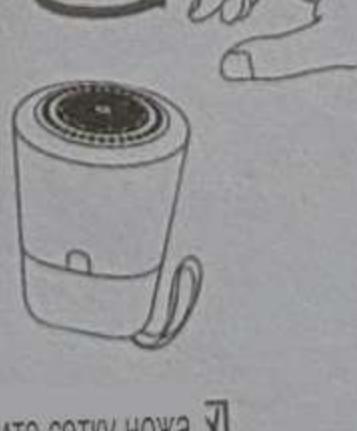

1. Отвинтите сетку ножа



2. Снимите сетку для ножей



3. Очистите с помощью маленькой щетки



4. Прикрутите сетку для ножей

О батарее



Этот продукт оснащен встроенной литий-ионной батареей емкостью 450 мА с ограничительным составом, а батарея поставляется с защитной пластиной. 1. Зарядка может быть завершена примерно за 2 часа (рекомендуется использовать зарядное устройство со спецификациями min / 1A), а зарядка может быть завершена примерно за 2 часа. Индикатор горит красным во время зарядки, а индикатор меняет цвет по завершении зарядки.(Бесплатно полная зарядка каждый раз)

Может работать в течение 45 минут)

2. Перед зарядкой обязательно проверьте, нет ли посторонних предметов, таких как сетки для волос, капли воды и т.д. Вокруг розетки и розетки весь

Разберитесь с ним, прежде чем вставлять его. В противном случае это может привести к пожару. Удар электрическим током. короткое замыкание,

3. Обычно это устройство заряжается примерно раз в неделю. Если оно не используется в течение длительного времени, аккумулятор разряжается. Естественный

электрический разряд приводит к ультразвуковому излучению. Поэтому, если он не используется в течение длительного времени, потребуется полгода, чтобы получить

электричество. 4. Во время зарядки, пожалуйста, не размещайте устройство в местах с высокой температурой и прямыми солнечными лучами. Зарядка завершена

• Пожалуйста, вовремя отключайте зарядное устройство, чтобы избежать несчастных случаев, вызванных перезарядкой аккумулятора.

предупреждать



1. Не снимайте крышку батарейного отсека по желанию:

• 2. Обязательно обращайте внимание на использование машины, чтобы избежать повреждения и воздействия на аккумулятор;

3. Не размещайте батарею со снятой крышкой в пределах досягаемости маленьких детей;

4. Если жидкость внутри батареи протекает, не прикасайтесь к ней руками. если она соприкоснется, пожалуйста, свяжитесь

или Кожу, пожалуйста, немедленно промойте водой. И немедленно обратитесь к своему врачу;

5. В этом продукте используются ионы, связанные полимером, которые являются возобновляемыми и экологически чистыми ресурсами и отходами.

Когда изделие выбрасывается, батарейки можно извлечь и отправить в официальный центр утилизации для вторичной переработки. Не отказывайтесь от него по своему желанию.

6. При утилизации приборов необходимо извлечь аккумулятор из приборов (см. рисунок ниже).

7. При извлечении аккумулятора прибор должен быть выключен:

8. Аккумулятор следует утилизировать безопасно.

сумка



сумка



-1. Извлеките лезвие

2. Снимите верхнюю крышку

3. Слейте электростатическую тканевую крышку

4. Открутите винт

И переключитесь






5. Снимите подкладку

6. Отсоедините и извлеките аккумулятор из розетки



батарея

вытащить



7. Снимите подкладку

8. Отсоедините и извлеките аккумулятор из розетки

