



Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием продукта. Пожалуйста, используйте руководство по эксплуатации и храните его в безопасности


Пожалуйста, прочтите следующее руководство по применению и уходу перед использованием



Пользователи'

Инструкция

Инструкция по эксплуатации\*

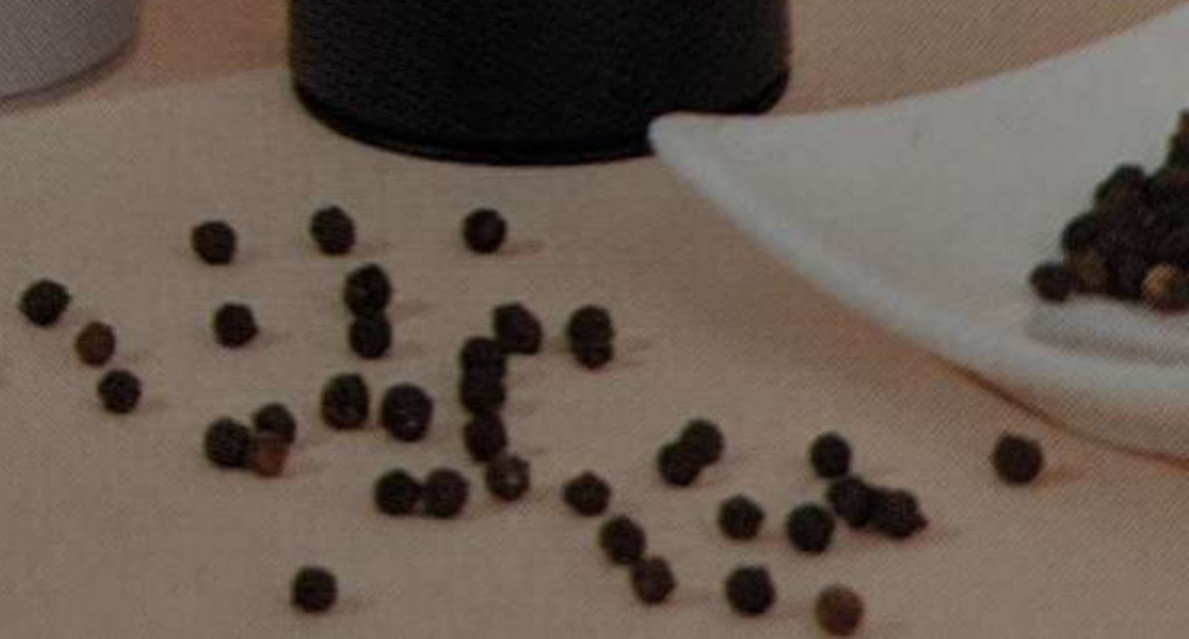

## Меры предосторожности перед использованием

1 Пожалуйста, не помещайте мясорубку в воду или другие жидкости, чтобы избежать повреждения человеческого тела или продукта.  
**Не замачивайте в воде или другой жидкости.**

2 Пожалуйста, не используйте это изделие вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов.  
**Не используйте в легковоспламеняющейся и горючей среде**

3 Этот продукт измельчает только мелкие сухие ингредиенты, такие как перец, соль, перец и т.д., Пожалуйста, не используйте этот продукт в качестве **Другие виды применения.**

**Используйте только для перца и соли, не используйте для других.**

4 Данный продукт подходит только для использования внутри помещений.

Только для внутреннего использования.

5 Пожалуйста, не затягивайте и не выкручивайте мясорубку слишком сильно и не пытайтесь ускорить работу мясорубки.

**Не прикасайтесь к лезвиям при использовании.**

6 Пожалуйста, не прикасайтесь к шлифовальной головке. Пожалуйста, плотно держите крышку корпуса шлифовальной машины при ее использовании.

**При использовании крепко держите мясорубку.**

7 Если мясорубка не работает должным образом, пожалуйста, не разбирайте ее. В мясорубке нет деталей, подлежащих ремонту.  
**деталь.**

**Не разбирайте мясорубку.**

8 Помните, что дети не должны прикасаться к этому изделию.

**Держитесь подальше от детей.**

9 Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, извлеките аккумулятор. Пожалуйста, выньте батарейки, если не используете в течение длительного времени.

10 Не помещайте его в среду с высокой температурой.

**Не используйте в условиях высокой температуры.**

# Обзор схемы продукта **N**



• Кнопка включения / выключения кнопки

• Верхняя часть корпуса /

• Тепловая лампа накаливания



• Регулятор регулирующего клапана

**Отрегулируйте толщину частиц**

\* Прозрачный контейнер для кабины \*

| Нижняя часть кабины Нижняя часть корпуса

● Пылезащитный чехол

## Инструкция по эксплуатации Как использовать !

---

### Инструкция по эксплуатации мясорубки Начало работы 1

1. Поверните втулку фюзеляжа влево и снимите верхний основной корпус фюзеляжа (см. рис. 1).

Держите нижнюю часть тела рукой и вращайте верхнюю часть тела с помощью другой рукой, чтобы отсоединить верхнюю и нижнюю части корпуса (рис. 1).

2. Сдвиньте широкие зубья карты к середине в направлении стрелки, чтобы снять внутренний корпус, и установите 7 в соответствии с положительными и отрицательными знаками. Батарея № 1 (см. рис.

2,3). Сдвиньте шкафчик, чтобы разблокировать держатель батареи, и загрузите батареи в это (рис. 2,3).

3. Поместите внутренний корпус с батареей, установленной в крышке корпуса, и выньте широкие зубья карты; под открытым поместите внутренний корпус с батареей, установленной в крышке корпуса, и выньте широкие зубья карты.

Добавьте перец, морскую соль и другие ингредиенты в основную

часть фюзеляжа (см. рис. 4,5). Сдвиньте шкафчик в обратном направлении, чтобы зафиксировать держатель батареи; И положите перец или соль в контейнер (рис. 4,5).

4. Поверните нижний фюзеляж с ингредиентами влево и зафиксируйте его на верхнем

фюзеляже (см. рис. 6). Прикрепите и зафиксируйте верхнюю и нижнюю части корпуса, вращая их в обратном направлении (рис. 6).

### В Инструкции по шлифовке Шлифовка 3

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы начать шлифование (индикатор горит), отпустите и остановите (индикатор выключен).

Нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения для шлифования, отпустите кнопку для остановки.

# Инструкция по эксплуатации Как использовать !

Поверните крышку корпуса влево



Снимите верхнюю часть основного корпуса фюзеляжа

Нажмите на широкий зуб карты (желтая часть) с помощью красной стрелки

Переключите направление головки на середину, чтобы удалить внутренний корпус

Уложите в отсеки с положительными и отрицательными знаками

Верхняя батарея № 7

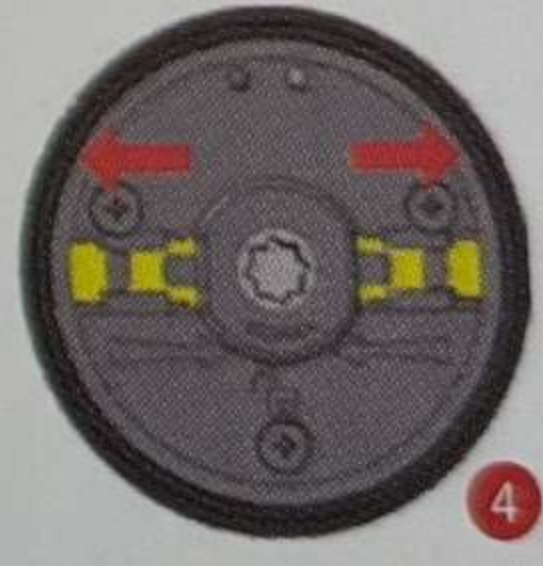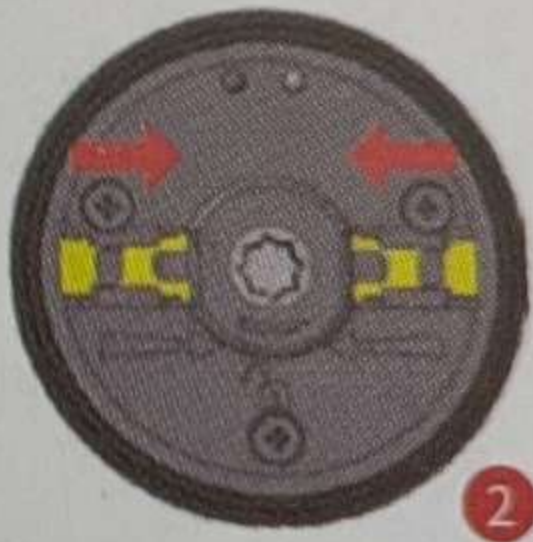

Поверните влево и зафиксируйте  
Тело, просто нажмите кнопку Работа  
(отпустите кнопку, чтобы остановить  
Прекратить работу)

В открытой нижней части фюзеляжа основной  
Добавляйте ингредиенты в организм

Поместите внутренний корпус с установленной батареей  
Вставьте его в гильзу корпуса и вставьте широкие  
зубья карты (Желтая часть) Выключение

## Технические характеристики Основные технические характеристики

Название продукта	Название продукта	Электрическая шлифовальная машина ХУОХОУ
Тип продукта	Модель	HU0141, HU0142, HU0143, HU0144
Исполнительный Стандарт	Исполнительный	Q/HS2014-2020, GB4706.1-2005
Батарея	Батарея	батареек 1,5 вольта № 7 /1,5 ВАА× 6
Номинальное напряжение	Напряжение/Мощность	9 В == 25 Вт
Материал Корпуса	Материал Корпуса	Пластик
Материал шлифовальной головки	Материал лезвия	Керамический
Размеры		Ф51.5×157 мм
Вес		244 г (без батареек)

## Гарантия и сервисное обслуживание

Гарантийный срок на данное изделие составляет один год. Дата начала гарантийного срока: срок зависит от даты покупки продукта. На любого, кто относится к одному из следующих обстоятельств, гарантия не распространяется:

1. Искусственное повреждение или неправильное использование, хранение или техническое обслуживание
2. Неправильно выполненная разборка или ремонт
3. Ущерб, причиненный факторами непреодолимой силы

# Наименование и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Опасные вещества				
	Свинец (Pb)	ртуть (Hg)	медь (Cd)	Шестивалентный хром (Cr(VI))	Мультиавстралийский союз, мультиавстралийский второй этап чаепития (ПБД) (ПБДЭ)
Пластиковые компоненты	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Металлические компоненты	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Проволочный узел	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Сборка печатной платы	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Узел двигателя	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

O: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента находится в пределах предела, указанного в GB/T 26572

Требования к количеству следующие:

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 калибр

Установите предельные требования.



Этот знак применим к производству, продаже и импорту электротехнической и электронной продукции в Китае, в соответствии с В соответствии с "Ограничением на использование опасных веществ в электрических и электронных изделиях", объявленным 6 января 2016 года Меры по управлению" и SJ/T11364-2014 "Ограничение содержания опасных веществ в электрических и электронных изделиях" Требования к идентификации использования", указывающие на то, что продукт может быть переработан. Пожалуйста, соблюдайте правила утилизации и утилизации электрических и электронных изделий для утилизации изделий после надлежащего использования. Соответствующие законы и правила для использования. Пожалуйста, проконсультируйтесь с компетентными государственными ведомствами на всех уровнях для получения подробной информации.