


БИННИФА


руководство пользователя

Динамик BINNIFA Play1D

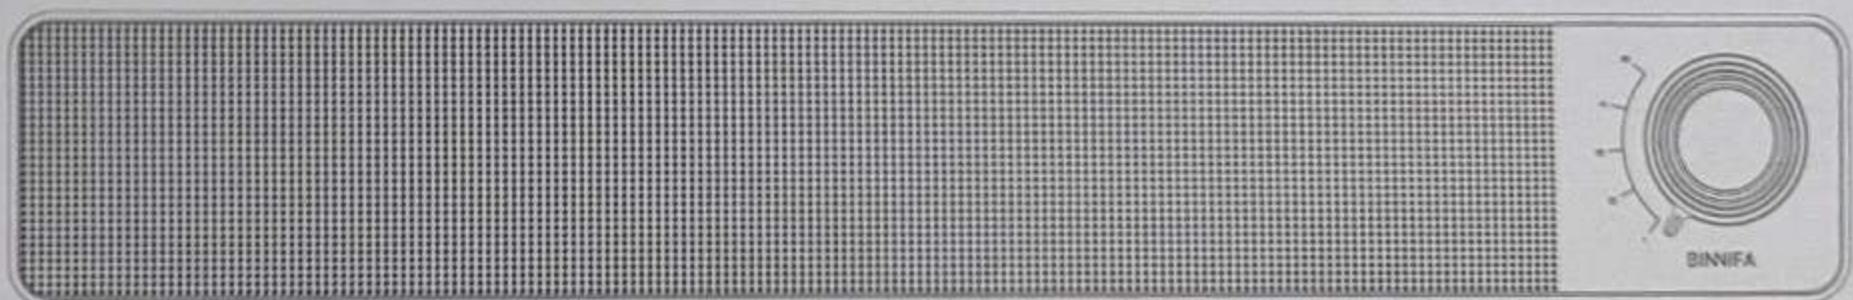

Динамик достигает полной акустической производительности после воспроизведения музыки в течение примерно 7 дней на 2/3 громкости

1. Упаковочный лист

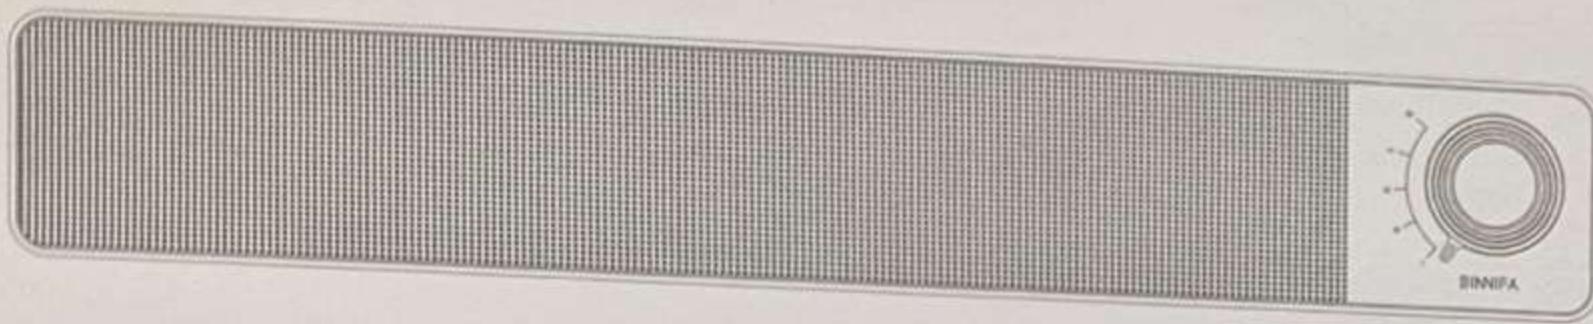

Оператор



Аудиокабель AUX in



USB-кабель питания




Руководство пользователя

2. Спецификация

Модель	Play1D
Блютус	V5.0
Частота	100 Гц-20 кГц
Соотношение Сигнал/Шум	>70 дБ
Колонки	Драйвер полного диапазона: 2-дюймовый * 2
Мощность Низкочастотного Излучения	Радиатор взлетно посадочной полосы
	6 Вт /
Интерфейс	Bluetooth, 3,5 мм кабель AUX, 3,5 мм микрофон
Выход	3,5 мм наушники
Измерение	L420*W61*H64.5mm

3. Описание функций


а.Функциональный дисплей (спереди)

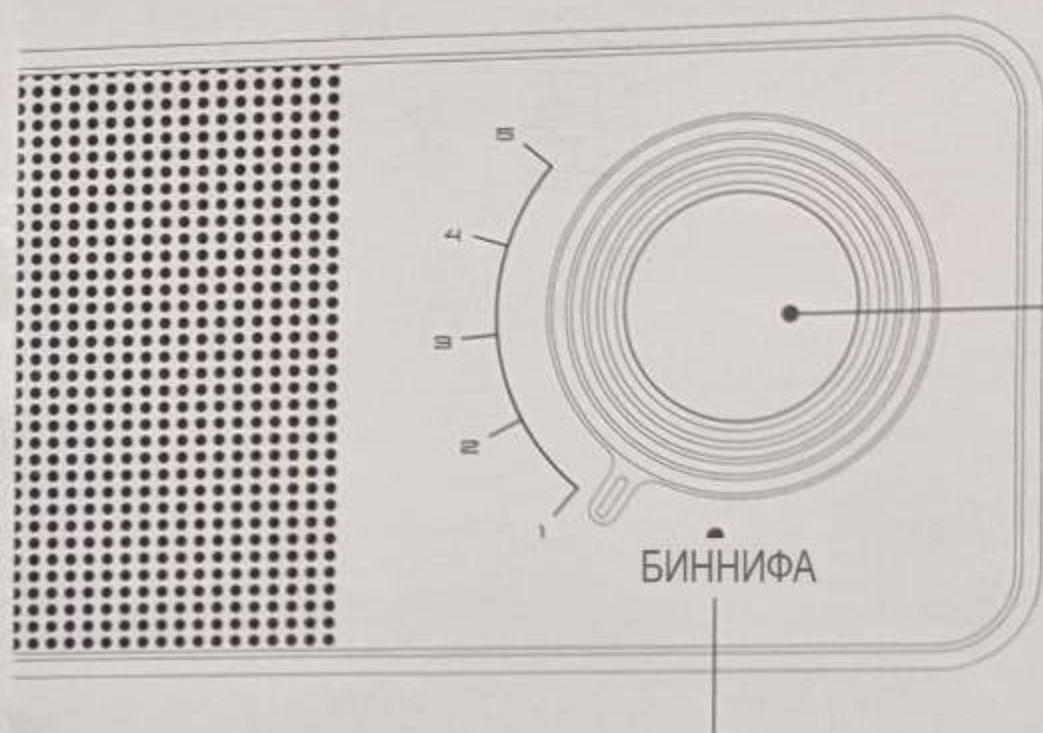

Световой дисплей:

1. Включение питания: Синий;
2. Источник звука не подключен: синий индикатор быстро мигает.;
3. Подключено, но музыка не воспроизводится: синий свет медленно мигает;
4. Воспроизведение музыки: Красочный ритм.

б. Интерфейс (задняя часть)

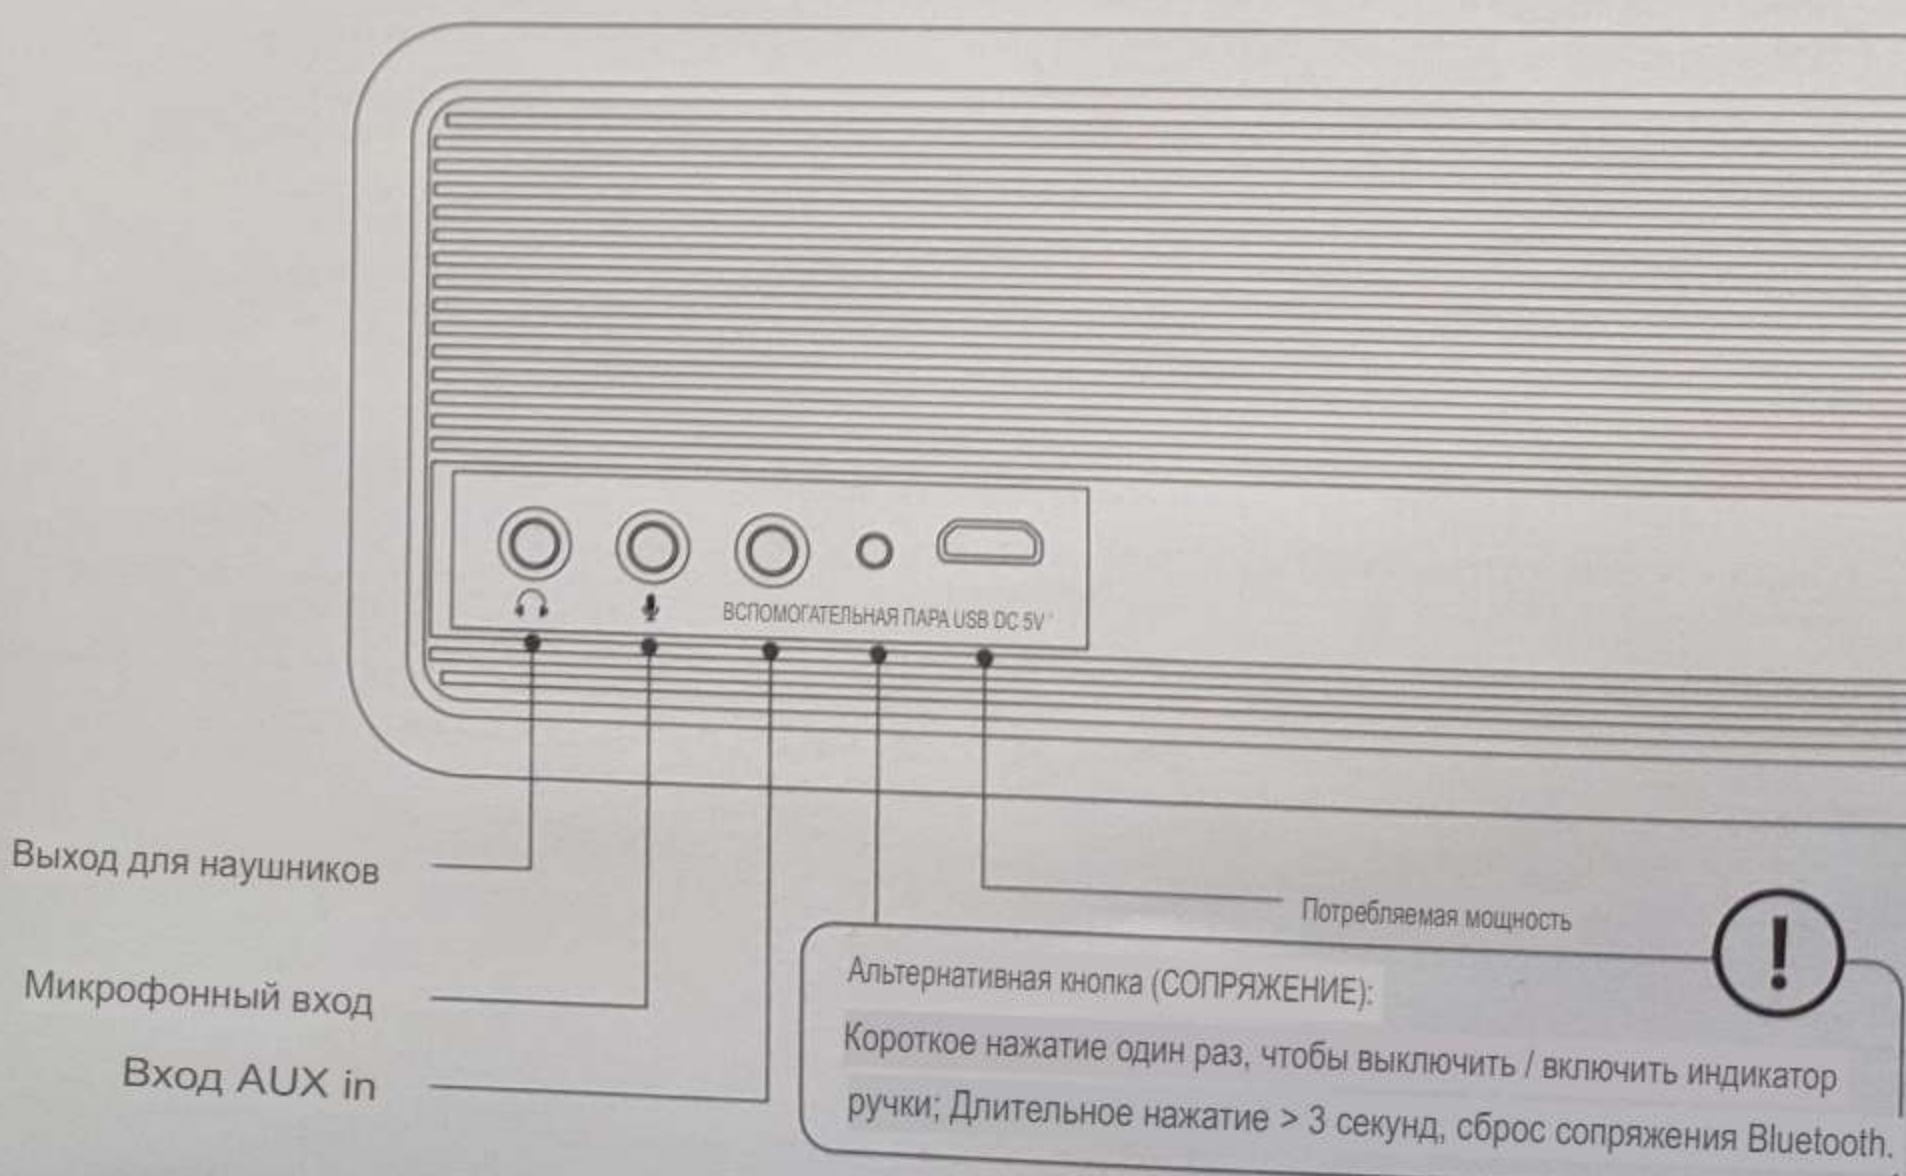

4. Инструкция по эксплуатации

a. Включите

Выньте USB-кабель питания из комплекта поставки, подключите его к разъему постоянного тока 5 В на задней панели динамика, а затем подключите USB-интерфейс к USB-зарядному устройству 5 В (зарядное устройство можно использовать с зарядными устройствами для мобильных телефонов и т. д.) Или USB-порту компьютера, колонки будут запускаться автоматически.

b. Переключение проводного / беспроводного режима:

(1) При запуске используется режим Bluetooth по умолчанию (голосовая подсказка: режим Bluetooth); (2) При вставке аудиокабеля AUX он автоматически переключится в режим AUX (голосовая подсказка: режим AUX); отсоедините аудиокабель AUX, автоматически переключитесь в режим Bluetooth.

c. Беспроводное подключение по Bluetooth:

(1) После включения динамика убедитесь, что аудиокабель AUX не подключен, и найдите "BINNIFA Play1D" на вашем устройстве Bluetooth, затем выполните сопряжение с динамиком. Вы можете использовать Bluetooth для воспроизведения музыки при успешном подключении;
(2) В режиме Bluetooth, если вы хотите подключиться к другому устройству, вам необходимо отключить ранее подключенное устройство, а затем использовать другое устройство для повторения предыдущих шагов подключения по Bluetooth.

d. AUX в проводном соединении:

(1) Выньте аудиокабель AUX 3,5 мм, подключите один конец к интерфейсу AUX на задней панели динамика (голосовая подсказка: режим AUX), а другой конец подключите к устройству-источнику звука для воспроизведения музыки;
(2) Когда вам нужно переключиться из проводного режима AUX в беспроводной режим Bluetooth, пожалуйста, отключите проводной режим AUX, и устройство автоматически переключится в беспроводной режим Bluetooth.

e. Интерфейс микрофона 3,5

мм: В режиме BT вставьте микрофон с разъемом 3,5 мм в порт микрофонного входа на задней панели, чтобы ввести вызов микрофона.

f. Режим воспроизведения внешних наушников:

В любом режиме подключите наушники к выходному порту наушников на задней панели, вы можете ввести наушники для прослушивания музыки через динамик.

Примечание:

1. Короткое нажатие кнопки "СОПРЯЖЕНИЕ" на задней панели интерфейса один раз, чтобы выключить / включить индикатор ручки;
2. Пожалуйста, зарядите динамик с помощью зарядного устройства 5V 2A, чтобы избежать недостаточного питания, прерывистого звука или других шумов;
3. Настоятельно рекомендуется выбирать высококачественный микрофон с разъемом 3,5 мм, чтобы избежать воя во время использования микрофонного интерфейса;
4. При использовании USB-порта компьютера для питания из-за недостаточного питания некоторых USB-портов компьютера во время воспроизведения на максимальной громкости могут возникать небольшие искажения или прерывания звука . В это время, пожалуйста, отрегулируйте громкость или измените способ подачи питания
5. Динамик поддерживает системы Win7 и выше, системы Mac.

5. Послепродажное обслуживание и гарантия

1. 30-дневный возврат по любой причине. Вы можете вернуть свой неповрежденный продукт и упаковку в течение 30 дней, пожалуйста, верните устройство в оригинальной упаковке.
2. 12-месячная гарантия на проблемы, связанные с качеством. Если это не связано с качеством, клиент должен оплатить стоимость обратной доставки и расходы на ремонт.
3. При следующих обстоятельствах мы не сможем предоставить вам бесплатные услуги:
(1) Превышение гарантийного срока;
(2) Все повреждения, вызванные человеческим фактором, включая повреждения, вызванные неправильным использованием или хранением, такие как попадание жидкости, внешнее сжатие, повреждение при падении и т.д.; (3) Повреждения, вызванные несанкционированной разборкой или ремонтом; (4) Повреждения, вызванные другими форс-мажорными факторами. (например, наводнения, пожары и т.д.)

Имя		Электронная почта	
Адрес			
Дата покупки		Идентификатор заказа	
Описание неисправности			

6. Токсичные и Опасные Вещества или элементы

Название детали	Токсичные или вредные вещества или элементы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr(VI))	Полибромированные дифенилы (ПБД)	Полибромированный дифениловый эфир (ПБДЭ)
Деталь печатной платы	X	O	O	O	O	O
Пластиковая деталь	O	O	O	O	O	O
Металлическая деталь	X	O	O	O	O	O
Оператор	O	O	O	O	O	O
Адаптер питания	X	O	O	O	O	O

Эта форма была подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

O: Указывает на то, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах детали ниже предельного требования, указанного в соответствии с GB/T 26572.

X: Указывает на то, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах детали превышает предельное требование, указанное в соответствии с GB/T 26572. Не существует зрелого альтернативного решения, отвечающего требованиям RoHS.



Цифры на этой маркировке указывают на то, что срок использования продукта для защиты окружающей среды при нормальном использовании составляет 10 лет. Некоторые компоненты могут также иметь защиту окружающей среды индикация периода использования, а период использования для защиты окружающей среды зависит от цифр в индикации. Из-за различных моделей продукта продукт может не включать в себя все вышеперечисленные детали, кроме хоста, пожалуйста, обратитесь к упаковке продукта.



Подходит только для районов ниже высоты 2000 м. 2000 м



Только для использования в нетропическом климате.



Важное замечание о качестве звука:

1. Данное изделие не включает в себя зарядную головку, так как она не является стандартной.
2. Поскольку питание USB-порта некоторых компьютеров не является стандартным, при использовании USB-порта компьютера для питания устройства могут возникать статические фоновые шумы, прерывистый звук и другие шумы из-за недостаточного питания. В это время вам необходимо выбрать зарядную головку мобильного телефона 5V 2A для подачи питания.