


Умный массажер для ног

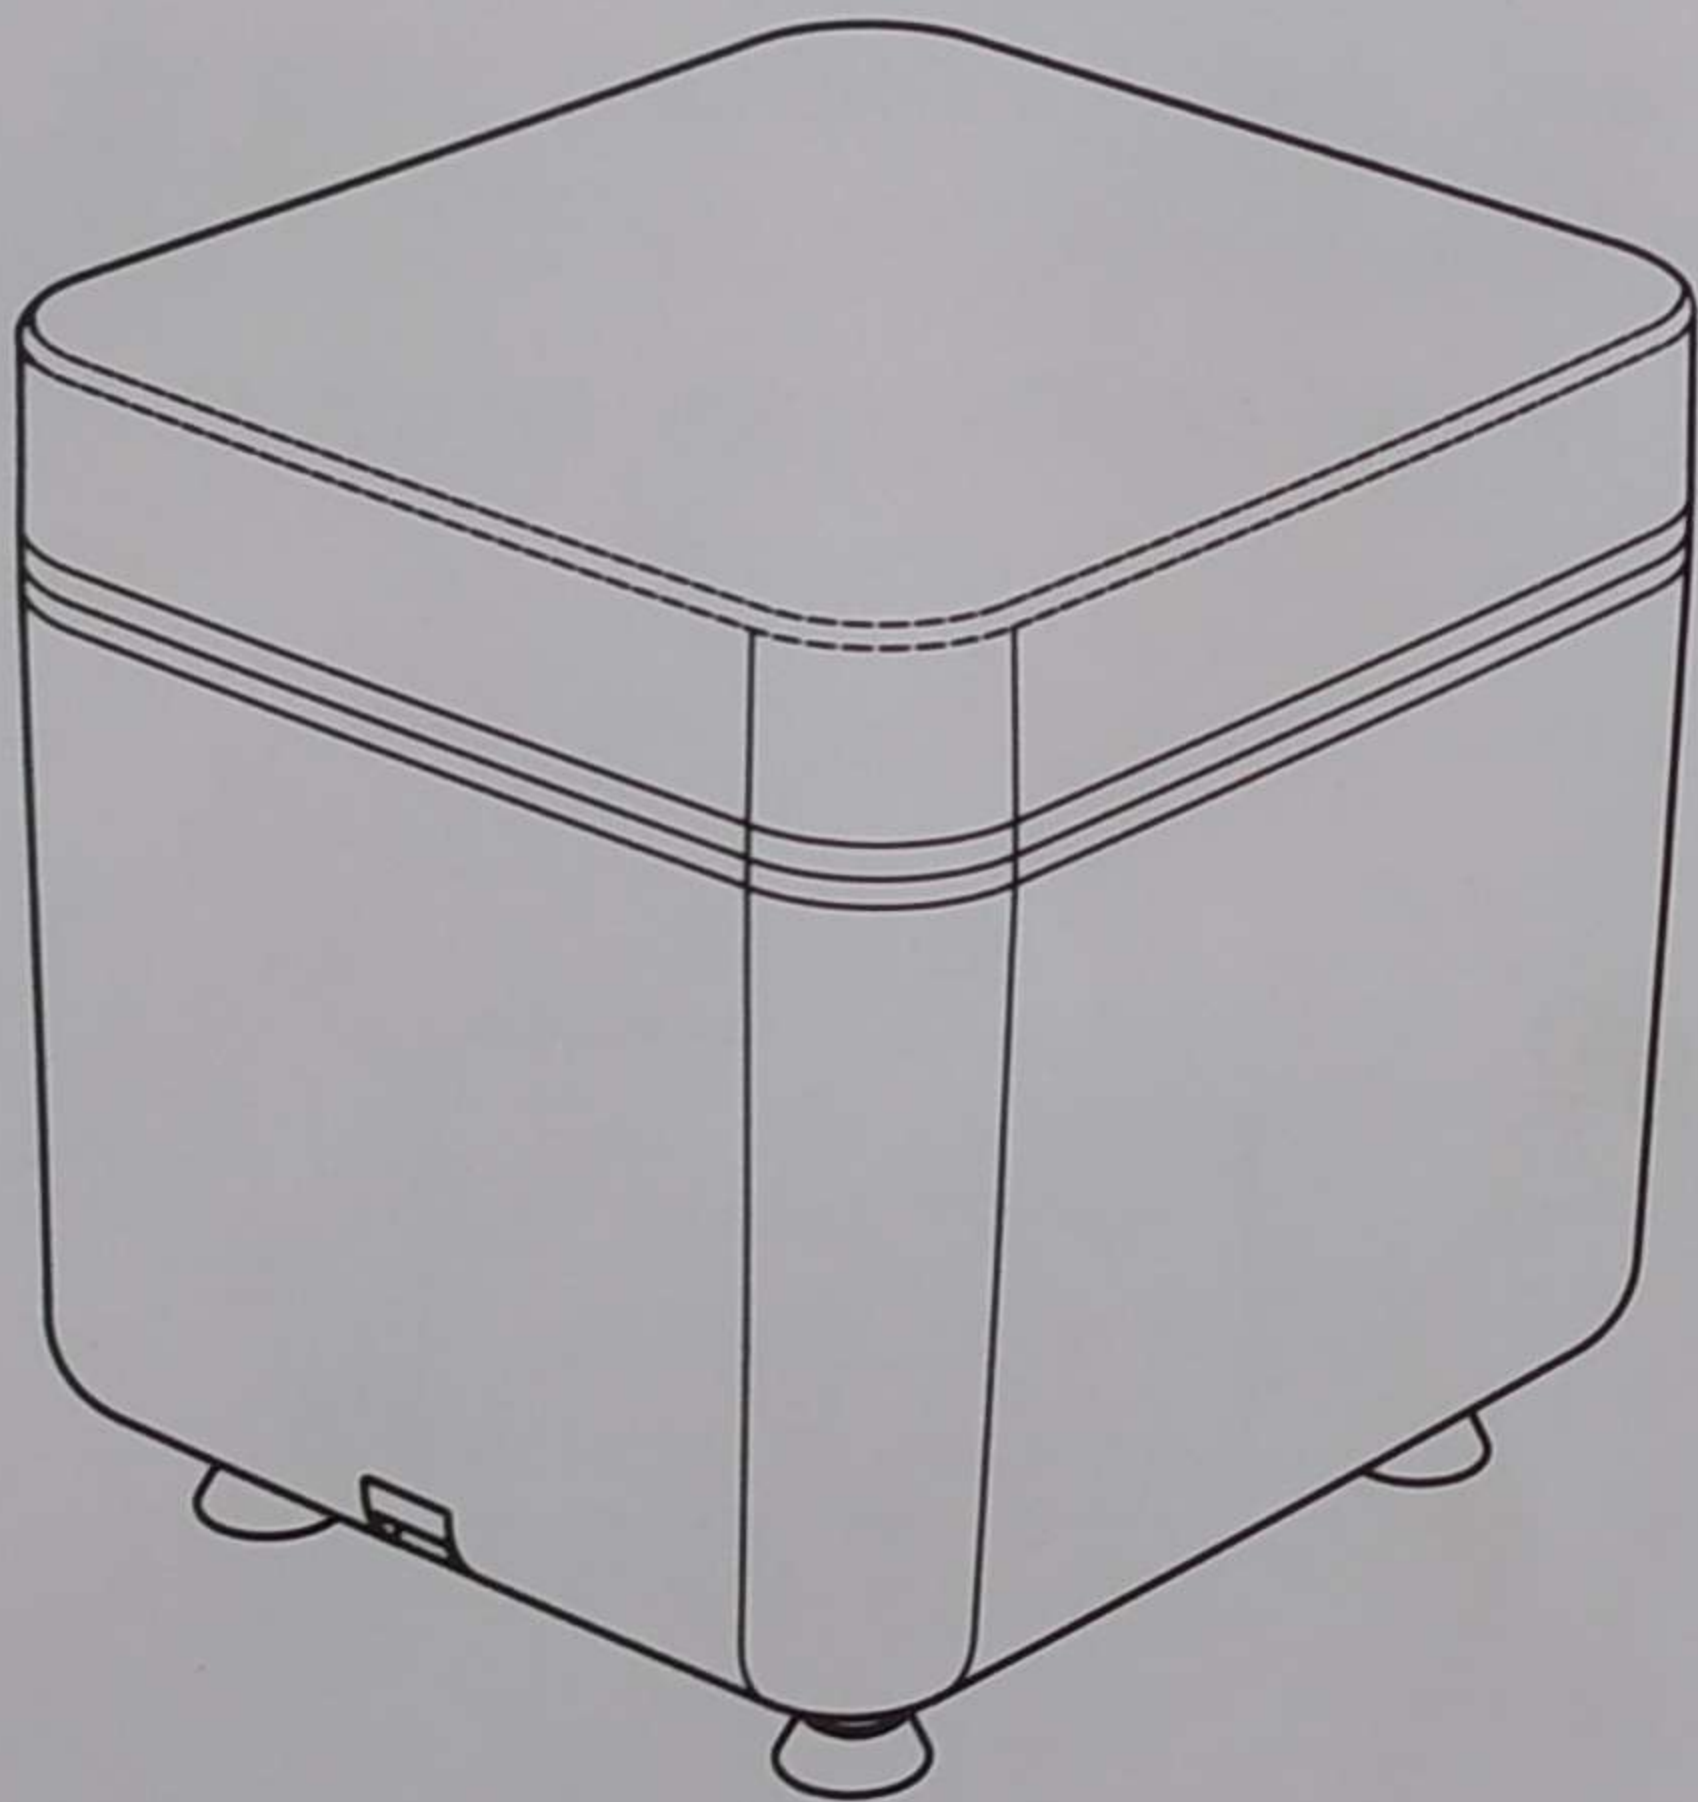

Инструкция по эксплуатации / гарантийный талон

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием изделия и, пожалуйста, храните его в безопасности

1. Описание продукта	2
1.1 Название детали....	2
1.2 Технические параметры...	2
2. Функциональные инструкции...	3
2.1 Инструкции по использованию функции ванночки для ног..	3
2.2 Инструкции по использованию функции подушки безопасности (только для серии ZMZ-X5)....	3
3. Инструкция по применению продукта...	4
3.1 Инструкции по установке нескользящих резиновых ножек....	4
3.2 Инструкции по установке и демонтажу фильтра....	4
3.3 Инструкции по установке и демонтажу массажного поддона...	5
3.4 Инструкции по использованию упаковки для таблеток....	5
3.5 Инструкции по использованию шнура питания....	6
3.6 Инструкции по использованию ручки.....	6
3.7 Инструкции по дренажу...	7
3.8 Инструкции по использованию подушки безопасности (только для серии ZMZ-X5).....	7
4. Этапы использования продукта.....	7
5. Самоконтроль аномальных явлений.	8
6. Меры предосторожности.	9
7. Очистка и техническое обслуживание...	9
8. Политика послепродажного обслуживания....	10
9. Гарантийный талон..	10

1. Почему в только что распакованном продукте содержится несколько капель воды?

Мы проведем проверку производственной линии на добавление воды для каждого продукта, чтобы определить, протекает ли он, нормально ли он функционирует и т.д., чтобы обеспечить безопасность и надежность продукта.


Поскольку внутри чаши для продукта находится электромассажный элемент, мы сделаем все возможное, чтобы высушить продукт, который был протестирован водой. Обычно его необходимо поместить на некоторое время

и дождаться воды. Сухой, но из-за недавних горячих продаж этой модели он будет отправлен сразу после производства, поэтому в нем останется несколько капель воды.

Если вы откроете продукт и обнаружите, что в нем есть несколько капель воды, это нормальное явление. Это гарантированно новый продукт. Пожалуйста, не стесняйтесь им пользоваться!

2. Не включайте функцию подогрева воды, когда нет воды.

1.1. Название детали

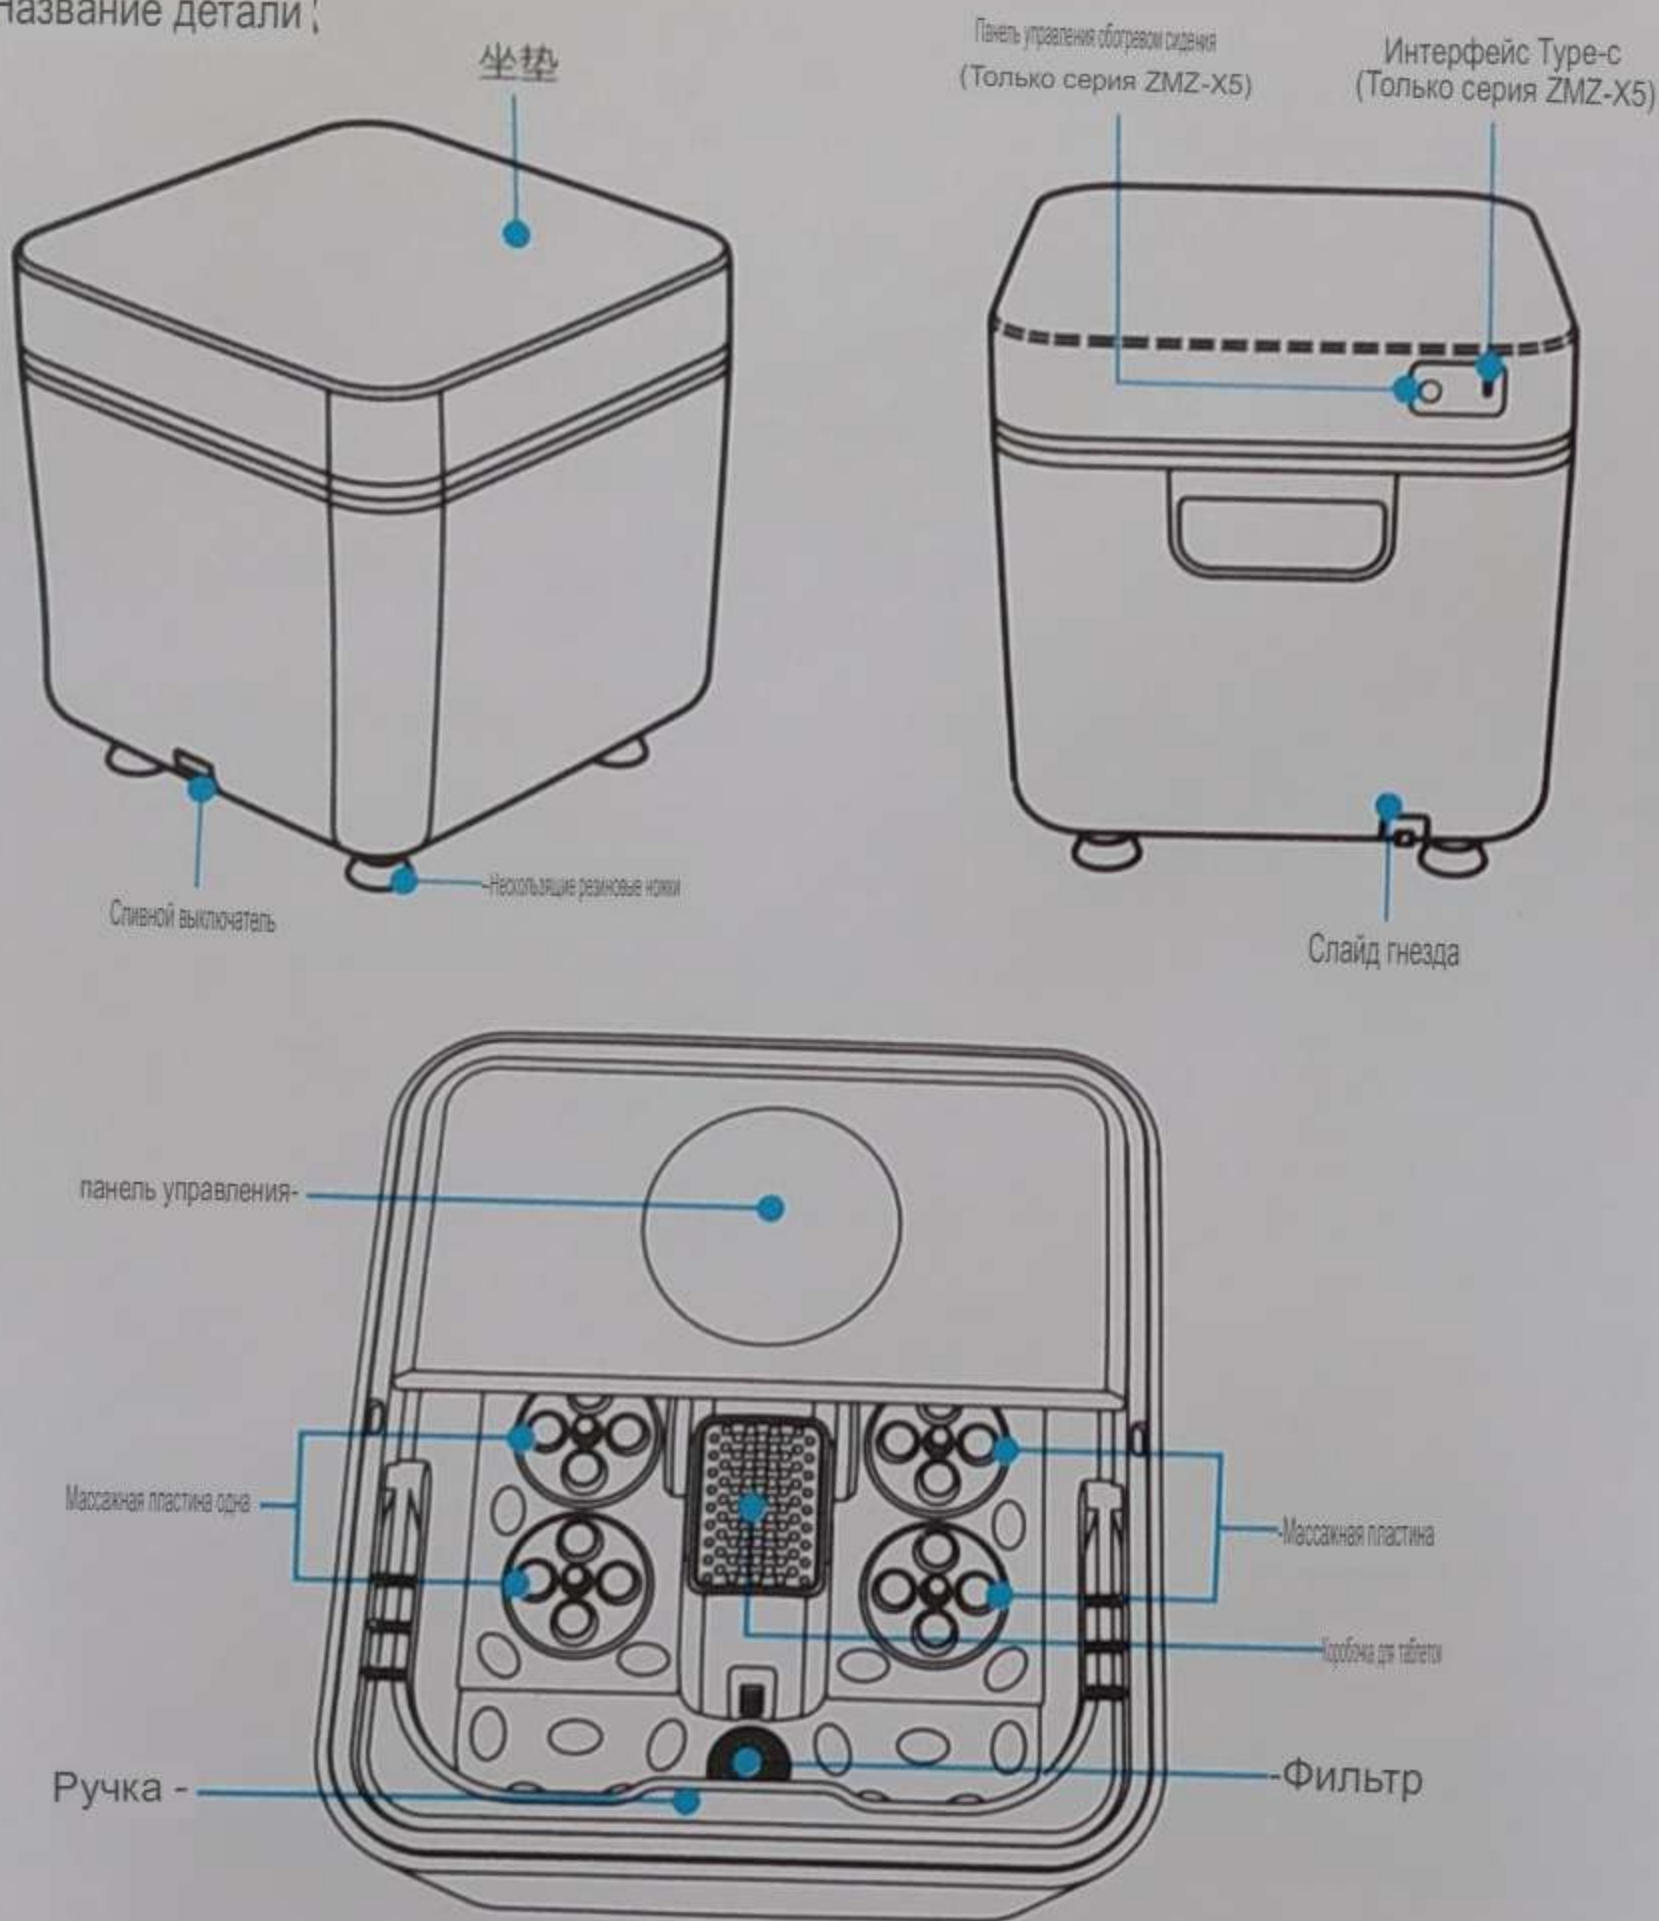

1.2. Технические параметры

Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Номинальная частота	Масса нетто продукта	Конструкция безопасности
920 Вт	220В~	50 Гц	6,5 кг	☐

2.1. Инструкции по использованию функции ванночки для ног



- 1) Цифровой экран: отображение текущей температуры после включения и отображение установленной температуры и времени синхронизации в соответствии с различными операциями.
- 2) Кнопка переключения: Нажмите кнопку переключения в спящем режиме устройства, индикатор кнопки переключения начнет мигать, и устройство перейдет в режим ожидания. Нажмите еще раз, чтобы перейти в состояние загрузки, индикатор кнопки переключения будет постоянно гореть, а на цифровом экране посередине отобразится текущая температура воды. В это время вы можете включить эту функцию. В состоянии загрузки нажмите эту клавишу, чтобы перейти в режим ожидания и отключить все функции.
- 3) Серфинг с подогревом: Пожалуйста, добавьте воды перед включением функции серфинга с подогревом и нажмите кнопку "Серфинг с подогревом", чтобы включить функцию серфинга с подогревом. Да, загорается индикация кнопки, а затем нажмите эту кнопку, чтобы отключить функцию. После выключения функции серфинг будет отложен на некоторое время. Это положительно. Обычные настройки программы.
- 4) Массаж ног: Нажмите кнопку "Массаж ног", индикатор кнопки загорится, на цифровом экране отобразится 01, и в это время он включен. массаж ног на 1-й передаче, нажмите эту кнопку еще раз, на цифровом экране отобразится 02, затем включите массаж ног на 2-й передаче, снова нажмите эту кнопку, посчитайте. На экране кода отобразится 03. В это время включите 3-ступенчатый массаж ног, а затем нажмите эту кнопку, чтобы отключить функцию массажа ног. Массаж ног. Функция автоматически отключится через 20 минут после включения. Это обычная настройка процедуры. Если вам нужно продолжить ее использование, пожалуйста, нажмите еще раз. Кнопка "Массаж ног" включает эту функцию.
- 5) Температура: Нажмите кнопку "Температура", и на цифровом экране отобразится установленная температура в это время. Продолжайте нажимать кнопку "Температура" каждый раз, когда вы нажимаете ее. Заданная температура повышается на 1 °C, и длинный пресс непрерывно нагревается, а цикл регулируется в диапазоне 35-48 °C. При отсутствии операции цифровой экран (установленная температура) мигает 5 раз, цифровой экран возобновляет отображение текущей температуры воды, и настройка температуры завершена.
- 6) Хронометраж: Нажмите кнопку "Хронометраж", и на цифровом экране отобразится текущее время. Продолжайте нажимать кнопку "Timing" каждый раз, когда вы нажимаете ее. Время синхронизации увеличивается на 5 минут, а длительное нажатие непрерывно добавляет дополнительное время, которое можно регулировать от 5 до 60 минут. При отсутствии операции количество. Экран цифрового кода (установленное время) мигает 5 раз, цифровой экран возобновляет отображение текущей температуры воды, и отсчет времени завершен. Если ты хочешь. Чтобы просмотреть время синхронизации, вы можете снова нажать кнопку "Синхронизация". В это время на цифровом экране отображается оставшееся время синхронизации. (Примечание: Хронометраж указан только для Отопление (функция))

2.2. Инструкции по использованию функции подушки безопасности (только для серии ZMZ-X5)

Примечание: Функция горячего сжатия подушки доступна только для серии ZMZ-X5, а серия ZMZ-X6 не имеет этой функции.



Горячий компресс: Нажмите кнопку "горячий компресс", чтобы начать низкотемпературный горячий компресс, указывающий индикатор горит, загорается фиолетовый индикатор, а затем нажмите, чтобы включить теплый компресс средней температуры, индикатор горит. Загорается синий индикатор, затем нажмите, чтобы включить высокотемпературный горячий компресс, индикатор горит. Красный индикатор, затем нажмите, чтобы отключить эту функцию.



3.1. Инструкции по установке нескользящих резиновых ножек





Переверните изделие в сторону, совместите 4 базовые нескользящие резиновые ножки с 4 выступающими большими круглыми отверстиями и сильно нажимайте, пока не нажмете. Пока он не сдвинется с места, 4 базовые нескользящие резиновые ножки будут установлены на место.

3.2. Инструкции по установке и демонтажу фильтра

Зазор в нижней части фильтра

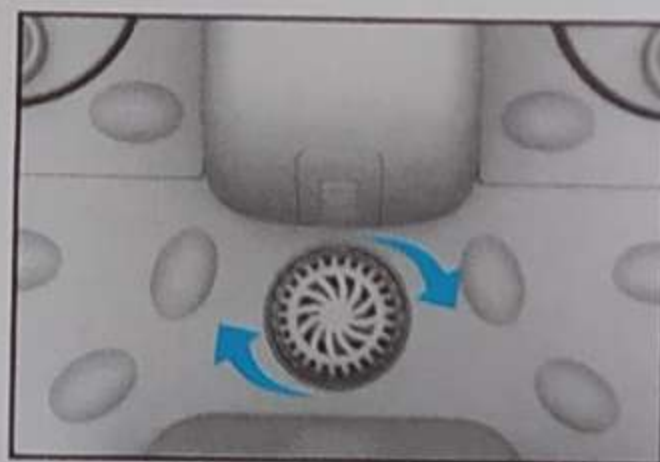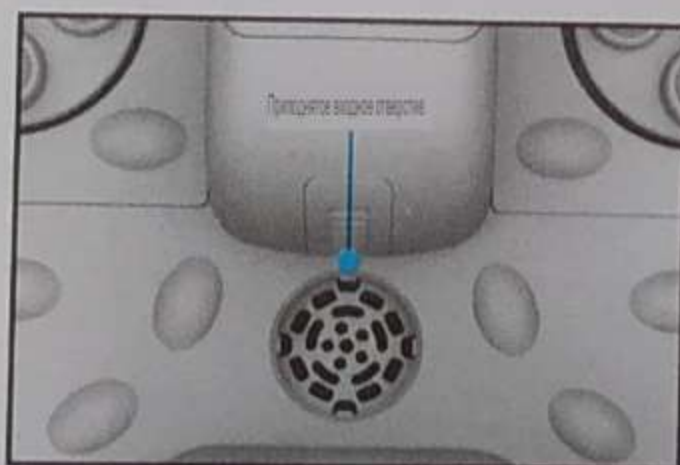


Установка фильтра: Совместите зазор в нижней части фильтра с выступом входного отверстия и опустите фильтр. Сетка, вращайте сетку фильтра по часовой стрелке до тех пор, пока она не перестанет вращаться (как показано на рисунке выше).

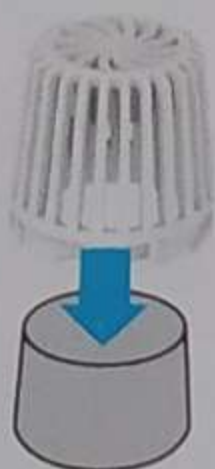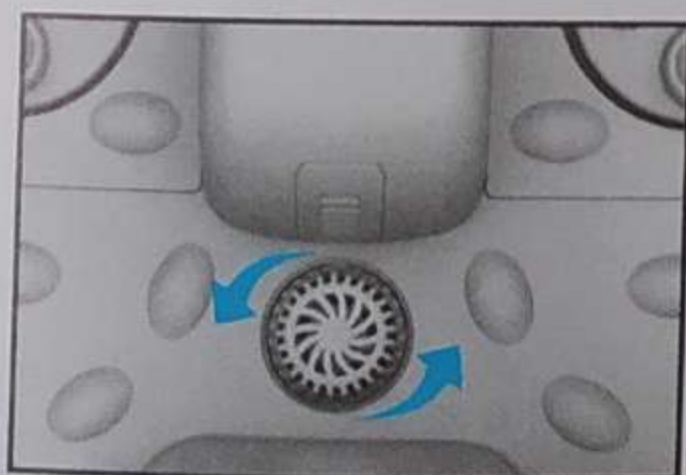


Снятие и очистка фильтра: Вращайте фильтр против часовой стрелки до тех пор, пока его нельзя будет повернуть, затем поднимите фильтр вверх, вы можете Извлеките фильтровальную вату из фильтра и очистите его. После очистки фильтра и фильтровальной ваты установите фильтр на место.

3.3. Инструкции по установке и демонтажу массажного поддона

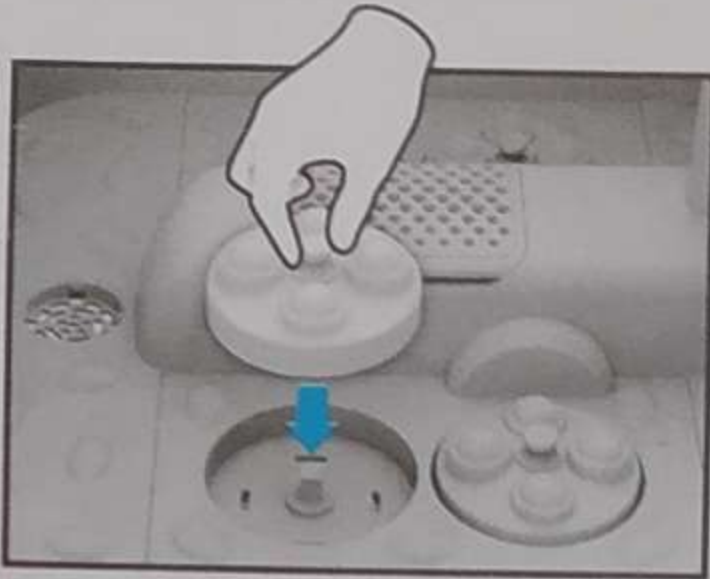


Установка массажного поддона: Удерживайте центр круглого массажного поддона. Круглый выступ, квадратная канавка в нижней части массажного диска. Нацелитесь на квадратную выпуклость в тазу и сильно надавите. До тех пор, пока на него нельзя будет нажать.

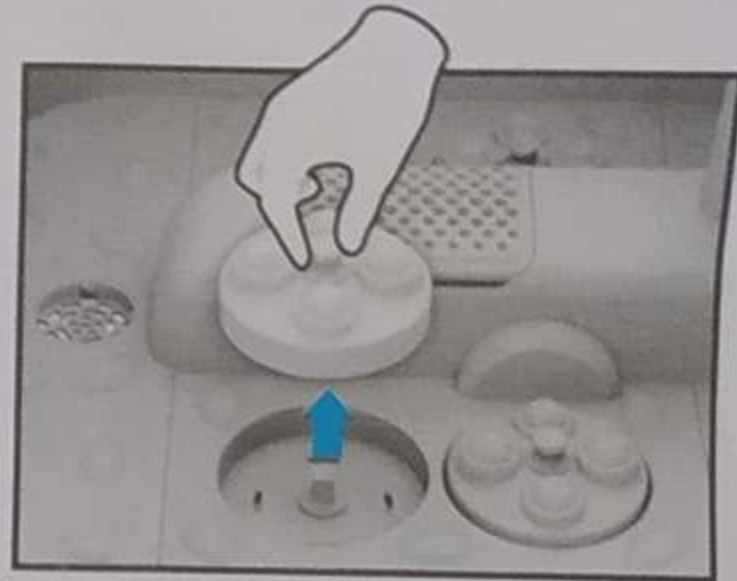

Разборка массажного поддона: удерживайте центр круглого массажного поддона. Круглая выпуклость, непосредственно потяните массажную пластину вверх с усилием.

3.4. Инструкция по применению аптечки

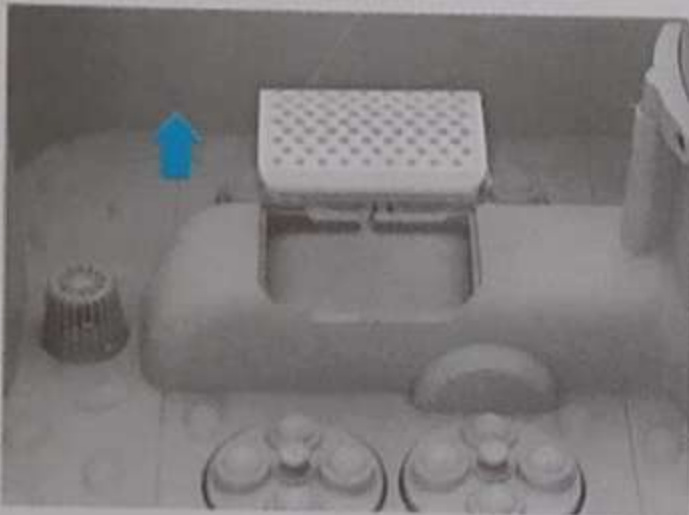

1. Возьмитесь за левый и правый концы аптечки и потяните ее прямо вверх.



2. Поместите упакованный пакет с лекарством для ванночек для ног в гнездо для аптечки.




3. Снова закройте коробочку с лекарствами и плотно прижмите ее.




Напоминание: Если вам нужно использовать лекарство для ванночек для ног, пожалуйста, используйте упакованный пакет с лекарством для ванночек для ног. После ванночки для ног, пожалуйста, достаньте упаковку с лекарством из аптечки и вымойте аптечку и тазик чистой водой.

3.5. Инструкции по использованию шнура питания

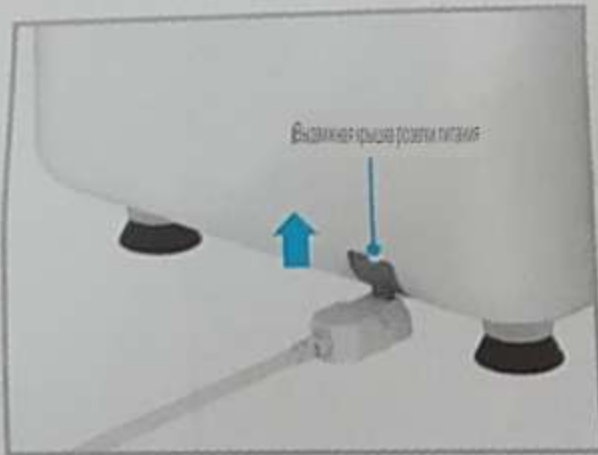

1. Используйте передний конец вилки шнура питания, чтобы выдержать Розетка питания скользит к нижней части крышки и подключается к розетке Ползун сиденья выдвигается вверх.

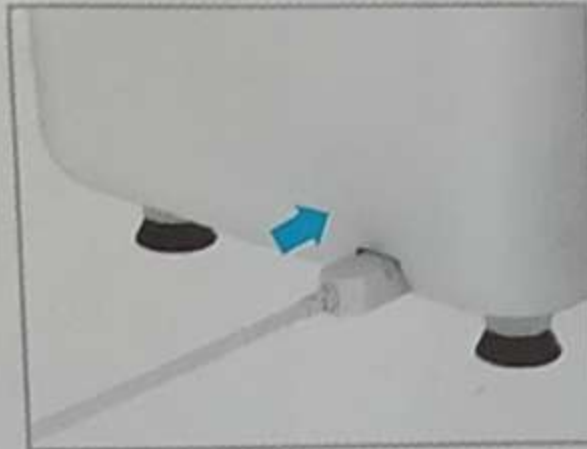

2. Сдвинув ползунок розетки на дно, вставьте вилку шнура питания до упора в дно., До тех пор, пока его нельзя будет вставить.



Напоминание: Перед подключением шнура питания Подключите к интерфейсу питания устройства Перед этим, пожалуйста, убедитесь, что шнур питания подключен к розетке Голова находится в направлении, показанном на рисунке выше, короткая сторона обращена вверх.

3.6. Инструкции по использованию ручки



1. Поверните ручку вверх так, чтобы Он находится в вертикальном положении под углом 90 градусов.




2. Поднимите ручку вверх, чтобы она поднялась Рукоятка заблокирована, Затем изделие можно поднять.



3. После использования ручки перейдите к Нажмите на ручку вниз, чтобы сделать стержень ручки разблокировать. Установите ручку на место

3.7. Инструкции по использованию дренажа

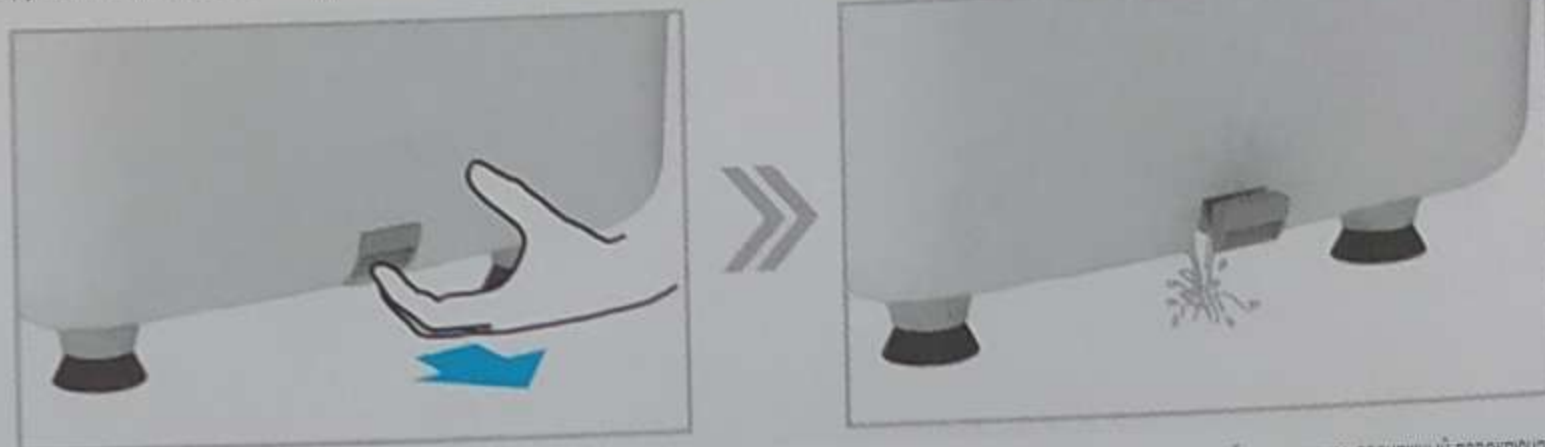

Непосредственно вытяните дренажный переключатель в нижней части передней части изделия, чтобы обеспечить дренаж. После слива воды, пожалуйста, нажмите дренажный переключатель внутрь. До тех пор, пока сливной выключатель и боковые стенки основания не окажутся полностью на одном уровне, сливной выключатель в это время выключен.

3.8. Инструкция по использованию подушки безопасности (только для серии ZMZ-X5)



Внимание:

Функция горячего расплава подушки сиденья доступна только для серии ZMZ-X5.

Серия ZMZ-X6 не имеет этой функции!

Привод питания: Подушка сиденья изделия может быть подключена к адаптеру питания или источнику питания с разъемом USB с помощью официального стандартного кабеля USB. Для использования в розетке вы также можете подключиться к мобильному источнику питания (как показано на рисунке выше). Вам необходимо взять с собой собственный адаптер питания и мобильный источник питания. Инструкция по использованию: Подушка сиденья может выполнять функцию горячего сжатия. Конкретные функции см. в разделе (2.2). Пожалуйста, положите кожаную сторону при использовании. Положите его на область, где необходимы горячие компрессы. Время использования не должно быть слишком долгим.

Внимание:

1. Пожалуйста, используйте адаптер питания или мобильный источник питания с выходным напряжением 5 В постоянного тока и выходным током более 2000 мА.
2. Когда ванночка для ног находится под напряжением, не накрывайте подушку на ванночке для ног для функции горячего компресса. 3. Когда ванночка для ног находится в возбужденном состоянии и на ванночке для ног накрыта подушка, категорически запрещается стоять на подушке.
4. Если вам нужно поместить подушку в определенное место для использования, пожалуйста, поместите ее на ровное место с большей площадью, чем подушка, и используйте ее без каких-либо предметов.

Этапы использования продукта

Шаги по использованию

1 Монтажные принадлежности

Если вы используете его в первый раз, пожалуйста, установите массажный поддон, фильтр и нескользящие резиновые ножки на Положение, проверьте, выключен ли сливной выключатель.

2 Добавьте воды перед использованием

Положите изделие ровно, снимите подушку и налейте в таз соответствующее количество воды. Если вы наливаете теплую воду, Температура воды не должна превышать 52°C, в противном случае изделие не будет работать в нормальной работе.

3 Включите питание

Выполните действия, показанные в (3.5), чтобы включить питание. В это время на цифровом экране ручки отображается устройство В режиме ожидания.

Этапы использования продукта

Шаги по использованию

4 Включите отопление

Нажмите на ручку, чтобы включить функцию нагревателя, в это время нагреватель начинает нагревать воду. Поверните ручку, чтобы установить температуру. Если температура, которую вы добавляете в воду, ниже заданной температуры, то Вам нужно терпеливо дождаться, пока температура воды нагреется до заданной температуры, прежде чем использовать ее.

5 Примите ванну для ног

Когда температура воды нагреется до заданной температуры, вы можете опустить ноги в воду и использовать ее. В это время вы можете использовать ее в соответствии с потребностями пользователя, нажмите на ручку, чтобы включить функцию автоматического массажа. Как правило, время замачивания стопы составляет 20 ~ 30 минут. Часы подходят, пожалуйста, пейте теплую воду в течение этого периода.

6 Дренаж и очистка

После использования с помощью ручки поднимите изделие в удобное для слива место и выньте переключатель слива, чтобы включить. Для подачи и отвода воды после слива воды верните переключатель слива в исходное положение. Массаж может быть основан на реальной ситуации. Извлеките поток, фильтр и аптечку для чистки. После очистки протрите изделие насухо и накройте его крышкой. Нагрейте как можно больше и поместите в проветриваемое и сухое место.

Самоконтроль аномалий

Самопроверка неисправности продукта

Аномалия	Возможная причина	Способ исключения
Нет питания	Вилка питания не вставлена в розетку	Правильно вставьте вилку в розетку
Плохой серфинг Здесь холодно и не для серфинга	Пробка фильтра Водяной насос замерзает	Очистите фильтр Нагревание гидролиз и замораживание
Масштаб	Качество воды жесткое и грязное	Пропитайте щавелевой кислотой или белилами на 10 минут и смойте
Не нагревается	Функция обогрева не включена Температура воды слишком высока	Следуйте инструкциям, чтобы включить функцию обогрева. После добавления холодной воды для охлаждения перезапустите машину
Функция обогрева серфинга не работает. функция обогрева серфинга включена более года. Работайте или прекратите работу в течение 90 минут в середине, функция автоматически отключается		Если вам нужно продолжить его использование, пожалуйста, перезапустите функцию обогрева.
	Мелкая сетка засорена, и продукт переходит в программу защиты для очистки фильтрующей сетки	
Функция автоматического массажа не работает слишком долго, и ванночка для ног начинает автоматически защищать	Если нагрузка на двигатель слишком велика или двигатель выключен в рабочее время и питание отключено, подождите 30 минут, а затем включите	
Работайте или прекратите работу на полпути	Функция автоматического массажа включена более чем на неделю 20 минут, функция автоматически отключается	Если вам нужно продолжить его использование, пожалуйста, перезапустите функцию автоматического массажа
Экран дисплея показывает, что температура воды в процессе нагрева "E2" является сверхвысокой		После добавления холодной воды для охлаждения или естественного охлаждения для охлаждения перезапустите машину
Дисплей "E0" или "E1" короткое замыкание датчика температуры или разомкнутая цепь		Обратитесь за ремонтом в службу послепродажного обслуживания производителя или к специалистам аналогичного отдела
Дисплей "E6"	Незакрепленный кабель связи	Обратитесь за ремонтом в службу послепродажного обслуживания производителя или к специалистам аналогичного отдела
Индикатор нагрева мигает, Горячий компресс не работает должным образом, датчик температуры подушки выходит из строя (Только для ZMZ-X5/H5)		Обратитесь за ремонтом в службу послепродажного обслуживания производителя или к специалистам аналогичного отдела
Некорректная функция серфинга	После отключения функции нагрева / серфинга процесс серфинга отверстий и рассеивания является нормальным явлением. Вода все еще извергается в течение примерно 10 секунд	

Значение знака: Запрещается принуждать к предупредительному вниманию

- ⚠ Чтобы предотвратить явление кровоточности кожи из-за высокой температуры воды, если вы добавляете горячую воду в машину, пожалуйста, не добавляйте перегретую воду. Категорически запрещается нагревать данное изделие без воды. Если функция нагрева случайно включается при отсутствии воды, пожалуйста, немедленно выключите ее.
- ⊘ Избегайте попадания воды в область панели управления, а знаменитые продукты Yal Rap погружаются в воду для очистки или средней ванны.
- ⊘ Категорически запрещается хранить с водой, чтобы предотвратить обморожение деталей при слишком низкой температуре.
- ⚠ Его не следует использовать беременным женщинам и детям. Женщины во время менструации, также как и они, не должны использовать этот продукт, пожалуйста, следуйте медицинским процедурам.
- ⚠ Сердечное устройство имеет нагревательную поверхность, и люди, которые не чувствительны к теплу, должны быть внимательны при его использовании.
- ⚠ Если вам нужно использовать рецепты ванночек для ног или другие лекарства, пожалуйста, следуйте инструкциям врача.
- ⚠ Если вы проходите медицинское лечение или страдаете другими серьезными заболеваниями, пожалуйста, используйте его с осторожностью, следуйте инструкциям врача по применению, и для его использования вас должен кто-то сопровождать.
- ⊘ Категорически запрещается употреблять его после голодания, сытости, опьянения и энергичных физических упражнений.
- ⊘ Любые поврежденные компоненты должны быть заменены проводником и его отделом технического обслуживания или специалистами аналогичного отдела. Пользователи не должны разбирать и ремонтировать их самостоятельно.
- ⊘ Если шнур питания поврежден, пожалуйста, приобретите его у производителя и его сервисного агентства.
- ⚠ При использовании корпуса не прикасайтесь к металлическим проводникам, таким как металлические каркасы стульев, радиаторы и другие изделия, которое может быть подключено к земле.
- ⚠ Когда он не используется, пожалуйста, выньте вилку из розетки. При отсоединении или вставлении вилки в розетку строго запрещается работать.
- ⚠ Категорически запрещается использовать шур апани для выпивания устройств.
- ⊘ Использование стоя строго запрещено; пожалуйста, не используйте это изделие на сиденье, которое можно сдвинуть или ухватить. Пожалуйста, сядьте твердо перед его использованием, чтобы предотвратить случайное падение.
- ⚠ Пожалуйста, начните с того, который находится подальше от панели. Вода заливается и заливается с этого конца.
- ⚠ Перед заливкой воды в изделие, пожалуйста, проверьте, плотно ли затянута сливная пробка, чтобы предотвратить вытекание воды из сливной трубы.
- ⊘ Категорически запрещается сливать воду с панели управления или протирать панель управления влажным полотенцем.
- ⊘ Во время использования функции автоматического массажа категорически запрещается прикасаться к лопу для автоматического массажа.
- ⊘ Во время использования функции автоматического массажа это категорически запрещается бросать полотенца и т.д. в раковину, чтобы предотвратить засорение массажного поддона.
- ⚠ запрещено Продукт нельзя использовать для согревания животных.
- ⚠ Когда продукт тестируется на старение воды в производственной линии, он может быть добавлен небольшое количество воды, его можно использовать в обычном режиме после очистки.
- ⊘ Этот продукт предназначен только для домашнего использования и не может быть использован в целях, которые не допускаются.
- ⚠ Если на приборе имеются признаки повреждения, его нельзя использовать.
- ⊘ Если жидкость вытекает из изделия, его больше нельзя использовать. Пожалуйста, обратитесь к производителю.
- ⚠ Внимание на изделие, чтобы предотвратить повреждение при столкновении.
- ⚠ Когда машина работает, пожалуйста, не позволяйте детям играть внутри машины или рядом с ней.
- ⚠ Пожалуйста, защитите шнур питания и правильно установите его до и после использования.
- ⊘ Не подключайте несколько бытовых приборов к одной розетке. Не допускайте
- ⚠ попадания в прибор грязи и мусора, таких как волосы, плечи и т.д. Пожалуйста, очистите таз и фильтр после использования.
- ⊘ Данное изделие строго запрещено использовать в среде с легко воспламеняющимися и взрывоопасными предметами.
- ⚠ Пожалуйста, выключите все функции, прежде чем вынимать вилку из розетки, чтобы перевести устройство в режим ожидания.
- ⊘ Использование подушки стоя строго запрещено.
- ⊘ Категорически запрещается использовать несанкционированные или несовместимые адаптеры питания, зарядные устройства и мобильные источники питания.

Очистка и техническое обслуживание

Очистка и техническое обслуживание

Чистка и техническое обслуживание ванночки для ног

1. При чистке или хранении, пожалуйста, выньте вилку из розетки. При хранении накройте защитной прокладкой.
2. При использовании ванночки для ног в течение определенного периода времени, пожалуйста, своевременно очищайте фильтр.
3. Каждый раз, когда вы используете эту машину, пожалуйста, очищайте внутренние органы ванночки для ног перед ее хранением. При чистке ванночки для ног, пожалуйста, используйте влажную ткань для чистки машины.
 - ⊘ Пожалуйста, не используйте моющие средства грубого помола.
4. После чистки протрите изделие сухой тканью и храните его.
5. Когда он не используется, пожалуйста, храните в проветриваемом и сухом месте в помещении.

Чистка и техническое обслуживание массажной подушки

1. При чистке подушки, пожалуйста, протрите ее влажной тканью. Температура влажной ткани не должна превышать 40°C. Не используйте для чистки бензин и спирт.
2. Подушка не должна находиться на солнце и подвергаться воздействию органических растворителей.
3. Не разрешается грести по подушке твердыми предметами.

Описание гарантии

1. Гарантия на продукцию бренда HITN предоставляется ваучером на покупку (в качестве ваучера на покупку можно использовать счет-фактуру и квитанцию о покупке) и гарантийным талоном, например, на покупку. Если сертификат машины утерян или не выдан, гарантийный талон также может быть использован для гарантии.
2. На продукцию бренда HITN предоставляется годовая гарантия на всю машину, а дата начала гарантийного срока зависит от даты покупки продукта.
3. В течение гарантийного срока компания может предоставить бесплатные аксессуары и услуги по ремонту в случае сбоя, вызванных качеством самого продукта.
4. Клиентам рекомендуется надлежащим образом хранить гарантийный талон и сертификат о покупке. Если гарантийный талон утерян или нет другого гарантийного сертификата, срок действия гарантии истекает. Если на гарантийном талоне и свидетельстве о покупке имеются следы изменений, его больше нельзя использовать в качестве гарантийного свидетельства.
5. Если изделие выйдет из строя по истечении гарантийного срока, компания взимает двойную плату за материалы и техническое обслуживание в зависимости от обстоятельств.

Гарантия не распространяется на следующие условия

1. Невозможно выдать гарантийный талон или сертификат о покупке.
2. Модель ваучера на покупку не соответствует модели отремонтированного изделия или была изменена.
3. Ущерб, причиненный потребителями в результате неправильного использования, хранения и технического обслуживания.
4. Неисправность, вызванная несоблюдением правил эксплуатации машины в соответствии с требованиями инструкции.
5. Повреждения, вызванные несамостоятельной разборкой и ремонтом, произведенными специально назначенным отделом технического обслуживания компании.
6. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами.
7. Используйте продукт в коммерческих целях.
8. Наша компания не несет ответственности за несчастные случаи с качеством, которые происходят с подарками, которые не являются стандартными для нашей компании.
9. Данное изделие используется не в бытовых целях и на него не распространяется гарантия.
10. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные искусственным или неправильным использованием.

Гарантийный талон

Карточка технического обслуживания

Информация о продукте

Название продукта	
Модель продукта	
Дата покупки	
Место покупки	

Информация о клиентах

Имя клиента	
Адрес клиента	
Номер телефона клиента	
Почтовый индекс	

Запись о техническом обслуживании

Дата ремонта	Состояние неисправности	Место ремонта	Результаты ремонта



Примечание: Если в продукте есть технические улучшения, они будут включены в новую версию руководства без предварительного уведомления.

Будет дано уведомление; если внешний вид и цвет продукта будут изменены, фактический продукт будет иметь преимущественную силу.

Стандарт внедрения продукта: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

Сертификат соответствия

Квалифицированное заключение инспекции _____

Номер инспектора Инспектор А1 _____

Дату проверки смотрите в номере производственной партии _____

Foshan Xingman Information Technology Co., Ltd.

Дата производства указывается в первых 6 цифрах номера производственной партии (год/месяц/день).

Foshan Xingman Information Technology Co., Ltd.

Адрес: Санле Ист Роуд, община Шуньцзян, город Бейнума, район Шунде, город Фошань, провинция Гуандун Блок 301, 3-й этаж, Корпус 2, Интегрированный научно-технический Инновационный парк, № 25, Блок 2

Телефон службы поддержки: 400-858-1698 Веб-сайт: www.hith.com.cn