

# Проводной Ручной 2D Сканер

Посылка включает в себя:

- Сканер x 1
- USB-кабель x 1
- Руководство пользователя x 1

NT-211S

## Краткое Руководство По Настройке

1. Это сканер 1D и 2D plug and play, по умолчанию установлена американская клавиатура.
2. Если вы используете клавиатуру другого типа, подключите USB-кабель к своему устройству, настройте язык клавиатуры перед ее использованием. (См. раздел "Язык клавиатуры")
3. Наведите курсор на то место, где вы хотите, чтобы сканер выводил символы, после чего вы можете начать сканирование.



## Программирование штрих-кодов

Сканеры штрих-кодов Netum запрограммированы на заводе для общих настроек терминала и связи. Если вам необходимо изменить эти настройки, программирование выполняется путем сканирования штрих-кодов, приведенных в этом руководстве. Звездочка (\*) рядом с опцией указывает на настройку по умолчанию.

## Проверьте Версию Встроенного По Сканера

Версия прошивки будет отображена путем сканирования штрих-кода команды ниже.



809005.

Версия прошивки



## Режим связи

### USB-KBW

При подключении сканера к хосту через USB-соединение вы можете включить функцию USB-KBW, отсканировав приведенный ниже штрих-код. Он работает по принципу подклочи и играй, и драйвер не требуется.



881001124.  
USB KBW\*

### USB COM

Если вы подключаете сканер к хосту через USB-соединение, функция эмуляции COM-порта USB позволяет хосту получать данные так же, как это делает последовательный порт.



USB COM

## Язык клавиатуры

Для того, чтобы сканер мог правильно загружать коды, вы должны установить язык клавиатуры.

### Например

Если Вы используете французскую клавиатуру, отсканируйте штрих-код команды "Французская клавиатура", после чего символы будут выводиться в соответствии с раскладкой французской клавиатуры. Американская клавиатура установлена по умолчанию, если вы используете американскую клавиатуру, вы можете пропустить этот шаг.



8210010.

Американская клавиатура\*



82100110.

Клавиатура Испании



8210013.

Французская клавиатура



82100124.

Клавиатура Turkey Q Клавиатура



8210014.

Клавиатура Германии



82100127.

Индейка F Клавиатура



8210015.

Клавиатура Италии



82100115.

Чешская клавиатура



82100119.

Венгерская клавиатура



82100111.

Голландская клавиатура



## Режим сканирования

- Удержание ключа

Нажмите кнопку, чтобы запустить считывание, отпустите кнопку, чтобы завершить считывание.

Успешность чтения или время чтения в течение одного времени чтения приведет к завершению чтения.



801030.

Режим Запуска \*

## • Режим Автоматического Определения

В режиме автоматического определения сканер определяет яркость окружающей среды. Запуск считывания при изменении яркости. Успешность чтения или время чтения в течение одного времени чтения приведет к завершению чтения. Независимо от последнего успешного или неудачного считывания, повторно введите определение яркости окружающей среды.



801044.

Режим Автоматического Определения

## Конфигурация терминатора

Сканер предоставляет ярлык для установки суффикса завершающего символа на CR, или CRLF и включения его путем сканирования соответствующего штрих-кода ниже.



888003.

Отключить (Без терминатора)



8880029909.

TAB ;



890000.

сг ↓

Громкость звукового сигнала

Чтобы выбрать громкость звукового сигнала для декодирования, отсканируйте соответствующий штрих-код.



8410091

Низкий \*



8410092.

Средний ↓



8410093.

\*Высокий



8410090.

Беззвучный

Конфигурация по умолчанию

Если вы хотите отменить все настройки, которые вы сделали со сканером.

Отсканируйте нижеприведенные штрих-коды, чтобы сбросить сканер.



800006.

Восстановление заводских настроек по умолчанию



Обычный штрих-код / Обратный штрих-код.

Чтобы включить считывание сканером "Обычного/обратного кода", отсканируйте соответствующий штрих-код ниже.

Обычный штрих-код: Темное изображение / полосы на светлом фоне.


Обратный штрих-код: Яркое изображение / полосы на темном фоне.



8910012.

Обычный штрих-код / Обратный штрих-код

Примеры регулярного штрих-кода и обратного штрих-кода показаны ниже.

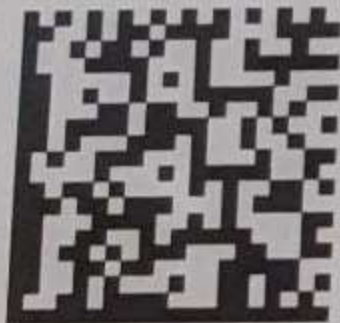

Обычный Штрих-код



Обратный Штрих-код

## 1D Символы

### Дополнительный Код

Штрих-код EAN / UPC может быть дополнен двузначным или пятизначным дополнительным кодом для формирования нового. В приведенных ниже примерах часть, окруженная синей пунктирной линией, представляет собой штрих-код EAN-8, в то время как часть, обведенная красной пунктирной линией, является дополнительным кодом.



## UPC-A

Дополнительный Код



9120011.

Включить 2-Значный Дополнительный Код



9120010.

\* Отключить 2-Значный Дополнительный Код



9120021.

Включить 5-Значный Дополнительный Код



9120020.

\* Отключить 5-Значный Дополнительный Код

## UPC-E

Дополнительный Код



9140071.

Включить 2-Значный Дополнительный Код



9140070.

\* Отключить 2-Значный Дополнительный Код



9140081.

Включить 5-Значный Дополнительный Код



9140080.

\* Отключить 5-Значный Дополнительный Код



EAN/13 ЯНВАРЯ

Дополнительный Код



9150031.

Включить 2-Значный Дополнительный Код



9150030.

\* Отключить 2-Значный Дополнительный Код



9150041.

Включить 5-Значный Дополнительный Код



9150040.

\* Отключить 5-Значный Дополнительный Код

EAN/ЯНВАРЬ-8

Дополнительный Код



9160031.

Включить 2-Значный Дополнительный Код



9160030.

\* Отключить 2-Значный Дополнительный Код



9160041.

Включить 5-Значный Дополнительный Код



9160040.

\* Отключить 5-Значный Дополнительный Код

Код32

Код 32 Штрих-код Аптеки

Включить/Отключить Code32

Чтобы включить или отключить Code32, отсканируйте соответствующий штрих-код ниже.



9010051.

Включить Code32



9010050.

\*Отключить Code32



1. Некоторые штрих-коды не могут быть прочитаны.

**Решение:**

- а. Грязные или нечеткие штрих-коды могут не считываться.
- б. Возможная причина заключается в том, что настройка для некоторых типов штрих-кодов, которые обычно не используются, по умолчанию отключена. Вам нужно активировать определенный тип штрих-кода, чтобы заставить его работать. Пожалуйста, свяжитесь с нами за помощью или вы можете перейти на наш официальный сайт "[www.gzxiscan.com](http://www.gzxiscan.com)" чтобы загрузить полное руководство, обратитесь к разделу "Символы".

2. Хотите изменить терминатор на вкладку.

**Решение:** Пожалуйста, обратитесь к разделу "Конфигурация терминатора".

3. Существуют ли какие-либо штрих-коды для применения или удаления префикса и суффикса? Да, вы можете перейти на наш официальный сайт "[www.gzxiscan.com](http://www.gzxiscan.com)" чтобы загрузить полное руководство, обратитесь к разделу "префикс и суффикс" или обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов.

4. Как решить проблему с беспорядочным кодом, возникающую при использовании других иностранных языков?

Язык по умолчанию - английский. Пожалуйста, обратитесь к разделу "Язык клавиатуры", чтобы изменить язык.

5. Сканер не может считывать код аптеки Италии?

Сканируйте "Включить Code32", чтобы сканер мог считывать код аптеки Италии.

6. Сканер не может считывать дополнительные 2 или 5 кодов?

Если вы знаете тип штрих-кода дополнительного кода, вы можете отсканировать соответствующий командный код, чтобы сканер мог их считывать. Если вы не уверены в типе штрих-кода вашего дополнительного кода, вы можете включить все типы штрих-кодов команд добавления из этого руководства. (См. раздел Символики)