

01 Примечание по установке!

Расстояние между выпускным отверстием для пузырьков и платформой должно быть больше 15 см!



5~ 6 см

выход жидкости

> 15 см


вытяните руку на 5 см вниз
от выхода пузырька, и машина
выпустит пузырь

терраса

02 Соотношение моющих жидкостей

Водный раствор можно использовать непосредственно

Война | Вязкий лосьон не



следует использовать непосредственно



Вязкий лосьон -



=



Разбавьте и хорошо перемешайте

1 (лосьон): 3~81 (чистая вода)

Соотношение воды следует регулировать в соответствии с фактической консистенцией эмульсии

Не распыляйте воду на все изделие

Этот продукт не является водонепроницаемым



Обратите внимание на водонепроницаемость!

04 Определение ключевой функции I

1. Включение питания: длительное нажатие для включения дисплея, указывающего на включение питания.
2. Выключение питания: длительное нажатие для выключения, что означает выключение питания.
3. Выбор ° С ° F и фаренгейта: выключение или включение питания, когда экран выключен или включен, непрерывное короткое нажатие дважды, и температура ° С и ° F переключаются друг на друга.
4. Проверьте оставшуюся мощность: состояние выключения или включения питания, короткое нажатие переключателя один раз, мощность составляет 10% - 100%, примерно через 6 секунд дисплей автоматически погаснет.
5. Сигнал тревоги о низком уровне оставшейся мощности: когда оставшаяся мощность составляет 0% - 9%, в выключенном или включенном состоянии нажмите переключатель один раз, индикатор питания мигнет 6 раз, и экран погаснет.
6. Зарядка: экран всегда включен в течение всего периода зарядки. Каждая сетка панели индикации зарядки на экране представляет 1% мощности. Когда он поднимается до 100, это означает, что мощность полная.
7. 3 последовательных нажатия клавиши или 3 последовательных нажатия клавиши запускают 10-секундный режим очистки.



05 Установка

①

Прикрепите полку к стене перед установкой машины
(обратите внимание на ориентацию полок)

Предупреждаю!

Сначала очистите стену, а затем
приклейте подвесную доску.





Внимание! Не переливайте, чтобы избежать проливания

②

Используйте воронку, чтобы наполнить до 280 мл
Внимание! Не переливайте, чтобы избежать
разлива (Этот продукт подходит только для водных жидкостей,
таких как моющее средство, жидкость для стирки, очищающее
средство для лица и другие желеобразные жидкости, перед
применением следует разбавить чистой водой в 3-8 раз)

注意!不要装太满,避免溢出来

предупреждай! Вязкий лосьон не должен
использоваться непосредственно

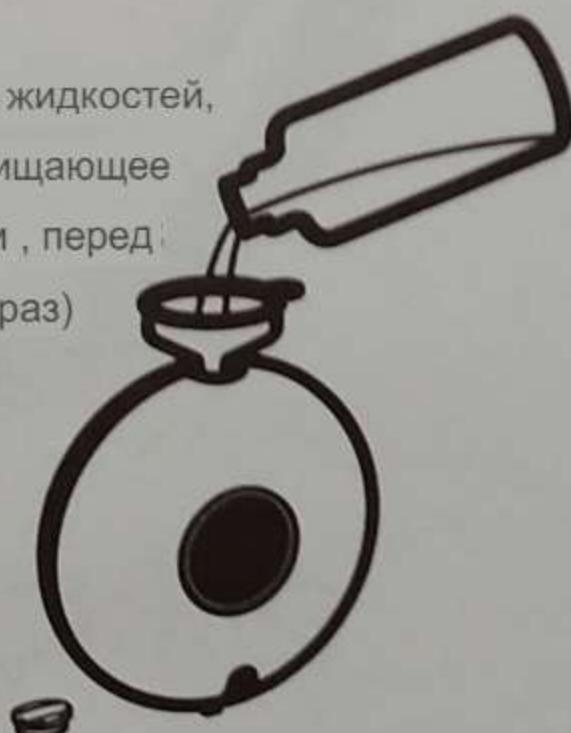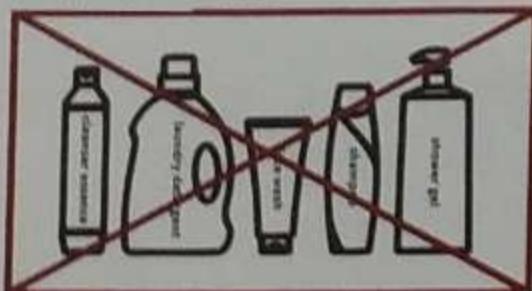


06 Способ применения

1. Расстояние индукции составляет 5 ~ 6 см (не подходите слишком близко или слишком далеко)
2. Время пульсаций 1,5 секунды

Вытяните руку на 5 см вниз от выхода пульсации, и машина почувствует пульсацию

5~6 см

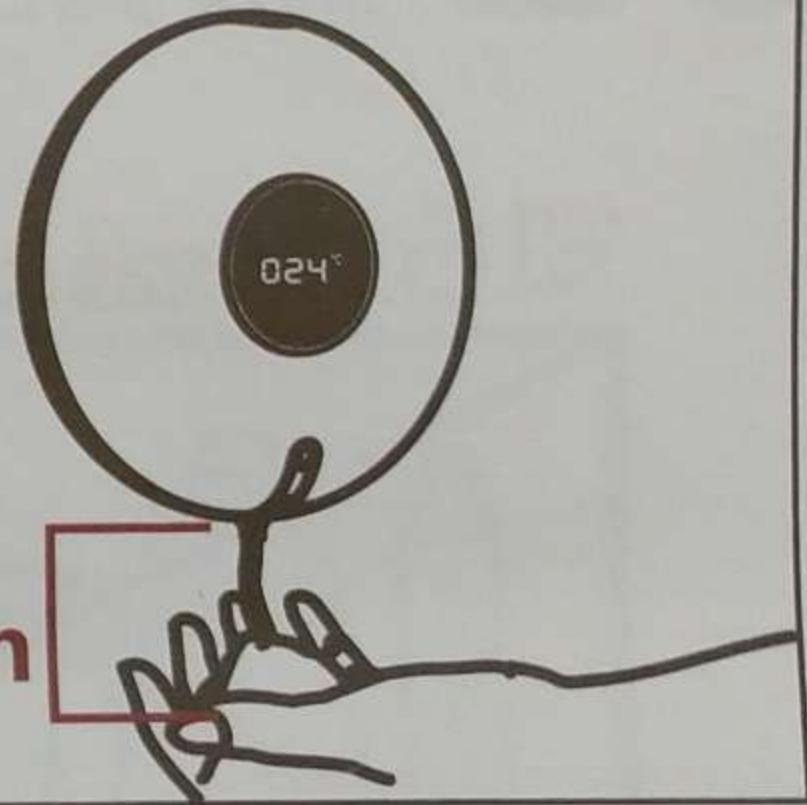

Основные параметры продукта

Модель: Z04

Название продукта: автоматическая машина для мытья рук с пульсациями

Беспроводной приемник

Размер продукта: 135 * 135 * 59 (с подвесной панелью)

Емкость батареи: 1200 мАч

Вход: 5V = 0.6A,

Мощность: 3 Вт Вес: 384 г

Объем нетто: 280 мл

Время зарядки: около 3 часов

Исполнительный стандарт: gb4706.1

Товарная накладная

Автоматическая машина для мытья рук с пульсациями: * 1

Настенный кронштейн: * 1

Зарядная линия: * 1

инструкция по эксплуатации: * 1

Мешок СРЕ: * 1

воронка: * 1

07 Внимание

1. Запрещается перевозить предметы весом более 1 кг;
2. Не используйте данное изделие в среде, содержащей легковоспламеняющиеся и взрывоопасные газы.
3. За исключением открытия отверстия для впрыска жидкости и контейнера для дезинфицирующего средства для рук, категорически запрещается попадание воды в другие части изделия, а также запрещается размещать воду и другие жидкости над изделием;
4. Не ремонтируйте и не разбирайте изделие самостоятельно;
5. Пожалуйста, используйте стандартную зарядную головку 5V / 1A для зарядки;
6. дети или старые и слабые люди должны использоваться под руководством опекунов.
7. Расстояние между выпускным отверстием для пузырьков и платформой должно быть больше 15 см .
8. Если он не используется более 10 дней, необходимо слить жидкость и очистить его в режиме очистки, чтобы избежать засорения.

08 Гарантийные инструкции

1. Если с момента покупки у продукта возникли проблемы с качеством, не связанные с человеком, он будет предоставлять бесплатное обслуживание в течение полугода в течение гарантийного срока. Если гарантийный талон не будет предоставлен, будет считаться, что срок действия гарантии истек, и с вас будет взиматься соответствующая плата за материалы и техническое обслуживание.
2. Строго соблюдайте гарантийный стандарт страны, в которой продается продукция.
3. В течение гарантийного срока, в случае любого сбоя, вызванного следующими обстоятельствами, гарантийные права и интересы не будут соблюдаться.
 - a. Без одобрения компании разборка и ремонт поврежденного продукта
 - b. Отказ, вызванный неправильной деятельностью человека, такой как впрыск жидкости, повреждение при падении и т.д.
 - c. Травмы, вызванные стихийными бедствиями или непреодолимыми факторами;
4. Храните этот гарантийный талон надлежащим образом, и компания примет его в качестве гарантийного сертификата.