



Схема использования продукта



1. Отвинтите крышку

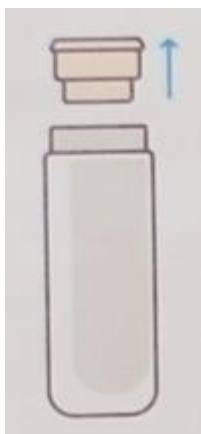

2. Добавьте ингредиенты

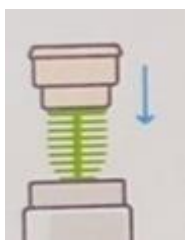

3. Завинтите клапан



4. Налейте воду в стакан воды



5. Закройте крышку



6. Встряхните термос

Способ использования

1. Не разбирайте корпус термоса, внутреннюю чашу, клапан, силиконовые уплотнительные кольца и другие компоненты. Содержите все составные части в чистоте. Перед первым использованием и дальнейшим использованием следует периодически мыть термос.
2. Наполните контейнер чаем (заполните приложение другим соответствующим содержимым).
3. Поверните контейнер к клапану термоса.
4. Поместите клапан с контейнером в термос и надежно затяните его.
5. Наполните термос водой (осторожно налейте воду в термос, чтобы не пролить).
6. Закрутите крышку термоса.
7. Встряхивайте термос в течение 1-2 секунд, затем на дисплее появится температура жидкости.
8. В зависимости от температуры окружающей среды, температуры воды, времени использования и других факторов может возникнуть ошибка в измерении температуры. Перемешайте термос через 80 секунд. Таким образом, датчик температуры максимально точно определяет температуру жидкости.

Меры предосторожности

Пожалуйста, следуйте правилам и рекомендациям по использованию продукта в чтобы избежать неприятных ситуаций. Неправильное использование продукта также может повлиять на производительность продукта и сократить срок его службы.

- Не наполняйте термос газированными напитками;
- Не следует использовать для длительного хранения молочных продуктов или детского питания (существует риск размножения бактерий).
- Обратите внимание на то, чтобы проверить температуру предметов в чашке перед употреблением, чтобы избежать травм.
- Не используйте кипящую воду для дезинфекции или пар для дезинфекции крышки, в противном случае это может повредить крышку. Для электронных устройств, находящихся внутри, рекомендуется использовать горячую воду для дезинфекции.
- Пожалуйста, используйте питьевую воду для очистки различных частей вакуумной колбы.
- Не размещайте пластиковые детали вблизи источников тепла

Предупреждение

Пожалуйста, следуйте правилам и рекомендациям по использованию продукта в чтобы избежать неприятных ситуаций. Неправильное использование продукта также может повлиять на производительность продукта и сократить срок его службы.

- Никогда не используйте микроволновую печь или другие нагревательные приборы для разогрева продукта. Также запрещается разогревать еду или напитки в термосе.
- Не стирайте термос в стиральной машине.
- Не пейте напитки через соломинку, чтобы не обжечься.
- Не оставляйте термос в недоступном для детей месте, иначе они могут обжечься.
- Дети могут использовать данное изделие только под присмотром взрослых.
- Не разбирайте крышку термоса и дисплей.

Характеристики

- Название: Kiss Kiss Fish CC Cup;
- Модель: S-U55TE;
- Объем: 525 мл.

Материал

- Корпус термоса: Нержавеющая сталь 304;
 - Крышка: материал PP (полипропилен);
 - Внутренняя чашка: материал PP (полипропилен);
 - Защитная панель дисплея: ПК (поликарбонат).
-
- Размер: 70 x 70 x 231 мм;
 - Вес: 320 г (без дополнительной информации);
 - Диаметр чаши: 48 мм.

Изоляционная способность

- Выше 62 °C: более 7 часов;
- Ниже 10°C: 6 часов.

Электронный

- Дисплей: OLED;
- Частота обновления экрана: более 50 000 раз;
- Часов в режиме ожидания: более 3 лет;
- Водонепроницаемость: IPX7.