


Руководство пользователя

Благодарим за ваш забор нашей продукции. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя и обращайтесь к нему в случае возникновения вопросов.

Внешний вид

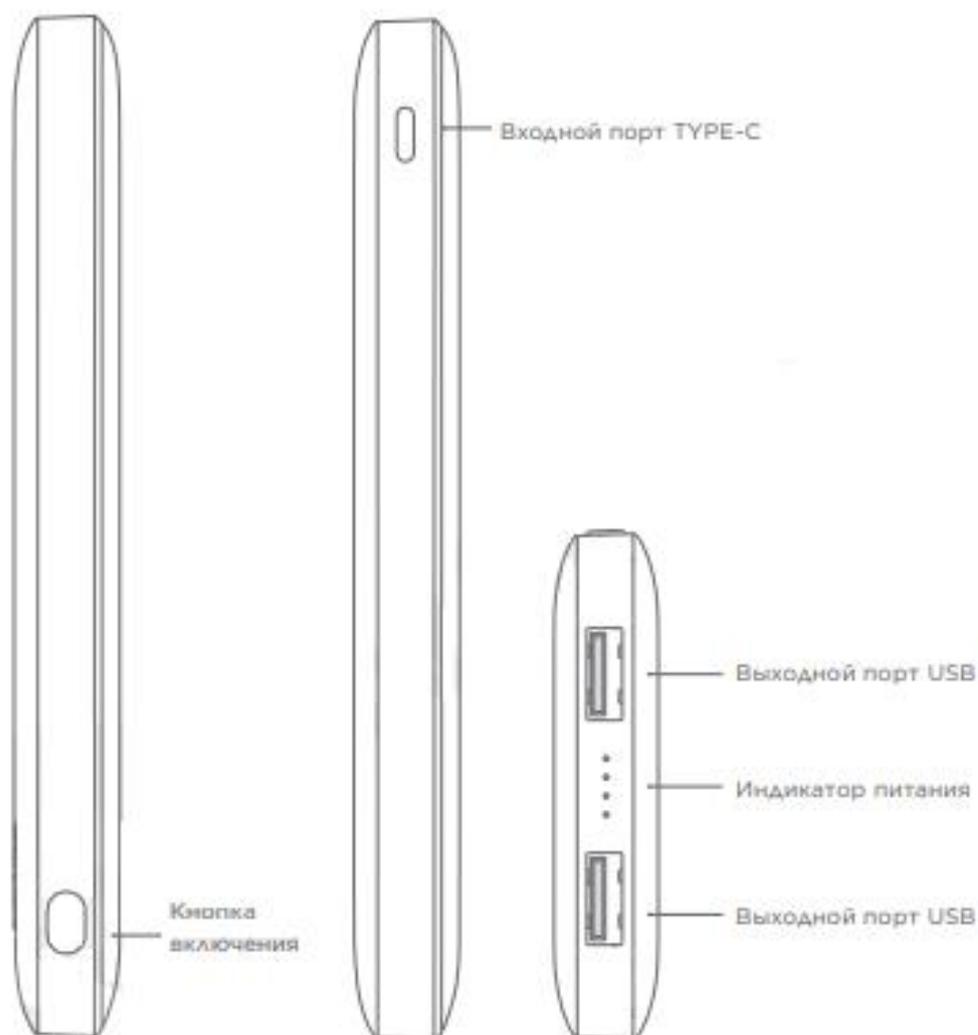

Использование SOLOVE O01M+

Чтобы зарядить внешнее устройство, подключите его к выходному порту зарядного устройства через USB-кабель. Устройство заряжается, когда горит индикатор питания.

При нажатии на кнопку питания, отобразится оставшийся заряд. Индикатор заряда батареи автоматически погаснет в течение 32 секунд.

Для зарядки блока питания, подключите USB-разъем компьютера или USB-адаптера питания к входному порту TYPE-C. Во время зарядки будет мигать индикатор питания.

Белые светодиодные индикаторы мигают во время зарядки. После полной зарядки они будут гореть непрерывно. Индикаторы погаснут после отключения зарядного устройства.

Во время разряда светодиоды указывают процент оставшегося заряда. Мигание первого светодиода сигнализирует о низком уровне оставшегося заряда.