

Способ разборки: Снимите ветровой наконечник с воздуховыпуска электрического вентилятора и снимите ветровой наконечник.




Не используйте краску, воду, чай, спирт и т.д. Для очистки данного изделия, чтобы не привести к несчастному случаю с этим изделием. ✗  
Барьеры, трещины и достоинства.

- При очистке воздуховода, покатуйтесь, убедитесь, что данное устройство находится в состоянии, когда источник питания не подключен к розетке. Покатуйтесь, снимите воздуховод. Используйте ватный тампон, чтобы удалить насадки из воздуховода, и протрите это изделие сухой тканью.



- При очистке воздухозаборника, пожалуйста, убедитесь, что данное устройство не подключено к розетке, и используйте ватный тампон или зубную щетку. Снимите насадки светодиодных отверстий.

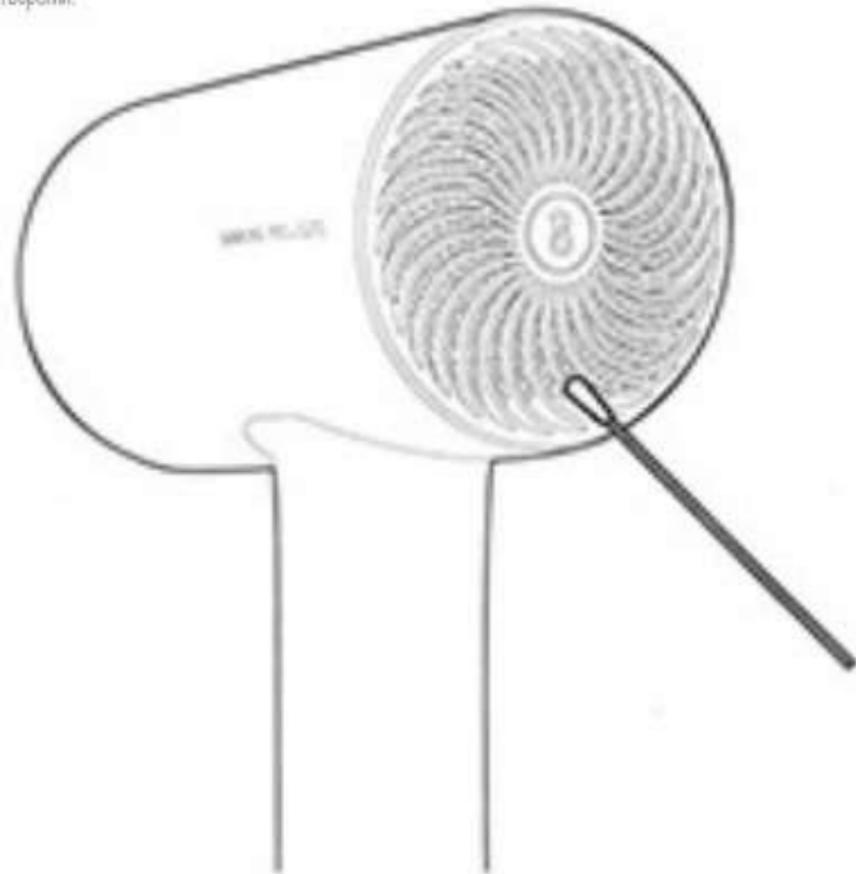

# Диагностика

Сбой	Причина сбоя	Решение
Не работает при загрузке	Некорректное включение Порядок запуска неправильный	Вернуться в меню
Индикатор горит неправильно / не горит	Некорректность загрузки	Вернуться в меню
Выпадает шнур питания Несправный процесс	Шнур питания обрыв	Заменить шнур питания / перезапустить блок
Недавно не находился в эксплуатации	Повреждение внутренних деталей	Вернуться в меню
Вентиляторует при отсутствии воздуха и Задымление	Неверный или изношенный фильтр	Убедиться что вентиляция не задорна свежий воздух не подается закрыть вентиляционные отверстия
Содержит горение во время использования Запах гари.	Повреждение внутренних деталей	Вернуться в меню

Чтобы обеспечить правильное и безопасное использование данного изделия и избежать травм или материального ущерба, при использовании

Перед использованием этого продукта, пожалуйста, внимательно прочтайте все инструкции и предупреждения на продукте в данном руководстве.

#### предупреждать

1. Не используйте приборы рядом с наполненными водой ваннами, душевыми кабинами, умывальниками или другими приборами;
2. Лица (включая детей), которым не хватает соответствующего опыта и знаний, таких как физические недостатки, психические расстройства и т.д., должны:

Используйте, чистите и обслуживайте данное изделие под наблюдением и руководством опекуна;

3. Этот прибор не предназначен для игр детей;.
4. Если шнур питания или вилка повреждены или нагреты, не используйте их во избежание короткого замыкания и возгорания.;
5. Не повреждайте, не модифицируйте, не тяните сильно и не перекручивайте шнур питания; 6. Не используйте его мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током;
7. Не ставьте это изделие во влажное место рядом с раковиной;
8. Пожалуйста, не размещайте его в стране, где дети, матери и дети вступают в контакт, пожалуйста, не позволяйте детям, материам и детям использовать его в одиночку;
9. В целях обеспечения безопасности рекомендуется установить номинальный остаточный рабочий ток в электрической цепи источника питания ванной комнаты.

Если напряжение устройства остаточного тока (УЗО) не превышает 30 мА, обратитесь к установщику УЗО; 10. Отключайте

устройство от сети после использования в ванной комнате, потому что даже после отключения питания приближаться к воде все равно опасно.; -11.

После использования, пожалуйста, выключите выключатель питания и отсоедините шнур питания; 12. Если шнур

питания поврежден, во избежание опасности он должен быть отремонтирован производителем, его отделом технического обслуживания или аналогичным отделом.

Профессионалы, которые заменят;

"запретить :

1.Не замачивайте это изделие в воде;

2. Не используйте это средство во время принятия ванны или душа;

3.Пожалуйста, не модифицируйте, не разбирайте и не ремонтируйте данное изделие самостоятельно;

4.Не бейте и не роняйте данное изделие. если данное изделие повреждено из-за магнитного столкновения или разряда, пожалуйста, прекратите его использование.;

5. Не находиться рядом с сжиженным газом или другими легковоспламеняющимися веществами (такими как летучие вещества, растворители для краски, аэрозоли и т.д.).



Используйте во избежание взрыва и пожара;


"важный !

1.Перед использованием данного изделия проверьте его на наличие очевидных повреждений. если оно повреждено, пожалуйста, не используйте его.; - 2. В случае неисправности или сбоя, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и выньте вилку из розетки;

3. Если есть какие-либо признаки повреждения данного изделия, пожалуйста, прекратите его использование;

4.Данное изделие должно быть установлено и закреплено в недоступном для детей месте во время принятия душа или душа;

1. Во избежание замены шнура питания, пожалуйста, не наматывайте шнур питания на данное изделие;
2. Не используйте этот продукт на детях и маленьких детях, чтобы избежать ожогов;
3. Держите захватывающие дух волосы на расстоянии не более 10 см от воздухозаборника, чтобы волосы не попали в воздухозаборник и не повредились.
4. Этот продукт используется только для сушки волос феном, пожалуйста, не используйте его для вторичной сушки обуви, одежды и т.д. Чтобы избежать возникновения пожара.

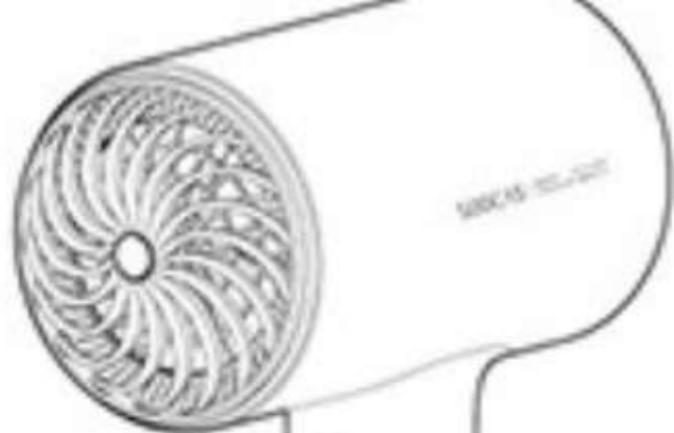

Выпуск воздуха - .....

卷之三

## Пальцевая клавиша

Клавиша переключения --

Горячий и холодный циркулирующий воздух (※)

《詩集》

### Световой индикатор.

## Теплый ветер (※)

**热** ветер(※)

### Естественный ветер ( \* )

Отрицательный ион ()|

ручка

## Шаги по использованию



Это устройство автоматически выключается при перегреве. Пожалуйста, отключите данное устройство от сети и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Основа F открыта. Перед использованием изделия прокверьте впуск и выпуск воздуха, чтобы убедиться, что они не забиты пухом, волосами и другими предметами.

- Перед использованием данного продукта, пожалуйста, убедитесь, что данный продукт находится в выключенном состоянии (состояние загрузки S / выключенное состояние). |

Вставьте вилку в розетку, сдвиньте переключатель и установите его в подходящее положение для пальца.



## Вложить ключ

• Вставка памяти: Может автоматически запоминать ту, которая использовалась перед выключением.

Положение пальца и автоматически включите это положение пальца при повторном запуске.

### Ключ переключения.

(+ Горячий и холодный циркулирующий воздух (%)): Эффективно избегайте перегрева и теплообмена.

Повредите волосы, и волосы не будут чувствовать себя хорошо.

• Тёплый ветер (%): Обеспечивает наилучший вариант сухой работы.

Степени, чтобы предотвратить перегрев волос.

• Горячий воздух (o): Быстро высушите смешанные волосы.

• Естественный стиль (%): Подходит для укладки волос.

• Отрицательные ионы (%): Уменьшают накопление статического электричества, так что

влага проникает в волосы, делая их более гладкими и гладкими.

Один "Все шестеренки будут производить отрицательные ионы, но видимого света не будет."

Метод видит отрицательные ионы.