

ЧАСЫ С ЭМОДЗИ-СТРЕЛКОЙ


Инструкция по эксплуатации будильника с эмодзи




Описание товара



Описание товара

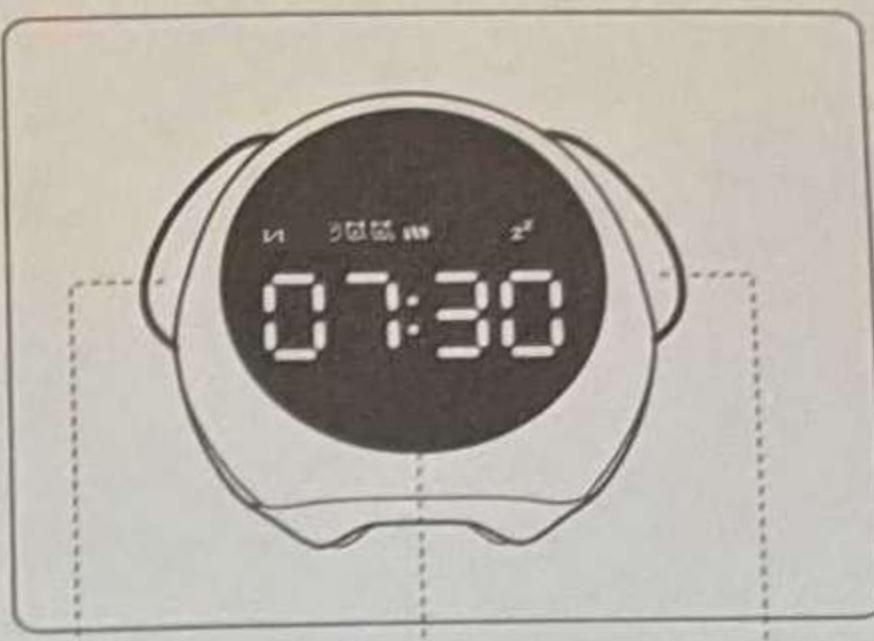


Ночник

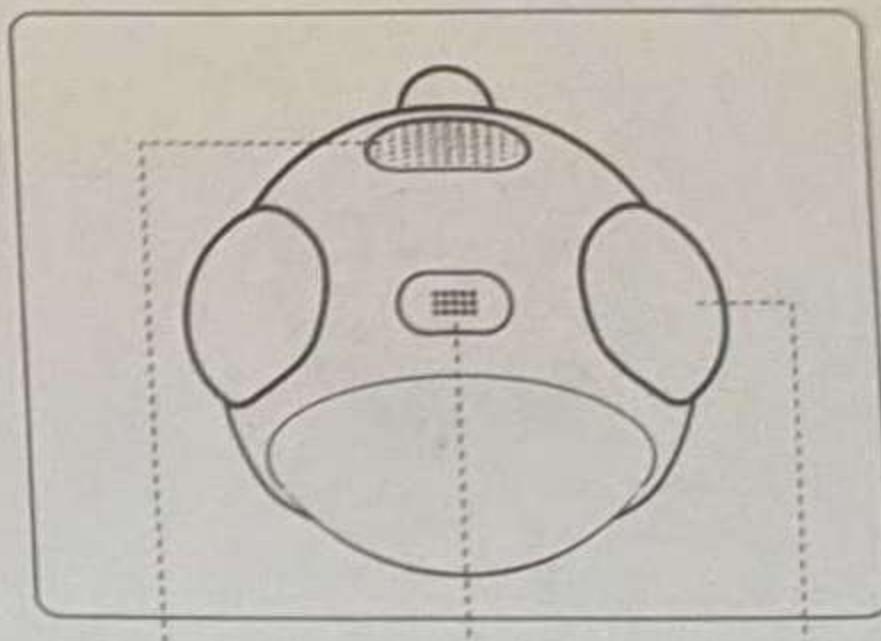

Тело /

Ночник Звуковое отверстие Выключатель света Ночник

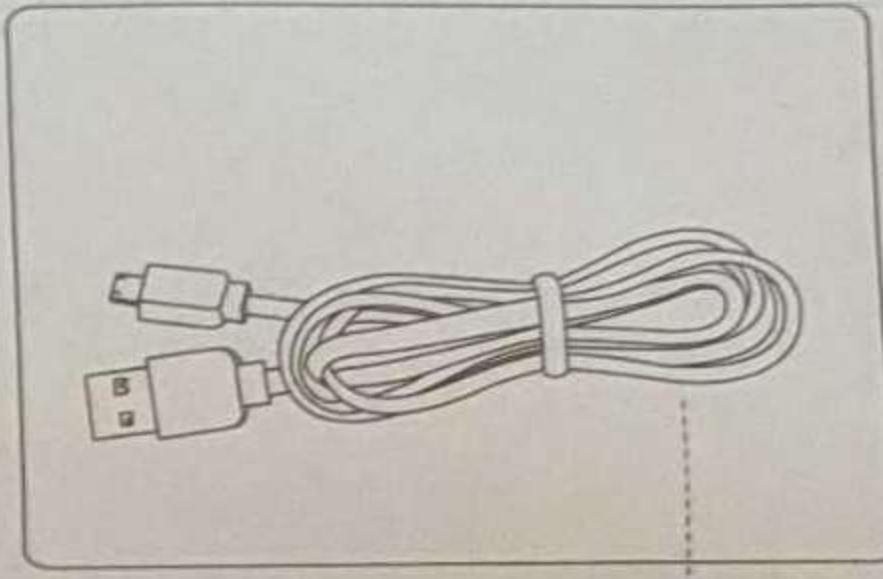

Область кнопок

Отверстие для зарядки microUSB

Зарядный Кабель

Инструкция По Применению

1. Активация

Зарядка для активации продукта при первом использовании, пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор

2. Установка времени

Последовательность настройки: час -- минута --- выход

- - Длительное нажатие клавиши (для в "нашей" вспышки нажмите кнопку te + /- для настройки номера часа);
- Нажмите кнопку времени, мигают минуты, нажмите кнопку +/-, чтобы настроить количество минут, снова нажмите кнопку времени, чтобы завершить настройку времени и выйти из нее.

3. переключение системы на 12/24 часа

Дважды нажмите кнопку времени " (5)", чтобы переключить 12-часовую систему / 24-часовую систему. (Циклическое переключение)

4. Настройка будильника

Последовательность настройки: час--- минута - выход (установите значок будильника включенным по умолчанию)

- Нажмите "reem 1" + key

для настройки номера часов;

- Нажмите "", мигает минута, нажмите кнопку +/-, чтобы установить минуту. Нажмите кнопку будильника еще раз , чтобы выйти из настройки будильника. Когда будильник установлен, отображается значок "O", и будильник включается (Примечание: !

Настройка будильника 2 совпадает с настройкой будильника 1.)

5. Проверьте будильник, выключите / включите будильник

Нажмите на сигнал тревоги "", чтобы просмотреть время сигнала тревоги 1, дважды щелкните на сигнале тревоги "", чтобы включить / выключить сигнал тревоги 1 (значок "O" загорается, указывая, что сигнал тревоги 1 включен, значок выключен, указывая, что сигнал тревоги 1 выключен)

Инструкция По Применению

6. Режим повтора

После того, как прозвучит сигнал тревоги, встряхните будильник, чтобы перейти в режим повтора , загорится значок " повтора " zz", и будильник снова зазвучит через 5 минут, вы можете использовать режим повтора неограниченное количество раз. нажмите верхнюю кнопку, чтобы отключить будильник дня.

7. Включение / выключение ночника, регулировка яркости

Нажмите вверху, чтобы включить / выключить ночник,
долго нажмайте верхнюю кнопку, чтобы отрегулировать яркость света.

Примечание: Функция ночного освещения с голосовой активацией доступна только в версии с смайликами.

8. Настройка мелодии звонка

Нажмите кнопку звонка " () ", чтобы переключиться на звонок dididi. Нажмите кнопку "+", чтобы увеличить громкость, и нажмите клавишу "-", чтобы уменьшить громкость.

Режим Питания



microUSB | Кабель Для Зарядки



Устройство имеет встроенный литиевый аккумулятор емкостью 1500 мАч, который можно заряжать с помощью адаптера USB-кабеля или компьютера. Когда питание подключено, на дисплее появится значок батареи "Добавить одну сетку " и отобразится полная зарядка. (Значок батареи мигает ниже 10%, чтобы напомнить вам о необходимости зарядки устройства)

Параметры продукта

Название продукта: Будильник-смайлик Емкость батареи: 1500 мАч

Модель продукта: BWBQNZ-01

Номинальное напряжение: 5 В

Размер продукта: 110 × 105 × 93 мм


Номинальная мощность: 2,5 Вт

Материал изделия: ABS, ПК, силикон

Цветовая температура света: 5500 К

Вес продукта: 230 г

Исполнительный стандарт: GB 7000. 204-2008 GB / T 22777-20008



Меры предосторожности

Благодарим вас за покупку этого продукта. Во избежание травм, пожалуйста, внимательно прочтайте все инструкции по эксплуатации и указания по технике безопасности в руководстве по эксплуатации перед использованием изделия.

1. Не ударяйте, не сжимайте, не разбирайте и не прокалывайте данное изделие самостоятельно.
2. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте данное изделие самостоятельно.
3. Не размещайте данное изделие в условиях высокой температуры и влажности.
4. Не используйте данное устройство мокрыми руками или с продукт влажный.
5. Не бросайте данное изделие в огонь, воду или агрессивную жидкость.
6. Не ставьте изделие на наклонный или неустойчивый рабочий стол, чтобы не повредить его при скольжении.
7. Изделие содержит небольшие аксессуары, такие как зарядные кабели, которые не подходят для использования детьми в возрасте до 3 лет.
8. Продукт не включает адаптер питания, пожалуйста, приобретите у обычного производителя и соответствуйте национальному адаптеру стандарта 3C.
9. Если во время использования продукта будут обнаружены какие-либо отклонения от нормы, пожалуйста, перестаньте им пользоваться.

Ключевое Описание

Сигнализация 1 кнопка установки

Нажмите, чтобы просмотреть сигнал тревоги 1, дважды
щелкните, чтобы включить / выключить сигнализацию 1,
длительное нажатие, чтобы установить сигнал тревоги 1.

+ключ

Отрегулируйте номер времени,
установите номер будильника,
увеличьте громкость будильника

Кнопка установки сигнала тревоги 2

Нажмите, чтобы просмотреть сигнал тревоги 2, дважды
щелкните, чтобы включить / выключить сигнал тревоги 2, длительное
нажатие, чтобы установить сигнал тревоги 2.

- ключ '


Отрегулируйте номер времени,
установите номер будильника, и
уменьшите громкость будильника

Клавиша настройки времени

Дважды щелкните, чтобы переключиться
между 12/24-часовым форматом, длительное
нажатие для настройки времени вычитки.

Клавиша настройки мелодии звонка


Нажмите, чтобы пройтись по кольцу дидиди

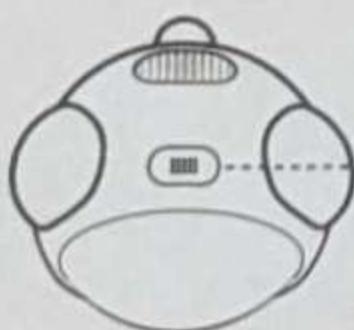

Ночник / кнопка выключения будильника

Нажмите, чтобы включить / выключить свет, длительное нажатие для регулировки яркости
света. Когда зазвучит будильник, нажмите, чтобы отключить будильник дня.

Описание значка



Значок времени |

Значок отображается, когда установлено время.

>2 Значка повтора

Значок отображается, когда будильник находится в состоянии повтора.



Значок будильника 1

При просмотре и настройке будильника мигает значок, который отображается при включении будильника.



Значок будильника 2 |


Значок мигает при просмотре и настройке будильника 2 и отображается при включении будильника 2.

значок часов 12/24 часа |

УТРА/ВЕЧЕРА |

Текущее отображаемое время представлено в 12-часовом формате, а на экране отображаются AM/PM. AM загорается утром, PM загорается днем.

Значок 24-часовых часов не отображается.



Значок зарядки

Зарядка отображается значком, и отображается полная зарядка. Значок батареи мигает, напоминая вам о необходимости зарядки будильника, когда уровень заряда батареи ниже 10%.

Гарантийный талон

Гарантийный талон

Дата покупки:

Имя Клиента:

Контактный номер:

Контактный адрес:

Гарантийный срок на данное изделие составляет один год с даты покупки. В течение гарантийного срока вы можете получить гарантийное обслуживание у дилера с действительным сертификатом покупки. По истечении гарантийного срока вы также можете получить платное гарантийное обслуживание в месте покупки с действительным сертификатом покупки.

Положение о негарантийности

- Из-за неправильного использования, небрежности, злоупотребления; попадание жидкости, истирание, повреждение при падении, деформация при сжатии, неправильное использование аксессуаров или разрыв, изменение этикеток и другие невидимые антропогенный ущерб;
- Гарантийный срок истек;
- Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами, такими как землетрясение, наводнение, пожар и т.д.;

★ Окончательное толкование данного положения о гарантии принадлежит производителю.

Инспектор: QC001