

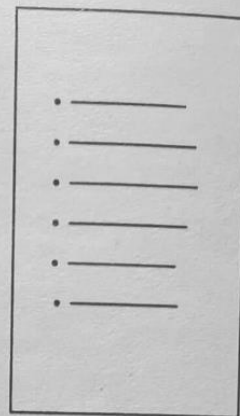



## Список товаров и аксессуаров .

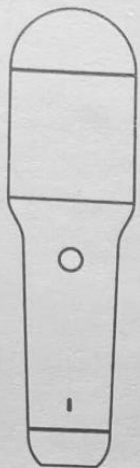

Встроенный караоке-микрофон Yumi YM X1 инструкция по эксплуатации (включая гарантийный талон) x1

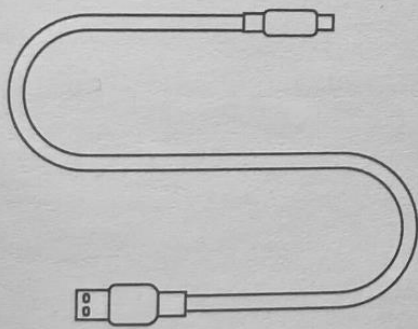


Зарядный кабель x1

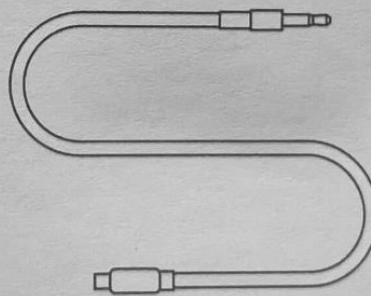

Записывающий кабель x1


Описание продукта 

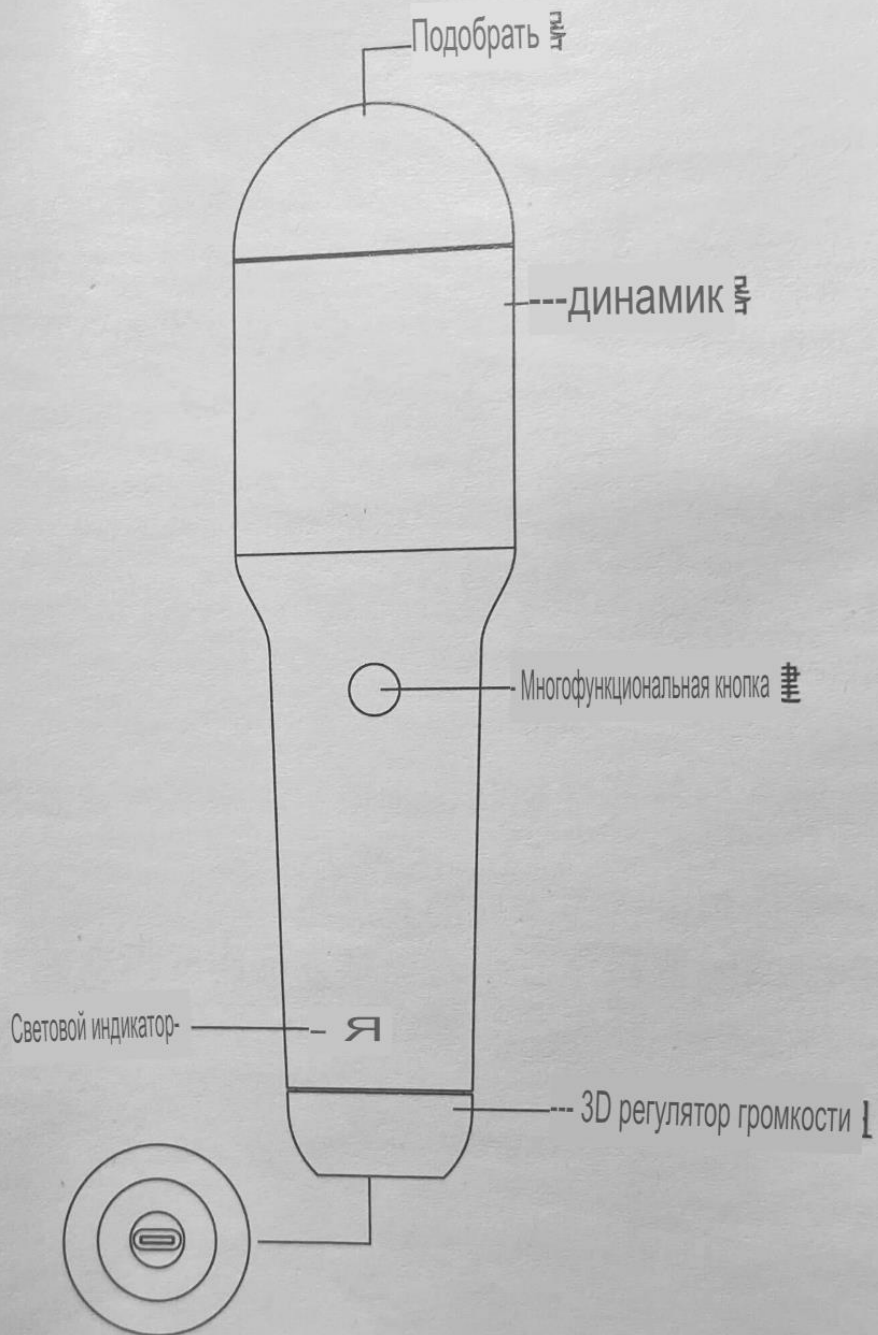

Многофункциональный интерфейс USB Type-C 

## Начать работу ☰

Включение/выключение питания ☱

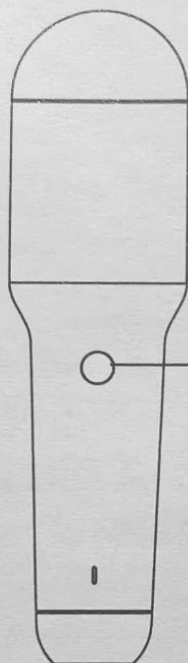


Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд. То есть включить/выключить.

зарядка ☱

Подключение к караоке-микрофону Yumi YM all-in-one с помощью зарядного кабеля USB type-c. Зарядное устройство Kefeng и USB (должно соответствовать национальному стандарту CCC, необходимо использовать Пользователь приносит свой собственный), подключите зарядное устройство к розетке, и устройство загорится красным светом, то есть Автоматическая зарядка.

## Регулировка громкости

1. Регулировка громкости динамика: воспроизведение музыки для динамика по умолчанию/ Громкость аккомпанемента (в это время световой индикатор отображается в нормальном состоянии).
2. Нажмите, чтобы переключить регулировку громкости: Нажмите 3D-ручку, чтобы переключиться в режим регулировки. Входная громкость звукоснимателя, в это время индикаторы медленно мигают попеременно красным и фиолетовым; Нажмите еще раз, вы можете немедленно вернуться в режим регулировки громкости динамика.
3. Автоматически возвращается к регулировке громкости динамика в течение 3 секунд без операции: снятие после регулировки  В состоянии входной громкости тюнера операция регулировки громкости не выполняется более 3 секунд, Он автоматически переключится обратно в режим регулировки громкости динамика.




Нажмите, чтобы переключить регулировку громкости звукоснимателя и динамика

## Беспроводное караоке (режим Bluetooth)

При включении, если нет подключения к USB Type-C, YUMI YM-Микрофон караоке Asana автоматически перейдет в режим Bluetooth, сопровождаемый соответствующими напоминаниями Язык жестов.

В режиме Bluetooth, например, встроенный караоке-микрофон Yumi YM без Bluetooth Подключитесь, затем автоматически войдите в режим сопряжения.


Через список мобильных телефонов Bluetooth подключитесь к Bluetooth "Караоке Yumi YM all-in-one Микрофон", при успешном подключении будет подан звуковой сигнал подключения. В настоящее время это • Вы можете открыть приложения K-song, такие как "Национальная K-песня" и "Спой ее", чтобы исполнить K-песню, а также Доступно воспроизведение музыки.

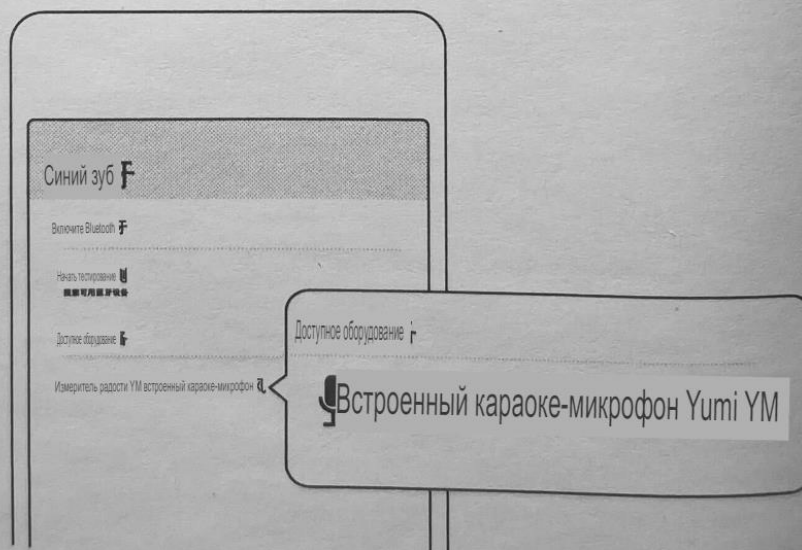

внимание:


1. Мобильный телефон, который был подключен, в Yumi YM встроен караоке-микрофон После входа в режим Bluetooth он автоматически снова подключится.
2. При отключении Bluetooth-соединения встроенный караоке-микрофон Yumi YM отключится. Издайте звуковой сигнал отключения и снова войдите в режим сопряжения. -3. В режиме Bluetooth коротко нажмите multifunctional кнопку и ручку регулировки громкости, чтобы воспроизвести Установите список сопряженных устройств и войдите в режим сопряжения Bluetooth.


## Песня Yimai K (режим U диска)

В состоянии загрузки вставьте U-диск интерфейса USB Type-C для преобразования    
 Для Тебя. Это режим U-диска, сопровождаемый соответствующей подсказкой, а затем он запускается |   
 автоматически. Воспроизведите музыку с USB-накопителя, и вы сможете подпевать музыке.



### Операция воспроизведения музыки

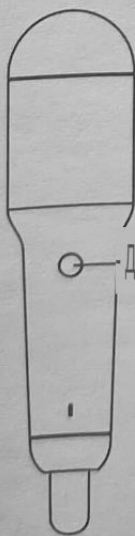


Нажмите многофункциональную кнопку: воспроизведение и приостановка музыки 

Дважды щелкните многофункциональную кнопку: предыдущая песня 

Многофункциональная кнопка с тремя нажатиями: следующая песня 


## К: Навыки пения становятся

1. Кнопка всегда находится в своем собственном направлении, а в Yumi YM встроено караоке. Держите микрофон перпендикулярно лицу так, чтобы верхняя часть была обращена к губам. В это время левое и правое уши обладают наилучшими эффектами прослушивания и звукозаписи (поскольку динамики имеют направленность, микрофон кардиоидный и направлен против помех).

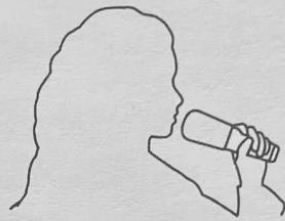


2. ПРИ беспроводной ЗАПИСИ отключите ФУНКЦИЮ ОБРАТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ в ПРИЛОЖЕНИИ Караоке.

Некоторые мобильные телефоны, такие как iPhone, оснащены функцией обратного прослушивания, если вы используете Yumi YM Микрофон для караоке "все в одном" поставляется с наложением эффекта обратного прослушивания, который может привести к этому. Это называется кофе.

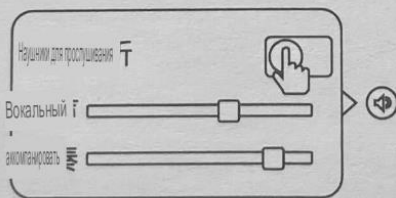

Национальная песня К

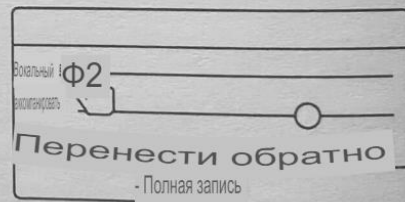

Спой это 3

3. Не держите руки на области упаковки и не ставьте встроенное караоке Yumi YM Микрофон кладется на стол.

В обтянутой тканью части имеется встроенный динамик, который может легко повлиять на качество звука и не способствует. Изделие хранится в чистоте в течение длительного времени.



## Воспроизведение музыки

- Может управляться с мобильного телефона или во время работы плеера:




Нажмите многофункциональную кнопку: воспроизведение и приостановка музыки.  
Дважды щелкните многофункциональную кнопку: предыдущая. Три  
раза нажмите многофункциональную кнопку: следующая песня.

## Проводная запись песни (режим проводной записи песни)

1. Включите режим, вставьте кабель для записи, и он автоматически переключится в режим записи, сопровождается соответствующими подсказками.
2. Подключите другой конец записывающего кабеля к своему мобильному телефону, откройте приложение Караоке и вы сможете подобрать его. Объедините приложение для исполнения караоке и записи песен.



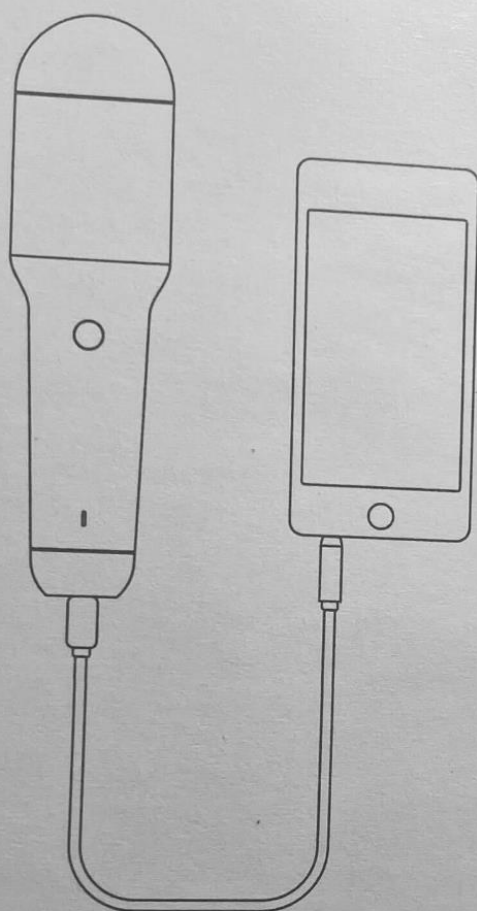

Примечание: Некоторые мобильные телефоны без интерфейса AUX 3,5 мм должны быть сначала подключены к мобильному телефону. Подключите встроенный интерфейс передачи данных к интерфейсному кабелю AUX 3,5 мм.

Операция воспроизведения музыки ☰  
Им нужно управлять с мобильного телефона.

## Световой индикатор J

включать ,	Синий свет всегда горит
выключать ,	Световой индикатор выключен Z
Состояние сопряжения S	Красные и фиолетовые огни мигают попеременно J
Состояние регулировки громкости звукоснимателя, красные и фиолетовые индикаторы медленно мигают попеременно J	
Низкий заряд батареи :	Красный огонек мигает каждую секунду !
Выключение и зарядка C	Красный свет всегда горит S
Включение и зарядка !	Фиолетовый свет всегда горит H
Выключите и зарядите на полную мощность E	Индикатор гаснет R
Включите и зарядите на полную мощность ,	Световой индикатор нормальная индикация



параметр 女

тип ㄱ номер	YMMKF001 (ЯММКФ001)
Направленность микрофона	Форма сердца ㄱ
喇 叭	5 Вт/Φ45 мм ㄱ
Версия Bluetooth ㄱ	4.2
Расстояние подключения ㄱ	7 метров (без барьеров и сильных помех)
батарея ㄱ	3,7 В/850 мАч
Вход для зарядки ㄱ	5 В постоянного тока/500 мА
Время зарядки	Около 1,5 часов
Время использования	Около 4 часов
Подключить го ]	Тип USB-C
фут ㄱ 寸	Φ54 мм× 200 мм ㄱ
Исполнительный стандарт	ГБ 8898-2011 ГБ/Т 13837-2012 ГБ 17625.1-2012

## Меры предосторожности и общие проблемы

1. Разместите встроенный караоке-микрофон Yumi YM в меньшем пространстве Или когда есть объект, блокирующий громкоговоритель, если раздается крик, это громкоговоритель. - Нормальное явление для интегрированных продуктов с микрофоном ближнего действия. Пожалуйста, сформулируйте это правильно. Держите встроенный караоке-микрофон Yumi YM и поместите его на плоскую поверхность при установке. поверхность.
2. Низкий заряд батареи может повлиять на качество воспроизведения, пожалуйста, заряжайте вовремя.
3. Из-за различных конфигураций разных мобильных телефонов эффект записи будет разным. Неоднородность - это нормальное явление.
4. При воспроизведении музыки или аккомпанемента в режиме Bluetooth, если они прерывисты или искажены, вы можете Если расстояние сигнала слишком велико или мешает, пожалуйста, попробуйте настроить его с помощью мобильного телефона. ] расстояние.
5. Плохое качество сопровождения или чрезмерная громкость могут повлиять на качество воспроизведения, Пожалуйста, измените аккомпанемент или попробуйте соответствующим образом уменьшить громкость.

предупреждать 

1. Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте Yumi YM all-in-one K ни по какой причине  
Микрофон для песни, в противном случае это может привести к возгоранию, поломке электроники и даже   
Полностью повредить этот продукт;
2. Не устанавливайте устройство при слишком низкой или слишком высокой температуре (ниже 0°C или 45°C).  
Выше) в окружающей среде;
3. Пожалуйста, не приближайтесь к глазам детей или животных и используйте световой индикатор устройства;
4. Пожалуйста, не используйте это оборудование в грозовую погоду, грозы могут привести к повреждению оборудования.   
Он не работает должным образом и увеличивает риск поражения электрическим током;
5. Не протирайте данное изделие маслом и другими летучими жидкостями;
6. Не смачивайте оборудование, прикасаясь к жидкости.