

Пейте свой любимый кофе
, где бы вы ни захотели

| A

композиция
ПРОДУКТА

| B

продукт
технические характеристики

| C

использовать
инструкции

| D


интерактивный
FUNCTION

| E

уборка
инструкции

| F

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО
УХОДУ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

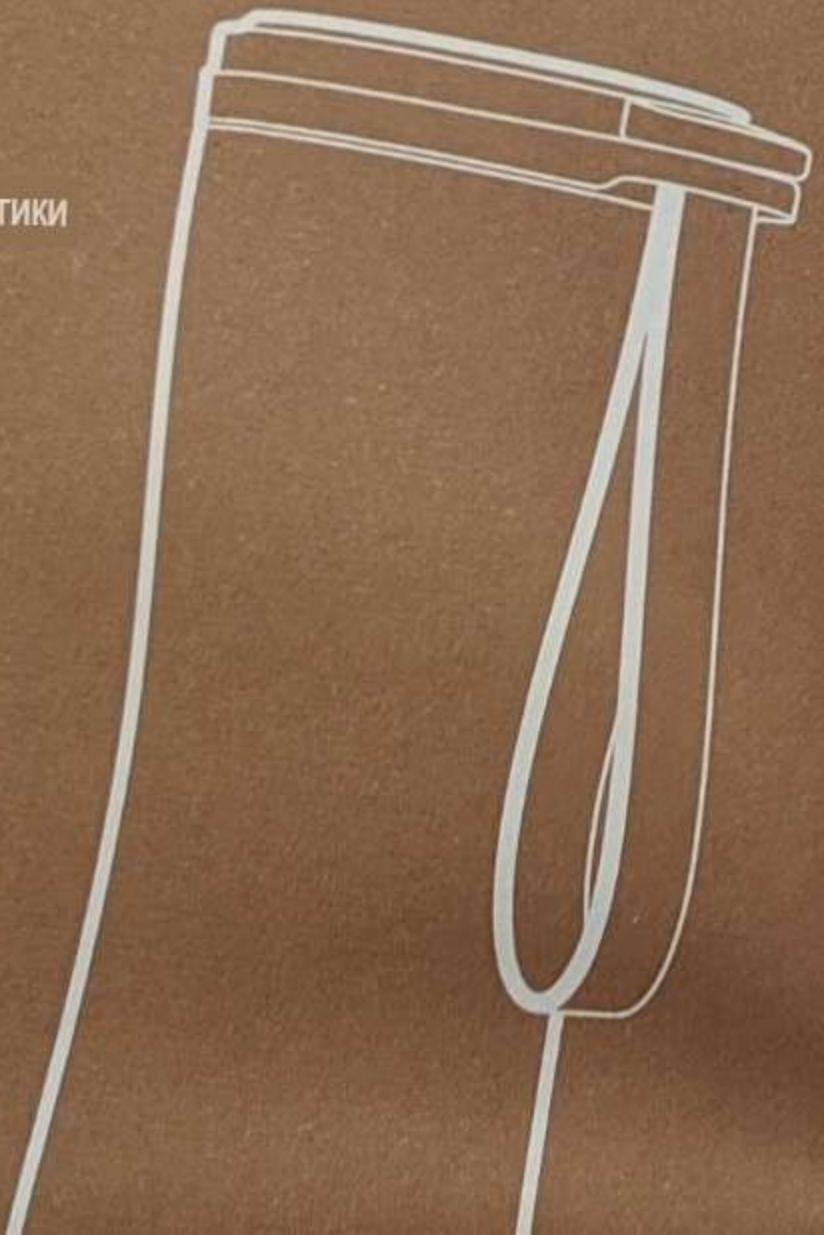

A

| КОМПОЗИЦИЯ ПРОДУКТА :

легко монтируется, разбирается и моется




| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.


Имя	Кофейный стакан MOKA Smart
Номер модели.	S-U45CW
Вместимость	430 мл (Без пивовара) 380 мл (Включая пивовара)
Вес нетто	338 г (Без пивовара) 378 г (Включая пивовара)
Размер продукта	75*84*223 мм 1
Крышка	стр.
Внутренний контейнер	SUS304
Оболочка бутылки	SUS304
Ручка	Силикон
Электронный	OLED
Батарея	Cr2032 (Сменный)
Экранный экран	ПК
Уплотнительная шайба	Силикон
Водонепроницаемый	IPX5
Изоляция	Горячий: 6 часов (>42'C)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Как приготовить кофе с помощью МОКА


[Кофе со льдом]

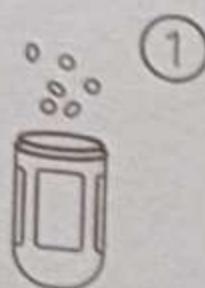


Положите 25 г измельченного кофе в кофеварку и завинтите, чтобы закрыть ее.

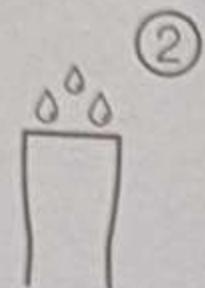

Поставь пивовар на место в стакан и налейте 200 мл горячей воды (выше 92°C/197,6°F) медленно

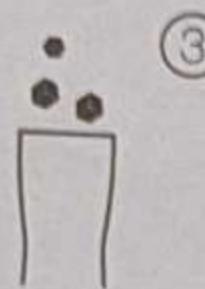


После фильтрации, извлеките пивовар, плавно встряхните и добавьте лед

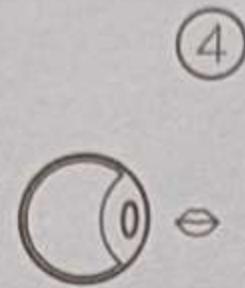


закройте носик перед употреблением.


[Горячий кофе]

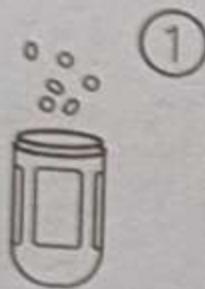

Положите 20 г кофе, перемалывается в пивовар и шнек, чтобы закрыть его.

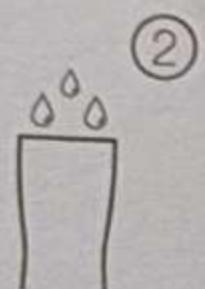


Поставьте кофеварку обратно, закройте носик и стакан и налейте протрите экран 300 мл горячей воды справа налево дважды, чтобы (выше 92 ° С / 197,6 ° F) медленно запустить таймер

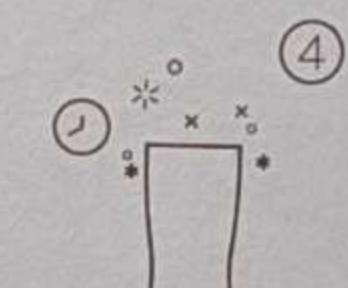

Подождите 3-4 минуты и выньте пивовар, прежде чем пить.

С помощью МОКА вы можете приготовить любые напитки, такие как чай, которые вы хотите. Вы также можете вынуть пивовар и использовать его как обычный стакан.


| ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ |

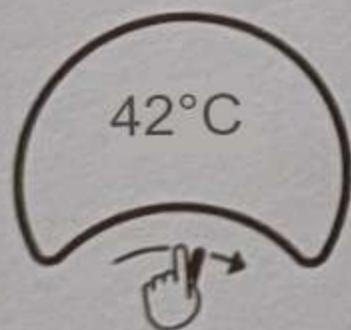

Отображение температуры , чтобы избежать ожогов



Измеритель времени по личному вкусу

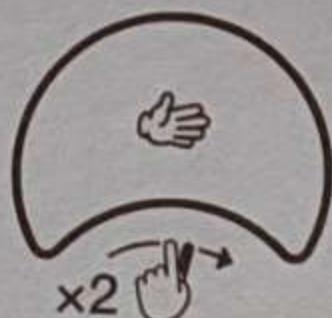

Мини-игра для совместного использования и отдыха

Протрите экран от слева направо один раз :
отображение температуры


Протрите экран справа налево один раз: время заваривания
дважды: сброс таймера

Дважды протрите экран слева направо : **небольшая игра**

| ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ |

- Тщательно вымойте перед первым использованием;
- Промывайте после каждого использования теплой водой;
- НЕ используйте чистящие средства, содержащие отбеливатель, хлор, абразивы, и/или другие агрессивные химические вещества.

I КАК ОЧИСТИТЬ КРЫШКУ



Осторожно и медленно поверните крышку




①


Поверните, чтобы открыть
крышку для напитка

④ Снять

уплотнительный рычаг P

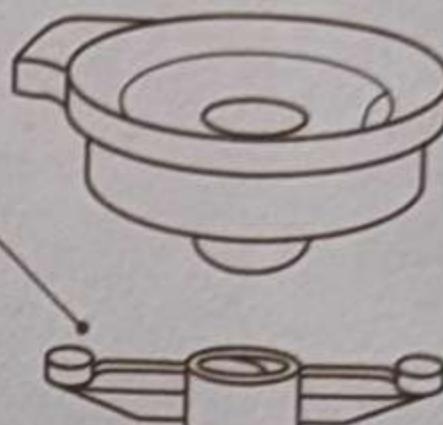

② Вытолкнуть из
замка

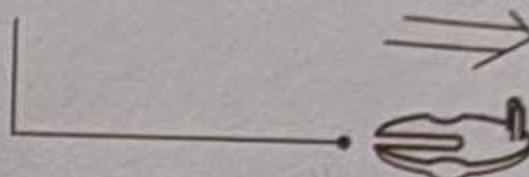

* Вы также можете снять
все силиконовые петли,
если это необходимо.

* Вымойте крышку вручную водой с мягким моющим средством. Мойте мягкой тканью или губкой, для достижения наилучших результатов используйте щетки KKF TULIP.



Защищайте электронный модуль от попадания воды и пар.

Перед установкой пожалуйста убедитесь что все детали высохли полностью.

| ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ: ЗАМЕНИТЕ БАТАРЕЮ

(2) Снимите крышку экрана




(3) Замените

аккумулятор

Модель: CR2032

① Незакрепленный винт с крестовая отвертка

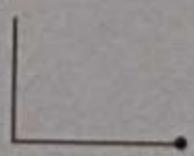

"МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ"

Пожалуйста, подождите 70 секунд после замены батареи для автоматической калибровки сенсорного датчика.

Пожалуйста, следуйте инструкциям по замене батареи и не открывайте все компоненты принудительно.

| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ

- НЕ кладите в него газированные напитки.;
- НЕ храните продукты dairy или детское питание;
- НЕ разогревайте в микроволновой печи и не замораживайте;
- НЕ используйте посудомоечную машину для чистки этого изделия;
- НЕ продолжайте использовать изделие, если оно повреждено;
- Пить медленно, когда содержит горячий напиток, и через соломинку запрещено;
- Храните в недоступном для детей месте, когда наполняете горячими жидкостями;
- Дети должны использовать этот продукт под руководством взрослых.

070ze^(R)



сделано в Китае

Производитель: Hangzhou Kisskissfish Technology Co., Ltd.

Горячая линия : 4008-369-969

URL Адрес : www.kisskissfish.com

электронной почты : info@kisskissfish.com

Адрес : №3111 Моганьшань-роуд, Дизайнерский центр города Мэнци,
Район Юхан, Ханчжоу, Китай