



Руководство по эксплуатации портативного очистителя фруктов и овощей UPS-01 ㄋ


Большое вам спасибо за вашу покупку!

Пожалуйста, обязательно внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием, чтобы использовать его правильно. После прочтения, пожалуйста, не забудьте сохранить данное руководство по эксплуатации на случай дождливого дня.

• Введение продукта ~

Этот продукт можно использовать для очистки сельскохозяйственных остатков и бактерий на поверхности овощей и фруктов, а также для дезинфекции различных кухонных принадлежностей. Может использоваться в зависимости от ситуации. В этом случае продукт можно поместить в бытовую раковину или раковину, а также поместить в другие удобные и гигиеничные пластиковые пакеты или нет при выходе на улицу. В герметичном санитарном контейнере он прост в использовании.

• Детали продукта ㄱ

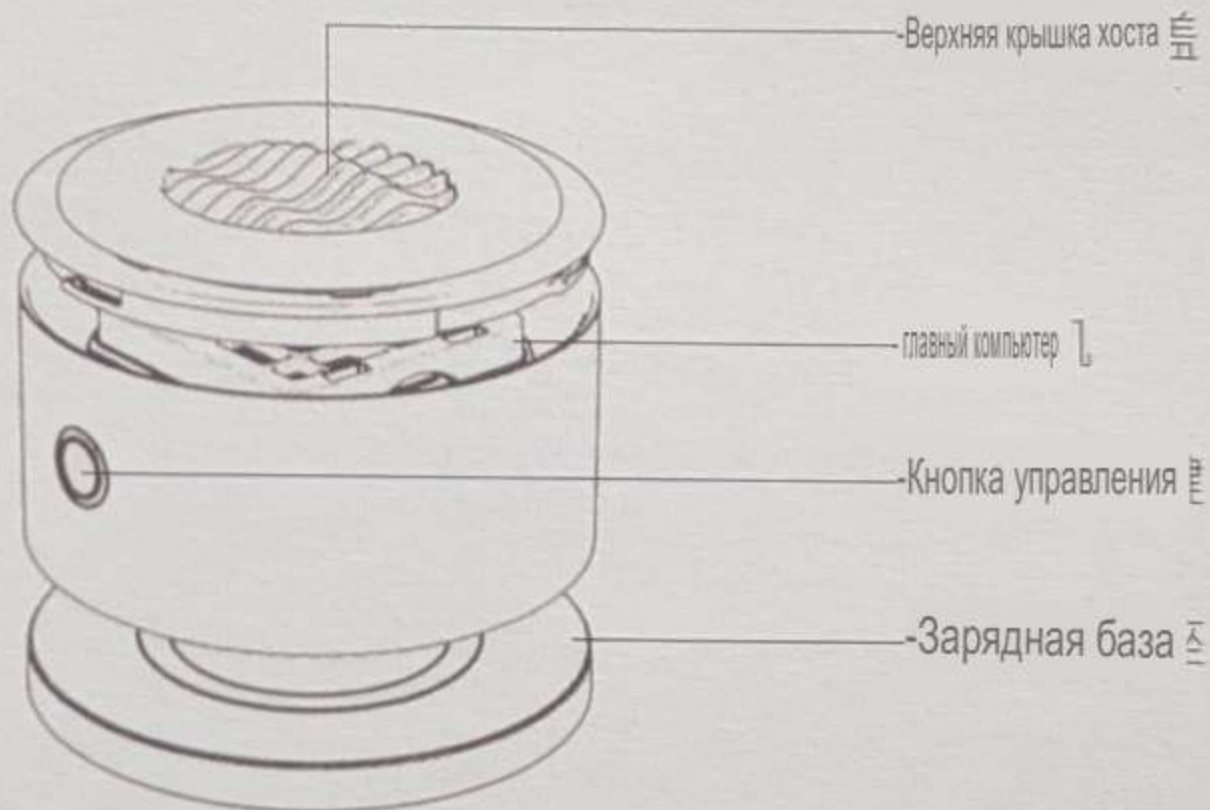

• Технические параметры ㄱ

Название продукта: Портативный очиститель фруктов и овощей ㄱ

Youban Модель продукта: UPS-01 ㄱ

Вес продукта нетто: 0,44 кг (с зарядной базой) ㄱ

Исполнительный стандарт: Q/YB0001-2019 ㄱ

Размер продукта: 106x106x74 мм (с зарядной базой) Номинальная


мощность: <8 Вт ㄱ

Водонепроницаемость: IPX7 (хост) ㄱ


• Установка и использование |




1. В первый раз, пожалуйста, поместите устройство на зарядную базу для зарядки.

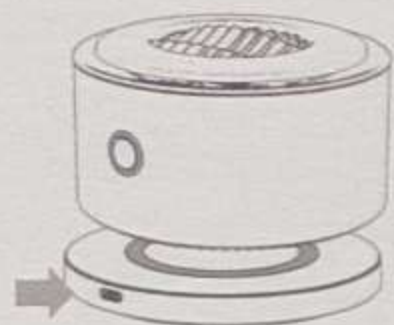

2. Подключите USB-кабель для зарядки к порту, а другой конец подключения подключите к источнику питания. После установки адаптера (пожалуйста, выберите спецификацию 5V2A) подключите вилку адаптера питания к домашней розетке. Используйте источник питания.

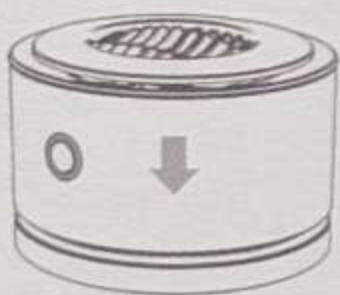


3. Аккуратно поместите устройство на беспроводную индуктивную зарядную базу, выровняйте центр и произведите зарядку. Устройство начнет заряжаться.

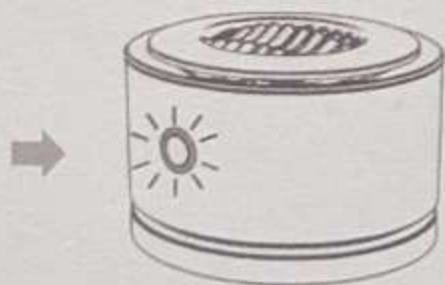


4. Во время зарядки кольцевой индикатор кнопки попеременно мигает красным и зеленым. После зарядки индикатор всегда горит зеленым. Успех, зеленый кольцевой индикатор всегда горит.




5. Пожалуйста, залейте водопроводную воду (очиститель обеспечивает очистку 3-8 литров воды) и подключите хост. Положите его в раковину или раковину, обычно используемую в семье (вы можете выбрать свою любимую). Очищайте контейнеры от овощей и фруктов, не влияя на эффект использования), поддерживайте уровень хозяина. Вверх, поместите на дно контейнера.

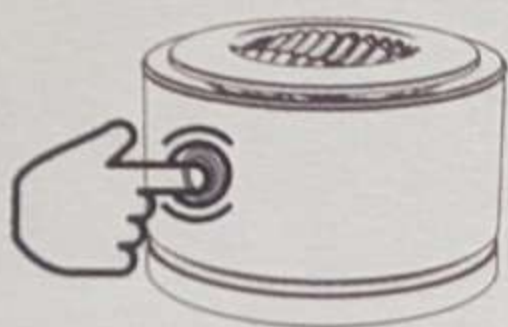

6. Включите питание, нажмите кнопку управления, загорится зеленый индикатор звонка и раздастся сигнал "отбой". Шум, машина находится в режиме ожидания (никакие другие операции не будут автоматически отключены в течение 30 секунд) самолет). Нажмите еще раз, сопровождаемый звуком "капли", зеленый индикатор кольца одновременно мигает синим. Мигает индикатор color work, и устройство начинает работать. Устройство автоматически выключится после завершения работы самолет. (Начальная настройка продукта составляет 3 литра воды, и "Didi Didi" будет выдан после завершения работы. Звук, устройство автоматически выключается.)

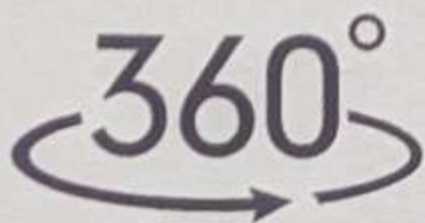

7. Пожалуйста, время от времени перемешивайте чистящий материал во время работы машины, чтобы добиться лучшей чистоты. Химический эффект.

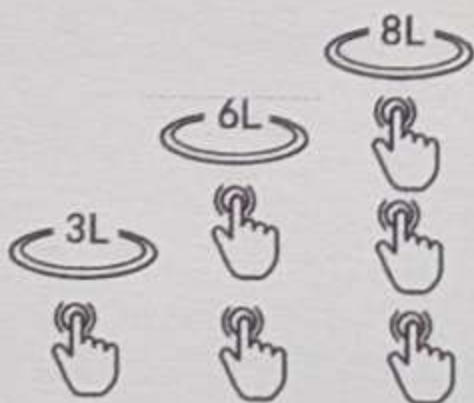

8. По окончании работы (все индикаторы погаснут) дайте ему постоять 5-10 минут, чтобы зарядиться. Разделите эффект, затем достаньте чистящий предмет и промойте водой. Когда количество воды в контейнере составит 6 литров воды, повторите инструкции по запуску, приведенные в статье "6". Сделайте машину Работайте 2 раза. Когда количество воды составит 8 литров, повторите инструкции по запуску, приведенные в статье "6", чтобы машина. Устройство срабатывает 3 раза.



9. Пожалуйста, не используйте его, если в контейнере нет воды, или если на поверхности воды нет воды, или без машины. }
Продукты, чтобы избежать повреждения машины.



10. Зарядная база не является водонепроницаемой, пожалуйста, не погружайте оборудование в воду, не принимайте душ и не мочите его. }
В окружающей среде.



11. Полностью заряженный хост можно поместить в дорожную сумку для удобства переноски. Выходите }
на улицу, чтобы использовать.

• окружающая среда

При утилизации этого продукта, пожалуйста, не складывайте его вместе с обычными бытовыми отходами и не передавайте его в уполномоченный государственный орган. Центр }
переработки отходов, это способствует защите окружающей среды.







Пожалуйста, следите за тем, чтобы столбец сетки не отличался 𠄎
Вещи приведут к тому, что машина не будет 𠄎
корректной. Часто работаю.




При попадании постороннего предмета в машину, пожалуйста 𠄎
Поверните верхнюю крышку против часовой стрелки, чтобы открыть 𠄎
стирать.

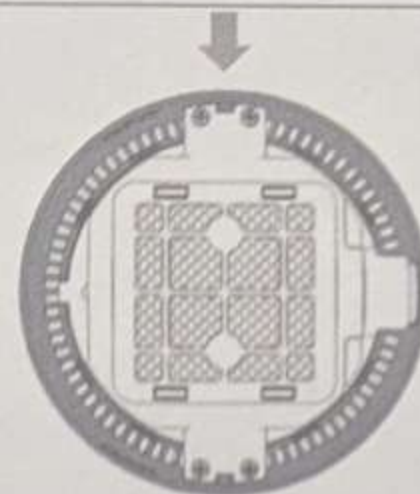

Используйте щетку нужной ширины для очистки 𠄎
Идите, следите за тем, чтобы в прорезывающихся отверстия не было посторонних предметов 𠄎
закупорка,

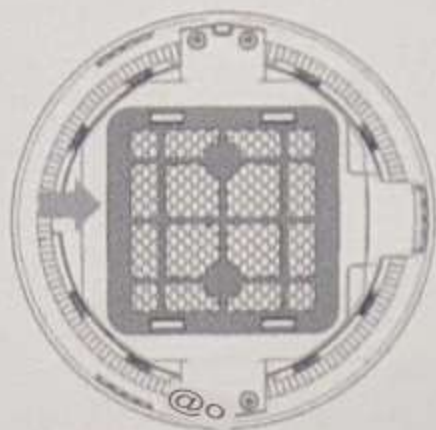

Пожалуйста, не пытайтесь открыть эту крышку, потому что это повлечет за собой И это 𠄎
может быть связано с тем, что вы не можете правильно сбросить руководство. Привести 𠄎
к выходу изделия из строя.

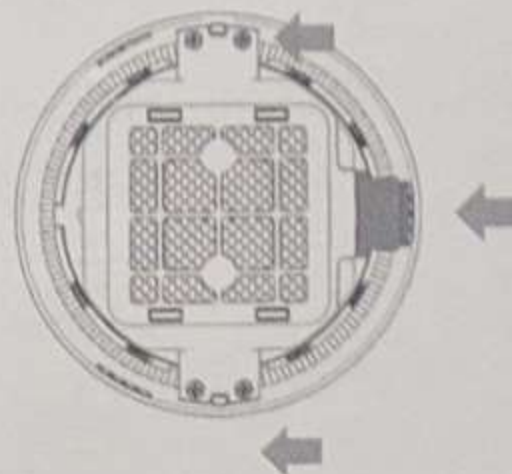

Пожалуйста, не пытайтесь снять эту силиконовую деталь, чтобы очистить детали, 𠄎
Это приведет к сбою управления кнопкой продукта. Пожалуйста, не надо Откручивание 𠄎
винтов для очистки может привести к неисправности машины, например]

Если вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с персоналом службы послепродажного обслуживания.

• Общие проблемы и методы устранения неполадок

Часто задаваемые вопросы	Симптомы	Исключение или решение
Продукт не работает	Возможно, устройство не имеет питания	<p>Проверьте, включена ли кнопка для режима ожидания, и индикатор будет гореть.</p> <p>При проверке зарядки загорается зеленый кольцевой индикатор и красный безымянный палец</p> <p>Будет ли индикатор мигать попеременно.</p>
Продукт не может быть заряжен	Продукт может не заряжаться. Существуют правила размещения в окружающей среде	<p>Проверьте, выровнен ли хост по центру док-станции для беспроводной зарядки.</p> <p>Проверьте, заряжается ли хост на сухом горизонтальном столе. Соответствует ли он требованиям спецификации зарядки, приведенной в руководстве. Убедитесь в том, что зарядка</p> <p>Когда зарядная база не может быть помещена вместе с другими металлами.</p>
	Источник питания, подключенный к устройству. Напряжение может быть связано с напряжением продукта не совпадают	<p>Убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке изделия, соответствует напряжению источника питания.</p>
	Источник питания, подключенный к устройству. Возможно, розетка была повреждена.	<p>Проверьте, правильно ли вставлено устройство.</p> <p>Проверьте предохранитель электрической розетки дома.</p>

• Меры предосторожности







Чтобы обеспечить безопасность использования и избежать травм и материального ущерба для вас или других лиц, пожалуйста, обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности. Соблюдение предупреждений по технике безопасности и неправильное использование могут привести к несчастным случаям.










Контент, который означает "запрещенный"



Означает "обязательное" содержание

-  Категорически запрещается погружать беспроводную зарядную базу в воду или другие жидкости во избежание опасности.
-  Дети, пожилые люди или люди с ограниченными возможностями, которые не имеют опыта использования продукта, должны использовать продукт под наблюдением и руководством.
-  Если беспроводная зарядная база или зарядный кабель повреждены, пожалуйста, свяжитесь с персоналом службы послепродажного обслуживания, чтобы найти оригинальные аксессуары или подходящую модель. Изменитесь, чтобы избежать опасности.
-  Если изделие каким-либо образом повреждено, пожалуйста, не используйте его снова. Вы можете обратиться в нашу службу поддержки клиентов и отправить изделие обратно на ремонт. Домохозяйства не должны ремонтировать самостоятельно.
-  Это изделие имеет встроенный аккумулятор для ключей, пожалуйста, не помещайте изделие в среду с высокой температурой или в источник огня и не относитесь к этому изделию как к общему мусору, который нужно выбросить.
-  Не используйте это изделие в местах с легковоспламеняющимися и взрывоопасными газами или на заправочных станциях.

-  Запрещается заряжать на наклонных столешницах или неустойчивых столешницах, а также приближаться или ставить на какие-либо электроприборы.
-  Зарядная основа используется вместе с продуктом-очистителем, и строго запрещено использовать другие зарядные основы в качестве вспомогательных материалов.
-  При использовании не прикасайтесь к электроду металлическими предметами, чтобы избежать короткого замыкания электрода и его неправильной работы.
-  Открытый электролитический электрод является рабочей частью данного изделия. При его использовании следует избегать его использования, чтобы избежать деформации электрода и нарушения нормальной работы. работать.
-  Не вставляйте штыри, железные провода или другие токопроводящие предметы между двумя электродами, чтобы избежать короткого замыкания электродов и их неправильной работы.
-  Пожалуйста, больше не запускайте этот продукт без присмотра.
-  Когда вам не нужно заряжать, выньте зарядное устройство из розетки.

• Название и содержание опасных веществ в продукте

В соответствии с "Требованиями по ограничению использования опасных веществ в электрических и электронных изделиях" GB / T 26572-2011 (также известный как China RoHS ;

2.0), в следующем разделе перечислены названия и содержание вредных веществ, которые могут содержаться в этом продукте.

Название детали	Опасные вещества					
	铅 Pb	汞 Hg	медь Copper	Шестивалентный хром Cr(VI)	Мультиэлектрический обмен PBD	多溴二苯醚 PBDZ
Сборка печатной платы	×	○	○	○	○	○
Пластиковые компоненты корпуса	○	○	○	○	○	○
Силиконовые детали (уплотнительное кольцо и т.д.)	○	○	○	○	○	○
Стандартные детали (винты и т.д.)	○	○	○	○	○	○
Огнезащитные конструктивные детали	○	○	○	○	○	○
Аккумулятор, кабель для зарядки	×	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

○:代表该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 (IEC 62321) регламент 见

Установленные ограничения требуют следующего

×: Это означает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает требования стандарта GB/T 26572. Предельные требования. Однако содержание частей, отмеченных знаком "×" в приведенной выше таблице, превышает это значение, поскольку в отрасли нет зрелого продукта.]
Альтернативная технология.



Электрические и электронные изделия, продаваемые на территории Китайской Народной Республики, будут иметь маркировку "Период использования в целях защиты окружающей среды". Цифры на логотипе обозначают обычный период использования продукта для защиты окружающей среды.

• Гарантийное уведомление]

Дорогой пользователь:

Благодарим вас за выбор и использование продукта "Youban".

Мы обещаем: гарантируя превосходное качество этого продукта, вы будете пользоваться гарантией бесплатного обслуживания нашей компании. С даты покупки

в течение одного года, если возникнут какие-либо повреждения, вызванные производственным процессом или оригинальным устройством, мы предоставим вам бесплатные услуги по ремонту. Пожалуйста, заполните гарантийный талон и попросите у магазина-покупателя счет-фактуру или действительный ваучер на покупку. Вы можете получить высококачественное послепродажное обслуживание от "Вашего партнера".

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

1. В течение гарантийного срока пользователь должен иметь действительный счет-фактуру на покупку отремонтированного изделия и соответствующий сертификат на три упаковки, указанный заводом-изготовителем при отправке изделия на ремонт. Срок действия трех гарантий исчисляется с даты выставления счета-фактуры. Пользователь правильно хранит гарантийный талон и счет-фактуру на покупку, и пользователь теряет счет-фактуру на покупку. В то время срок действия трех гарантий должен быть рассчитан в соответствии с датой поставки.

2. В соответствии с национальными правилами, на следующие изделия не распространяется бесплатная гарантия, и они должны быть отремонтированы за отдельную плату:

- Поврежден в результате неправильного обращения, установки, использования, технического обслуживания и хранения потребителями;
- Разборка и ремонт самостоятельно или в специальном ремонтном пункте, не являющемся заводским;
- Номер ваучера на три упаковки не соответствует или не изменяет отремонтированный продукт;
- Повреждение продукта из-за форс-мажорных обстоятельств;
- По истечении бесплатного гарантийного срока; -

Коммерческое использование;

- Из-за условий окружающей среды продукта, таких как источник питания, источник воды, температура, влажность, климат и другие факторы, не зависящие от компании. |

Все понесенные потери продукта не входят в сферу бесплатного ремонта.

3. В соответствии с "Правилами Китайской Народной Республики об ответственности за ремонт, замену и возврат некоторых товаров", эта машина будет возвращена в течение семи дней с даты покупки.,

Он будет заменен через 15 дней, а вся машина будет ремонтироваться в течение одного года.