

## Введение продукта

• Набор звуковых и световых дорожек track building blocks без риса - это игрушка-трек, разработанная для детей старше 3 лет с интеллектуальной функцией индукции звука и света.  
• Костюм. Материал игрушки изготовлен из экологически чистого пластика. В набор входит в общей сложности 11 аксессуаров, включая декорации для сцен, такие как гусеницы, тигры, туннели  
и Электропоезд с функцией индукции. Как в доме, так и в туннеле есть точки индукции, что будет сделано, когда поезд пройдет через разные точки индукции после его включения. • Издаются различные реакции, световые эффекты и разнообразная веселая музыка. Пластиковая дорожка этого изделия также может быть соединена с некоторыми фирменными деревянными дорожками  
Используйте его для создания большего количества фигур.

## основные параметры

Название продукта: Набор звуковых и световых дорожных строительных блоков без риса

Модель продукта: MTWJ03MT

Материал изделия: ABS;

Количество строительных блоков: 11

11 штук Вес продукта нетто: 645 г

Применимый возраст: старше 3 лет

Исполнительный стандарт: GB 6675.1-2014,

ГБ 6675.2-2014,

ГБ 6675.3-2014,

ГБ 6675.4-2014,

ГБ 19865-2005;

## Установить содержимое



x7



x1



x1



x1



x1

## Инструкция по применению


### 1. Комбинация дорожек

Дорожка выполнена в виде яйца-образца, которое отделяет выступающую часть от

углубленной части. Частьстыковочной установки может быть объединена. Может относиться

к Структура принципиальной схемы справа собрана, обратите внимание на выбор

Выберите подходящие детали для сращивания.

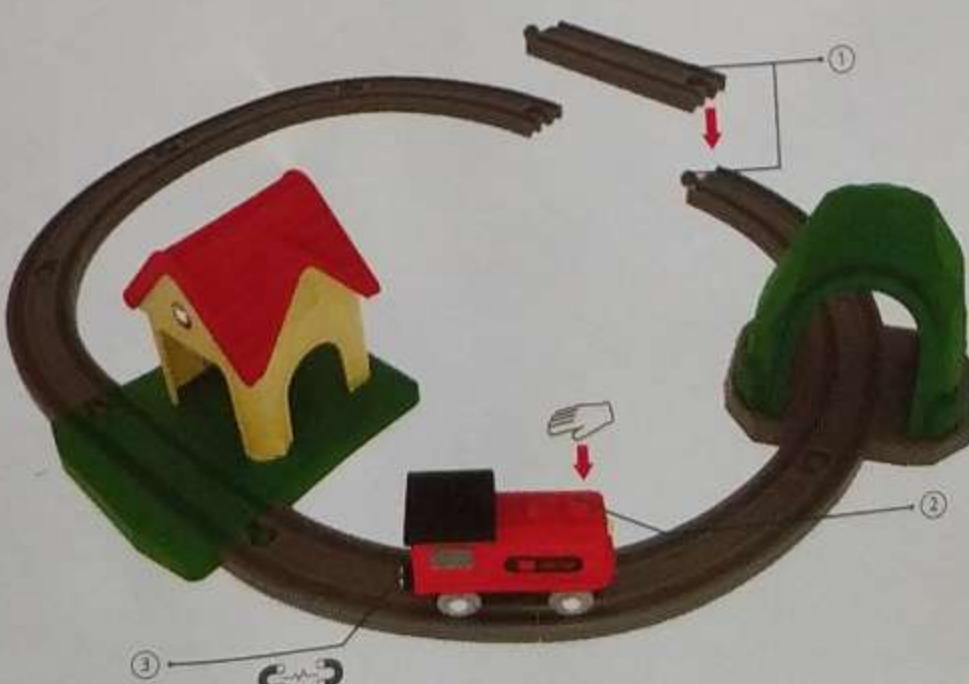

### 2. Выключатель электропоезда

Пожалуйста, поставьте поезд на рельсы или плоскость и нажмите на автомобиль

Голову, включите переключатель переднего колеса, и поезд тронется; снова

Нажмите на переднюю часть автомобиля, чтобы остановить его.

### 3. Магнитное соединение

Задняя часть поезда соединена с магнитным устройством, которое может быть соединено с другими магнитными

Каретки силовых точек соединены.

## Установка аккумулятора



1. С помощью крестообразной отвертки откройте крышку батарейного отсека;
2. После подтверждения направления положительного (+) отрицательного (-) полюса аккумулятора правильно установите аккумулятор;
3. Затем установите восстановленную крышку батарейного отсека, и вы сможете продолжать ее использовать.

\* Используйте 2 неперезаряжаемые батареи емкостью 1,5 ВА (№ 5).

\* Установка или замена батареи должны выполняться взрослым человеком.

\* Данное устройство не оснащено аккумулятором, и пользователь должен приобрести аккумулятор отдельно.

## Способ индукции



После включения поезда, когда он проходит через туннель в состоянии движения, он будет чувствовать друг друга с помощью встроенных сенсорных точек в туннеле и издают случайные звуки.   
Счастливый, в то же время мигают огни.



Когда поезд проходит по рельсам перед домом во время движения, он будет друг друга с помощью встроенных сенсорных точек на пути, и поезд остановится За рулем случайным образом звучит веселая музыка, и музыка заканчивается   
После этого поезд автоматически возобновит движение.

## Устранение неполадок

Явление неполадки	Причина сбоя	решение
Электропоезд - это ненормально работать	Направление положительного (+) отрицательного (-) полюса батареи mismatched на противоположные	Правильно установите аккумулятор
	Батарея разряжена или разряжена Вокруг колес	Замените полностью заряженный аккумулятор
	находятся посторонние предметы, которые мешают	Проверьте периферию Колеса и удалите посторонние предметы
Электропоезд проходит через индукцию Никакого ответа в этом районе	Повреждение аксессуаров	Замените новыми аксессуарами
	Аксессуары не находятся в одной плоскости	Поместите на ровную поверхность и храните все принадлежности В том же самолете
	Батарея разряжена или разряжена	Замените полностью заряженный аккумулятор

## Название и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Пb (Pb)	Мер (Ртутный столб)	镉 (Cd)	Шелевалентная соль (Cr(VI))	Микроводородный союз (ПБД)	苯 (ПБДЭ)	Дуоао Эржу Тайна (ПБДЭ)
Тело поезда	○	○	○	○	○	○	○
Батарейный блок	○	○	○	○	○	○	○
Батарейный блок	○	○	○	○	○	○	○
стекло шина	○	○	○	○	○	○	○
мотор	○	○	○	○	○	○	○
Электронные компоненты печатных плат	○	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

○: Это означает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предела, указанного в GB/T 26572.

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572. Предельные требования, указанные в 26572.



### Mi free track building blocks набор звуковых и световых поездов гарантийное описание продукта

Поступрощанное обслуживание продукции Mi-free track building blocks sound and light train set осуществляется строго в соответствии с "Законом Китайской Народной Республики о защите прав и интересов потребителей" и "Китайской Народной Республикой

Отечественный закон о качестве предусматривает три гарантии постпредажного обслуживания, а содержание обслуживания заключается в следующем:

#### 1. Гарантийная политика

1. В течение 7 дней со дня, следующего за тем, как вы подпишете на него, у этого продукта будет сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев в работе звукового и светового набора без метровых дорожек".

Центр постпредажного обслуживания Хаот протестирован и подтвержден, и вы можете воспользоваться услугой возврата или обмена бесплатно.

2. В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишете на него, у этого продукта будут сбои в работе, указанные в "Таблице сбоев в работе звукового и светового набора без метровых дорожек".

После тестирования и определения в центре постпредажного обслуживания Хаот вы можете воспользоваться бесплатными услугами по замене или ремонту.

Во-вторых, таблица неисправностей в работе звукового и светового поезда, состоящего из строительных блоков без метрового пути.

название	Сбой производительности
	Отступающие или неправильные аксессуары
	Сломанные или поврежденные аксессуары
	Когда аккумулятор полностью заряжен, нажмите на электропоезд, чтобы включить и выключить его, чтобы запустить и выйти из строя

#### 3. Негарантийные правила

1. Несанкционированный ремонт, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, потребление жидкости, нечастный случай, изменение, неправильное использование принадлежностей, не относящихся к продукту, или уничтожение или изменение этикеток,

Знак защиты от подделки;

2. Срок действия трех упаковок был превышен;

3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;

4. Не соответствует требованиям к производительности, указанным в "Таблице неисправностей звуковых и световых составов без метровых дорожек";

5. По причинам, связанным с человеческим фактором, данное изделие и его аксессуары имеют неисправности, перечисленные в "Таблице неисправностей звуковых и световых составов без метровых дорожек".

Горячая линия обслуживания: 400-100-5678 .

Веб-сайт сервиса: [www.mi.com/service](http://www.mi.com/service) .

Производитель: Beijing Rice Sugar Culture and Creativity Co., Ltd. .

Адрес: Комната 204, 2-й этаж, № 9, Аэропорт Ронхуйюань, город Хушаха, район Шуньи, Пекин .

## Меры предосторожности !

### Подсказка ✎

1. Установка или замена батареи должны выполняться взрослым человеком.

2. Неперезаряжаемые батареи заряжать нельзя.

3. Нельзя смешивать разные типы батарей или старые и новые батареи.

4. Аккумулятор должен быть установлен с правильной полярностью.

5. Батарейку с недостаточным зарядом следует вовремя извлекать из игрушки.

6. Клемма источника питания не должна быть закорочена.

### 7. Не бросайте батарею в огонь.

8. Если вы не используете данное устройство в течение длительного времени, пожалуйста, извлеките аккумулятор.

9. Этот продукт совместим с некоторыми продуктами других брендов. если он несовместим, пожалуйста, не используйте его принудительно.

10. Выбрасывайте игрушку по своему желанию, это может нанести вред окружающей среде, пожалуйста, утилизируйте ее надлежащим образом.

### Внимание ⚠

1. Это изделие содержит мелкие детали и не подходит для детей младше трех лет.

2. Перед использованием этого продукта детьми взрослым рекомендуется удалить все упаковочные материалы.

3. Дети должны использовать этот продукт под наблюдением и руководством взрослых.

4. Перед использованием, пожалуйста, внимательно проверьте, целы ли корпус поезда и другие детали. если вы обнаружите повреждения, вам следует прекратить его использование.

5. Когда поезд стоит или движется, пожалуйста, не толкайте его вручную, чтобы заставить его двигаться, чтобы избежать повреждений.

6. Данное изделие содержит электрические компоненты и не должно использоваться в воде или во влажной среде. Пожалуйста, храните вдали от огня и источников тепла.

Избегайте опасности.

7. Это изделие не следует подвергать воздействию солнца и мыть водой. Пожалуйста, протрите его сухой тканью, чтобы оно оставалось чистым и сухим.

8. Пожалуйста, храните изделие надлежащим образом после использования, чтобы избежать неправильного нажатия на переключатель передач и повреждения принадлежностей изделия.