


руководство пользователя


ЦИФРОВОЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ БУДИЛЬНИК

* Перед продолжением работы следует внимательно прочитать все инструкции по технике безопасности и эксплуатации и, пожалуйста, сохраните руководство для дальнейшего использования.

характеристики устройства

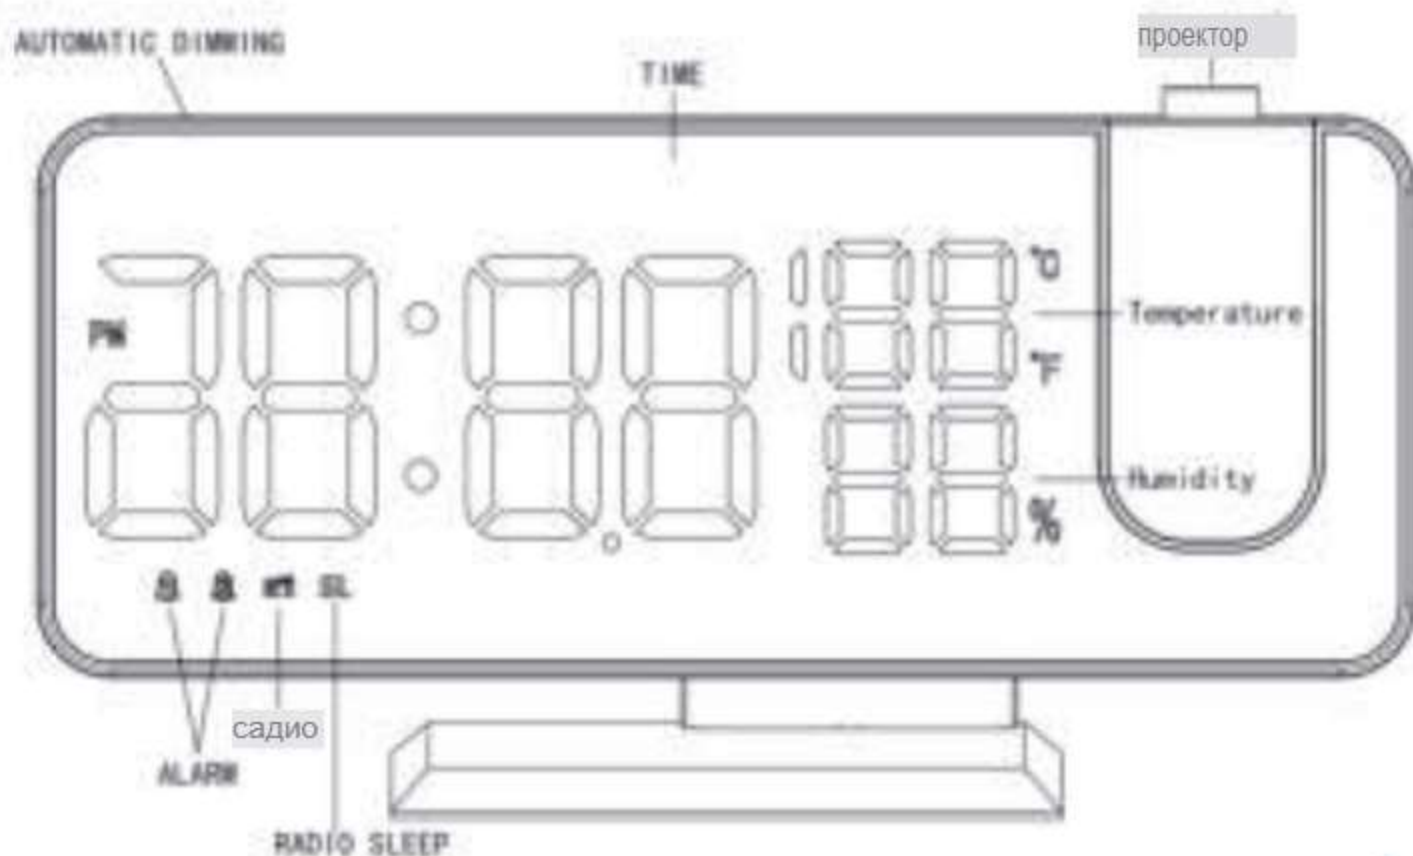

фасад

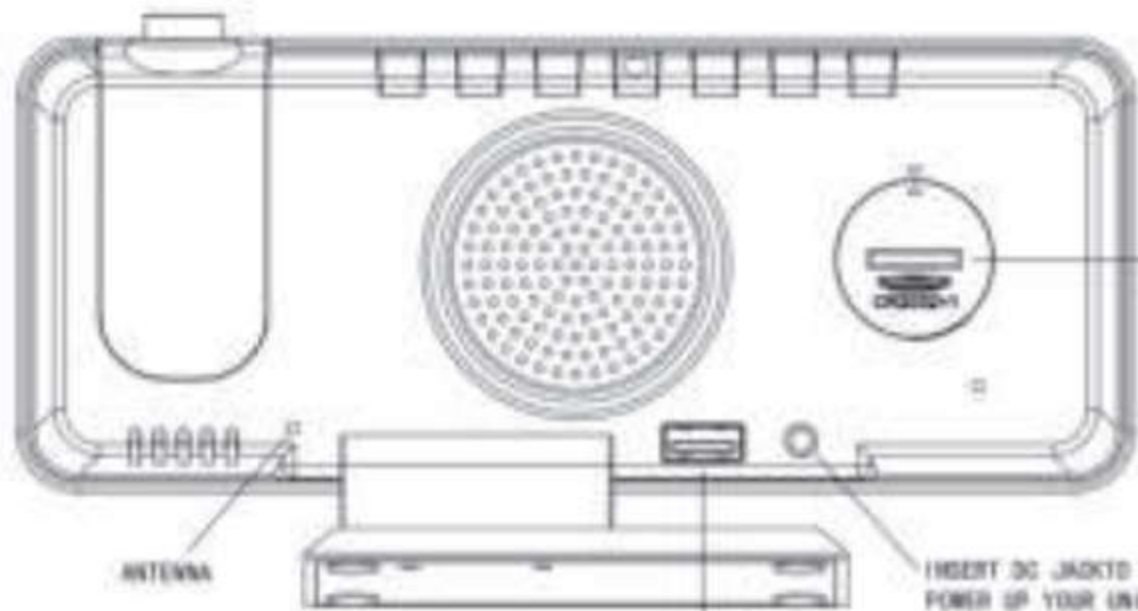

MG期110X082231 L,1T8(U)
BATTERY (INCLUDED)

ANTENNA

INSERT DC JACK TO
POWER UP YOUR UNIT

USB
OPT AR21180



BUTTONS

запускать

Пожалуйста, снимите пластиковый изолятор с батарейного отсека кнопки на задней панели и подключите кабель питания к разъему на задней панели часов, а затем подключите кабель питания к розетке.

Загорится светодиодный дисплей.

Примечание: При выключенном питании светодиодный экран не отображается, радио и сигнализация не могут работать.

Резервная батарея сохраняет только основные настройки времени и будильника.

настройки

● Установка времени

1. Нажмите и удерживайте кнопку "SET" 3 секунды, на экране дисплея отображается "24 часа" и мигает, нажмите "A /project" или "V", чтобы выбрать "12 часов" или "24 часа".

2. Нажмите "SET" еще раз, цифры часов мигают, нажмите "A / project" или "V", чтобы установить время.

(Длительное нажатие "A/project" или " V" ускорит настройку на высокой скорости.)

3. Снова нажмите "SET", мигают цифры минут, нажмите "A/project" или " V", чтобы установить минуту. (Длительное нажатие "A/project" или " V" ускорит настройку на высокой скорости.)

4. Нажмите "SET" или без каких-либо действий в течение 10 секунд, он выйдет из текущего режима настройки. Примечание: Если выбран 12-часовой формат времени, во второй половине дня на экране появится значок "PM". Нажмите и удерживайте кнопку "A/project" 3 секунды, чтобы переключиться с формата "12 часов" на формат "24 часа".

● Настройка будильника

1. Короткое нажатие "V" один раз, чтобы включить / выключить сигнализацию. Последовательность такова: Тревога 1 ВКЛЮЧЕНА - Тревога 2 ВКЛЮЧЕНА - Тревога 1 ВЫКЛЮЧЕНА - Тревога 2 ВЫКЛЮЧЕНА (Циркуляция).

2. Короткое нажатие "AL" один раз, чтобы выбрать сигнал тревоги (в нижней части дисплея есть значок "AL", последовательность: Сигнал тревоги 1 - Сигнал тревоги 2, значок "AL" мигает).

3. После выбора будильника (соответствующий значок "AL" мигает) нажмите и удерживайте "AL" в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим настройки. Последовательность такова: "Час" - "Минута" - "Время повтора" - "Режим будильника". (Объект настройки мигает).

4. Отрегулируйте значение с помощью "A/project" или "v", после настройки нажмите "AL" один раз для подтверждения и войдите в другой режим.

5. Время повтора по умолчанию составляет 5 минут, мигает значок "05" (соответствует 5 минутам), короткое нажатие "A/project" или установить время повтора от 5 до 60 минут.

6. Нажмите "A/project" или "V", чтобы выбрать режим будильника ("rd" = пробуждение по радио, "bu" = пробуждение по звуковому сигналу, при выборе "rd" или "bu" включается соответствующий сигнал тревоги).

7. Если вам нужен второй будильник, пожалуйста, повторите шаг 2-6 (Примечание: Второй будильник отображает **БУДИЛЬНИК 2** на экране дисплея).

● Включение/выключение сигнализации

1. При настройке будильника в нижней части дисплея появится значок "БУДИЛЬНИК 1" или "БУДИЛЬНИК 2". Когда звучит сигнал тревоги 1 или 2, соответствующий значок мигает, нажмите "ПОВТОР / ПОДСВЕТКА" один раз, будильник замолчит и снова включится после заданной продолжительности повтора.

2. Нажмите любые другие кнопки, кроме кнопки "ПОВТОР / ПОДСВЕТКА", один раз, чтобы остановить будильник, и он зазвучит на следующий день. Соответствующий значок не исчезнет.

3. Если ваш второй будильник активируется во время звучания первого будильника или находится в режиме повтора, второй будильник заменит первый будильник (первый будильник будет сброшен на следующий день).

4. Если вы выберете радио в качестве звукового сигнала будильника. Станция и громкость радио будут такими же как ты играл в прошлый раз.

5. Радиосигнал будет воспроизводиться до тех пор, пока пользователь не нажмет, чтобы остановить его.

● Запрограммируйте радио

Настройка FM-диапазона

1. Нажмите "RADIO/SLEEP" один раз, чтобы воспроизвести радио, на дисплее появится надпись "ON", а затем показания радиочастот в МГц (от 76,0 МГц до 108 МГц).
2. Кратковременно нажмите "SET", FM-радио просканирует и автоматически сохранит частоту 01,02,03... Он останется на первой станции после завершения сканирования.
3. Нажмите "A/project" или "V", чтобы выбрать сохраненную станцию.
4. Для регулировки громкости кратковременно нажмите "VOL", на дисплее появится "L10", нажмите "A/project" или "▼" для регулировки громкости от L00 (минимум) до L15 (максимум).
5. Нажмите "ПОВТОР / ПОДСВЕТКА", чтобы выключить радио.

Примечание: Держите радиоприемник подальше от источника помех или других электронных устройств, которые могут создавать помехи для радиоприемника.

Таймер сна

1. Дважды нажмите "RADIO/SLEEP", чтобы перейти в спящий режим, затем на дисплее появится значок режима ожидания "SL" и время ожидания "05" (соответствует 5 минутам).

2. Затем нажмите кнопку "РАДИО / РЕЖИМ сна", чтобы настроить таймер сна с 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 или прочь.
3. Когда дисплей снова переключится на отображение времени, дважды нажмите кнопку "РАДИО / РЕЖИМ ожидания", чтобы показать оставшееся время ожидания.
4. Радиоприемник будет воспроизводиться в течение запрограммированного времени ожидания, а затем автоматически отключится.

● Используйте Проекцию

1. В режиме часов нажмите "A /project" один раз в режиме переменного тока, чтобы включить проекцию (яркую), затем нажмите еще раз, чтобы отрегулировать яркость проекции. (От яркого - слегка яркий- выключен, по умолчанию выключен)
2. Когда проекция включена, нажмите и удерживайте кнопку "A/project", чтобы изменить вид проекции. Длительное нажатие клавиши project позволяет повернуть проекцию на 180 градусов.

Примечание: В режиме работы от батареи функция проецирования отсутствует.

● Регулировка яркости

В режиме часов короткое нажатие кнопки "ПОВТОР / ПОДСВЕТКА" для регулировки яркости светодиодного дисплея.

1. Яркий (по умолчанию) - Слегка яркий - Тусклый - Выключен.

2. Нажмите и удерживайте кнопку "ПОВТОР / ПОДСВЕТКА" в течение 3 секунд, чтобы выбрать включение / выключение автоматического режима. Если выбрать "ВКЛ.", это означает, что светодиодный дисплей автоматически переходит в режим низкой яркости в темной среде; если выбрать "ВЫКЛ.", то можно управлять яркостью только вручную (по умолчанию "ВЫКЛ.").

Примечание: Это можно сделать только при выключенном радио и без звука устройства.

● Ночной режим

1. Ночной режим означает, что светодиод автоматически переходит в состояние отображения низкой яркости ночью или в заданный период.

2. Короткое нажатие "SET" вводит в ночной режим (по умолчанию "ВЫКЛ."), переключает значение с помощью "/project" или "", если выбрано "ВКЛ." означает, что включается ночной режим, в течение периода С 18:00 до 6:00 следующего дня он автоматически перейдет в режим отображения с низкой яркостью.

3. Когда ночной режим "ВКЛЮЧЕН", нажмите и удерживайте кнопку "SET" в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим настройки интервального времени. Последовательность настройки такова: "начальный час" - "начальная минута" - "конечный час" - "конечная минута".

В состоянии начальной настройки часов и минут верхняя точка в центре экрана долго горит ярким светом.

В состоянии настройки конечного часа и минуты нижняя точка в центре экрана долго остается яркой.

Примечание: Если включено автоматическое затемнение, ночной режим работать не будет.

● Индикация термометра и влажности

1. Единицей измерения температуры по умолчанию является °C.

2. Нажмите и удерживайте кнопку "v" в течение 3 секунд, чтобы переключить устройство с °C на °F.

3. Диапазон температур в помещении: 32° F- 122 ° F (0° C-50° C).

4. Диапазон влажности в помещении: 20%–95%.

● Зарядка

Подключите зарядный кабель вашего мобильного телефона к USB-порту на задней панели устройства, затем подключите другой конец к вашему мобильному телефону или другому оборудованию. Часы будут заряжать мобильный телефон автоматически.

Записи

1. Используйте для зарядки оригинальный кабель вашего мобильного телефона.

2. Зарядка с помощью этого USB-разъема может занять много времени.

● восстановить factorydefault

Если возникает временная ошибка, это может быть связано с электростатическими помехами от другого оборудования. Чтобы устранить эту проблему, вы можете отключить источник питания и резервную батарею, после чего часы могут быть восстановлены до заводских настроек по умолчанию. Снова включите часы и установите нужную функцию.

● предосторожность

1. Не помещайте электронные часы в среду с высокой температурой, водой или прямыми солнечными лучами.
2. При размещении часов на мебели используйте ткань или другой защитный материал, чтобы не от мебели.
3. При необходимости используйте фланель с небольшим количеством мыльной воды для очистки часов. Такие вещества, как бензин, растворитель или аналогичные жидкости, могут повредить поверхность часов. Отключите питание, прежде чем уборка
4. Если вы не используете эти часы в течение длительного времени, например, в течение месяца или даже дольше, извлеките аккумулятор, чтобы предотвратить коррозию часов; если батарейный отсек поврежден или загрязнен, своевременно очистите и замените аккумулятор.
5. Не разбирайте данное изделие.

