


Криби

Е

КВ-С4

Портативный Мгновенный Дозатор Горячей Воды Kubi

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием данного продукта и сохраните его для дальнейшего использования

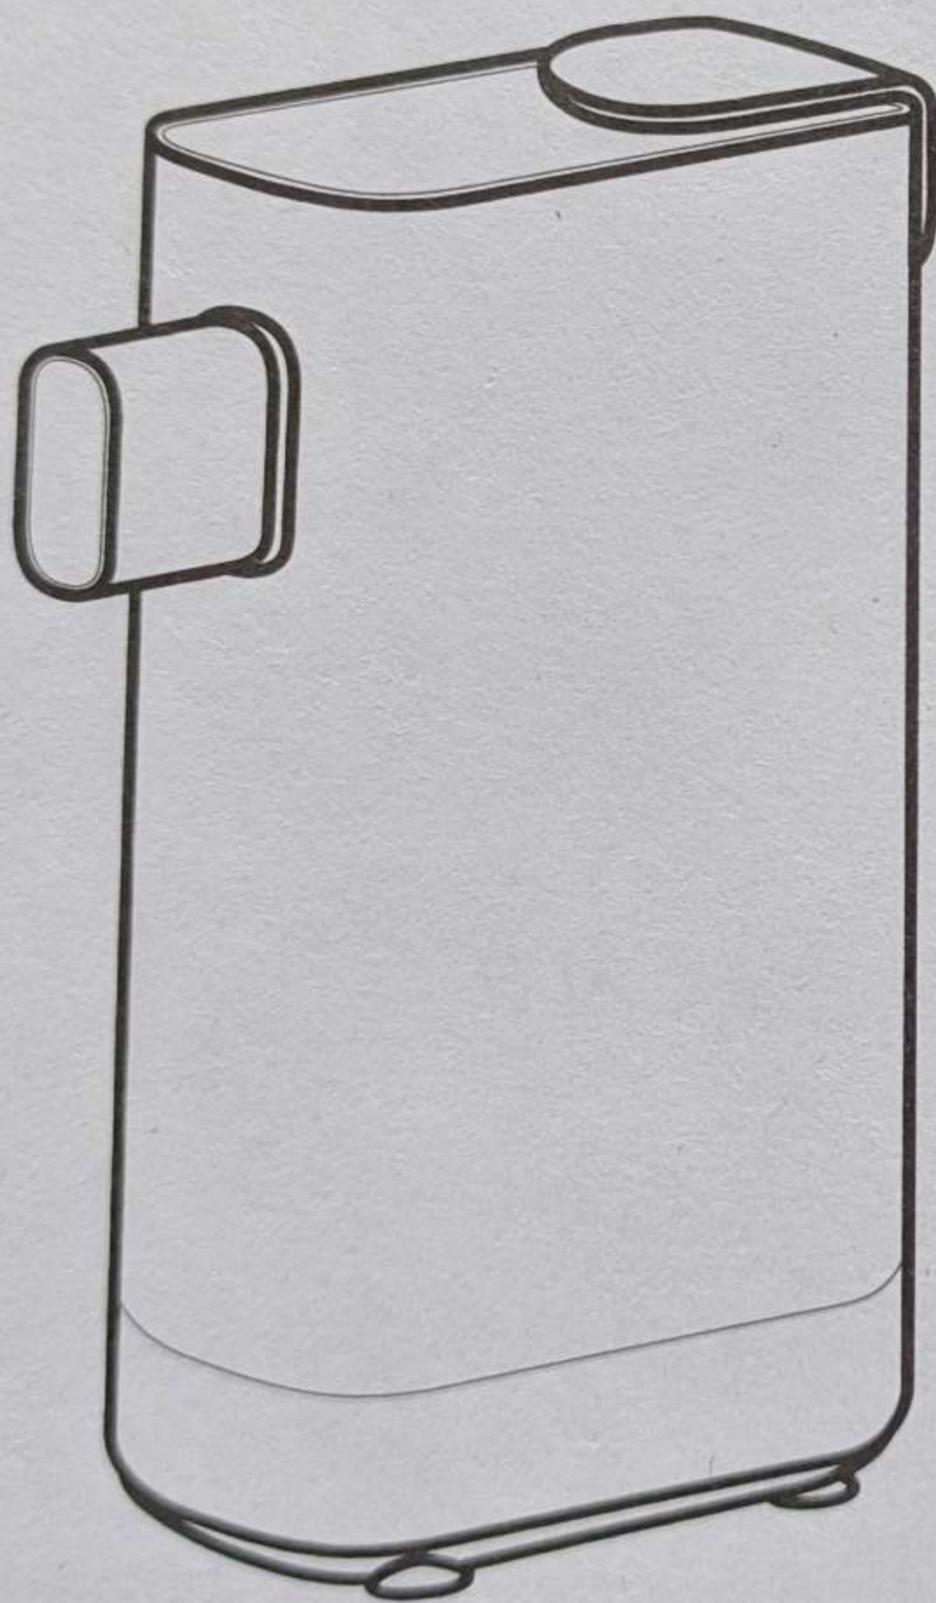

Сканируйте код, чтобы продлить гарантию

Получите электронное руководство

каталог :

Предупреждение по технике безопасности	01-02
Инструкция по первому применению	03
Введение продукта	04-05
Руководство по установке	05-06
Инструкции по эксплуатации	06-07
Очистка и техническое обслуживание	07-08
Руководство по устранению неполадок	09
Знак гигиены пищевых продуктов	10
Таблица состава и содержания токсичных и опасных веществ	10-11
Гарантийная политика	12
Каналы послепродажного обслуживания	13-14



Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и соблюдайте его перед использованием данного продукта

Выполните следующие действия:

1. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием данного продукта.
2. Перед включением питания, пожалуйста, убедитесь, что напряжение, указанное на данном изделии, соответствует напряжению в вашем доме. Если оно не соответствует, пожалуйста, не используйте его. Этот продукт и обратитесь в магазин, где вы приобрели этот продукт.
3. Вилка питания должна быть вставлена в розетку с заземляющим проводом, И убедитесь, что заземление хорошее.
4. Шнур питания не должен висеть на краю стола или соприкасаться с измерителем высокой температуры, чтобы предотвратить повреждение шнура питания.
5. Данное изделие нельзя помещать в высокотемпературные газовые или электрические плиты. Используйте его на нем или рядом с ним.
6. Когда вода в бутылках закончится, пожалуйста, своевременно замените ее.
7. Пожалуйста, не допускайте сухого сжигания в безводном состоянии, что может легко повредить изделие.
8. При использовании данное изделие следует размещать в устойчивом месте, к которому дети не должны прикасаться. Чтобы дети не могли потянуть за шнур питания или постучать по устройству. Может привести к опрокидыванию изделия, ожогу людей или повреждению изделия.
9. Не погружайте это изделие в воду или другие жидкости, чтобы избежать выпадения волос. Привести к пожару, утечке электричества или поставить под угрозу личную безопасность.
10. Когда в изделии закончилась горячая вода, не прикасайтесь к пару, выходящему из выпускного отверстия, чтобы не быть ошпаренным паром.

11. Этот продукт используется только для нагрева воды и не должен использоваться для хранения кофе.

Чай, алкоголь или химикаты и т.д. 12. Не

прикасайтесь к поверхностям с высокой температурой, чтобы избежать

ожога. 13. Когда устройство работает, его нельзя перемещать. 14. Не

используйте запасные части, которые не рекомендованы производителем, чтобы избежать

Привести к возгоранию, утечке или другим травмам. 15. Если вы не используете

данное изделие или готовитесь к очистке внешней поверхности, пожалуйста, отключите его от сети. 

Подключите вилку к розетке и отключите источник питания.

16. Прежде чем машина для подачи воды выйдет из воды, пожалуйста, убедитесь, что чашка установлена на 

Выходе Прямо под ним.

17. Не прикасайтесь к водоотводному отверстию изделия во избежание ожогов.

18. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен 

Заменен производителем, его отделом технического обслуживания или аналогичными специалистами.

19. Этот продукт не предназначен для того, чтобы быть вызванным наличием физических, сенсорных или умственных способностей

Люди с дефектами или недостатком опыта и знаний (включая детей)

Использовать, если только нет кого-то, ответственного за их безопасность, чтобы связаться с ними 

Используйте соответствующий надзор или руководство.

20. Не отсоединяйте разъем для бутилированной воды, когда данное устройство включено и работает 

Или соединитель для бутилированной воды.

21. Категорически запрещается промывать фюзеляж водой или чистить данное изделие брызгами

воды. 22. Сохраните это руководство для дальнейшего использования.


Инструкция по первому применению

Достаньте этот продукт из упаковки и поместите его на горизонтальный рабочий стол. Примечание То есть держаться подальше от края рабочего стола;

Выполните следующие действия для очистки устройства:

- 1 Подключение к источнику воды;
- 2 Поместите чашку или контейнер непосредственно под выпускным отверстием для воды, убедитесь, что чашка или контейнер * Устройство выровнено с выпуском воды;
- 3 Нажмите кнопку блокировки от детей, чтобы разблокировать и выбрать функцию очистки;
- 4 После однократной очистки слейте воду из чашки.

Введение продукта

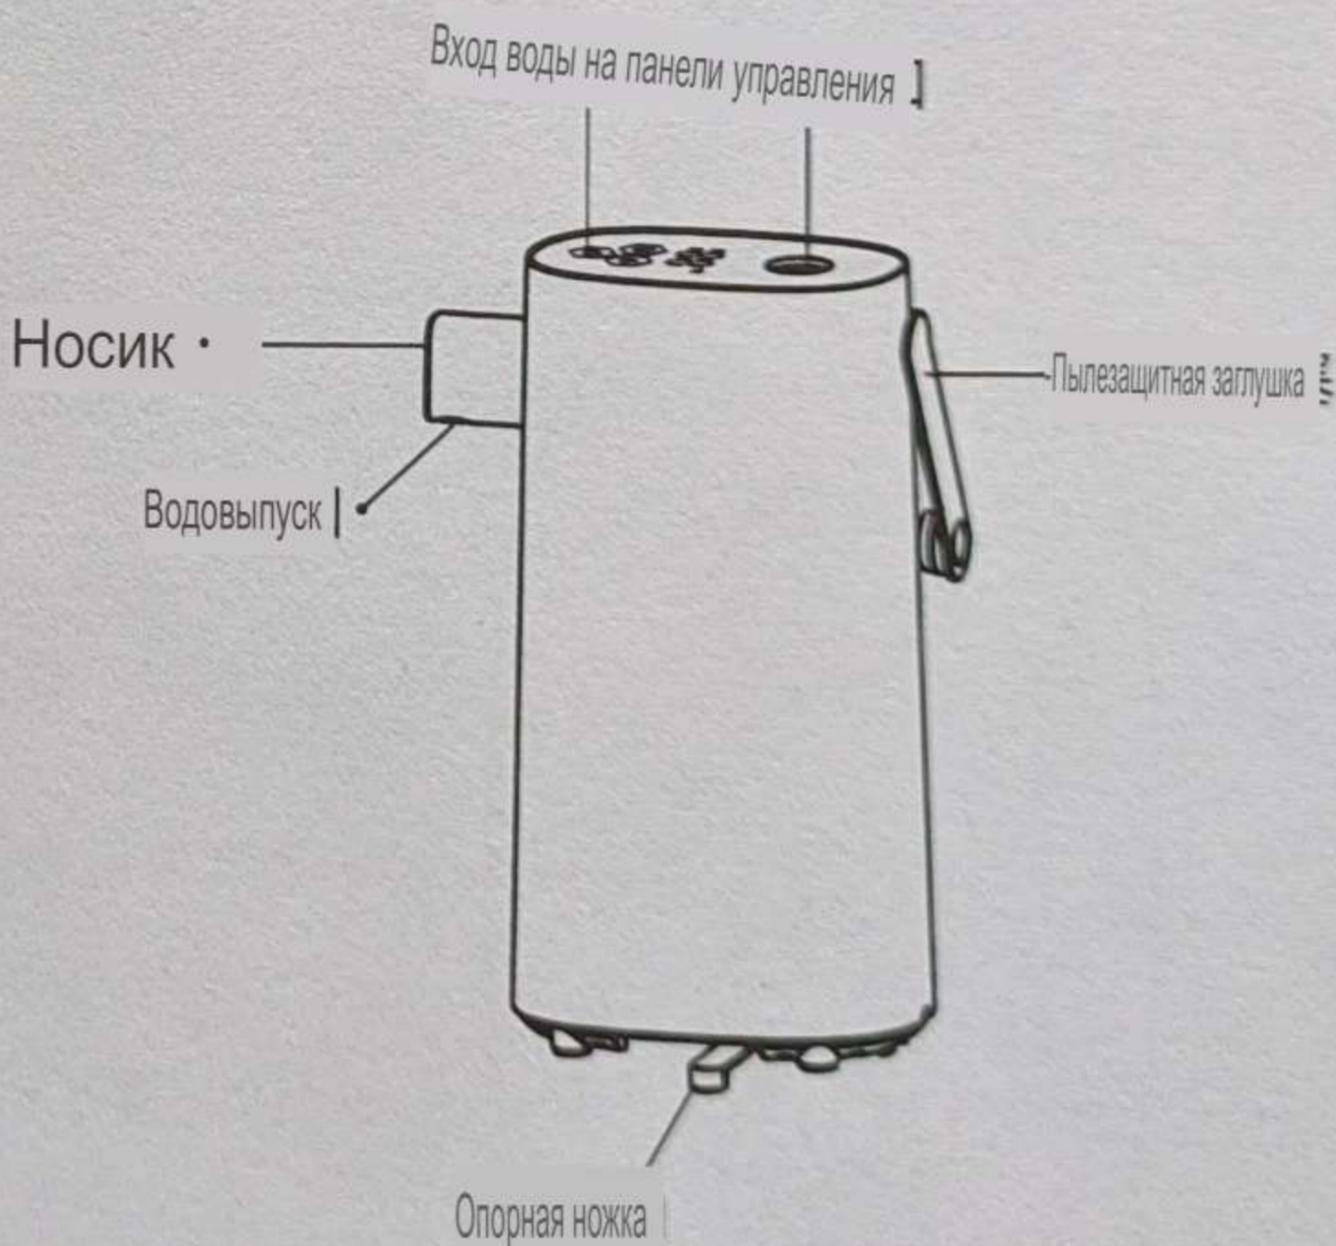




Соединитель для бутилированной воды



Соединитель для бутилированной воды

Название продукта	Портативный Мгновенный Диспенсер для Горячей Воды Kubi Модель продукта	КБ-С4
Технические характеристики продукта	220 В ~ 50 Гц / 1600 Вт хост продукта	1 единица измерения
Аксессуары для продуктов	Портативный мгновенный распределитель горячей воды, соединитель для бутилированной воды, соединитель для бутилированной воды, по 1 фланелев. мешку каждый	
	1 руководство по эксплуатации	
Исполнительный стандарт	GB4706.1-2005; GB4706.19-2008	

Введение в панель управления

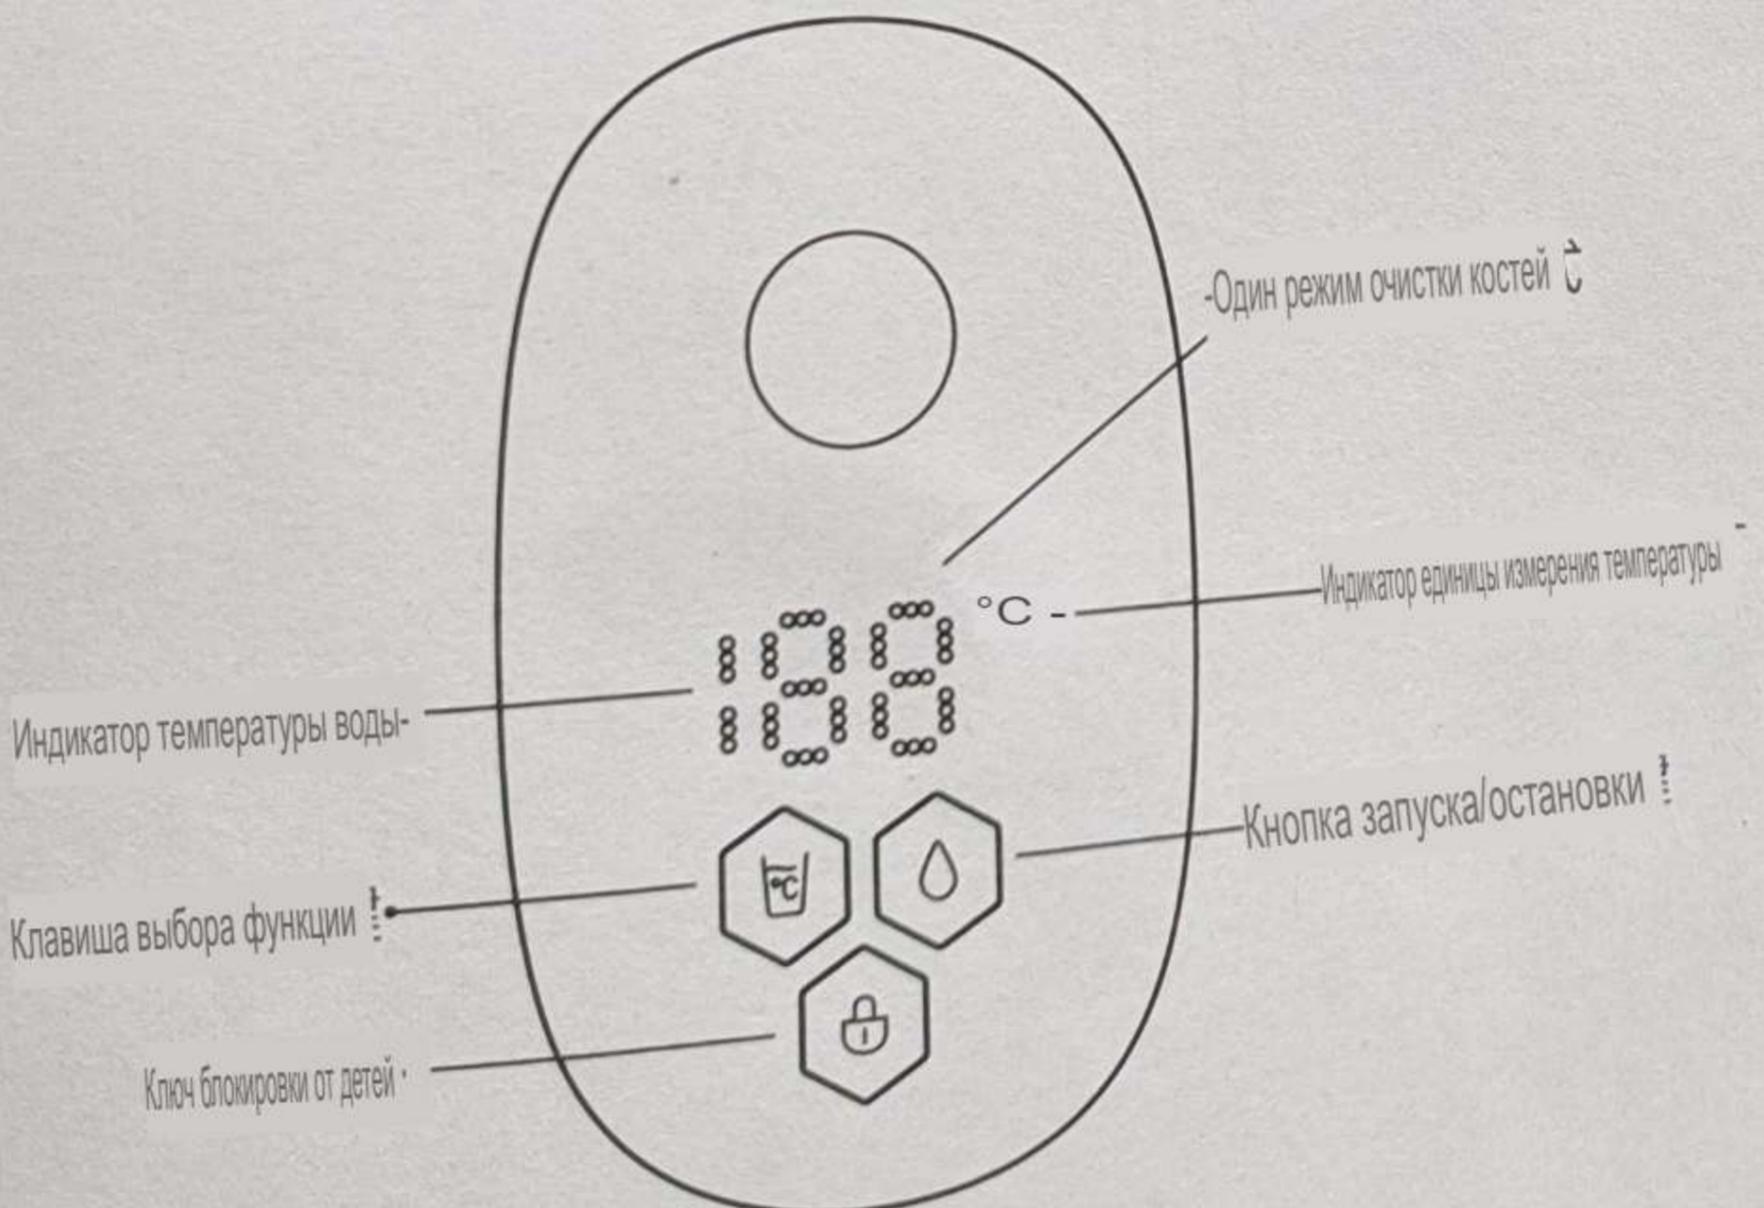

1. Клавиша блокировки от детей: используется для блокировки или разблокировки функций. Заблокированное состояние, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд. Разблокируйте, сопло автоматически выдвинется в это время, войдите в режим ожидания, вы можете выбрать соответствующие функции. В режиме ожидания, если нажать и удерживать кнопку блокировки от детей в течение 2 секунд, сопло будет автоматически убрано, и устройство вернется в заблокированное состояние. В режиме ожидания, например, 3 В течение нескольких минут операция не выполняется, изделие возвращается в заблокированное состояние, и насадка автоматически втянута. Когда устройство работает, эта кнопка находится в недопустимом состоянии, и операция недопустима.

2. Кнопка выбора функции: вы можете выбрать различные функции температуры и очистки.

Порядок такой: 45°C-75°C-100°C-чистая кость-45°C. Нажмите на ребенка. После разблокировки клавиши блокировки она находится в разблокированном состоянии. Каждый раз, когда вы нажимаете эту клавишу, фаза будет отображаться по очереди. Соответствующий температурный режим и режим очистки.


3. Кнопка запуска / остановки: нажмите эту кнопку после выбора желаемой температуры. Ключ, затем начинайте нагревать воду. Если вы хотите остановить поток воды на полпути, коснитесь этого. Нажмите кнопку, и вода остановится через 3-5 секунд.

Руководство по установке

Установка бутелированной воды

Рекомендуется выбирать бутелированную воду объемом 350 мл

- Замените крышку бутылки с водой на разъем для бутелированной воды, входящий в комплект данного устройства, а затем вставьте. На входе выберите соответствующую функцию, и вода будет сброшена через 3-5 секунд.

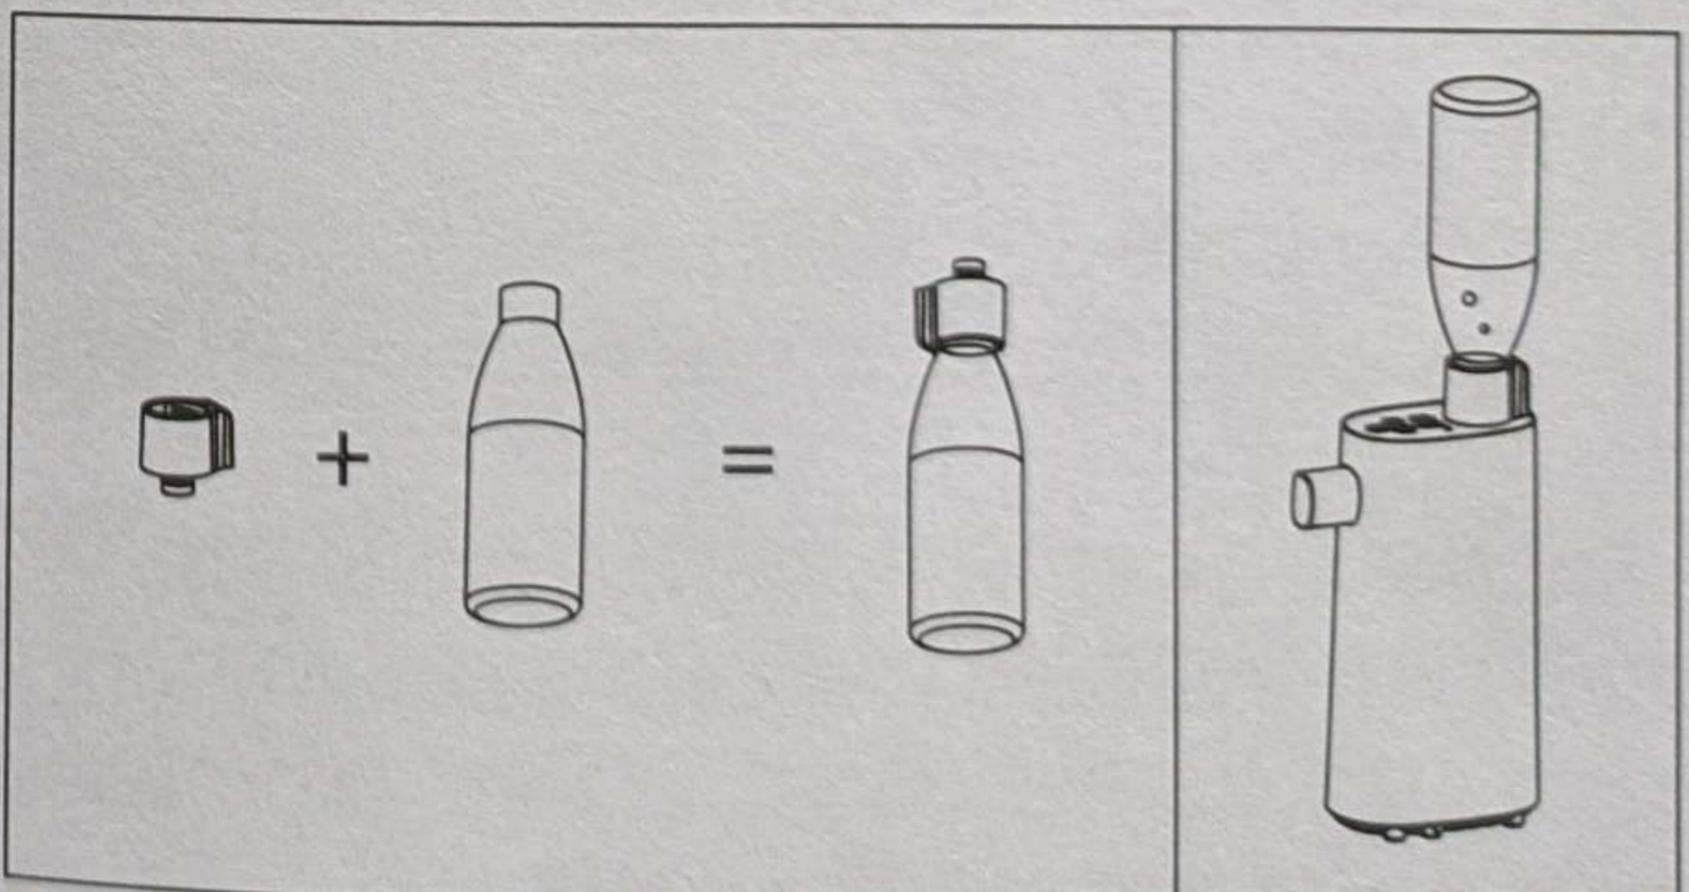

чаевые ,

Примечание: Если соединитель для бутилированной воды не установлен на место, на выходе будет распыляться пар. При установке соединителя для бутилированной воды, пожалуйста, поверните и нажмите вниз, чтобы облегчить его установку на место (см. рисунок справа).




Установка бутилированной воды

• Выбирайте бутилированную воду.

• Вставьте разъем для бутилированной воды в устройство, вставьте бутилированную воду на другом конце, выберите соответствующую функцию, 3-5

Вода выйдет через несколько секунд.

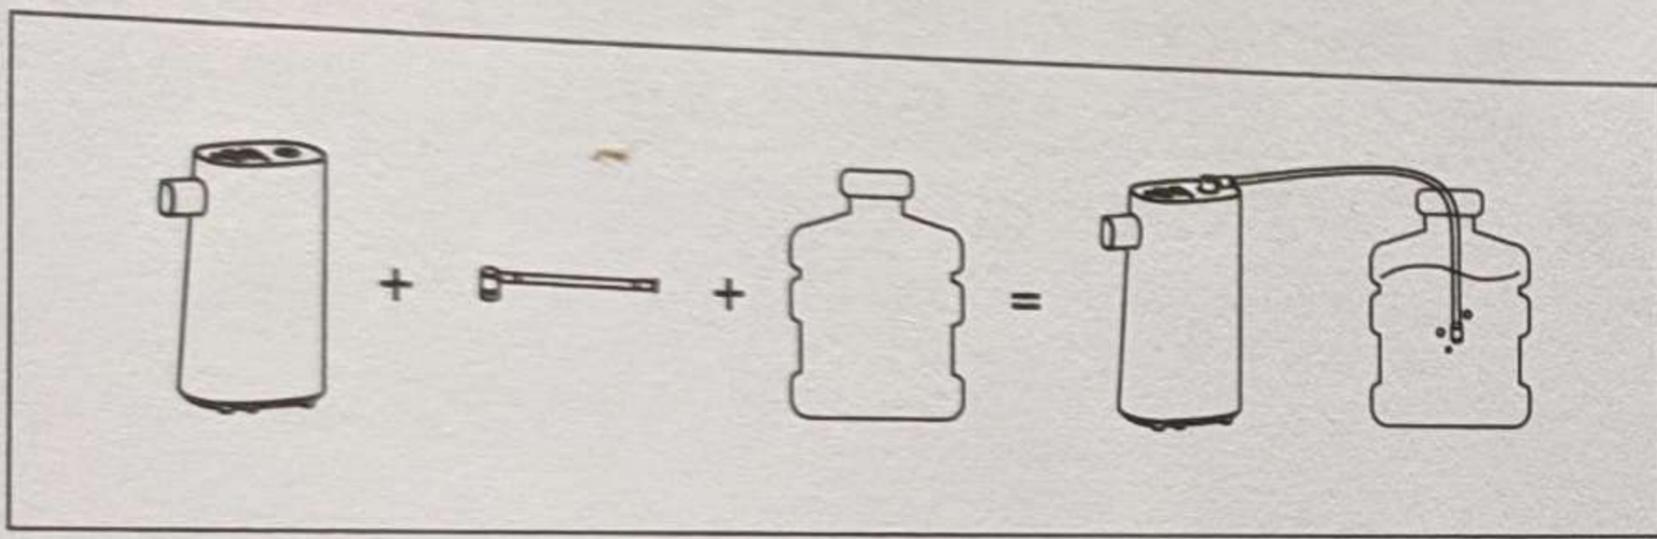

Инструкции по эксплуатации

Перед каждым использованием следуйте инструкциям, приведенным в разделе "Инструкции по первоначальному использованию", и поместите

Продукт очищается.

Хорошо подключенный источник чистой воды (350 мл бутилированной или бутилированной воды). Поместите чашку или контейнер непосредственно под выпускным отверстием для воды, убедитесь, что чашка или контейнер находятся правильно

Квази-водоотпуск.

Примечание: При использовании бутилированной воды, пожалуйста, откройте опорные ножки для повышения устойчивости; Предупреждение: Категорически запрещается использовать этот продукт, не поставив чашку или контейнер;

Устройство вводит номинальное напряжение 220 В/50 Гц, переходит в режим блокировки и нажимает кнопку блокировки от детей; После разблокировки ключа сопло выдвигается наружу и в это время переходит в режим ожидания.

КИПЯТИТЬ ВОДУ:

В режиме ожидания заводская настройка температуры воды показывает, что по умолчанию она составляет 45°C; нажмите кнопку power. Можно выбрать клавишу для выбора желаемой температуры воды, нажать кнопку запуска / остановки, машина начнет нагревать выход для воды, кнопка запуска / остановки мигает во время процесса выхода воды, а выход для воды. После завершения кнопка запуска / остановки возвращается к нормальному освещению, а зуммер "Didi" трижды звучит. Если вам нужно остановить подачу воды во время процесса слива воды, нажмите Пуск/стоп. Кнопка остановки, машина останавливает подачу воды, кнопка запуска / остановки возвращается к нормальному освещению, звуковой сигнал. После трех звуковых сигналов "Didi Didi" войдите в режим ожидания.

ЧИСТЫЙ: #- В

в режиме ожидания нажмите кнопку выбора функции, чтобы выбрать режим очистки, машина запустит режим очистки (весь процесс очистки занимает около 15 секунд) после завершения очистки, Кнопка start/stop снова становится всегда включенной, и после трех звуковых сигналов раздается звуковой сигнал "Didi Didi".

Режим ожидания.

Функция памяти:

Машина запомнит передачу, использованную в прошлый раз, если вам не нужно переключать передачи. Вы можете непосредственно нажать кнопку блокировки от детей, чтобы разблокировать, и индикатор температуры воды непосредственно показывает последнюю операцию. Для выбранной температуры воды или функции очистки непосредственно нажмите кнопку запуска / остановки, продукт начнет работать.

Очистка и техническое обслуживание

Обязательно выньте вилку питания устройства из розетки перед чисткой, Перед чисткой подождите, пока изделие остынет. Не погружайте изделие в воду. Или в других жидкостях для предотвращения утечки.

- Будьте осторожны, не используйте для чистки химикаты, железо, опилки или другие абразивные материалы.
- Очистите внешнюю поверхность изделия мягкой влажной тканью, а затем высушите его сухой тканью.
- Используйте режим очистки для регулярной очистки изделия.

хранить

- Перед хранением, пожалуйста, используйте режим очистки, чтобы слить воду из внутреннего трубопровода продукта. , Перед хранением убедитесь, что насадка входит в машину, затем выключите выключатель питания и отсоедините источник питания

Проволочная вилка.

- Перед хранением, пожалуйста, дайте изделию полностью остыть, очистите поверхность и высушите его

Капли воды.

- Пожалуйста, храните изделие в сухом и проветриваемом месте.

Теплое напоминание

- Во время путешествия или упаковки после использования, пожалуйста, обязательно слейте оставшуюся воду из машины!

Метод работы заключается в следующем:

(Поставьте пустую чашку на выпуск воды → нажмите кнопку блокировки от детей → @ Нажмите кнопку выбора функции → @)

Выберите режим очистки → дождитесь завершения очистки).

- Соединительную трубу для бутилированной воды, поддерживающую данное изделие, необходимо хранить после использования.

Подсоедините трубу, чтобы избежать вытекания избытка воды из трубы.

- После использования этого продукта вам необходимо вручную нажимать кнопку блокировки от детей до тех пор, пока носик полностью не уменьшится.

- Отключите источник питания после возвращения к устройству. Если выходное сопло не сжимается обратно к устройству, питание будет отключено.

После включения питания выпускное сопло автоматически сжимается обратно в

продукт. • Этот продукт нельзя наливать в жидкости, отличные от обычной питьевой воды.

- Данное изделие должно иметь надежное заземление и ток, превышающий или равный 10А

Подключение портов и проводов, в противном случае это может привести к перегреву проводов и возгоранию.

Руководство по устранению неполадок

Во время использования этого продукта возникают следующие состояния, которые являются нормальными явлениями, пожалуйста, отпустите его

Использование сердца:

Во время процесса нагрева будет слышен звук водяного насоса, перекачивающего воду, что является нормальным явлением.; • При низкой температуре воды скорость нагрева будет относительно низкой, что является нормальным явлением.;

сбой	соображение	меры
Продукт не выходит из воды	Машина не подключена к сети - Устройство находится в состоянии блокировки от детей	Проверьте, подключено ли устройство к источнику питания Нажмите и удерживайте кнопку блокировки от детей в течение 2 секунд, чтобы разблокировать
На дисплее высвечивается символ "E1", И продолжай мигать, И сопровождается одышкой "Диди Диди Диди"	Температура слишком высока, Защита цепи	Дайте продукту отдохнуть в течение нескольких минут Снова включите обычный режим
На дисплее высвечивается символ "E2", И продолжайте мигать, И сопровождается быстрым звуком "Диди, Диди, диди"	недостаток воды	Добавьте достаточно воды
На дисплее высвечивается символ "E3", И продолжай мигать, И сопровождается быстрым звуком "Диди, Диди, диди"	Нагревательная трубка NTC Или водовыпуск NTC разомкнутая цепь или короткое замыкание	Машина вышла из строя, Пожалуйста, перейдите на указанный ремонтный участок для ремонта
На дисплее высвечивается символ "E4", И продолжай мигать, И сопровождается одышкой "Диди Диди Диди"	Носик не вытянут Или не полностью растянута	Машина вышла из строя, Пожалуйста, перейдите на указанный ремонтный участок для ремонта

Название продукта: Портативный мгновенный распределитель горячей воды

Тип продукта: Для контакта с пищевыми продуктами

Название детали	материал	Исполнительный стандарт	Условия использования
Соединитель/соединение для впуска воды Соединитель / обратный клапан/ Впускной клапан / впускной Крышка клапана / вход для водопровода Выходное соединение/поток	PP (Полипропиленовая лента)	Соответствует стандарту GB 4806.6-2016 и GB 4806.7-2016	
Водяной насос	брюшной пресс	Соответствует стандарту GB 4806.6-2016, И GB 4806.7-2016	
Водоотделитель в сборе	ПОМ1	В соответствии с GB, 4806.6-2016 И GB 4806.7-2016;	
Плотное кольцо / силиконовая трубка	силикон	Соответствует стандарту GB4806.11-2016	
пружина/ Датчик NTC	нержавеющая сталь 06Cr19Ni10 (SUS304)	Соответствует стандарту GB 4806.9-2016	
Нагревательная труба	Алюминий (AL3003)	соответствует стандарту GB 4806.9-2016;	Не должно быть с кислотой / Контакт с пищевыми продуктами
Водяной насос/расходомер	резиновый	В соответствии с GB4806.11-2016	

Таблица состава и содержания токсичных и опасных веществ

В целях выполнения требований "Административных мер по ограничению использования опасных веществ в электрических и электронных изделиях" Пожалуйста, ниже приведены названия компонентов электрического изделия и то, что может быть включено. Нанести вред существенной информации.

Состав и содержание токсичных и опасных веществ

Название детали	铅 (Pb)	汞 (Ртутный столб)	镉 (Cd)	Шесть цен (Cr(VI))	多溴联苯 (ПБД)	多溴二苯醚 (ПБДЭ)
Датчик NTC	×	○	○	○	○	○
Зуммер	×	○	○	○	○	○
SMD-резистор	×	○	○	○	○	○
Термостат	×	○	○	○	○	○

"O" означает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента составляет Ниже предельных требований, указанных в GB /T 26572-2011.

">" означает, что опасное вещество находится, по меньшей мере, в определенном однородном материале компонента. Содержание превышает GB / T26572-2011 из-за ограничений существующих технологий и технологий. Предписанные предельные требования. В приведенной выше таблице детали, отмеченные буквой "x", соответствуют европейским Правилам Союза RoHS2.0---ЕС ограничивает использование определенных электронных и электрических продуктов Регламент 2011/65/ЕС об опасных веществах.



• Период использования для защиты окружающей среды

Примечания: Все электрические и электронные изделия, продаваемые в Китае, должны иметь маркировку для экологически чистого использования. Определение термина. Срок использования логотипа для защиты окружающей среды относится к нормальным условиям использования. Температура и влажность под изделием, и не включает повреждение расходных материалов, таких как батареи. Период использования в соответствии с.

Гарантийная политика

1. Настоящая политика основана на "Законе Китайской Народной Республики о защите прав и интересов потребителей" И "Ответственность за ремонт, замену и возврат некоторых продуктов бренда Kubi".
2. Чтобы обеспечить ваши интересы, пожалуйста, тщательно заполните регистрационную информацию после продажи, как это требуется.
3. Для пользователей, которые приобретают продукцию бренда "KRIBEE", в течение гарантийного срока, Если продукт не вызван физическим повреждением, вызванным человеком, но выходит из строя из-за проблем с качеством продукта, Вы можете использовать ваучер на покупку, чтобы позвонить на горячую линию обслуживания клиентов компании 400, чтобы воспользоваться гарантией "три гарантии".
Сервисное обслуживание, бесплатный гарантийный срок составляет один год.
4. Как только продукт будет продан, качество внутренней и внешней поверхности, а также недостающие части продукта больше не будут обрабатываться. Замена и возврат проблемы; "подарки" продукции компании пользуются гарантийным обслуживанием.
5. В любом из следующих случаев продукт не подпадает под действие гарантии "три гарантии",
Компания по-прежнему предоставляет вам льготные платные услуги.

- Продукты, которые повреждены из-за неправильного использования или неправильного хранения пользователем;
- Ущерб, причиненный ремонтом, выполненным не специальным обслуживающим персоналом компании;
- Нет действительного подтверждения покупки, или действительное подтверждение было изменено;
- Вызвано использованием данного продукта из-за нестабильного напряжения или выхода за пределы диапазона спецификаций

Поврежденный;

- Изделия, поврежденные из-за несоблюдения требований руководства по эксплуатации;
- Продукты, срок гарантии на которые превышает гарантийный срок или гарантийное покрытие;
- Изделия, которые повреждены из-за саморазборки или не были возвращены компанией на завод для ремонта;

Каналы послепродажного обслуживания

Если изделие не может быть использовано в обычном режиме в течение гарантийного срока, вы можете использовать следующие два метода


Способ проведения ремонта.

1 Официальный ремонт бренда Kubi публичный аккаунт ремонт самообслуживания

1 WeChat Отсканируйте код, чтобы перейти в общедоступную учетную запись WeChat



2 Войдите в общедоступную учетную запись и нажмите "Самообслуживание" в правом нижнем углу и выберите "Ремонт самообслуживания".

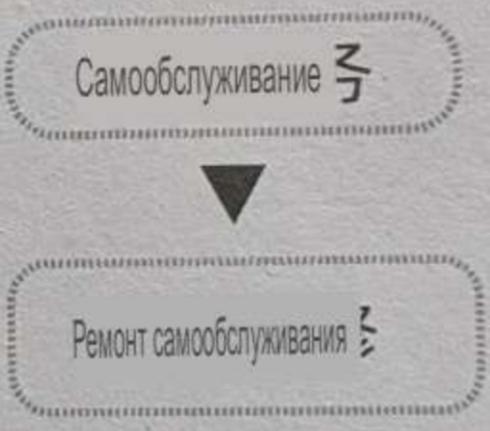

3 Пожалуйста, заполните информацию тщательно и правдиво и отправьте ее, мы будем в течение 3-5 рабочих дней Свяжитесь с вами внутри, чтобы предложить идеальное решение.

Form with fields for: полное имя, телефон, продукция, проблема, адрес.