


Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности.


Содержимое упаковки




Микрофон×1 |

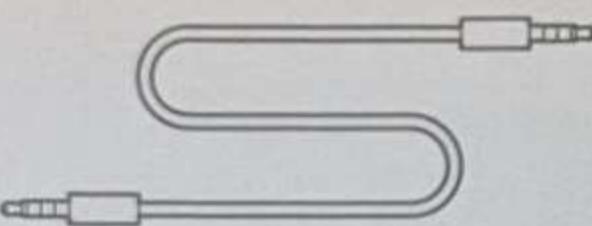

Аудиокабель 1

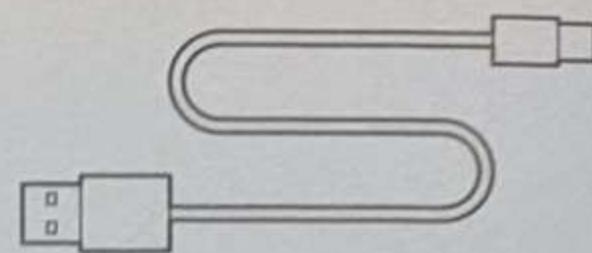


Зарядный кабель Type-C ×1

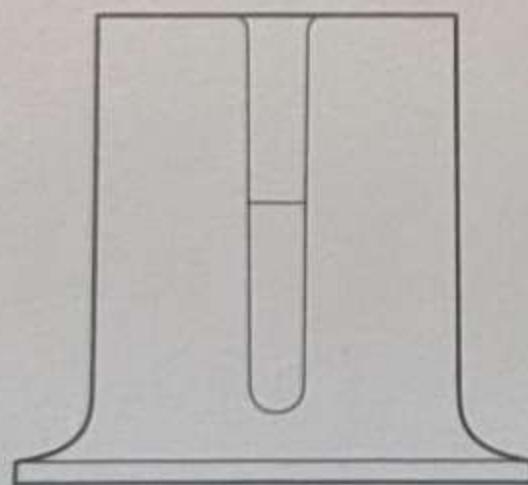

Основание×1



Руководство×1

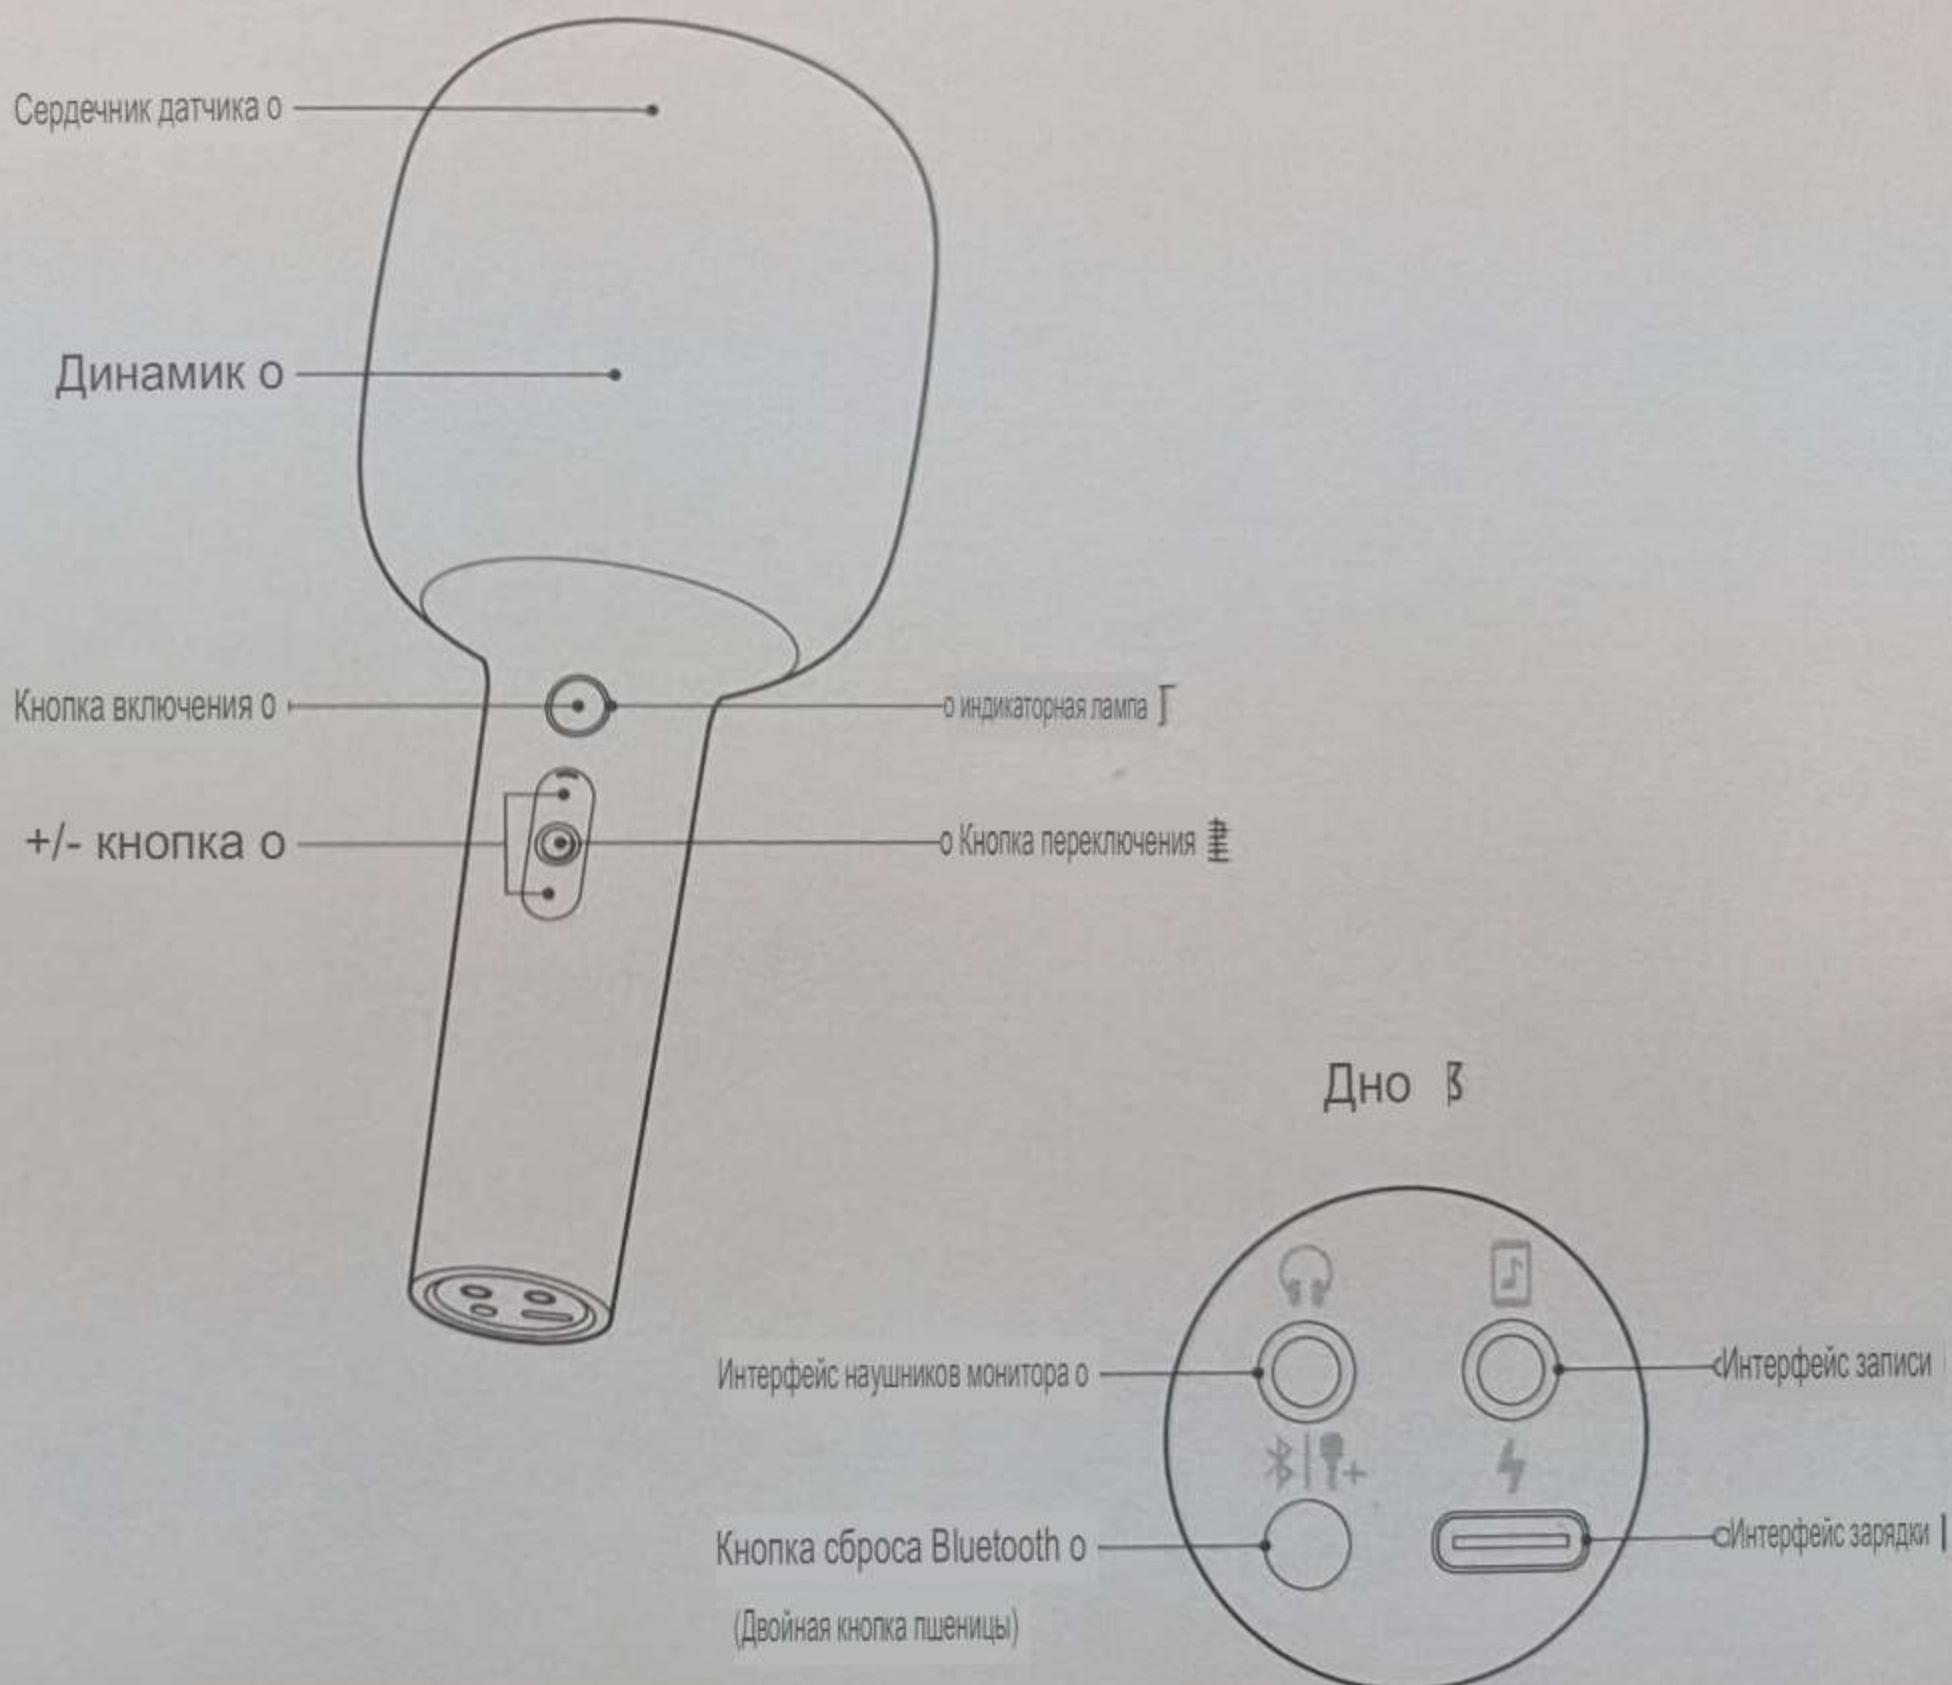

использовать

Перезагрузка

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить, и нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы выключить, когда она включена. Если батарея включена менее чем на 20%, появится голосовая подсказка: "Батарея разряжена, пожалуйста, зарядите ее". В состоянии выключения нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, чтобы сбросить загрузку.

Подключение по Bluetooth

Начальное сопряжение

После включения микрофона он автоматически перейдет в режим сопряжения поиска по Bluetooth. В это время прозвучит звуковой сигнал, сопровождаемый миганием белого света. В настройках Bluetooth мобильного устройства микрофон автоматически перейдет в режим сопряжения поиска по Bluetooth. 

Найдите "Микрофон песни MIJIAK" на странице настроек для сопряжения.

Автоматическое сопряжение

После включения микрофона он автоматически подключится к устройству, которое было успешно сопряжено в прошлый раз, и после подключения раздастся звуковой сигнал. Если обратное подключение не удастся, поиск будет введен автоматически. 

Режим сопряжения.

Сброс bluetooth

Нажмите и удерживайте кнопку сброса Bluetooth в течение 1 секунды, отключите текущее соединение Bluetooth и войдите в режим поиска Bluetooth.


Проводное подключение

Подключите аудиокабель к интерфейсу записи в нижней части микрофона, подключите другой конец к аудиоинтерфейсу мобильного устройства и включите К в мобильном устройстве. Программное обеспечение для

песен может выполнять караоке, запись, прямую трансляцию и другие функции. При использовании проводного подключения микрофон и динамик будут отключены, и необходимо использовать уши Устройство  подключено к интерфейсу наушников монитора микрофона для мониторинга. Совет: Пожалуйста,

используйте аудиокабель, входящий в комплект поставки. Использование аудиокабеля, которого нет в оригинальной упаковке, может привести к сбою функции. Пользователи должны основываться на конкретных .

Приобретите специальный адаптер для моделей мобильных телефонов.

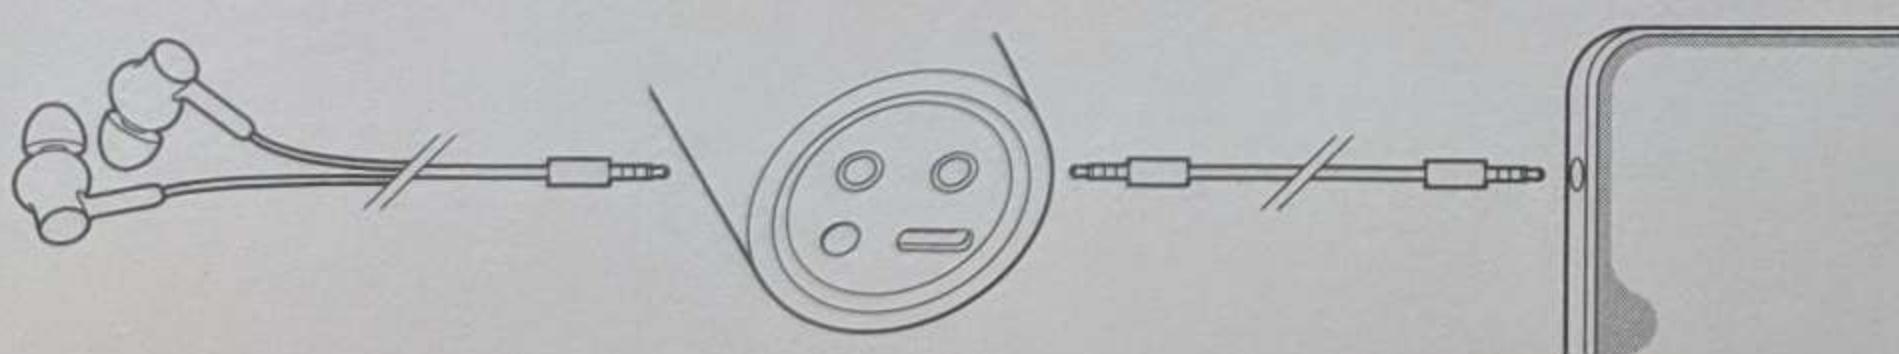

Переключатель звука


При включении нажмите кнопку питания, чтобы переключить звуковой эффект микрофона. Эффекты следующие:

1.Оригинальные звуковые эффекты 2.Звуковой эффект KTV 3.Популярные звуковые эффекты 4.Мягкий звуковой эффект 5.Звуковой эффект супер реверберации 6.Звуковые эффекты народной песни 7.Звуковой эффект речи лидера 8.Мультишные звуковые эффекты

9.Звуковые эффекты монстра

Чтобы переключить режим звукового эффекта, вы должны непрерывно нажимать кнопку питания в течение 5 секунд и переключать звуковой эффект в указанном выше порядке. Если вы нажимаете кнопку питания более 5 секунд, вам будет предложено, когда

Передний звуковой эффект.

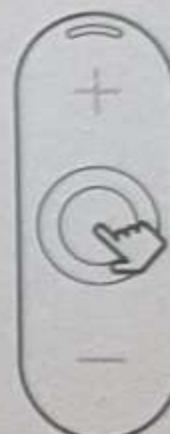

Глушитель с одним ключом

При включении нажмите и удерживайте кнопку переключения в течение 1 секунды, чтобы отключить песню.

Дорожка человеческого голоса, фактический эффект глушения отличается в зависимости от песни. Немного по-другому.

МИКРОФОН (ядро микрофона звукоснимателя) / регулировка громкости аккомпанемента


Переключатель регулировки громкости микрофона / аккомпанемента

Когда микрофон включен, нажмите кнопку переключения, чтобы переключаться между микрофоном и регулировкой громкости сопровождения, сопровождаемой голосовыми подсказками.

Сложение и вычитание громкости микрофона

В режиме регулировки громкости микрофона нажмите "+", чтобы увеличить громкость микрофона

Одну сетку, нажмите и удерживайте для непрерывного увеличения до максимальной громкости, сопровождаемой звуковой сигналом. Нажмите "-", чтобы уменьшить громкость микрофона на одну ячейку, и нажмите и удерживайте, чтобы непрерывно уменьшить громкость до минимальной громкости.

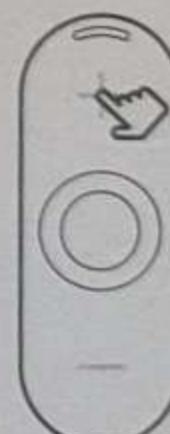

Сложение и вычитание громкости аккомпанемента

В режиме регулировки громкости аккомпанемента нажмите "+", чтобы увеличить громкость аккомпанемента

одну сетку, нажмите и удерживайте для непрерывного увеличения до максимальной громкости, сопровождаемой звуковой сигналом. Нажмите "-", чтобы уменьшить громкость аккомпанемента на одну ячейку, и нажмите и удерживайте

Может непрерывно снижаться до минимального объема.


Функции записи и прямой трансляции

Подключитесь к мобильному устройству с помощью аудиокабеля, который можно использовать для записи и прямой трансляции.

Звук динамика будет выключен, пожалуйста, вставьте гарнитуру для записи и мониторинга прямой трансляции.

Функция двойного сопряжения пшеницы

Два караоке-микрофона MIJA могут быть сопряжены с двумя микрофонами, которыми могут пользоваться два человека. В состоянии успешного сопряжения по Bluetooth дважды щелкните двойные микрофоны двух микрофонов. Кнопка пшеницы переходит в состояние сопряжения двух сортов пшеницы, сопровождаемое звуковым сигналом. После успешного сопряжения с двумя микрофонами он будет сопровождаться звуковым сигналом, сначала он будет успешно сопряжен с Bluetooth мобильного устройства. Микрофон является основным микрофоном, а другой - вспомогательным микрофоном. Когда ни один из микрофонов не сопряжен с Bluetooth, основной микрофон настраивается случайным образом. Дважды щелкните любую пшеницу. Кнопка с двумя пшеницами Kefeng позволяет выйти из режима сопряжения с двумя пшеницами.

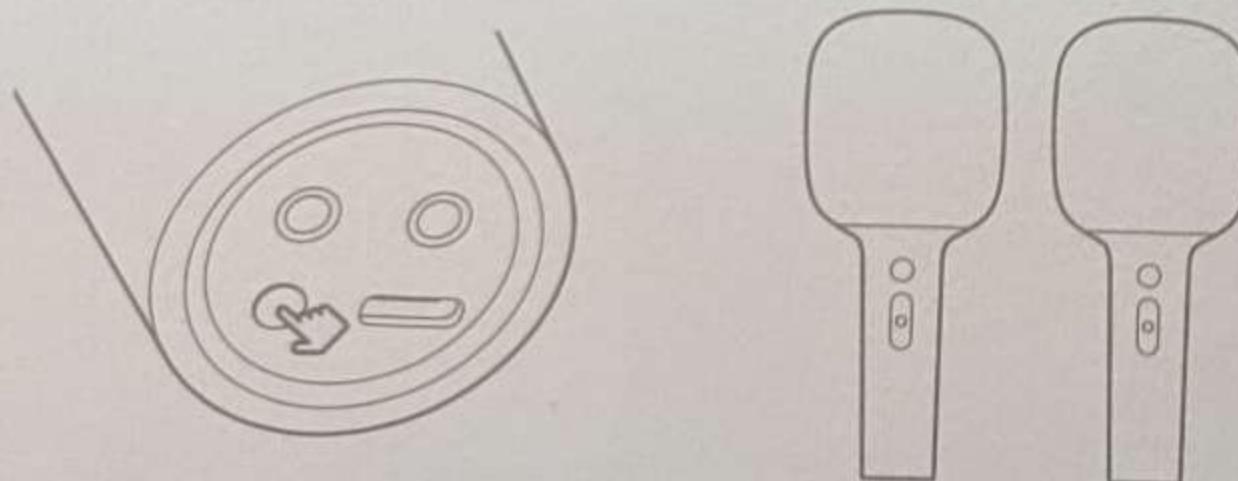

Низкий заряд батареи и зарядка

Когда батарея разряжена на 20%, раздается звуковой сигнал, сопровождаемый мигающим оранжевым индикатором, напоминающим о зарядке. Если батарея не заряжена вовремя, микрофон будет отключен из-за автоматической выключения при низком заряде батареи; подключите кабель для зарядки Type-C к микрофону для зарядки, и оранжевый индикатор будет гореть в течение длительного времени во время зарядки.

Подсказка:

1. Нормальный диапазон рабочих температур микрофона составляет 0 °C ~ 45 °C, и при превышении температурного диапазона будет медленно мигать оранжевый индикатор.
2. Пожалуйста, используйте адаптер питания, сертифицированный CCC и соответствующий требованиям стандарта для зарядки.
3. Информация о продукте и сертификационный знак напечатаны на фюзеляже, и есть часть, обернутая губкой.

Другие функции:

Через 15 минут после включения Bluetooth не может выполнить поиск сопряженного устройства, отключается от сопряженного устройства или не используется, микрофон автоматически отключится.

Ключевое меню

Кнопка	Короткое нажатие	Длительное	Рапид-щелчок	Двойной щелчок
Кнопка включения	Переключение звуковых эффектов	Переключение макета	Сброс загрузки	-
Кнопка переключения	Переключение микрофона и фонового звука	Глушитель с одним ключом	-	-
+/- кнопка	Добавление вычитание одного	Непрерывное стокене вычитание	-	-
Состояние микрофона	Уровень Громкость микрофона	Громкость микрофона	-	-
+/- кнопка Статус сопровождения	Добавление вычитание одного уровня	Непрерывное стокене вычитание	-	-
Громкость аккомпанемента	Громкость аккомпанемента	Громкость аккомпанемента	-	-
Кнопка сброса Bluetooth (Двойная кнопка пшеницы)	-	Сброс bluetooth	-	Двойное спаривание пшеницы
				Распутать

Описание индикаторной лампы

Вспышка	Чередование	Чанлян	Маяк логотипа
Белый свет	Режим поиска по Bluetooth/ Режим двойного сопряжения пшеницы	Двойное спаривание пшеницы	Успешное сопряжение по Bluetooth/ выключать
Оранжевый свет	Низкий заряд батареи	Основная	Двойная пшеница в паре с суб-пшеницей
		За пределами зарядки	Полностью заряжен/выключен
		Диапазон температур	

Наименование и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Опасные вещества					
	Свинец (Pb) не (Hg)	Горшок (Cd)	Шестивалентная сеть (Cr(VI))	Чай из Мультиавстралийского союза (ПБД)	Дуоао Эр Цуй	Магнитный (ПБДЭ)
Пластиковый пакет	○	○	○	○	○	○
Металлическая пластина	○	○	○	○	○	○
Печатная плата	✗	○	○	○	○	○
Клавиша	○	○	○	○	○	○
батарея	✗	○	○	○	○	○
Привязанность	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T11364.

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T Предусмотренный в 26572 内

Предельные требования заливаются в следующем:

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572

Предписанные предельные требования.



Описание гарантии

Последпродажное обслуживание микрофона караоке MIJIA строго соответствует "Закону Китайской Народной Республики о защите прав и интересов потребителей" и "Качеству продукции Китайской Народной Республики". "Закон о количестве" реализует три гарантии последпродажного обслуживания, а содержание услуги заключается в следующем:

1. В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишитесь на него, у этого продукта будет сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта", и он будет подлежать послепродажному обслуживанию Xiaomi. После подтверждения проверки центра вы можете воспользоваться бесплатной услугой возврата или обмена;
2. В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишете на него, у этого продукта будет сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта", и он будет продаваться через послепродажное обслуживание Xiaomi. После осмотра в сервисном центре вы можете воспользоваться бесплатными услугами по замене или ремонту;
3. В течение 12 месяцев со дня, когда вы подпишетесь на него, у этого продукта будет сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта". В случае Xiaomi, через послепродажное обслуживание Xiaomi. После подтверждения проверки в сервисном центре техническое обслуживание может быть оказано бесплатно.

Таблица неправностей производительности продукта

название	Сбой в работе
Микрофон для караоке MIJIA	<ul style="list-style-type: none">1. Не удается загрузиться2. Нет звука3. Невозможно зарядить4. Электронный выход5. шепотков6. Сбой ключевой функции7. Не удается подключиться к Bluetooth8. Двойное спаривание пынци

Негарантийные правила

1. Несанкционированный ремонт, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, изменение, неправильное использование не частей данного продукта, или Уничтожать, изменять этикетки и знаки защиты от подделок;
2. Срок действия трех упаковок был превышен;
3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;
4. Условия, которые не соответствуют сбоям производительности, перечисленным в "Таблице сбоев производительности продукта";
5. По человеческим причинам продукт приводит к сбоям в работе, перечисленным в "Таблице сбоев в работе продукта".

Основные параметры

Название продукта: Микрофон для караоке MIJIA
Модель продукта: XMKGKMF01YM
Подключение: Bluetooth версии 5.1
Тип батареи: Литий-ионный аккумулятор
Спецификация батареи: 3.6V2500mAh
Номинальная мощность: 10 Вт
Номинальный вход: 5 В = 2 А
Тип интерфейса зарядки: Type-C
Рабочая температура: 0°C ~ 45°C
Идентификатор СМИIT:2021DP7871

Bluetooth

Блютуз. Логотип и его логотип - Bluetooch SIG, Inc. Зарегистрированный товарный знак, [Xiaomi Inc.] Любое использование этого тега является с учетом лицензионных ограничений.



предупреждать:

- Если батарея не будет заменена должным образом, возникнет опасность взрыва, и ее можно заменить только батареей той же модели. Батарея данного устройства не является съемной, если ее необходимо заменить, пожалуйста, свяжитесь с отделом постпродажного обслуживания Xiaomi.
- Пожалуйста, не выбрасывайте старые батарейки в мусор для утилизации. Неправильная утилизация батареек может привести к их возгоранию и взрыву. Пожалуйста, соблюдайте, когда место предусматривает обращение с этим оборудованием, батареями и другими аксессуарами.
- Не размещайте оборудование и его батареи в местах с высокой температурой или рядом с нагревательным оборудованием, таким как микроволновые печи, микроволновые печи, нагреватели, духовки и т.д.. Батареи могут перегреться. Может привести к взрыву.
- Категорически запрещается использовать изделие после того, как оно перегорено водой.
- Запрещается разбирать, ударять, сжимать или бросать батарею в огонь, если она сильно расширяется, пожалуйста, не продолжайте ее использовать.
- Не замыкайте металлические контакты аккумулятора, что может привести к короткому замыканию, и избегайте травм, таких как ожоги и ожоги, вызванные перегревом аккумулятора.
- Пожалуйста, не разбирайте, не ставьте и не сжимайте аккумулятор, чтобы избежать утечки, перегрева или взрыва;
- Не бросайте аккумулятор в огонь, иначе это может привести к возгоранию или взрыву;
- Если аккумулятор сильно разряжен, не продолжайте его использовать.

Доверенное лицо: Xiaomi Mi Communication Technology Co., Ltd.

Производитель: Beijing Yuemi Technology Co., Ltd.

Адрес: Комната 105, 1-й этаж, Корпус 1, № 28 Гудянь-роуд, район Хайдянь, Пекин

Горячая линия обслуживания:

400-100-5678 Веб-сайт сервиса: www.mi.com/service