



Мини беспроводная ножка smart инструкция по эксплуатации ; YD-017 Pro.

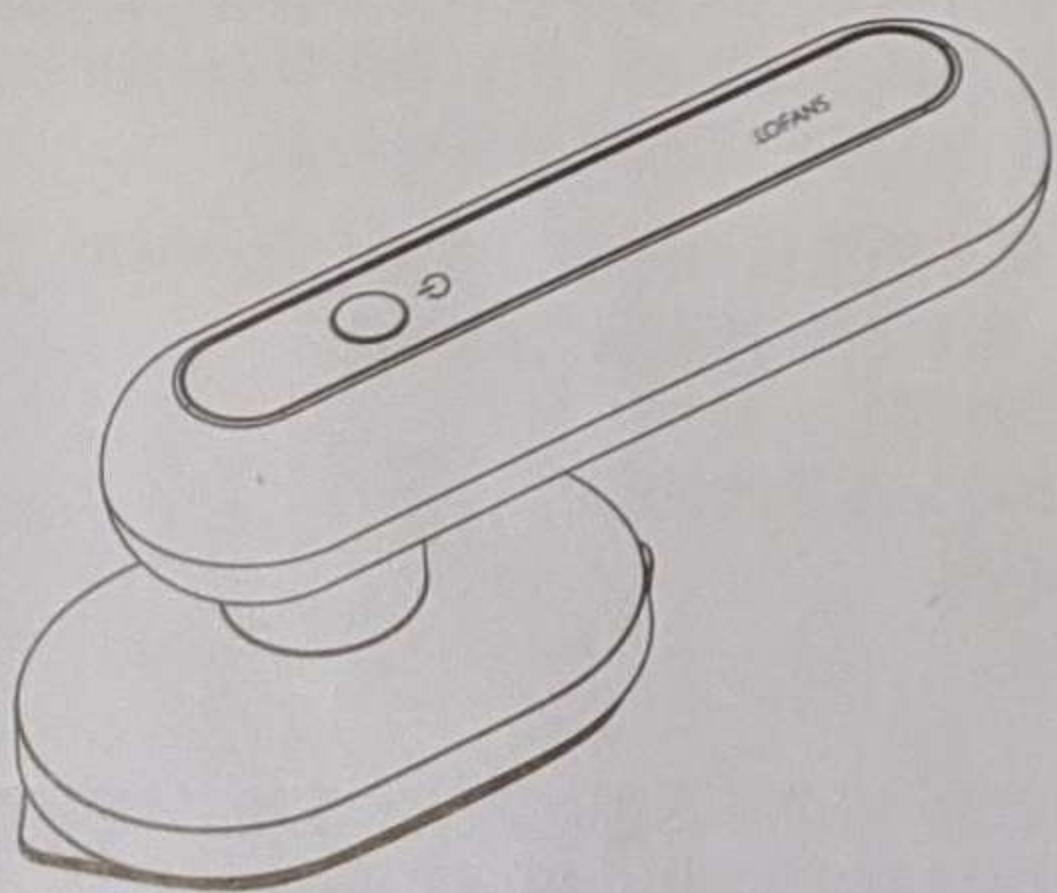


Благодарим вас за покупку нашей продукции. Перед использованием данного продукта, пожалуйста, внимательно прочтите и сохраните данное руководство по эксплуатации для ознакомления. • Внешний вид и структура продуктов компании будут постоянно улучшаться, а также будут вноситься изменения в содержание, вызванные улучшениями продукта.,
Без предварительного уведомления.




н деталей изделия =

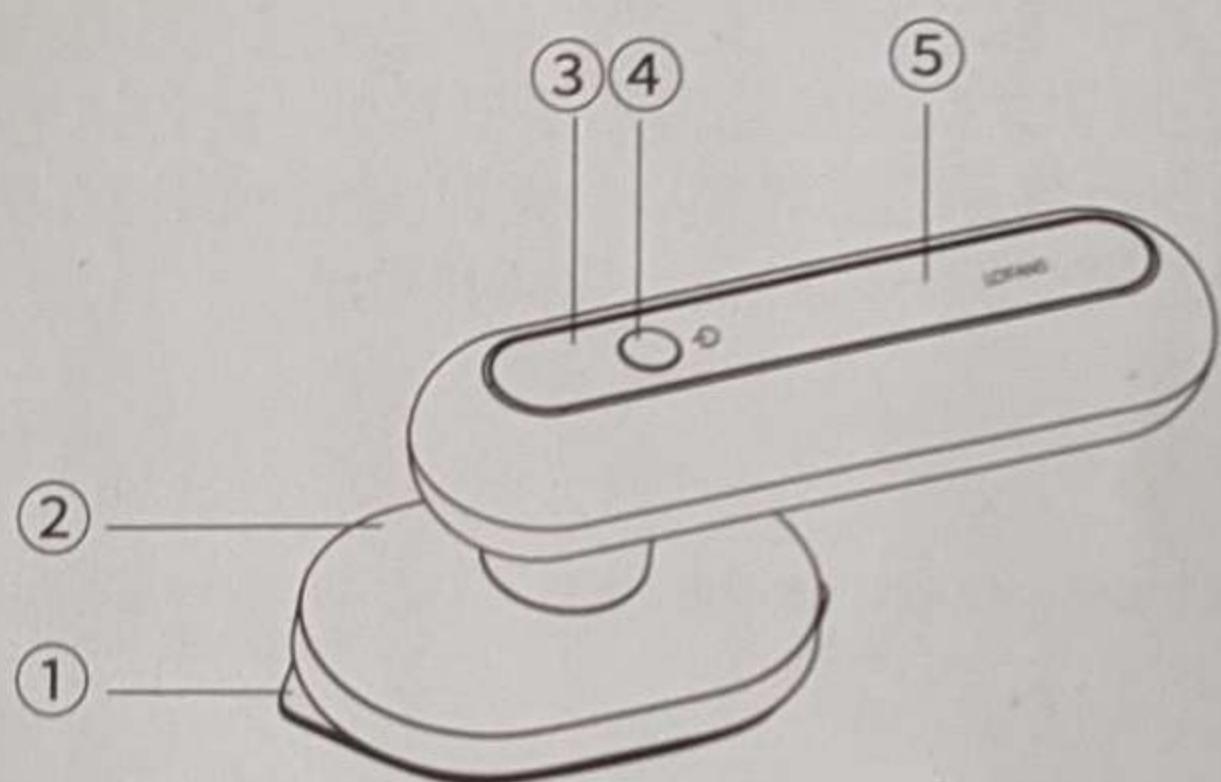

главный компьютер 1

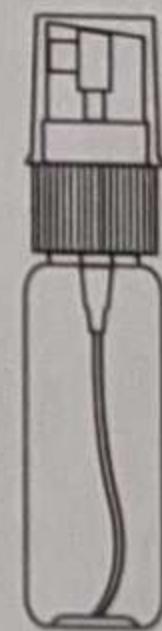

Лейка :

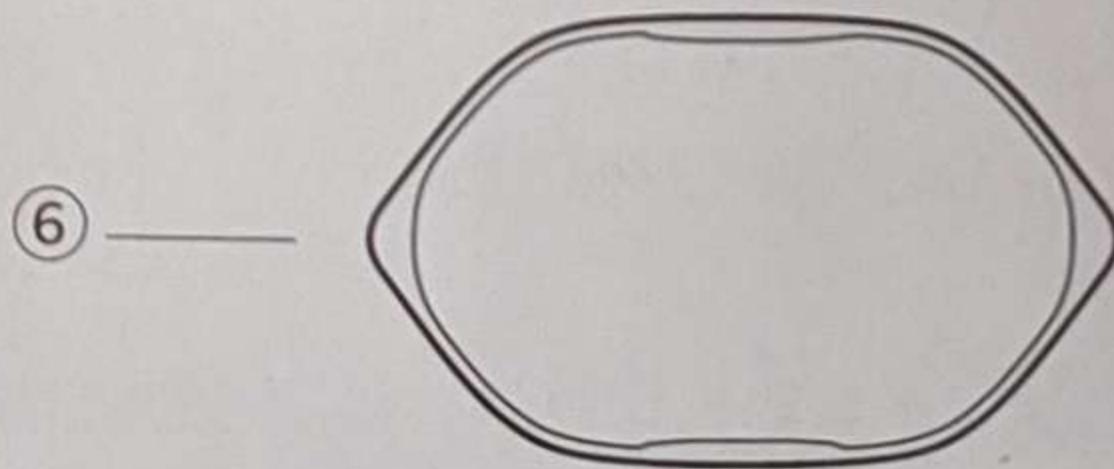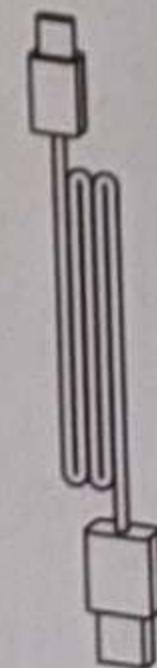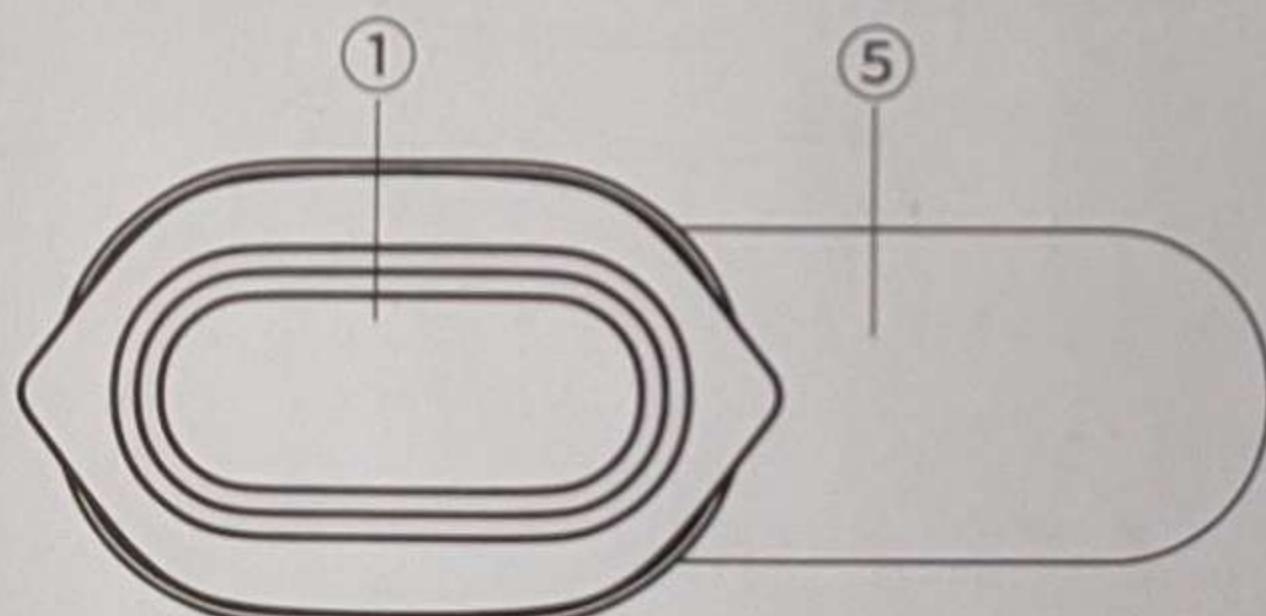

Кабель для зарядки источника питания ↗

1: Панель Qi Yan 2: Теплоизоляционная доска 3: Индикатор переключения передач 4: Переключатель ⚡

5: Ручка 6: Силиконовая прокладка :

Технические параметры



Модель продукта: YD-017 Pro

Номинальная мощность: 120 Вт

Вес продукта нетто: 300 г

Входной источник питания: 5 В = 2 А


Способ управления: кнопка

Размер продукта: 180 × 67 × 72 мм

Исполнительный стандарт: GB 4706.1; GB 4706.2

Инструкция по применению

- Дважды щелкните переключатель, мигнет белый индикатор, и гладильная машина начнет нагреваться.; 2.
Когда он нагреется до заданной температуры, белый индикатор будет гореть в течение длительного времени, и начнется глажка.; 3.
После включения питания по умолчанию установлена низкая передача, нажмите переключатель один раз, чтобы перейти на среднюю передачу, а затем Нажмите переключатель один раз, чтобы войти.. High-end, нажмите кнопку переключателя еще раз, чтобы войти •Низкосортный, установленный в этом цикле; пожалуйста, подтвердите материал одежды перед глажкой
(В соответствии с меткой глажки на одежде) выберите подходящее гладильное приспособление; 4. После запуска нагрева в течение 10 минут зеленый индикатор мигает 5 раз (0,5 секунды ярко и 0,5 секунды ярко). Выключить /время) Войдите в состояние выключения, в течение 90 секунд после выключения дважды щелкните по кнопке
Загрузитесь и возобновите работу, просто используйте механизм, чтобы начать работать.Более 90 секунд, двойной
Нажмите кнопку, чтобы включить питание и начать работу с первой передачи.
- Нажмите и удерживайте кнопку, белый индикатор погаснет, и гладильная машина перейдет в режим выключения.
- Когда источник питания для зарядки подключен, он переходит в состояние зарядки, и на задней панели отображается время зарядки. Индикатор мигает зеленым (0,5 секунды / время), а индикатор мигает зеленым после полной зарядки. Г
Всегда яркий.

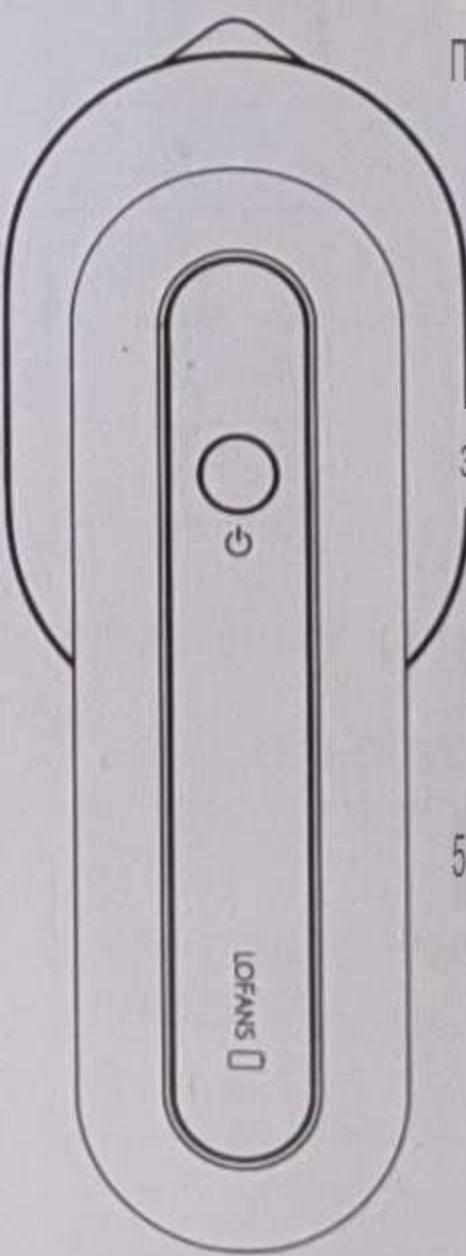

Перед использованием



В неотапливаемом состоянии панель можно поворачивать; в процессе заключения контракта,
Не поворачивайте и не прикасайтесь к панели, чтобы избежать ожогов.

Волокно для одежды и способ глажки

Обратите внимание, что для термочувствительных тканей мягкую ткань следует прижимать к одежде, чтобы предотвратить глажку.,

Чтобы избежать деформации или повреждения.

Во избежание ожогов, поражения электрическим током, пожара и т.д., Пожалуйста, соблюдайте требования при использовании данного изделия. Соблюдайте соответствующие меры предосторожности, в том числе: Пожалуйста, внимательно прочтайте это заявление перед использованием данного продукта.

Все условия декларации.

(*) Особое внимание: Предупреждение

1. Этот продукт можно заряжать с помощью зарядного устройства для мобильного телефона. Заряд батареи составляет около 50%, когда он покидает завод. Пожалуйста

Используйте его после полной зарядки аккумулятора.

2. Во время использования данного устройства не работайте во время зарядки и избегайте контакта с детьми.

熨烫机。

3. Если есть какие-либо повреждения источника питания и зарядного кабеля данного устройства, в целях обеспечения безопасности, пожалуйста, замените его тем же типом

Зарядный кабель type-C этого номера.

4. При падении или повреждении данного изделия могут остаться следы повреждения или плохого контакта Явление, его нельзя использовать. Не

ремонтируйте его самостоятельно, но его следует передать в назначенный компанией пункт ремонта для технического обслуживания

чинить. В противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

5. Пожалуйста, не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте данное изделие самостоятельно. Когда вам понадобится ремонт, пожалуйста, отправьте его в нашу

компанию Назначьте место ремонта для проверки.

6. Во время использования избегайте контакта с высокотемпературными деталями, такими как панели горячего тиснения, теплоизоляционные панели и панели, не подвергающиеся

обжигу. Термостойкие предметы, чтобы не обжечься и не повредить предметы.


7. В рабочем состоянии, при временном размещении, его следует поместить на силиконовую прокладку, защищающую от ожогов, чтобы избежать ожога одежды.

Объекты и рабочие столы.

8. В случае неисправности (горение, задымление и т.д.) немедленно прекратите его использование и выключите выключатель питания. Чтобы не

вызвать пожар и поражение электрическим током; затем обратитесь в назначенный компанией пункт технического обслуживания.

- .9.Не ставьте отрицательные метки на кнопках или других твердых предметах, чтобы не повредить поверхностное покрытие пластины Cheongsam.
- 10.При использовании вы должны дождаться, пока загорится индикатор, и начать глажку, что окажет лучший отрицательный эффект. 11.Не используйте глажку непосредственно на синтетических волокнах, не накрывайте слоем ткани или не пытайтесь гладить с обратной стороны материала одежды 12.После этого будет произведено действие, чтобы избежать повреждения ткани бесплатно.
- 12.После использования, пожалуйста, защитите панель от ожогов силиконовой прокладкой от ожогов, чтобы избежать ожогов.
- 13.Данное изделие используется в качестве бытовой беспроводной гладильной машины и не используется для других целей. 14.После полной зарядки, пожалуйста, вовремя отсоедините кабель для зарядки. не заряжайте в течение длительного времени, чтобы избежать повреждения аккумулятора. 15.Данное изделие необходимо использовать или размещать на плоской и устойчивой столешнице, в противном случае оно может вызвать негативные раны.
- 16.Пользователям не разрешается покидать данное устройство при включенном питании. 17.Когда этот продукт не горячий, пожалуйста, обратитесь к иллюстрации для размещения.

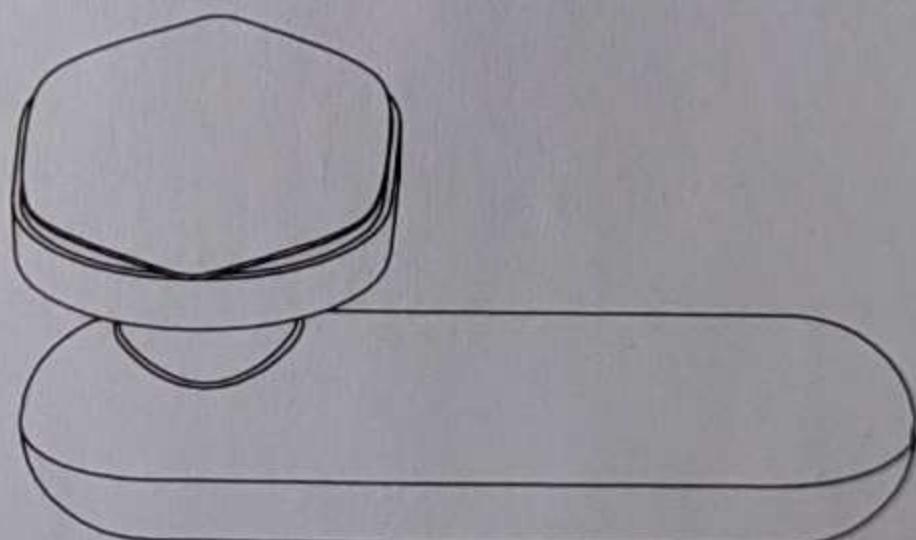

Сертификат соответствия Е

Сертификат качества

Инспектор: 01

Ningbo Langfei Life Electric Co., Ltd.

Адрес: Здание Лангбен, улица Байша-Роуд, город Цыси, провинция Чжэцзян<21-3>комната

Телефон: 400812 7887



Диагностика

Инспекционный участок	Положение ключа переключателя	Порт для зарядки	батарея
сбой			
Температуры нет			●
Ткань выгорает и поддается усадке			
Не удается загрузить	●		●
Не могу зарядить		●	●
Способ лечения (Когда он не может быть обработан) Обратитесь в торговый магазин)	Нужно ли дважды щелкнуть	Следует ли взаимодействовать Вставьте точно	Полностью ли он заряжен

Техническое обслуживание и техническое обслуживание

Внимание: Перед чисткой и обслуживанием изделия необходимо выключить и убедиться, что гладильная машина охлаждена.

1. Протрите панель горячего тиснения и другие детали мягкой тканью.

2. При появлении более серьезных пятен, пожалуйста, не смывайте водой, а используйте мягкую ткань, смоченную нейтральным моющим средством.
вытирая.

В целях соблюдения соответствующих законов Китайской Народной Республики об ограничении содержания опасных веществ в электрических и электронных изделиях Правилами и другими требованиями компания классифицирует опасные вещества, содержащиеся в этом продукте, по компонентам,

Заявление заключается в следующем:

Наименование и содержание опасных веществ в продукте

Электронная информация название продукта: Мини-беспроводная гладильная машина

Опасные вещества

Название детали	Пb (Pb)	Hg (Hg)	Cd (Cd)	Cr (VI) Шестивалентный Мн+	Фонд "Объединение" Тайна чая Дуоао (ПБД)	Эр (ПБДЭ)
оболочка	○	○)	○	○	○
Зарядный кабель	×	○	○	○	○	○
подошва	○	○	○	○	○	○
Нагревательный элемент	○	○	○	○	○	○
ВИНТ	○)	○	○	○	○
Упаковочная наклейка	○	○	○	○	○	○
Силиконовые детали	○	○	○	○	×	×
Сборка печатной платы	×	○	×	○	×	×

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572, предельные требования, указанные в 26572, следующие. ×: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает предел, указанный в GB/T 26572. Просить,



Эта форма основана на SJ/T 11364 "Требования к ограниченному использованию опасных веществ в электрических и электронных изделиях" и GB/T26572 |

"Ограниченные требования к веществам с ограниченным содержанием в электрических и электронных изделиях", в частях этого продукта Заявление о содержании опасных веществ, содержащихся при ограниченном использовании.



внимание

В материалах изделий, производимых нашей компанией, максимально используются нетоксичные и безвредные материалы. Опасные материалы, материалы и компоненты веществ или элементов - все это обусловлено глобальным уровнем развития и промышленности. На данном этапе развития отрасли технологический уровень ограничен и не может быть достигнут, а также замена существующих токсичных и опасных веществ.

В случае обновления технических материалов дальнейшее уведомление предоставлено не будет.

Брошенные старые вещи

а) Шаги по извлечению батареи

Встроенный аккумулятор содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Извлеките аккумулятор перед утилизацией данного изделия. Пожалуйста, следуйте инструкциям по извлечению аккумулятора б, чтобы извлечь его. После извлечения аккумулятора, пожалуйста, не используйте его с обычными бытовыми приборами. Сложеные вместе, они должны быть переданы в назначенный правительством центр переработки отходов. В процессе извлечения аккумулятора, • Необходимо соблюдать основные меры безопасности, а также защищать руки, пальцы и глаза.

б) Шаги по извлечению батареи





1.Снимите декоративную крышку и кнопки. 2.Открутите два передних и два задних винта.

3.Снимите верхнюю крышку и на электронной плате

Винт.

4.1 Сначала выньте вилку из розетки на электронной плате.

4.2 Затем извлеките батарею с помощью расплавленного железа.

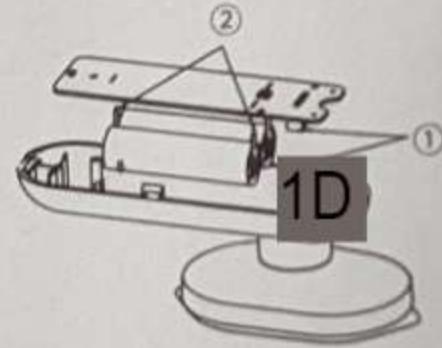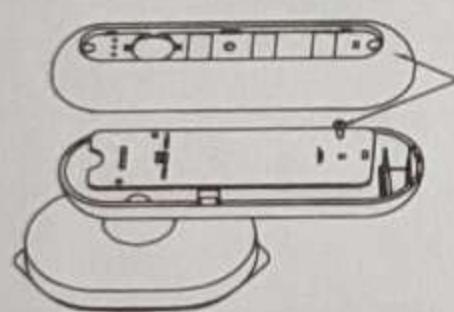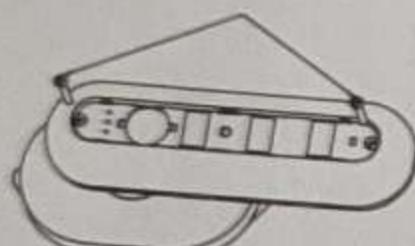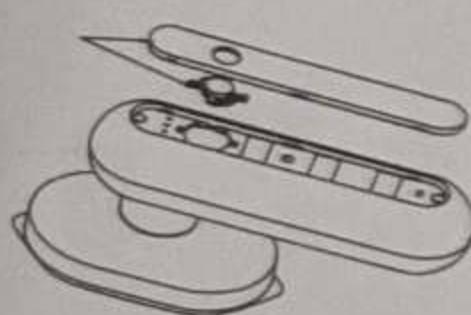

Описание гарантии

Дорогой пользователь:

БЛАГОДАРИМ вас за выбор беспроводной гладильной машины LOFANS Mini.

Мы обещаем:

Гарантируя превосходное качество этого продукта, вы будете пользоваться гарантией бесплатного обслуживания нашей компании. В течение одного года с даты покупки, если произойдет какое-либо повреждение из-за производственного процесса или оригинального устройства;

Мы предоставим вам бесплатные услуги по ремонту. Храните гарантийный талон надлежащим образом и попросите у магазина-покупателя счет-фактуру;

Или действительный ваучер на покупку, вы можете получить высококачественные услуги по ремонту.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Гарантийный талон

Модель продукта :	Дата покупки :	
Имя клиента :	: Контактный номер	
Номер счета-фактуры :		
Место покупки :		
Адрес и почтовый индекс:		
Содержание ремонта (заполняется ремонтником)	Подпись ремонтника	дата

Уведомление о гарантии □

1. В течение гарантийного срока пользователь должен иметь действительный счет-фактуру на покупку отремонтированного изделия и соответствующую информацию, указанную заводом-изготовителем при отправке отремонтированного изделия. Три упаковки ваучеров, срок действия трех упаковок рассчитывается с даты выставления счета. Пользователь надлежащим образом хранит гарантийный талон и выдает машину после покупки. Когда пользователь теряет счет-фактуру на покупку, срок действия трех гарантий рассчитывается в соответствии с датой доставки.
2. В соответствии с национальными правилами, на следующие товары не распространяется бесплатная гарантия, и они должны быть отремонтированы за дополнительную плату:
 - Поврежден из-за неправильного обращения, установки, использования, технического обслуживания и хранения;
 - Разборка и ремонт самостоятельно или в специальном ремонтном пункте, не относящемся к заводу;
 - Номер ваучера на три упаковки не соответствует или не изменяет отремонтированный продукт;
 - Повреждение продукта, вызванное форс-мажорными обстоятельствами;
 - По истечении бесплатного гарантийного срока;
 - Коммерческое использование;
 - Из-за условий окружающей среды продукта, таких как источник питания, источник воды, температура, влажность, климат и т.д., Которые не принадлежат компании Все потери продукта, вызванные контролируемыми факторами, не покрываются бесплатной гарантией.
3. В соответствии с "Правилами Китайской Народной Республики об ответственности за ремонт, замену и возврат некоторых товаров", эта машина используется в качестве бытового прибора. Устройство будет возвращено в течение семи дней с даты покупки и заменено в течение 15 дней, а гарантия на всю машину составит один год.
4. Аксессуары не входят в комплект трех комплектов. Если есть повреждения, пожалуйста, приобретите специальные аксессуары для использования этого продукта.