

Информация о продукте

Способ электропитания	2 Батарейки типа AAA № 7	ЖК-дисплей	
Размер продукта	80*89*24 мм	Цвет продукта	Афины Белые
Качество материала	брюшной пресс	Объем	Громкий /низкий/тихий
Громкость сигнала тревоги	60-90 дБ	Три вида: Фиксированный способ	1.Магнит с нескользящим ковриком 2.Добавьте отверстие для пряжки шнурка 3.стент

Введение в основную функцию:

- Функция синхронизации: две функции синхронизации: положительная синхронизация / обратный отсчет
- Временной диапазон: 99 часов, 59 минут и 59 секунд
- Функция часов: может быть преобразована в 12/24-часовые часы
- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ настройка обратного отсчета, вы можете сохранить набор обратного отсчета
- 3-ступенчатая регулировка громкости (отключение звука, низкий голос, громкий)

Приглашение при загрузке

Откройте кронштейн, откройте крышку батарейного отсека на задней панели и установите его в соответствии с положительными и отрицательными электродами, показанными внизу.

Две батареи № 7 полностью отображаются на экране, питание включается с помощью "звонка" и вводится режим времени., Время по умолчанию - 12:00 утра на 12-часовых часах, и загорается значок часов "".

Нажмите и удерживайте клавишу [ST /SP] в течение 5 секунд, чтобы включить / выключить, и нажмите и удерживайте клавишу [ST /SP] в течение 2 секунд, чтобы включить / выключить. Переключатель режима таймера / часов.

* Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

Обзор


Благодарим вас за покупку кухонного таймера. Это не только кухонный таймер, но и цифровые часы с ЖК-дисплеем, функцией обратного отсчета, регулировкой громкости будильника и форматом 12/24 часов. Красивый внешний вид и простота в эксплуатации - ваш надежный выбор.

Приложения

Кухня; Спальня; Ванная комната; Классная комната; Конференц-зал;
Тренажерный зал; Прачечная; Лаборатория и т.д.


Компоненты продукта

Экран:

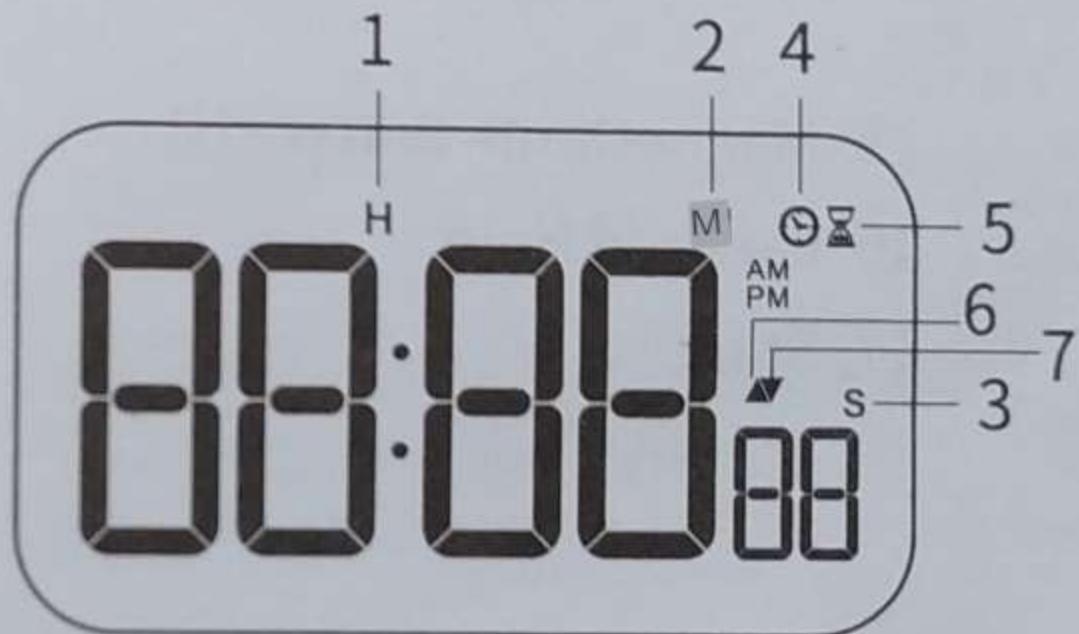

1. Час
2. Минута
3. Второй
4. Режим времени
5. Значок обратного отсчета
6. Значок обратного отсчета
7. Значок подсчета


Кнопка:

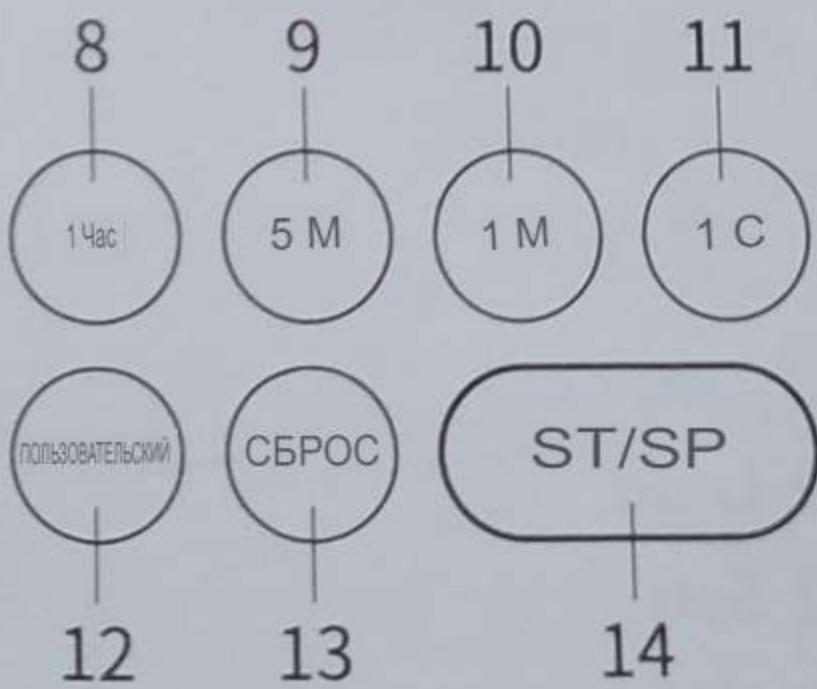

8. Увеличьте на 1 час
9. Увеличьте время на 5 минут
10. Увеличьте время на 1 минуту
11. Увеличьте на 1 секунду
12. Пользовательская кнопка
13. Кнопка Сброса
14. Запуск / остановка; ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ;

Переключатель режимов

Назад:

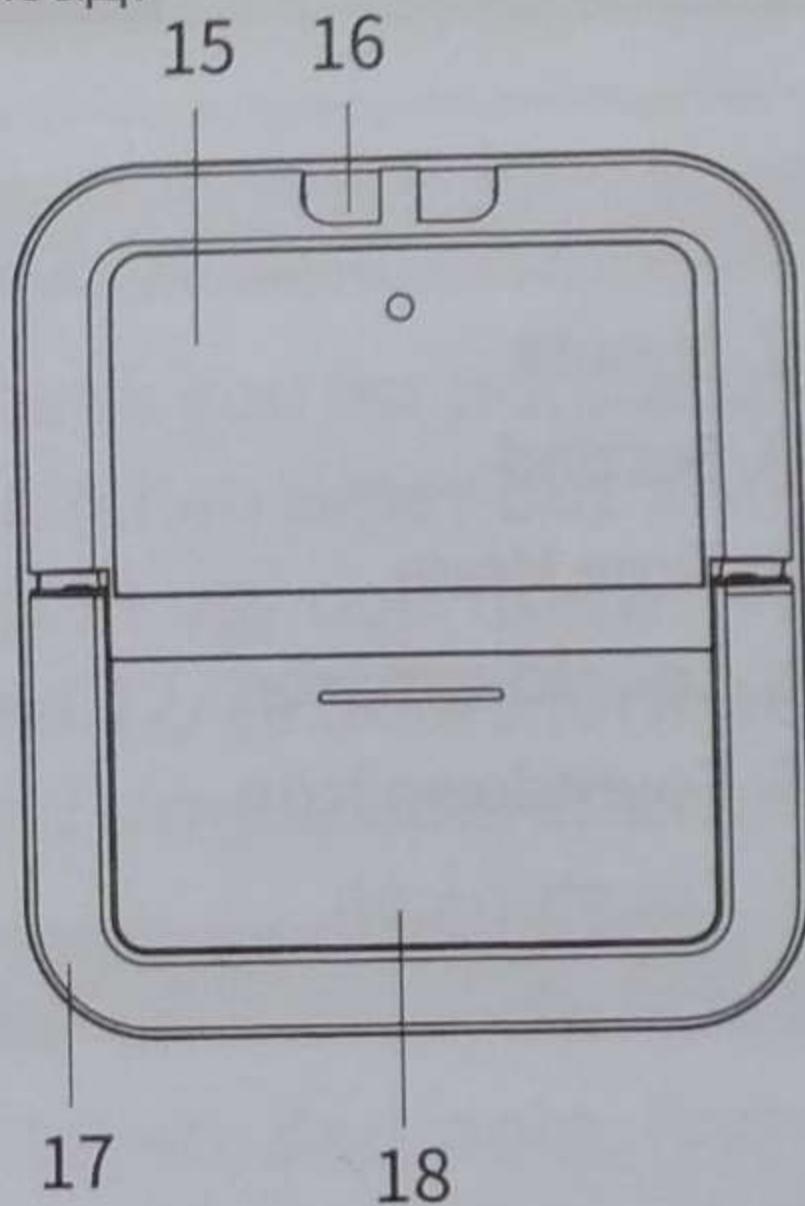


15. Магнит (противоскользящие накладки)

16. Отверстие для шнурка

17. Стоять

18. Крышка батарейного отсека

Правильно:

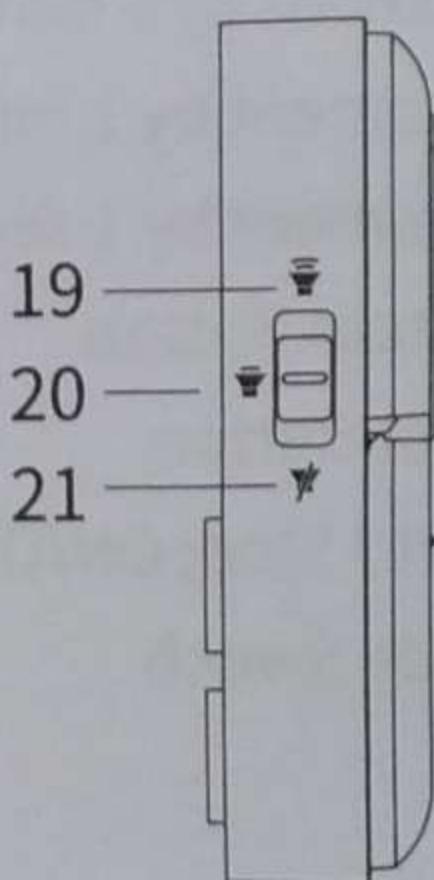

19. Громко

20. Мягкий

21. Немой

Спецификация

Название товара	Кухонный Таймер и Часы	Сила	1,5 В Батарейки типа AAA * 2
Временная ошибка	± 30 секунд /месяц	Дисплей	ЖК-дисплей
Рабочая температура	0-50°C	Объем	(Приглушенный, Тихий, Громкий)
Громкость сигнала тревоги	60-90 дБ	Чинить	<ol style="list-style-type: none"> 1. Магнит (противоскользящие накладки) 2. Отверстие для шнурка 3. Стенд
Размер изделия	80.40*88.79* 23.60 мм	Вес изделия	78,80 г

Основная функция

Таймер на 99 Часов 59 Минут 59 Секунд

Функция часов

Формат 12/24 Часов

3-уровневая Громкость сигнала тревоги

Пользовательский режим

Включение питания

Правильно вставьте 2 батарейки типа AAA в батарейный отсек и закройте крышку батарейного отсека. Таймер перейдет в режим времени , и на дисплее появится 12:0000 со значком времени "" Нажмите и удерживайте кнопку "ST / SP" в течение 5 секунд, чтобы включить / выключить таймер

Нажмите и удерживайте кнопку "ST / SP" в течение 2 секунд, чтобы переключить часы и режим таймера




Установка времени

В режиме времени: Нажмите и удерживайте любую из кнопок [1 час] / [5 м] / [1 М] / [1 С], чтобы ввести настройку времени, и дисплей начнет мигать; * Нажмите кнопку [1 час], чтобы настроить "час"; * Нажмите кнопку [5 м], чтобы настроить "минута" , в с шагом "5".,

- * Нажмите кнопку [1 м], чтобы настроить "минуту" в с шагом "1",
- * Нажмите кнопку [1S] для настройки "секунды". Нажмите и удерживайте любую кнопку для быстрого увеличения.



Примечание: Нажмите и удерживайте любую кнопку [1 час] / [5 м] / [1 М] / [1 С] для быстрой настройки.

- * После завершения настройки времени нажмите кнопку [ST / SP] для сохранения и возврата в режим времени;
- * В режиме настройки времени, если в течение 10 секунд не будет выполнено никаких действий, таймер автоматически сохранит и вернется в режим времени.

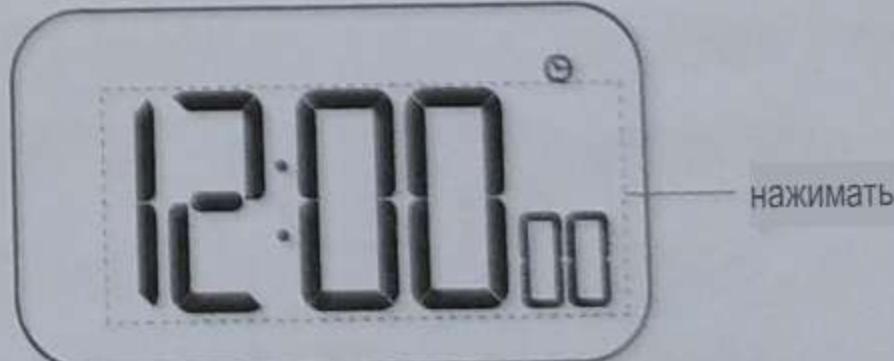

Переключатель на 12/24 Часа

В режиме времени: Нажмите кнопку [1 час], чтобы переключить формат 12/24 часа. (На экране будет отображаться "AM" или "PM" в 12-часовом формате.)

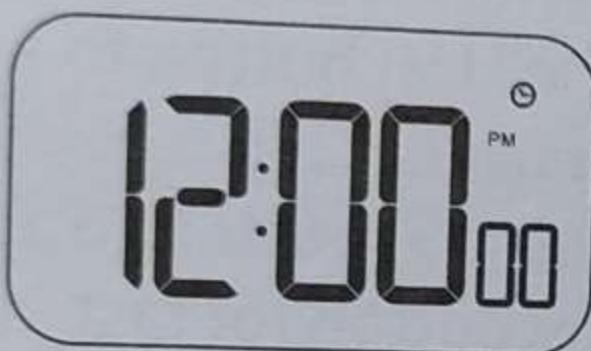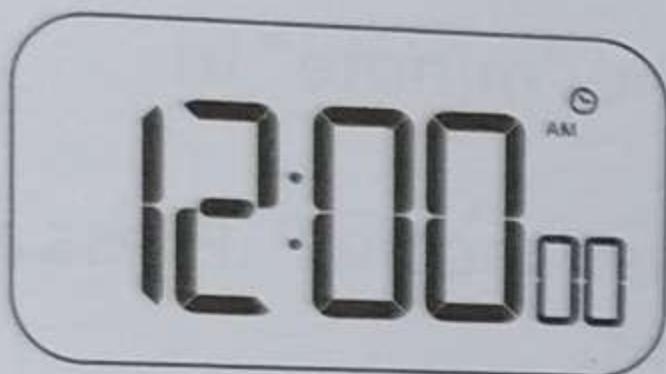


Формат времени по умолчанию: 12 часов

Время по умолчанию: 12:00 утра

Переключатель Режима Часов И Режима Таймера


Нажмите и удерживайте кнопку [ST/SP], чтобы переключить режим часов и режим таймера.

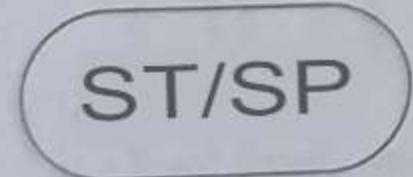

нажмите и удерживайте

Переключатель Обратного Отсчета И Обратного Отсчета

В режиме таймера, если обратный отсчет работает, нажмите кнопку [ST /SP] , чтобы приостановить, затем нажмите кнопку [СБРОС], чтобы перейти в режим подсчета, затем нажмите [ST /SP], чтобы начать подсчет. Если счетчик работает, нажмите кнопку [ST/SP] для приостановки, нажмите любую кнопку [1H] / [5M] / [1M]/ [1S], чтобы установить таймер обратного отсчета , нажмите [ST/SP], чтобы начать обратный отсчет.

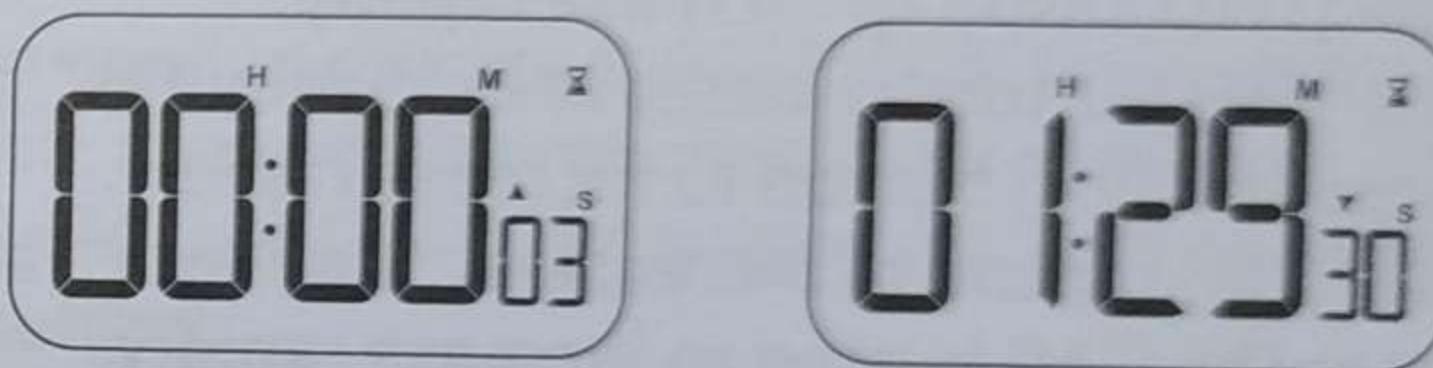

Функция подсчета

1. В режиме времени: Нажмите и удерживайте кнопку [ST/SP], чтобы перейти в режим подсчета, на значке отобразится "A", а на экране отобразится 00:0000.
 2. Нажмите кнопку [ST/SP] еще раз, чтобы начать / остановить подсчет, и после начала подсчета будет мигать "A".
- Примечание: После завершения настройки нажмите кнопку [ST/SP], чтобы начать обратный отсчет. нажмите и удерживайте кнопку "ST /SP", чтобы переключить режим часов и режим таймера.

Функция обратного отсчета

1. В режиме времени: Нажмите и удерживайте кнопку [ST/SP], чтобы перейти в режим подсчета, на значке отображается "A", а на экране отображается 00:0000.
2. Нажмите кнопку [1 час] / [5 м] / [1 М] / [1 С], чтобы установить время обратного отсчета, и значок изменится на "▼";
3. Нажмите кнопку [1 час], чтобы увеличить значение "1 час", и длительное нажатие кнопки [1 час] для быстрого увеличения.
4. Нажмите кнопку [5 м], чтобы увеличить значение "5 минут", и длительное нажатие кнопки [5 м] для быстрого увеличения.
5. Нажмите кнопку [1 м], чтобы увеличить значение "1 минута", и длительное нажатие кнопки [1 м] для быстрого увеличения.
6. Нажмите кнопку [1S], чтобы увеличить значение "1 секунда", и длительное нажатие кнопки [1S] для быстрого увеличения.
7. После завершения настройки времени снова нажмите кнопку [ST/SP], чтобы начать / приостановить обратный отсчет. После начала обратного отсчета мигает буква "v".

Совет:

- * По окончании обратного отсчета таймер издаст звук "БИБИ" и немедленно перейдет в режим обратного отсчета (нажмите любую кнопку, чтобы остановить обратный отсчет).
нажмите кнопку [ST/SP], чтобы остановить отсчет.
- * Таймер будет звучать 60 секунд, а затем автоматически остановится, если операция не выполняется.

Пользовательский режим

- * В режиме обратного отсчета, после установки требуемого времени, нажмите и удерживайте кнопку [CUSTOM] в течение 2 секунд, раздастся звуковой сигнал "БИБИ", пользовательский режим успешно установлен.
- * После завершения настройки пользовательского режима в режиме обратного отсчета нажмите кнопку [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ], и таймер начнет обратный отсчет с последней настройки.
- * Если вам нужно изменить НАСТРАИВАЕМОЕ время, нажмите кнопку [СБРОС], затем установите необходимое время, затем нажмите и удерживайте кнопку [НАСТРАИВАЕМОЕ] в течение 2 секунд, чтобы обновить настройку.



Сброс


В режиме паузы нажмите кнопку [СБРОС], чтобы сбросить его.

Старт/Стоп

Нажмите кнопку [ST/SP], чтобы начать или остановить подсчет.

Регулировка громкости сигнала Тревоги

Кухонный таймер имеет 3 уровня громкости будильника: приглушенный; тихий и громкий. Переключите кнопку на правой стороне таймера, чтобы отрегулировать громкость.

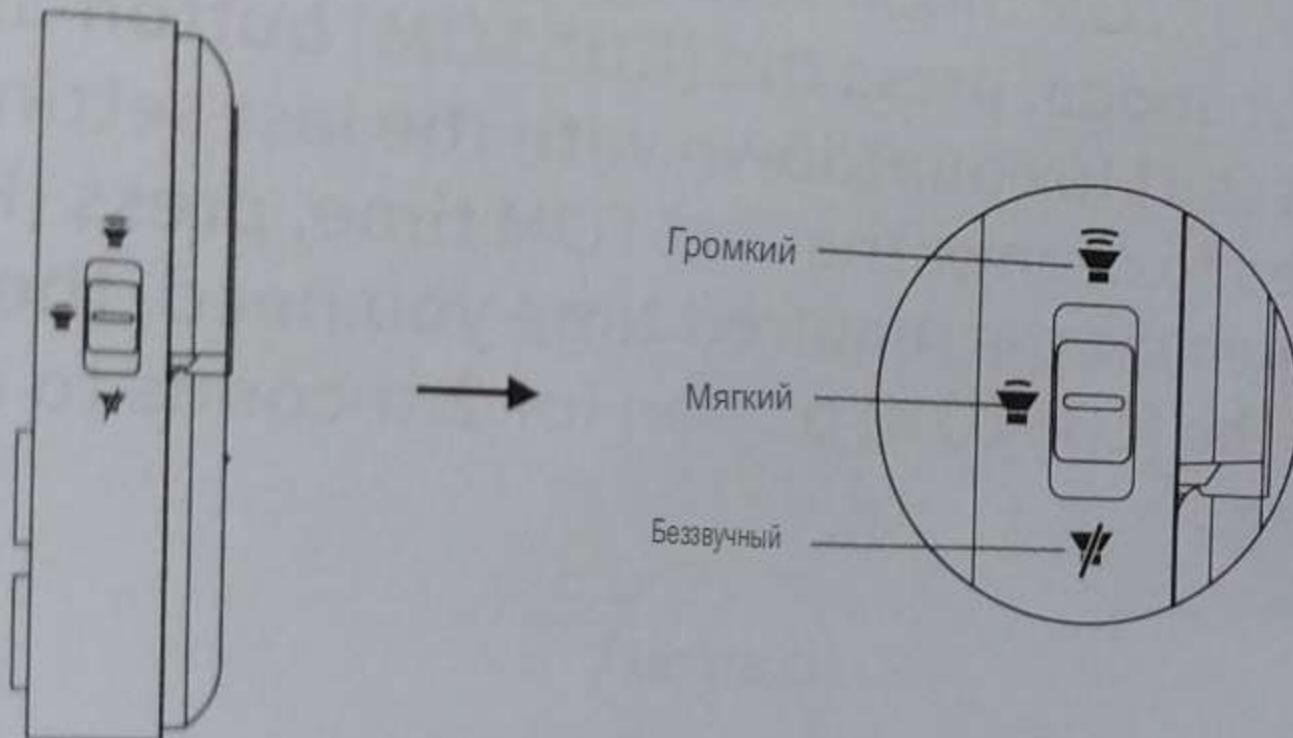

Очистка и техническое обслуживание

Совет: Пожалуйста, не устанавливайте таймер в местах с высокой температурой, влажных или под прямыми солнечными лучами (например, в вытяжке).

Для хранения

- * Пожалуйста, притяните таймер к металлической поверхности мебели (например, холодильника) с помощью заднего магнита.
- * Пожалуйста, повесьте таймер на крючок (с помощью прилагаемого шнурка).
- * Пожалуйста, поставьте таймер вертикально на стол вместе с подставкой.

Уборка

* Очистите таймер безворсовую тканью, которую при необходимости смочите в мыльной воде. * Если он не используется в течение длительного времени, пожалуйста, извлеките батарейки для экономии энергии. Если батарейный отсек проржавел или загрязнен, пожалуйста, очистите его и замените новые батарейки.

Содержание пакета

1 * таймер

1* руководство пользователя