

Меры предосторожности

1. Перед использованием данного продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните руководство по эксплуатации продукта.
2. Пожалуйста, используйте аксессуары, настроенные или назначенные производителем.
3. Скорость высыхания продукта может варьироваться в зависимости от условий использования, влажности и времени года.
4. При включенном электричестве можно выбрать время сушки (версия с проводным управлением). Если корпус обуви все еще имеет - влажность после высыхания, пожалуйста, продолжайте включать питание.
5. Испарение пара является нормальным явлением в процессе сушки.
6. Этот продукт отличается низким энергопотреблением, что не наносит никакого вреда продукту или окружающей среде, даже если время подключения превышает рекомендуемое время.
7. Это средство подходит для обуви, которая влажная или слегка влажная, но не промокает, а также для носков, высушенных в стиральной машине.
8. Неприятный запах может появиться во время сушки обуви и носков. Храните обувь и сушилку для обуви в хорошо проветриваемом помещении.
9. Пожалуйста, старайтесь подвешивать продукты во время сушки, чтобы получить наилучший эффект.
10. Пожалуйста, не ставьте открытую сушилку для обуви непосредственно на ковер или какую-либо ткань.
11. Пожалуйста, не прикасайтесь к сушилке для обуви сразу после сушки, чтобы избежать ожогов.

Как использовать




ШАГ 1. Перед первым использованием, пожалуйста, достаньте принадлежности, входящие в комплект поставки, и внимательно прочитайте руководство по эксплуатации изделия

ШАГ 2. При использовании продукта, пожалуйста, сначала вытяните шланг.

ШАГ 3. Поместите изделие в обувь, нажмите на включатель и приступайте к работе.

Рекомендуемое время выбора:

- кожаная обувь / парусиновая обувь: 3 часа;
- кроссовки / обувь для скейтборда: 6 часов;
- хлопчатобумажная обувь / зимние ботинки: 9 часов.

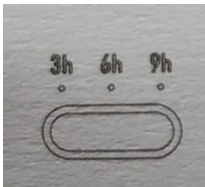

Как использовать кнопку

- Нажмите кнопку переключателя в первый раз, нагревательный провод и вентилятор включатся одновременно, и загорится соответствующий световой индикатор для нагрева по умолчанию в течение 3 часов.
- Нажмите кнопку переключателя во второй раз, и загорится соответствующий индикатор для 6-часового временного нагрева.
- Нажмите кнопку переключателя в третий раз, загорится соответствующий индикатор для 9-часового таймера нагрева.
- Снова нажмите кнопку выключения питания, индикатор погаснет, и после того, как нагревательный провод перестанет работать, вентилятор перестанет работать с задержкой в 5 секунд.
- Если индикатор timed 9h погаснет при обратном отсчете до нуля, индикатор 9h перестанет работать, нагревательный провод перестанет работать, а вентилятор перестанет работать после задержки в 5 секунд.

Меры предосторожности (пожалуйста, внимательно прочитайте и строго соблюдайте)

1. Запрещается переворачивать изделие вверх дном во время или после использования, чтобы предотвратить его переворачивание.
2. Не кладите на изделие никаких опасных предметов.
3. Не погружайте изделие в воду во избежание повреждения или утечки.
4. При включенном питании загорится индикатор, а корпус осушителя будет слегка горячим, что является нормальное явление.
5. Не разбирайте какие-либо детали самостоятельно, чтобы избежать возможной поломки или повреждения изделия.
6. Испарение пара является нормальным явлением в процессе сушки.
7. При подаче питания, пожалуйста, соблюдайте расстояние более 10 см от других предметов, чтобы увеличить конвекцию воздуха и избежать повреждения изделия.
8. Все дети и пожилые люди должны использоваться под наблюдением и руководством.
9. Если вы обнаружите неисправности или запахи, пожалуйста, немедленно отключите источник питания и обратитесь в отдел послепродажного обслуживания компании. пожалуйста, не ремонтируйте его самостоятельно, чтобы избежать опасности.
10. Данное изделие должно быть заменено и отремонтировано подразделением или техническим персоналом, утвержденным компанией.
11. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен специалистами производителя, его отдела технического обслуживания или аналогичных подразделений.

Анализ неисправностей и устранение неполадок

Проблема 1: Индикатор не загорается при включении питания

Анализ причин: источник питания не включен или выходит из строя

Решение: Повторно подключите источник питания, если он по-прежнему не работает должным образом, пожалуйста, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для ремонта или замены изделия.

Проблема 2: Горит индикатор, и обувь не может быть высушена

Анализ причин: Влага/влага устранена не полностью

Решение: Пожалуйста, продолжайте включать и нагревать устройство в течение нескольких часов. если оно по-прежнему не работает должным образом, пожалуйста, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для ремонта или замены изделия.

Сушилка для обуви с горячим воздухом

- Модель: DSHJ-S-2110
- Мощность: 100 Вт
- Входное напряжение: 220В
- Вес нетто: 320g
- Номинальная Частота: 50 Гц
- Температура: 65°C
- Размер: 160×107×58 мм