

Хіаохун 10-дюймовая ЖК-доска для рукописного вводу 反

Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности

## Введение продукта

Упаковочный лист: 10-дюймовый ЖК-планшет Xiaohuip × 1, руководство × 1, стилус × 1.

положительный

Область для письма

Очистить ключ


Кнопка блокировки экрана держателя батареи !

Нижняя поверхность = 0D

Отверстие для шнура

включить

закрывать

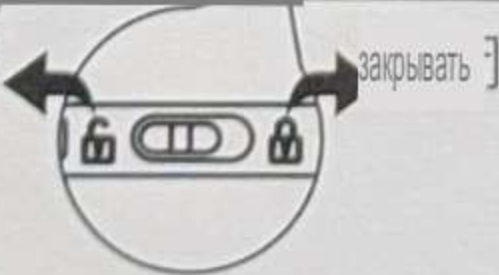

## основные параметры 女

Название продукта: Хиаохип 10-дюймовый ЖК-планшет для рукописного ввода модель продукта: ХРНВ011

Размер продукта: 230,6 × 160,4 × 5,5 мм Размер экрана: 206,7 × 156,5 мм (область записи)

Температура хранения: 0°C ~45°C

Рабочая температура: 10°C ~38°C

Давление при письме: <200 г,

Тип батареи: Батарея Keumeng CR1220 3V 40mAh

Исполнительный стандарт: Q/BLC 001-2020

## Инструкции по эксплуатации ㄋ

### • Область для письма 或

Используйте специальную ручку, входящую в комплект поставки устройства, для работы с областью письма с нормальной силой письма и рисования.

(Пожалуйста, не применяйте сильную силу, твердые предметы или острые предметы к области письма, в противном случае изделие будет повреждено)

### • Экран чистый ㄋ

1. Клавиша блокировки экрана "CID" отключена на заводе-изготовителе;

2. Нажмите клавишу блокировки экрана "CID" в положение разблокировки "" и немедленно очистите область записи после короткого нажатия кнопки очистки.

Все содержимое;

3. Чтобы предотвратить неправильную работу, вы можете нажать клавишу блокировки экрана "CID" в положение "заблокировано" и в это время нажать клавишу очистки. ㄋ


сила. (Функция клавиши блокировки экрана предназначена только для клавиши очистки)

## Замена батареи ㄋ

Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям и инструкциям, чтобы заменить аккумулятор.

Шаг 2: Используйте соответствующую силу ㄋ

Переключить эластичный рычаг поддержки батареи;

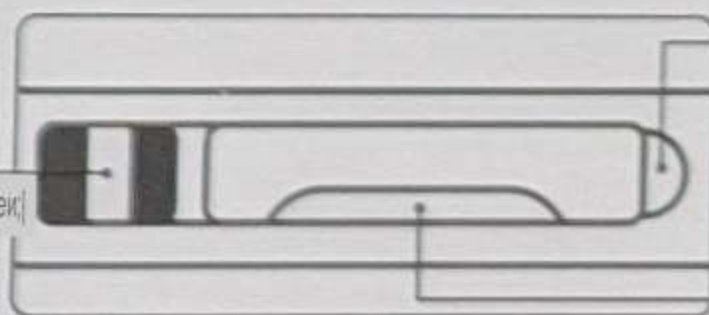

Совет. Держатель батареи расположен в нижней части планшета ㄋ

Шаг 0: Используйте соответствующие инструменты (например, конец ключа). Не

рекомендуется использовать острые денежные предметы, чтобы не поцарапать канавку)

Подсоедините держатель батареи из положения прорези стержня.

Шаг 3: Извлеките держатель батареи из положения застежки и нажмите Следуйте ㄋ

положительным и отрицательным инструкциям и замените аккумулятор.

## Меры предосторожности

Этот продукт является прецизионным электронным продуктом, пожалуйста, обратите особое внимание на следующее во время использования:

- 1.Пожалуйста, храните изделие вдали от электромагнитной среды;
- 2.Пожалуйста, не кладите на изделие тяжелые предметы;
- 3.Пожалуйста, держитесь подальше от суровых условий, таких как влажность, дым и пыль;
- 4.Пожалуйста, старайтесь избегать контакта продукта с водой или другими жидкостями. если это произойдет случайно, пожалуйста  
Немедленно слейте воду сухой тканью;
- 5.Пожалуйста, не прилагайте чрезмерных усилий для сжатия изделия, не вибрируйте и не ударяйте изделие сильно;
- 6.Не используйте острые предметы, чтобы поцарапать, поцарапать или отрезать область записи, чтобы избежать выхода экрана из строя.;
- 7.Пожалуйста, не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей или огня, пожалуйста, держитесь подальше от высокой и низкой температуры  
окружающей среды;
- 8.Пожалуйста, не модифицируйте и не разбирайте этот продукт без разрешения, в противном случае вы потеряете право на гарантию, если таковая имеется  
Если у вас есть  
какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов.

## Техническое обслуживание и техническое обслуживание

- 1.Пожалуйста, не используйте воду или другие химические реагенты для очистки продукта, пожалуйста, используйте мягкую ткань для очистки стола продукта  
сторона;
- 2.Этот продукт может фактически использоваться из-за обновлений или обновлений программного / аппаратного обеспечения -Если есть различия  
с содержанием руководства, пожалуйста, обратитесь к приобретенному продукту. Руководство по эксплуатации предназначено только для справки.  
сослаться,

# Название и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Опасные вещества					
	铅 медь	汞 (Pb)	镉 (Hg)	медь (Cd)	Шестивалентный Chromium Австралийский союз (Cr(VI)) (ПБД)	Ноги Дуоао Эрвея (ПБДЭ)
тело	X	○	○	○	○	○
деталь	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

O: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента указано в GB/T26572 Предельные требования заключаются в следующем.

X: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает GB/T Предельные требования указаны в 26572.

(Этот продукт соответствует требованиям RoHS по охране окружающей среды: в настоящее время в мире нет зрелой технологии, которая могла бы заменить или уменьшить электронику.)

Содержание свинца в керамическом оптическом стекле, стали и медных сплавах)

Цифры на этом логотипе указывают срок службы изделия для защиты окружающей среды при нормальном использовании.

Срок службы составляет 10 лет



Если у вас есть потребности в послепродажном обслуживании, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов

Добро пожаловать, чтобы позвонить на горячую линию службы: 400-0908-508

Задавайте больше вопросов по послепродажному обслуживанию

Производитель: Scoop Ten Information Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Адрес: Комната 4015, Корпус 2, № 588, Цзысин-роуд, Закрытый район, Шанхай

Завод по производству: Shenba Baolichuang Technology Co., Ltd.

Адрес: Комната 208, Корпус A2, район Фухай B2, улица Фуюн, район Баоань, город Шэньчжэнь

Новый продукт Xiaohun



官方微信

Немедленное внимание



新浪微博

## Описание гарантии

Послепродажное обслуживание 10-дюймового ЖК-планшета Xiaohuip осуществляется строго в соответствии с "Защитой прав и интересов потребителей Китайской Народной Республики".

"Закон" и "Закон о качестве продукции Китайской Народной Республики" предусматривают три гарантии послепродажного обслуживания, содержание обслуживания заключается в следующем:

1. В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишетесь на него, у этого продукта будет сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта". Ситуация проверяется и определяется центром послепродажного обслуживания компании, и вы можете воспользоваться услугой возврата или обмена бесплатно.;
2. В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишетесь на него, у этого продукта будет сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта". В случае поломки он был протестирован и определен центром послепродажного обслуживания компании, и вы можете воспользоваться бесплатными услугами по замене или ремонту.;
3. В течение 12 месяцев со дня, следующего за тем, как вы подпишетесь на него, у этого продукта будет сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта". В случае отказа он был протестирован и определен центром послепродажного обслуживания компании, и услуги по техническому обслуживанию могут быть предоставлены бесплатно.;

### Таблица неисправностей производительности продукта

название	Сбой производительности
Xiaohuip 10-дюймовая ЖК-доска для рукописного ввода	1. Невозможно записать содержимое
	2. Нарушение физических свойств
	кнопки 3 Сбой экрана

### Негарантийные правила

1. Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, потребление жидкости, несчастный случай, изменение, неправильное использование аксессуаров, которые не относятся к данному продукту, или порвите или измените этикетку или знак защиты от подделок.;
2. Срок действия трех пакетов был превышен.;
3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами.;
4. Условия, которые не соответствуют сбоям производительности, перечисленным в "Таблице сбоев производительности продукта".;
5. По человеческим причинам данное изделие и его принадлежности имеют сбой в работе, перечисленные в "Таблице сбоев в работе изделия".

### Запись о техническом обслуживании

Имя клиента \_\_\_\_\_ Мистер/Мисс \_\_\_\_\_ Механический цех \_\_\_\_\_  
 Контактный номер \_\_\_\_\_ Дата покупки \_\_\_\_\_  
 Адрес клиента \_\_\_\_\_ Номер счета-фактуры \_\_\_\_\_  
 Модель хоста \_\_\_\_\_

Время покупки серийного номера	Время ремонта	Явление неисправности	Причина сбоя	Решение