

Сервисная поддержка HBADA

US:service@hbada.com

EU:service@hbada.eu

UK:service@hbada.uk

JP:service@hbada.jp

CA:service@hbada.ca

AU:service@hbada.au



Отсканируйте QR-код, чтобы связаться с нами

HBADA



X701

Меры предосторожности при сборке

1. Перед началом сборки убедитесь, что все комплектующие присутствуют и не имеют повреждений.
2. Выберите просторное и чистое место для сборки. Рекомендуется постелить на пол картон или мягкую подложку, чтобы избежать повреждения деталей и напольного покрытия.
3. После установки газлифта его демонтаж может быть затруднён. Если кресло необходимо разобрать для перевозки, аккуратно постучите резиновым молотком по верхней части газлифта перед снятием крестовины. Затем лёгкими ударами по крестовине освободите газлифт за счёт вибрации соединения. Выполняйте работу осторожно и используйте подходящий инструмент во избежание травм.

(Повреждения, возникшие в результате данной процедуры, не покрываются гарантией. Выполняйте разборку с осторожностью.)

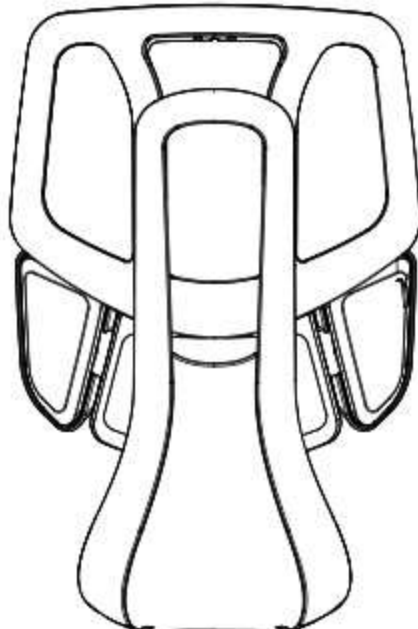
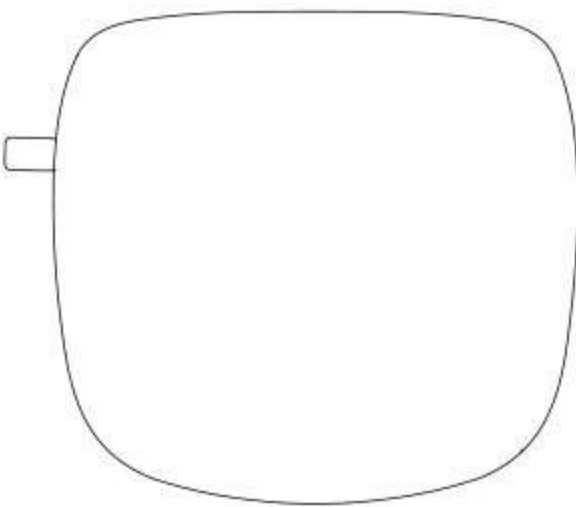

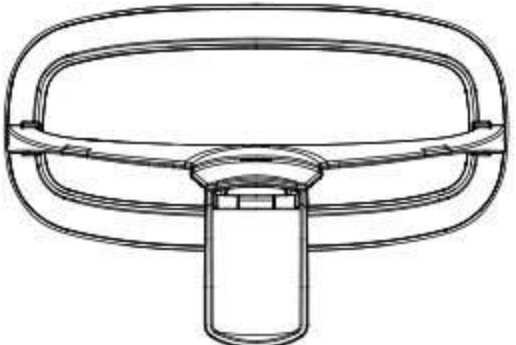
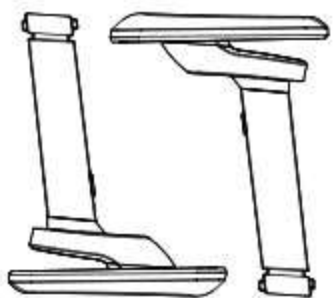
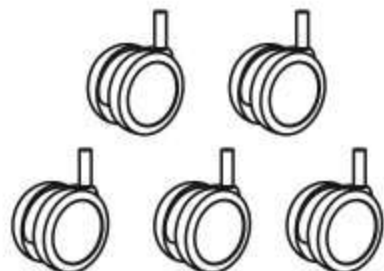
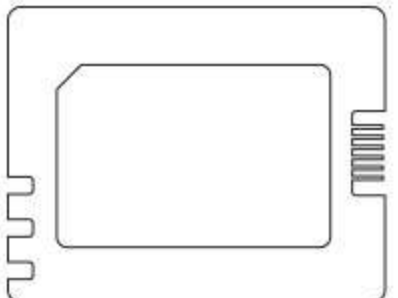
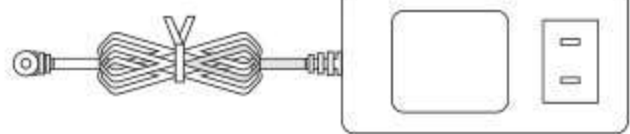
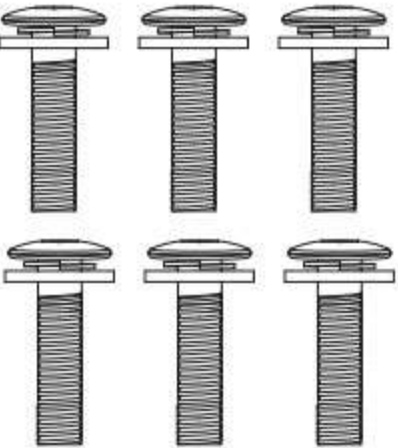
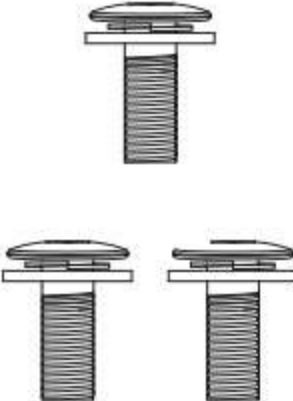
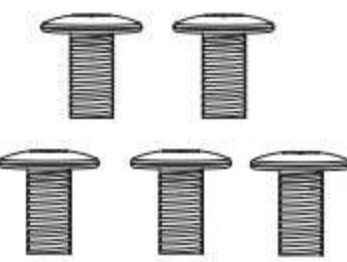
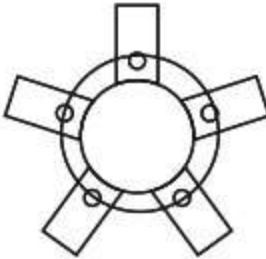
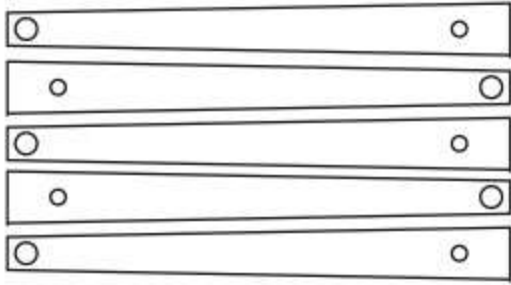
Меры предосторожности при эксплуатации

1. Для очистки и ухода протирайте кресло мягкой тканью.
2. Не используйте кресло во влажных или задымлённых помещениях. Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей.
3. Не разбирайте кресло и не выполняйте самостоятельный ремонт без соответствующей квалификации.

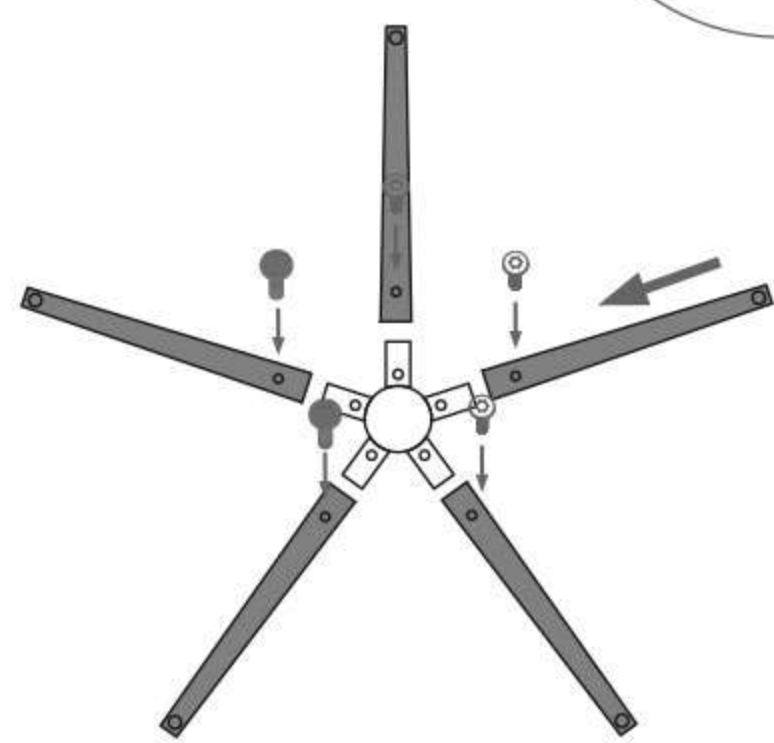
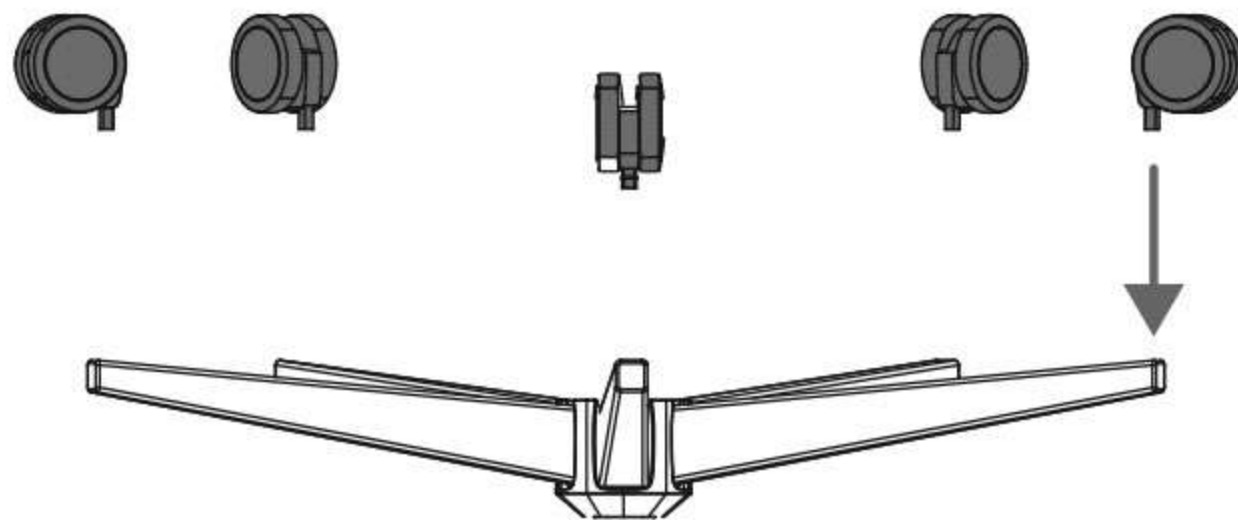
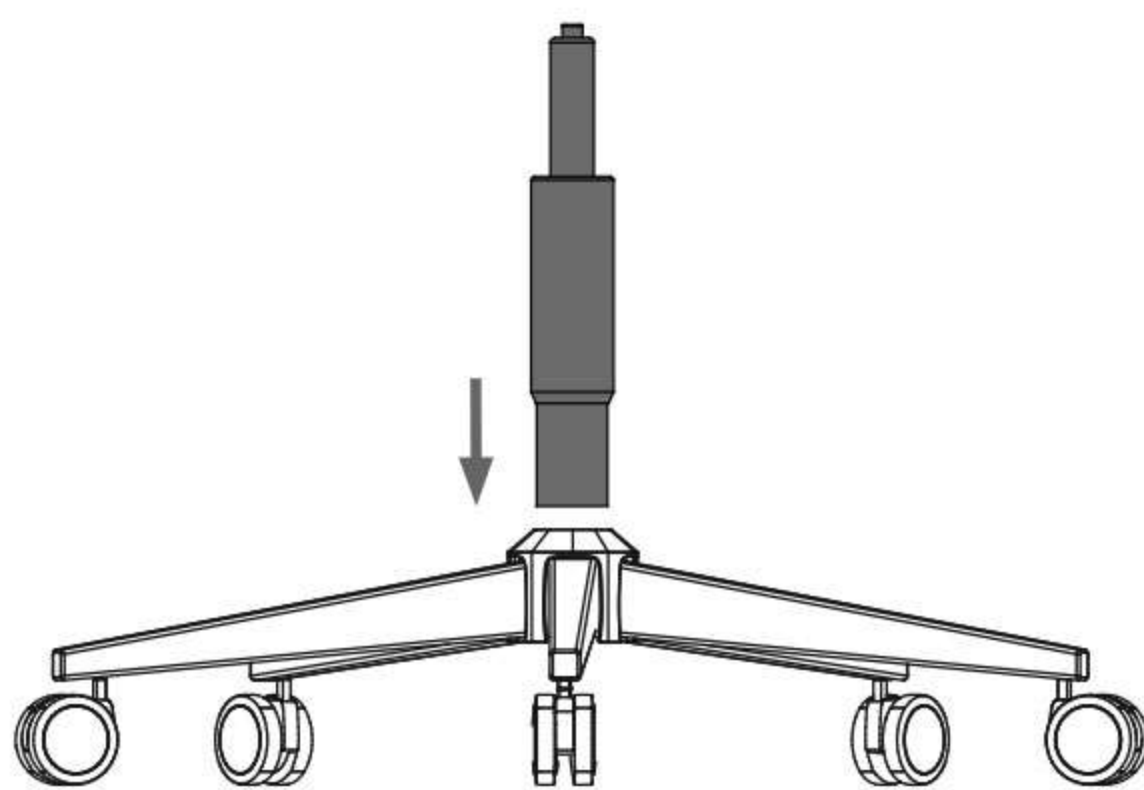
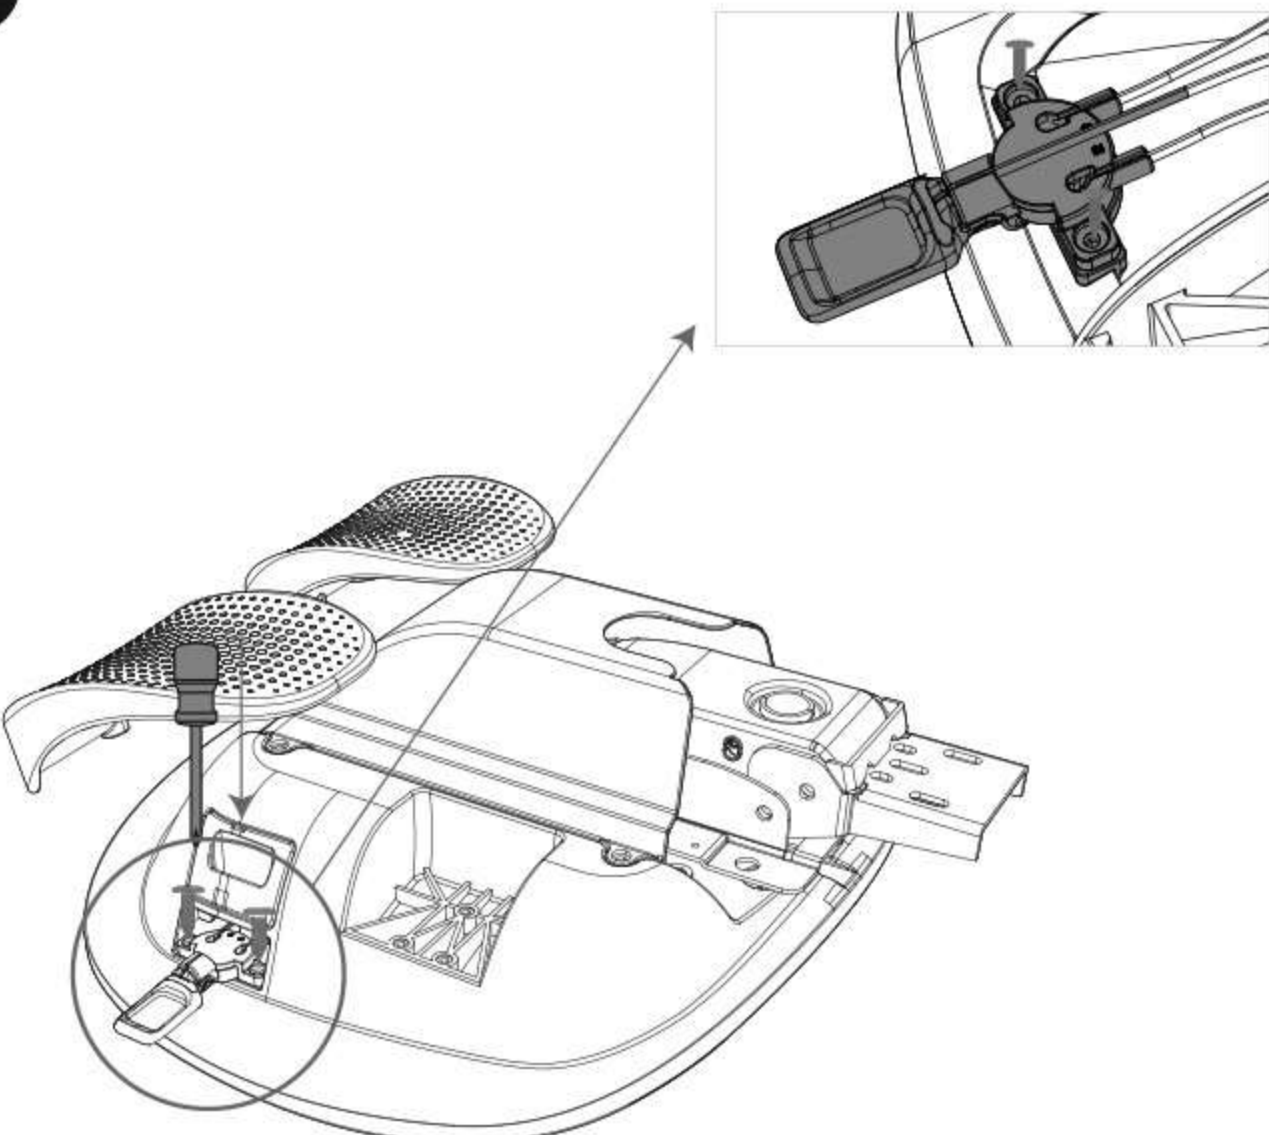


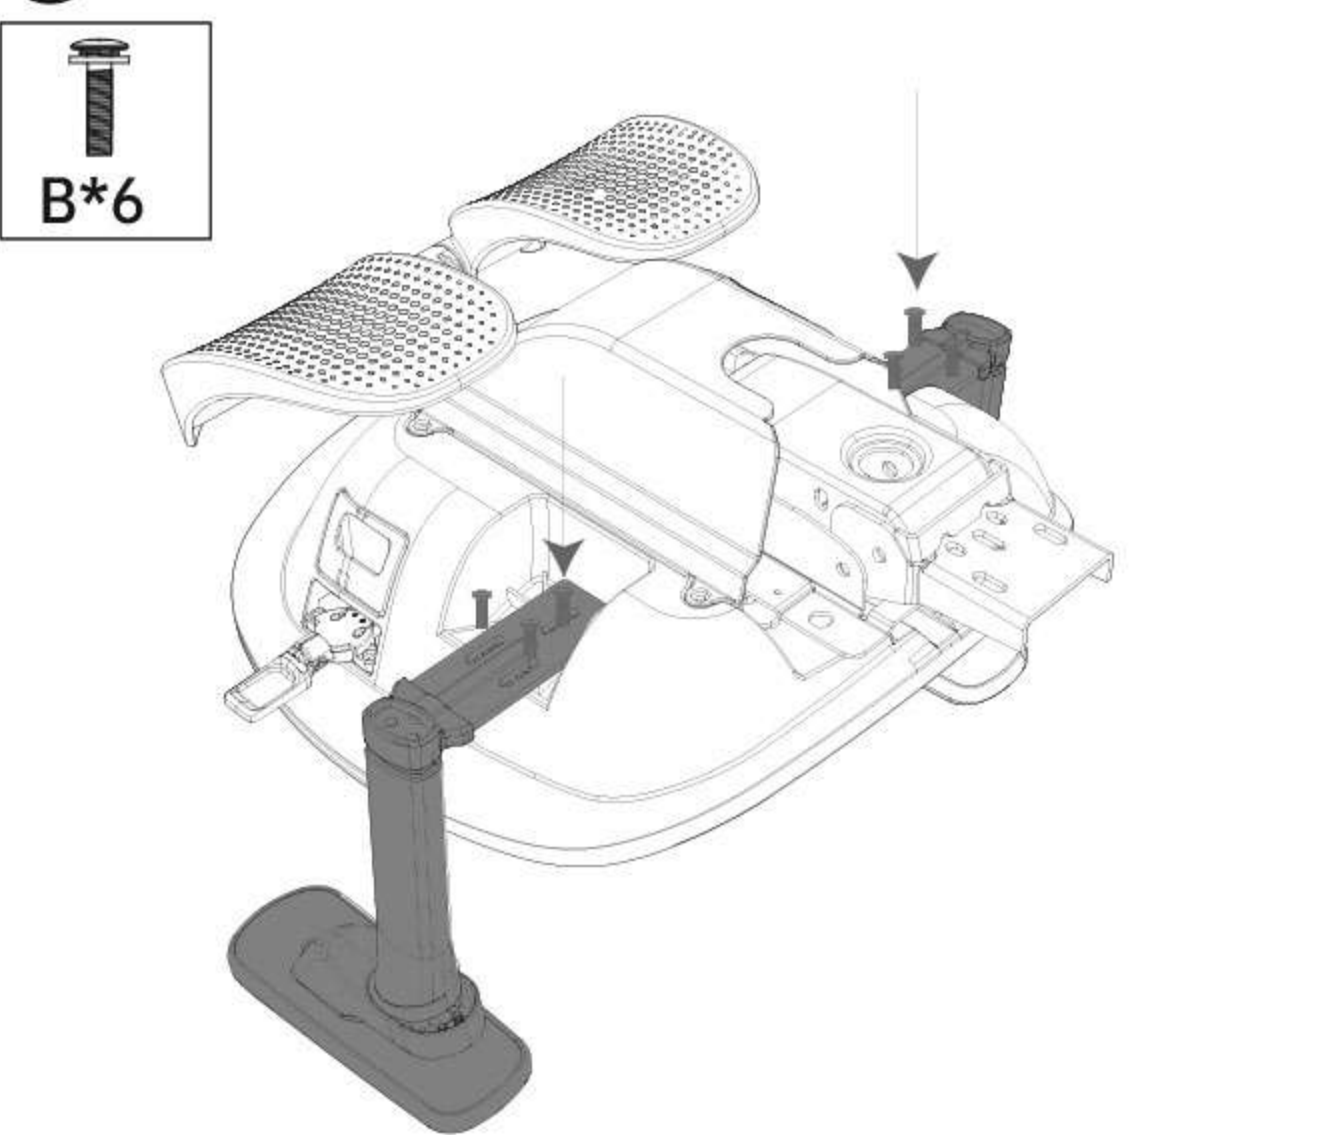
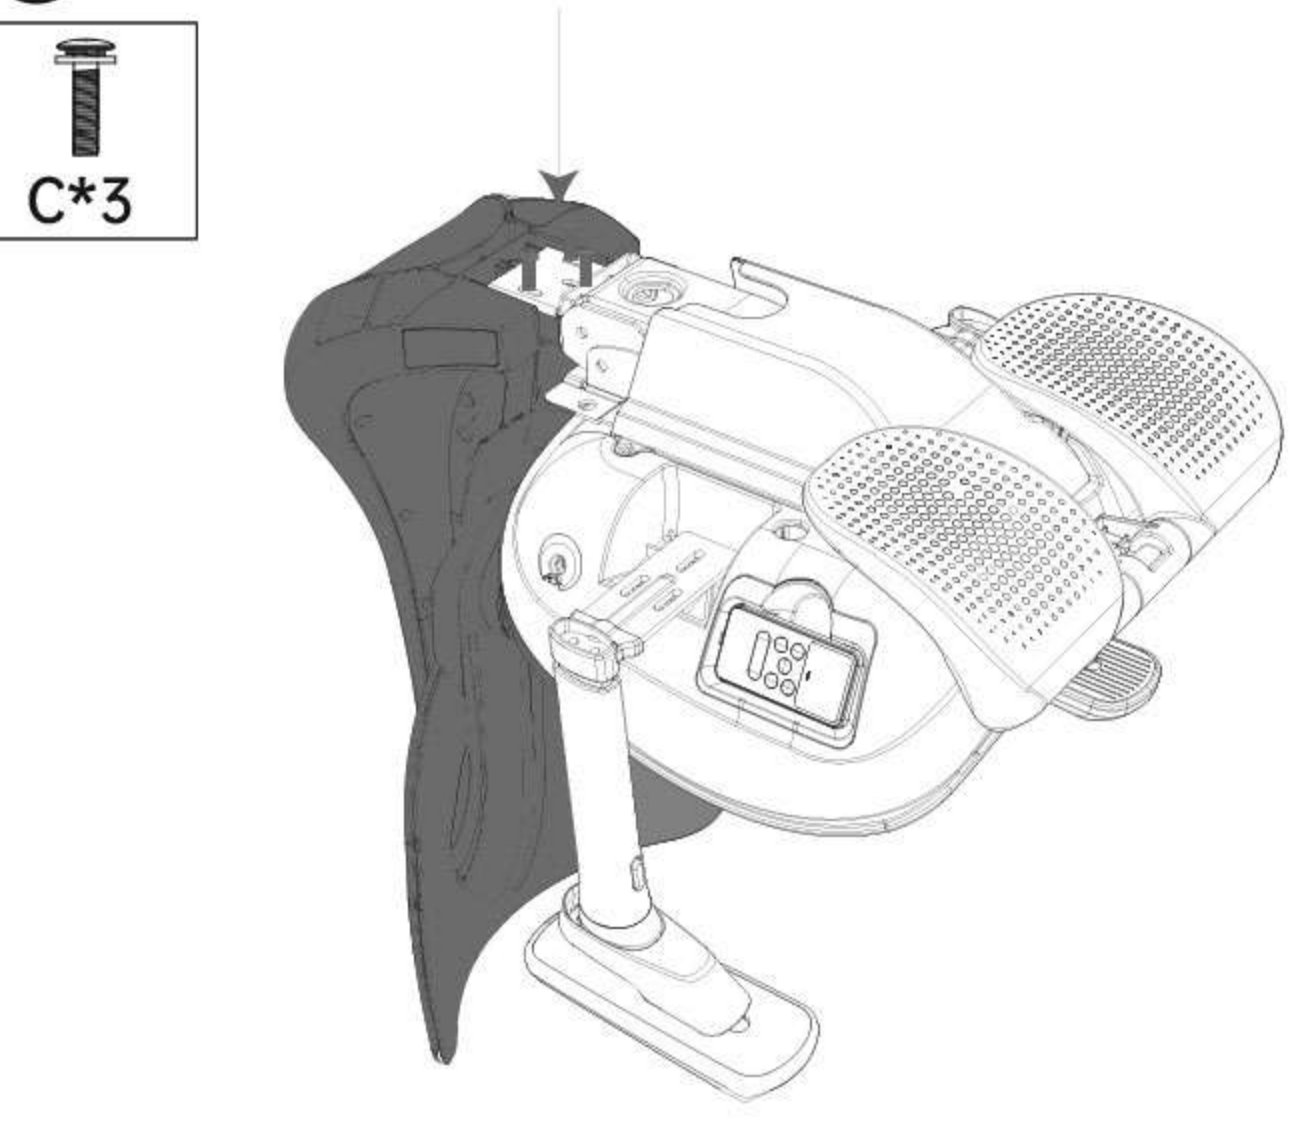
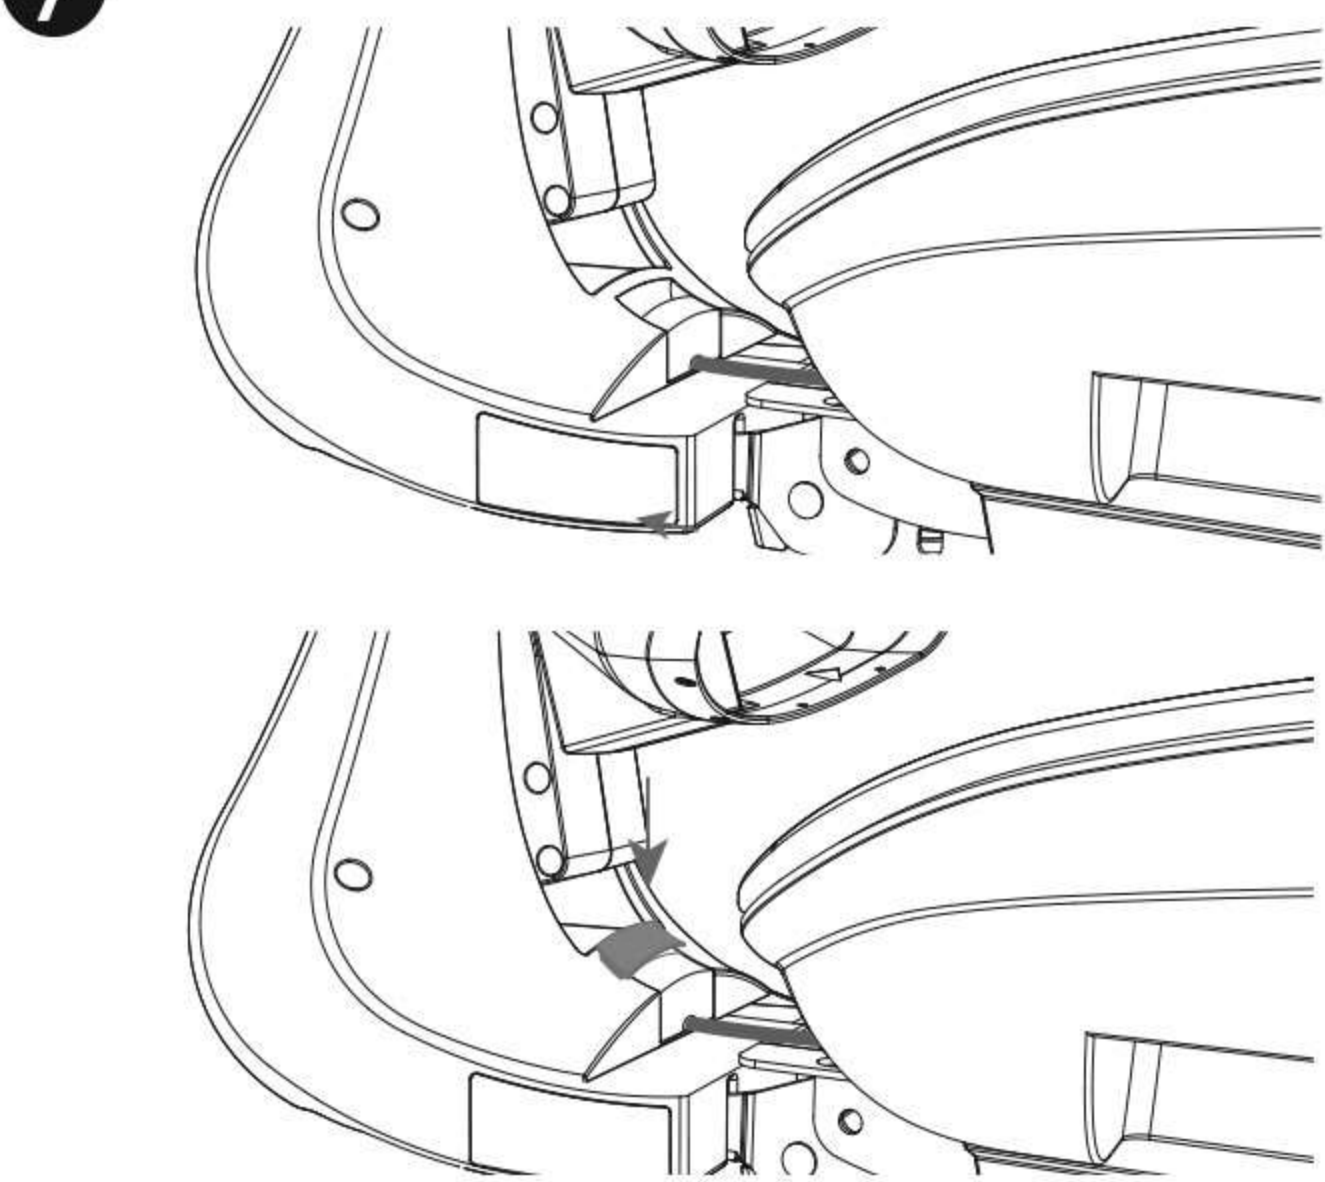
Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео по сборке и эксплуатации.

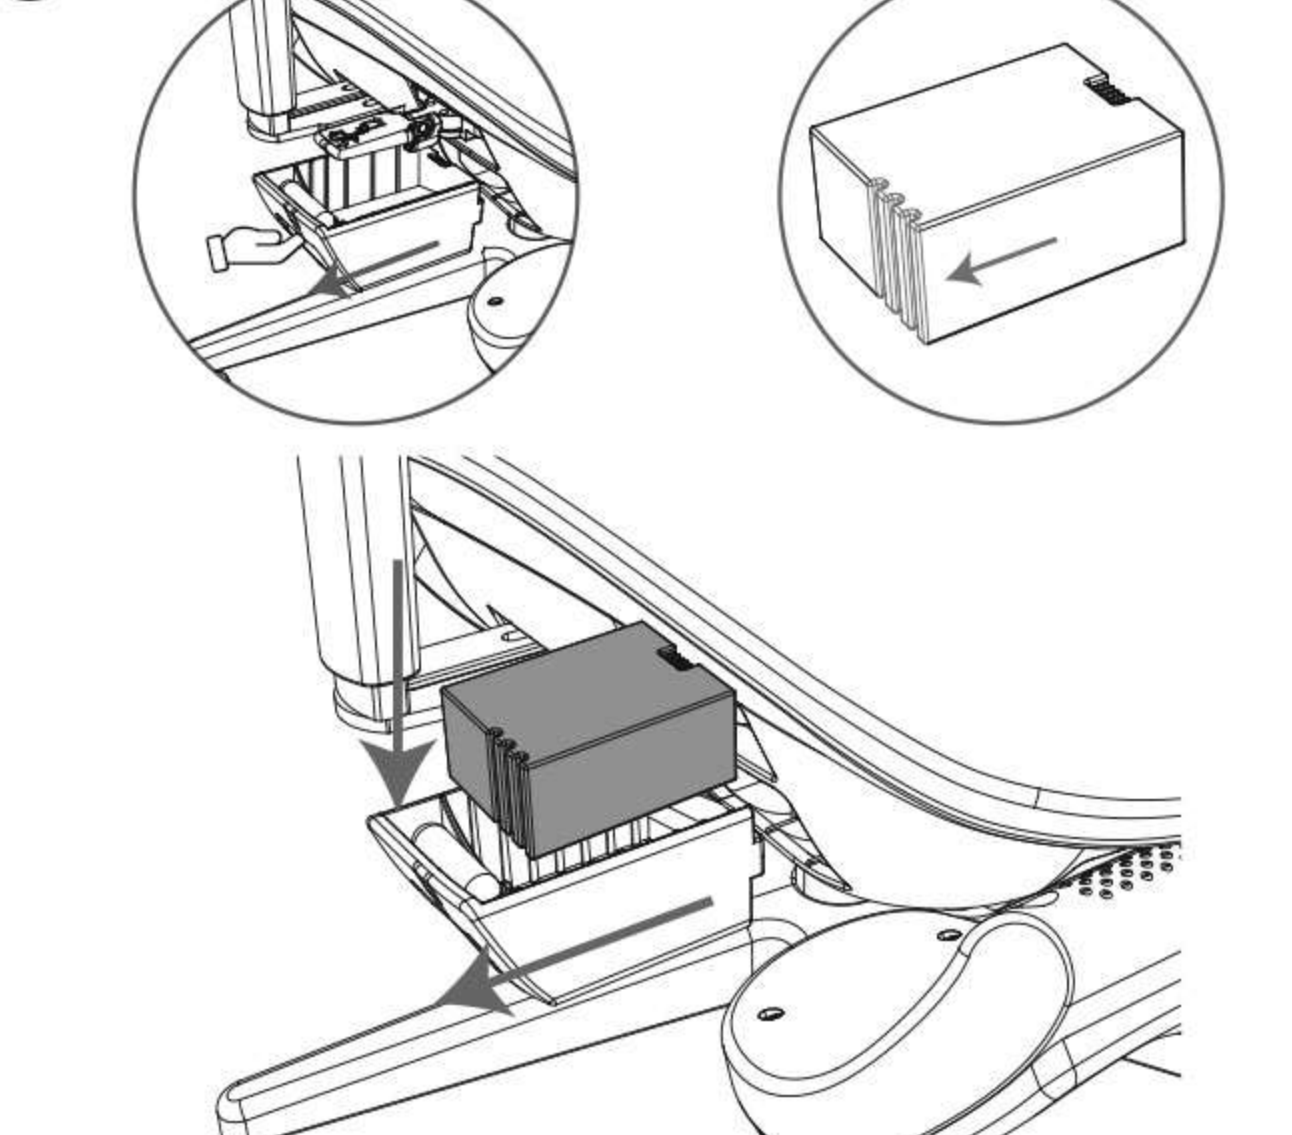
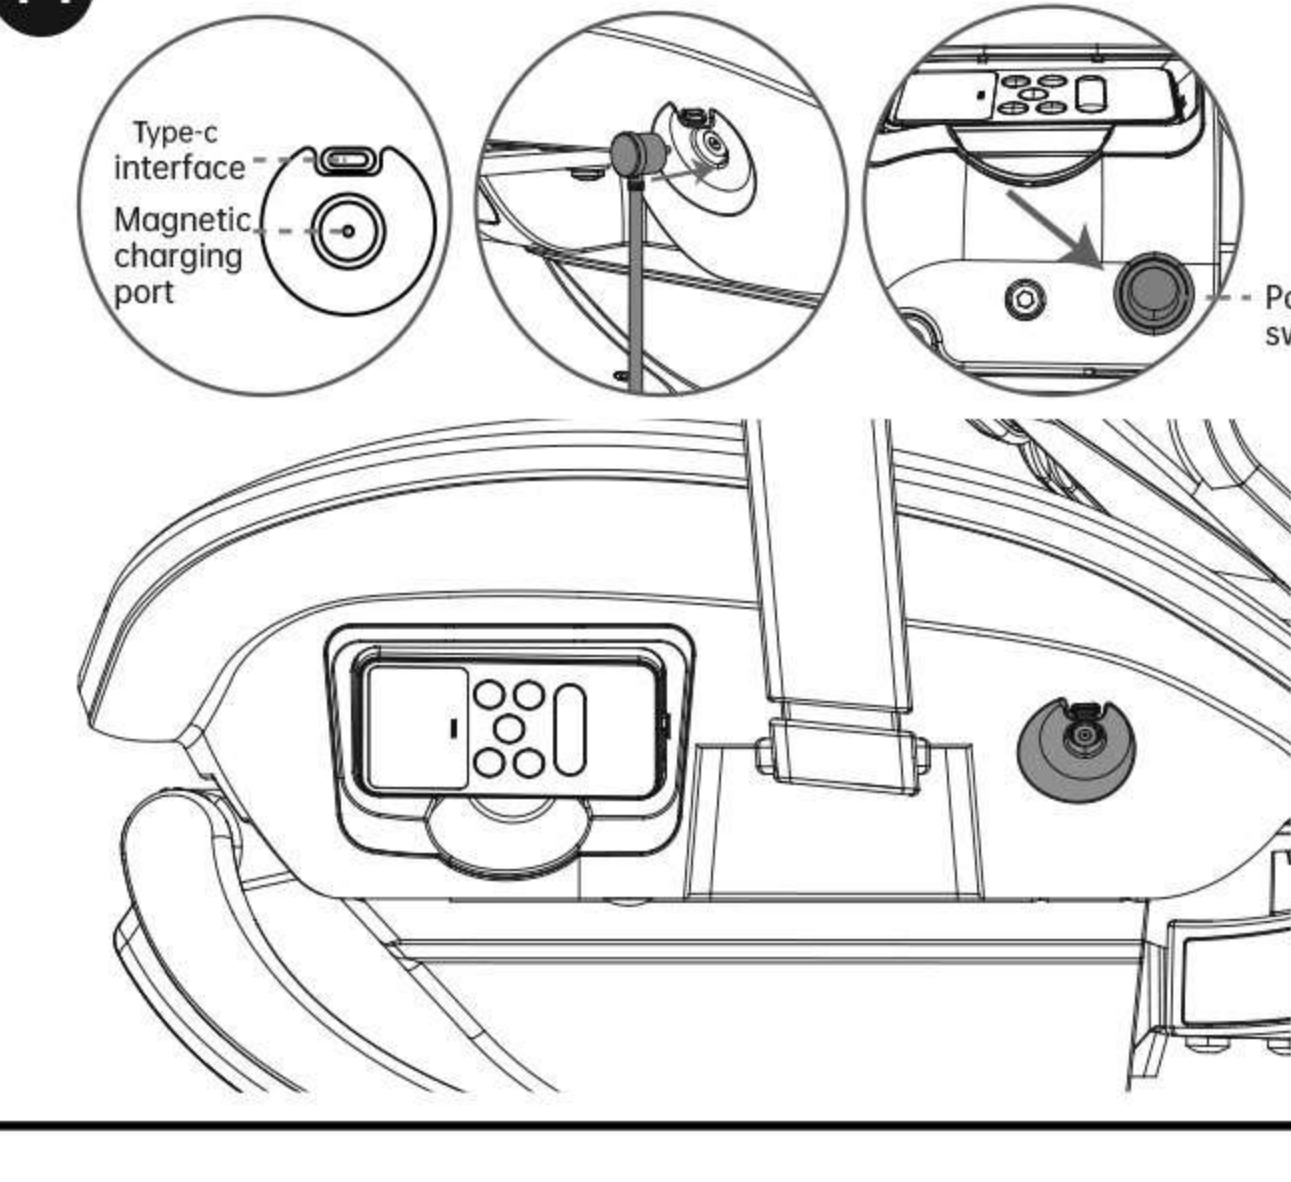
Список комплектующих

			
Спинка x1	Сиденье x1	Газлифт x1	Подголовник x1
			
Подлокотники x1	Ролики x5	Аккумулятор x1	Адаптер питания x1
	 <i>Отвёртка находится в коробке с комплектующими</i>		
A1 x1	A2 x1	B x6	C x3
	 		
D x5	Крестовина x1		

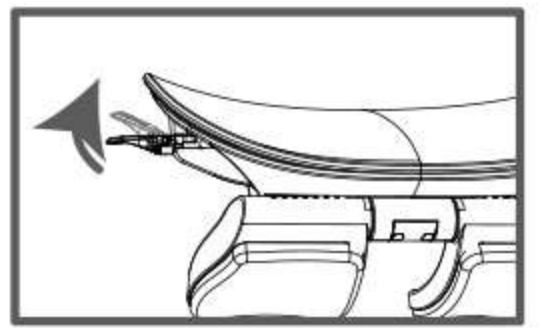
Инструкция по сборке

1  D*5  Поднимите и снимите декоративную крышку крестовины. Вставьте лучи крестовины в центральную втулку и закрепите их винтами D (5 шт.). Затем установите крышку обратно.	2  Переверните собранную крестовину. Вставьте ролики в посадочные отверстия на каждом луче. При необходимости слегка проворачивайте ролик во время установки.
3  Установите крестовину на ровную поверхность и вставьте газлифт в центральное отверстие.	4  Снимите винты, предварительно установленные на механизме сиденья. Совместите блок управления с монтажными отверстиями и закрепите его снятыми винтами с помощью отвёртки A2.

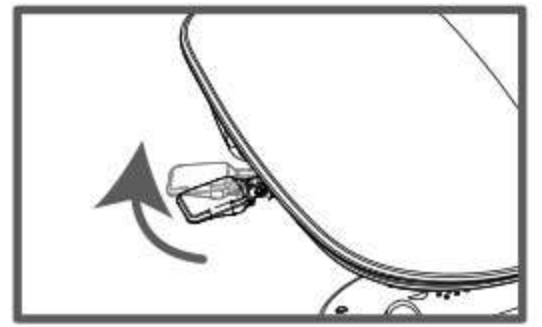
5 	6 
Определите левый и правый подлокотники (кнопки регулировки должны быть направлены вперёд). Закрепите подлокотники на сиденье винтами В с помощью шестигранного ключа А1.	Закрепите спинку на механизме качания винтами С с помощью шестигранного ключа А1.
7 	8 
Подсоедините кабель поясничной поддержки к разъёму в спинке кресла. После подключения установите декоративную крышку на место.	Установите газлифт в отверстие механизма качания.

9 	10 
Снимите предварительно установленные винты крепления подголовника. Совместите монтажные отверстия подголовника с отверстиями в спинке, сначала зафиксируйте верхнюю часть подголовника, затем поверните его по	Откройте отсек для аккумулятора с правой стороны сиденья и установите аккумулятор в указанном направлении. <i>Внимание: контакты аккумулятора должны быть направлены наружу. Неправильная установка может привести к некорректной работе устройства.</i>
11 	12 
С левой стороны сиденья расположены панель управления и магнитный разъём для зарядки. Подключите адаптер питания для активации всех функций кресла. <i>Внимание: при поставке кнопка питания под сиденьем находится в положении «Вкл.». Если после подключения питания функции кресла не работают, проверьте положение кнопки питания.</i>	Сборка завершена. Поздравляем! Ваше кресло готово к использованию.

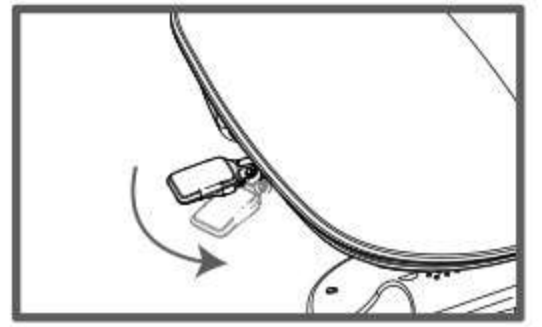
Инструкция по эксплуатации



Потяните рычаг вверх для регулировки высоты сиденья



Потяните рычаг назад для регулировки наклона спинки



Сдвиньте рычаг вперёд для регулировки глубины сиденья



- a. Регулировка высоты и угла наклона подголовника
- b. Интеллектуальная поясничная поддержка с регулировкой по высоте и глубине, боковым подогревом, массажем и функцией напоминания о необходимости сменить положение
- c. Подлокотники с регулировкой по высоте, поворотом на 360° и откидной конструкцией
- d. Регулировка высоты сиденья, угла наклона спинки и глубины сиденья
- e. Датчик присутствия, вентиляция сиденья и аккумулятор повышенной ёмкости
- f. Регулировка высоты спинки
- g. Выдвижная подставка для ног

После повторного включения питания кресло автоматически восстанавливает последний выбранный режим интеллектуальной поясничной поддержки.

При первом включении по умолчанию активируются 5-уровневая интеллектуальная поясничная поддержка и функция напоминания о длительном сидении.



Нажимайте кнопку для переключения режимов интеллектуальной поясничной поддержки

Одно нажатие активирует стандартный режим с 5 уровнями поддержки. Кнопками «вперёд/назад» можно регулировать интенсивность в пределах 10 уровней. Система запоминает последний выбранный уровень.

Повторное нажатие переключает кресло в ручной режим настройки. При включении интеллектуальной поясничной поддержки соответствующий значок отображается на экране контроллера. Примечание: интеллектуальная поясничная поддержка и массаж поясницы не могут работать одновременно.



Нажимайте кнопку для переключения режимов массажа

1 нажатие — уровень 1; 2 нажатия — уровень 2; 3 нажатия — уровень 3; 4 нажатия — выключение функции. Удерживайте кнопку 2 секунды, чтобы включить напоминание о длительном сидении. Повторное удержание в течение 2 секунд отключает функцию. Напоминание срабатывает каждые 45 минут и включает массаж поясницы на 5 минут. Если пользователь покидает кресло более чем на 2 минуты, массаж автоматически отключается. Таймер напоминания сбрасывается после каждого 45-минутного цикла или при отсутствии пользователя более 2 минут. При активной функции напоминания соответствующий значок отображается на экране контроллера.



Нажмите и удерживайте кнопку для перемещения поясничной поддержки

Отпустите кнопку для остановки. После выбора режима интеллектуальной поясничной поддержки можно настроить необходимый уровень поддержки.



Нажимайте кнопку для переключения режимов вентиляции

1 нажатие — уровень 1; 2 нажатия — уровень 2; 3 нажатия — уровень 3; 4 нажатия — выключение функции.



Нажимайте кнопку для переключения режимов подогрева

1 нажатие — уровень 1; 2 нажатия — уровень 2; 3 нажатия — уровень 3; 4 нажатия — выключение функции. Функция подогрева работает 10 минут, после чего при необходимости её нужно включить повторно.



Нажмите кнопку питания для включения или выключения контроллера

Если в течение 30 секунд не выполняется никаких действий, экран автоматически гаснет, однако функции кресла продолжают работать. Для активации экрана нажмите кнопку питания. Удерживайте кнопку питания для полного отключения всех функций кресла и выключения экрана. Повторное нажатие включает экран и восстанавливает управление. При каждом включении по умолчанию активируются интеллектуальная поясничная поддержка и функция напоминания о длительном сидении.