

Отверстие Для Шнуроки:
Аксессуары без веревочного шнура в комплект не входят |

Область для письма




Стилус Стилус

Кнопка Стирания


Стереть Блокировку

Батарейный отсек


Техническое обслуживание Техническое обслуживание :

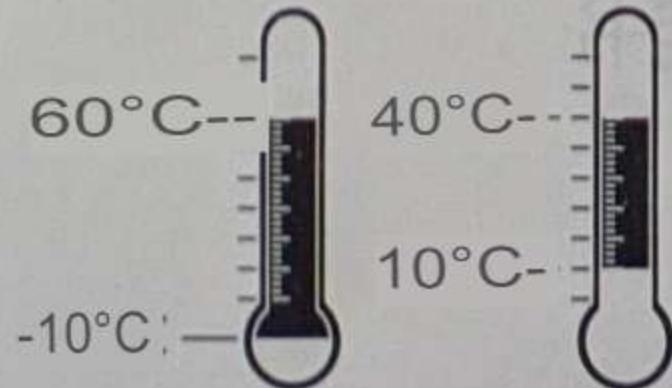

- Способ очистки: Пожалуйста, протрите мягкой чистящей тканью |
- Температура хранения: -10°C-60°C :
- Рабочая температура: 10°C-40°C :
- Чистка: Пожалуйста, аккуратно очистите мягкой тканью |
- Температура хранения: -10°C-60°C
- Рабочая температура: 10°C-40°C :

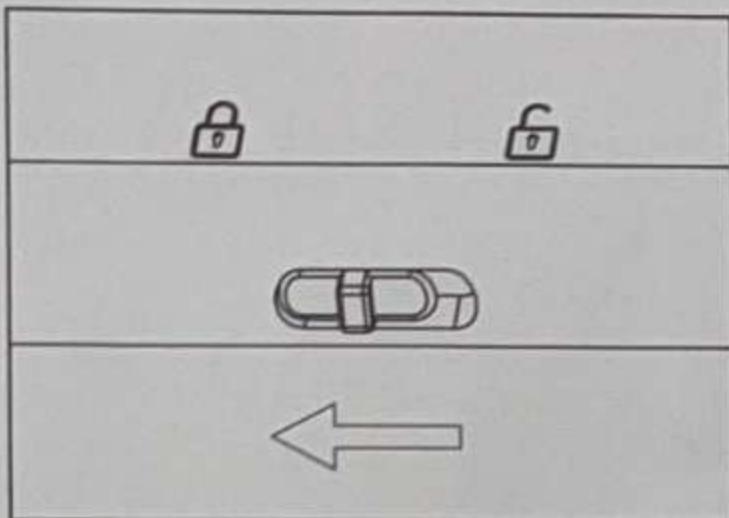

Выключите переключатель блокировки
Отключить Блокировку стирания:

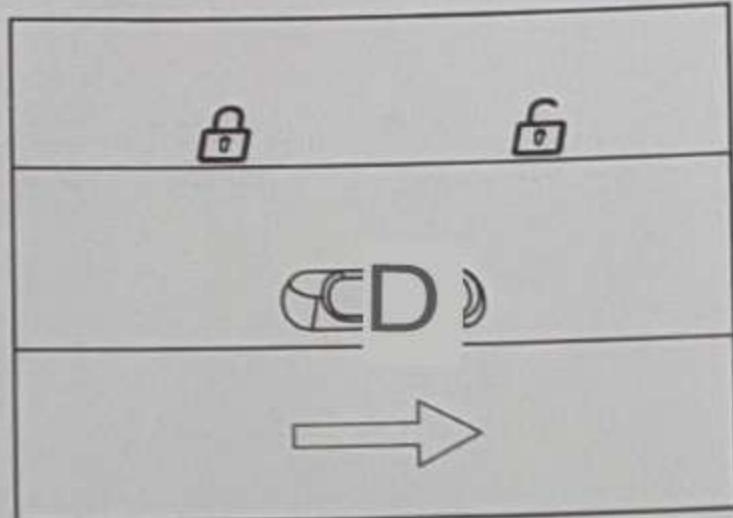

Включите переключатель блокировки
Включить Блокировку стирания:

внимание:


Выключатель блокировки выключается при выходе с завода.

- Чтобы включить функцию очистки, пожалуйста, включите переключатель блокировки, а затем используйте кнопку очистки, чтобы очистить содержимое экрана.
- Если вам нужно отключить функцию очистки, пожалуйста, переведите переключатель блокировки в выключенное состояние, чтобы содержимое экрана не было удалено по ошибке.

Внимание:

Блокировка стирания по умолчанию отключена.

- Когда блокировка стирания выключена, кнопка Стирания отключена.
- Когда включена блокировка стирания, кнопка стирания доступна.

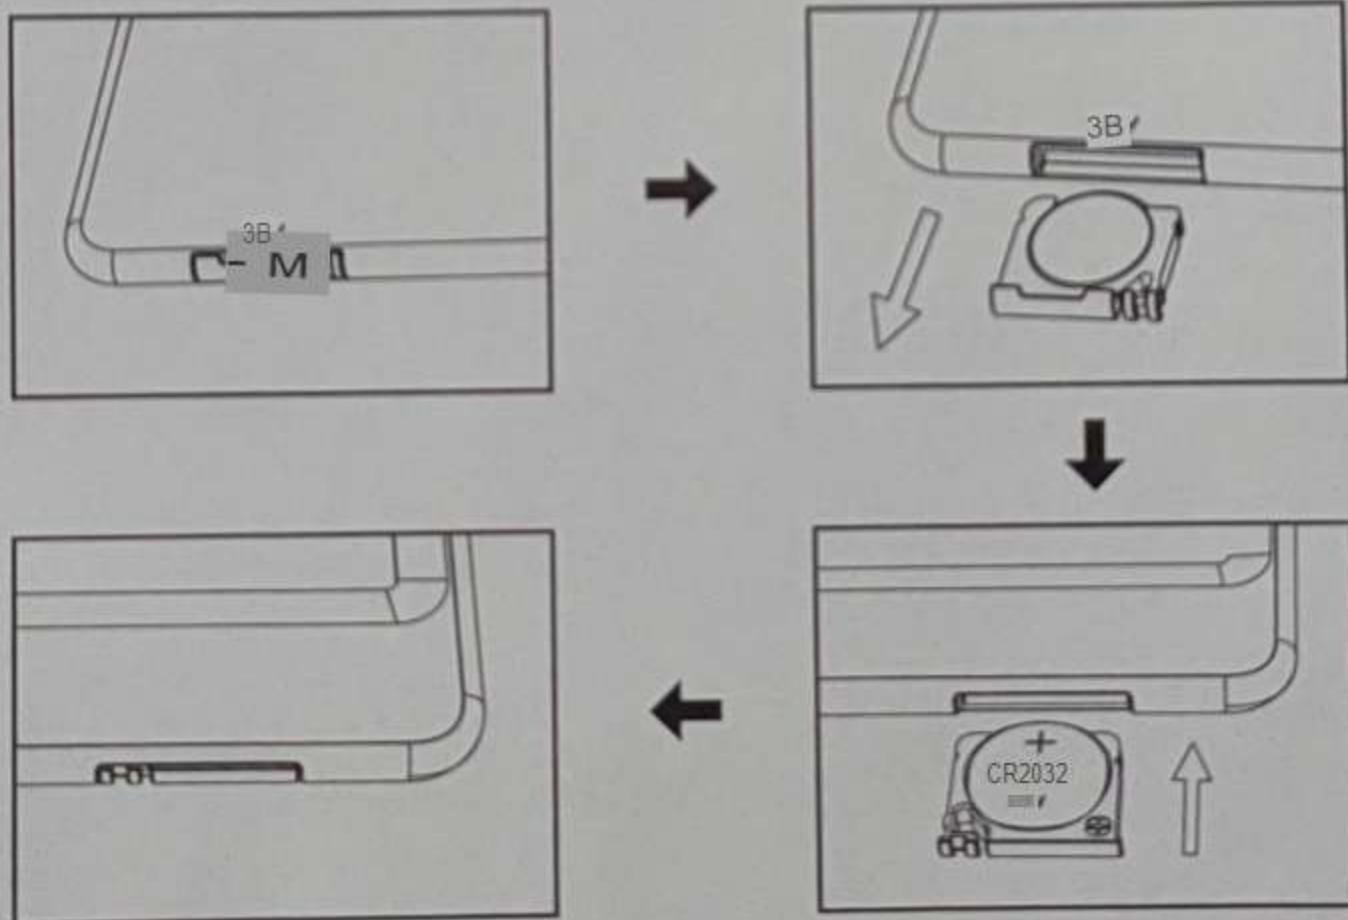

Замените аккумулятор: отсоедините держатель аккумулятора, извлеките аккумулятор и замените кнопочную батарею CR2032 [3V].

Вставьте поддон для бассейна

- в прорезь Замена батареи: 1.Снимите батарейный отсек. 2.Вытащите аккумулятор.
- 3.Замените аккумулятор.(Требуется одна батарея CR2032 [3 В].)
- 4.Вставьте батарейный отсек.

Меры предосторожности

Чтобы улучшить качество записи и избежать повреждения поверхности экрана, пожалуйста, используйте его вместе со стилусом, поддерживающим данное изделие.

Чтобы добиться лучшего опыта письма и избежать царапин на:

экран, пожалуйста, используйте соответствующий стилус.



предупреждать:

- Не используйте для записи чрезмерное давление или предметы, которые могут повредить экран.

- Данное устройство не может передавать данные с помощью других электронных устройств.

- Этот продукт не является водонепроницаемым, пожалуйста, не падайте в воду.

- Пожалуйста, избегайте попадания прямых солнечных лучей в течение длительного времени.

Предупреждение:

- Пожалуйста, не нажимайте слишком сильно и не пишите предметами, которые могут повредить экран.

- Данный продукт не может передавать данные или изображения на какие-либо другие устройства или с них. - Не намочите изделие и не погружайте его в воду. -

Избегайте постоянного воздействия солнечных лучей.

⚠ Предупреждение: Данное изделие содержит мелкие детали и не подходит для детей младше 3 лет. Предупреждение: Мелкие детали в комплекте, не подходят для детей младше 3 лет.

⚠ Внимание: Категорически запрещается разбирать машину самостоятельно.

Я всемогущий муравей

Предупреждение: Не разбирайте изделие. прароллотерл

Информация об обслуживании и поддержке Информация об обслуживании и поддержке berse

Для получения часто задаваемых вопросов, условий гарантии и контактной информации по послепродажному обслуживанию данного продукта, пожалуйста, обратитесь к |

упаковке. "Гарантийный талон" на одной странице. Это руководство содержит важную информацию, пожалуйста, сохраните его для резервного копирования.