




www.imore.com



IMORE Stylish True Wireless In-Ear Headphones
Руководство пользователя


Схема устройства

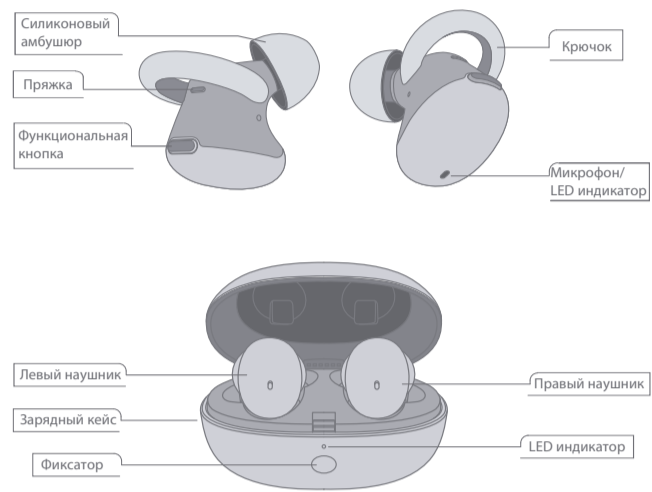

• 1 •

Аксессуары

Силиконовые амбушоры

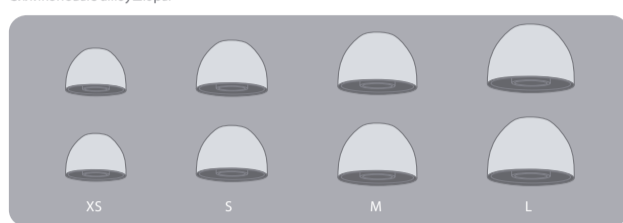


Силиконовые крючки



• 2 •

Сборка

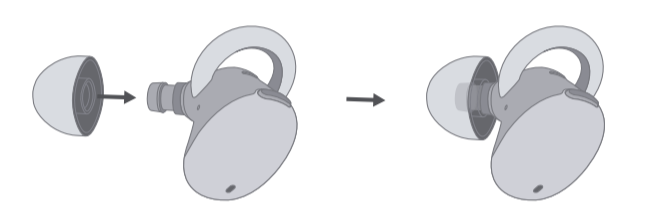


Ношение




• 3 •

Включение и выключение

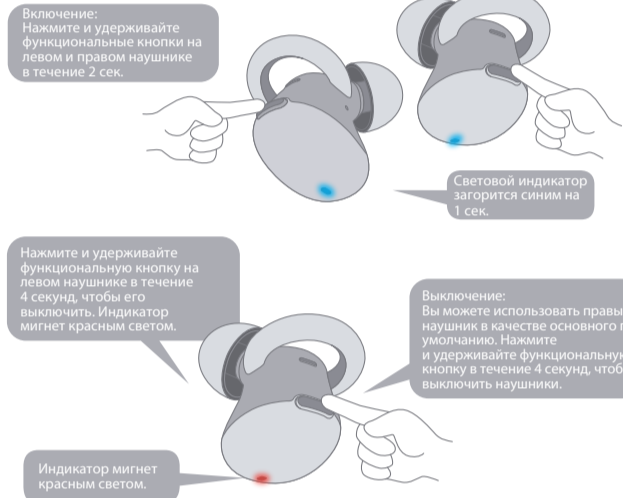


• 4 •

Соприжение

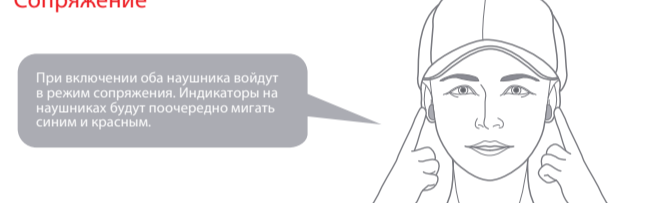

Подключение по Bluetooth к устройству

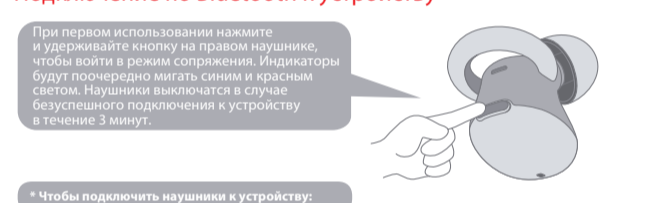


* Чтобы подключить наушники к устройству:
- Нажмите и удерживайте кнопку на правом наушнике в течение 2 секунд в выключенном состоянии, наушники подключатся к устройству автоматически.
- Нажмите и удерживайте кнопку на правом наушнике в течение 2 секунд во включенном состоянии (и не в режиме телефонного разговора), наушники установят соединение с новым устройством.

• 5 •

Зарядка




Зарядите наушники с помощью зарядного кейса.

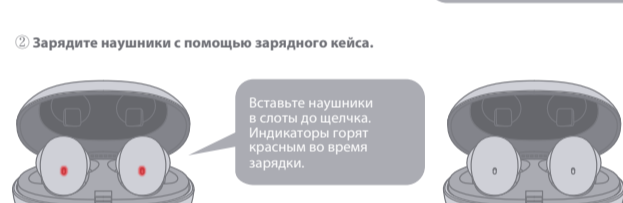


• 6 •

Оповещение об уровне заряда

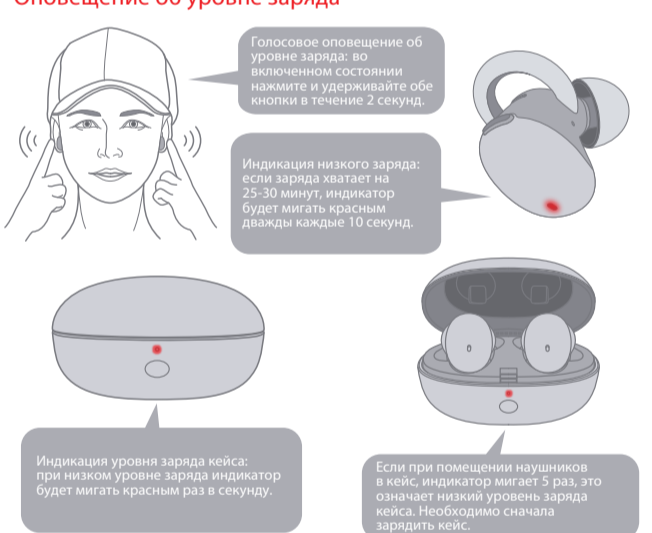

• 7 •

Функции

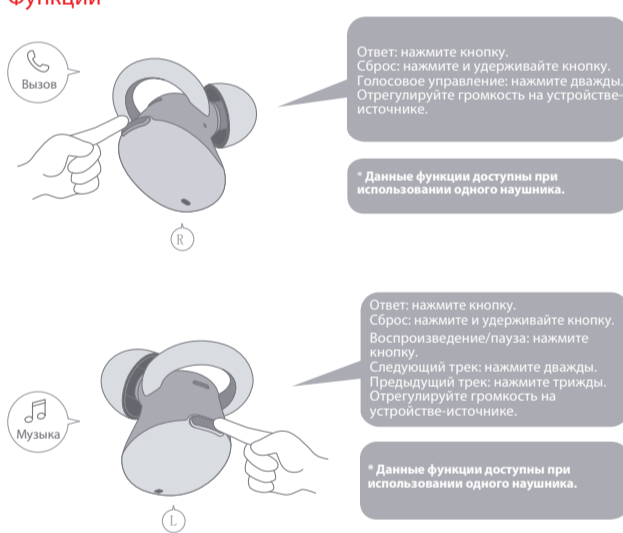

• 8 •

Дополнительные функции

Если при включении не удается установить соединение между наушниками, нажмите обе кнопки одновременно 4 раза, чтобы начать сопряжение повторно. Чтобы разорвать соединение между наушниками и устройством, нажмите и удерживайте обе кнопки в течение 8 секунд, а затем начните поиск заново. Если устройство находится вне зоны доступа беспроводного сигнала, наушники будут устанавливать соединение в течение 5 минут, а затем автоматически выключатся.

Условия гарантийного обслуживания

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке, а также бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока на территории уполномоченных сервисных центров, по условиям эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 12 месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации. Подробнее на сайте: www.imore.com.

• 9 •

Внимание

- Внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для справки.
- Перед первым использованием полностью зарядите батарею.
- Если устройство не будет использоваться более 3 месяцев, рекомендуется полностью зарядить батарею.
- Используйте только оригинальные аксессуары.
- В сухих условиях наушники могут накапливать статическое электричество. Это не является неисправностью.

Меры предосторожности

- Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно. Любое обслуживание должно производиться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.
- Не подвергайте наушники воздействию температуры ниже 0°C или выше 45°C.
- Не используйте наушники во время грозы.
- Не используйте масло или легучие жидкости для чистки устройства.
- Во избежание повреждения слуха используйте гарнитуру на безопасных уровнях громкости. Прослушивание наушников при высоком уровне громкости в течение длительного периода времени может привести к повреждению слуха.
- Не используйте наушники во время управления автомобилем, езды на велосипеде, при пересечении проезжей части и при любых других действиях, требующих концентрации внимания.
- Дети младше 6 лет должны использовать изделие под присмотром взрослых.
- В случае повреждения наушников обратитесь в авторизованный сервисный центр.

• 10 •

Возможные проблемы и их решение

- Наушники не включаются.
1) Проверьте уровень заряда батареи. Если уровень заряда низкий, зарядите батарею минимум 30 минут.
- Наушники не подключаются к устройству.
1) Проверьте, находятся ли наушники в режиме поиска устройств (индикатор должен попеременно мигать красным и синим).
2) Убедитесь, что наушники не подключены к другому устройству или Ваше устройство не сопряжено с другим устройством по Bluetooth.
3) Нажмите кнопки на левом и правом наушниках одновременно, чтобы перезапустить режим сопряжения.
- Устройство Android подключено к наушникам, но не воспроизводит музыку. После сопряжения войдите на устройство в настройки Bluetooth, нажмите на значок, расположенный справа от имени устройства, и убедитесь, что функция "Media Audio" включена.
- Устройство Android подключено к наушникам, но во время вызова в наушниках нет звука. После сопряжения войдите на устройство в настройки Bluetooth, нажмите на значок, расположенный справа от имени устройства, и убедитесь, что функция "Phone Audio" включена.
- Помехи и нестабильность соединения Bluetooth.
1) Попробуйте сократить расстояние между наушниками и устройством. Избегайте препятствий между ними.
2) Держите устройство подальше от источников сильных помех, таких как Wi-Fi и GPS.
- При использовании сторонних приложений для воспроизведения музыки/видео некоторые встроенные функции не соответствуют описанным в руководстве. Ваша операционная система и сторонние приложения для воспроизведения музыки/видео могут иметь другие настройки. Используйте приложения для воспроизведения музыки/видео, установленные на устройстве по умолчанию.

• 11 •

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортной), реализации и утилизации

- Прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка прибора должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация прибора должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.

• 12 •

Дополнительная информация

Изготовитель: Тинлиаб Акустик Текнолоджи Лимитед.
Зд. Тяньляо 1403-1411, промпарк Тяньляо зона А, ул. Таоюань, р-н Наньшань, Шаньчжэнь, Китай.
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Рустон",
143441, Россия, Московская область, Красногорский район, почтовое отделение Путилково, ул.Исаева 69 км МКАД, строение 17.
Импортер: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Сделано в Китае.
Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.
TM IMORE.
Модель: E1026BT.



Дата изготовления товара указана на упаковке.

V.1

• 13 •

• 14 •