
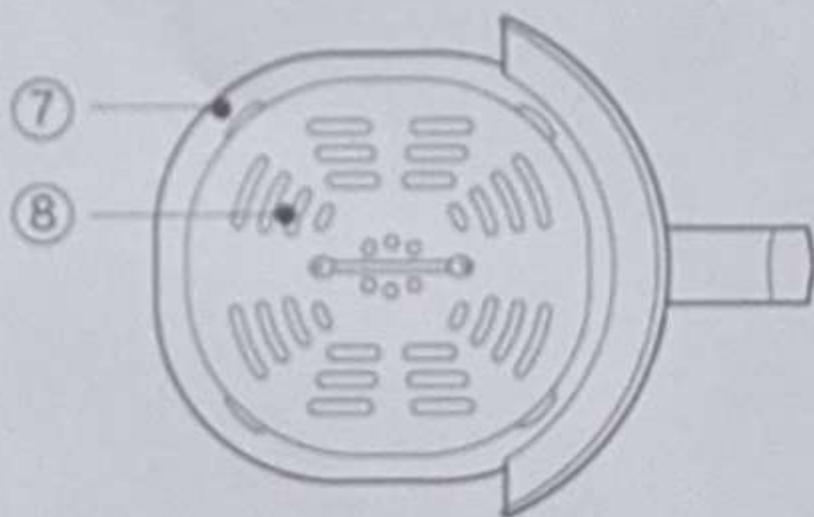
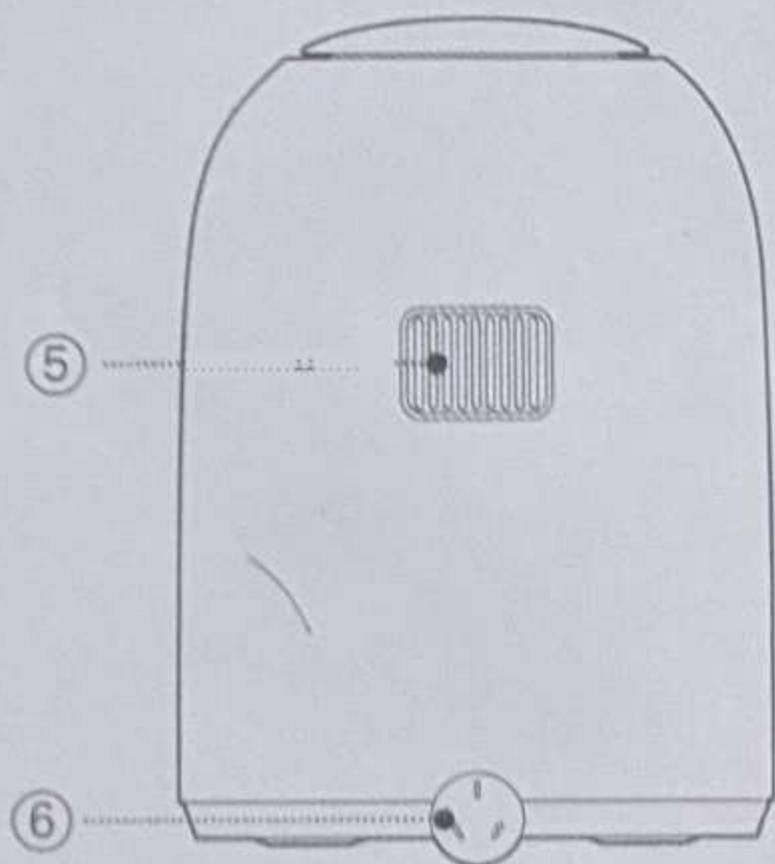


Инструкция по эксплуатации фритюрницы Little Moon Air 3

Одна луна

# Введение продукта 呂

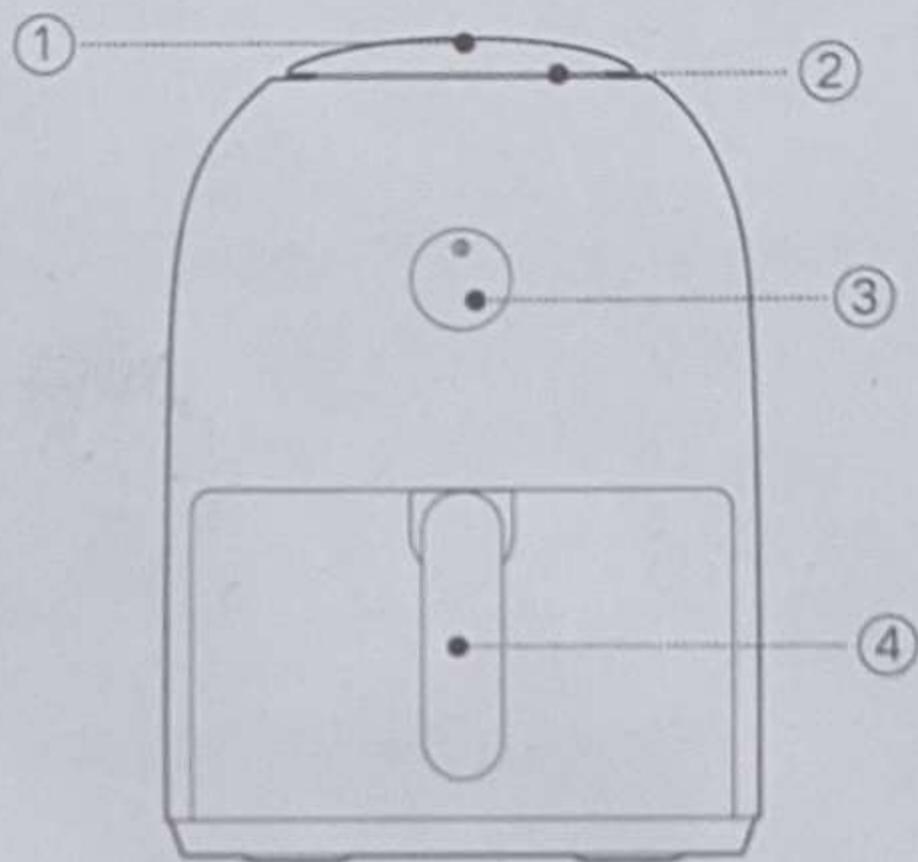

① Световой индикатор нагрева

③ ручка синхронизации

(5) Выпуск воздуха

⑦ 炸篮

2 Воздухозаборника

④ ручка

(6) Вилка питания

(8) Гриль

## основные параметры

Название продукта	Маленькая фритюрница с Пунным воздухом
Модель продукта	OA1
Номинальное напряжение	220В~
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Масса нетто продукта	2,6кг
Исполнительный стандарт	Стандарт ГБ 4706.1, ГБ 4706.14

## Подготовьте перед использованием

1. Удалите все упаковочные материалы.

2. Снимите корзину для жарки и гриль, чтобы удалить пузырчатый пакет.

3. Используйте теплую воду для очистки корзины для жарки и гриля, а также протрите боковые стенки и решетки электрической духовки влажной тканью, смоченной в моющем средстве.

На дне подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем использовать.

4. Установите электрическую духовку на гладкую поверхность, пожалуйста, используйте отдельную сетевую прокладку.

5. Вокруг электрической духовки должно быть зарезервировано достаточное пространство, чтобы поверхность находилась на расстоянии не менее 10 см от других предметов.

Никакие предметы не могут быть помещены в воздуховыпускное отверстие.

• При первом использовании необходимо предварительно разогреть электрическую духовку в течение 10 минут, чтобы удалить остатки во время упаковки или транспортировки. Запах исчез. Вы можете почувствовать неприятный запах, когда используете его в первый раз. Это нормальное явление. Это не электрическая духовка.

сбой.


• Пожалуйста, используйте оригинальные детали этого продукта.

# Как использовать


1. Положите гриль в корзину для жарки и поставьте еду

На стойке для плавления следите за тем, чтобы пища не превышала

Высота корзины для жарки.

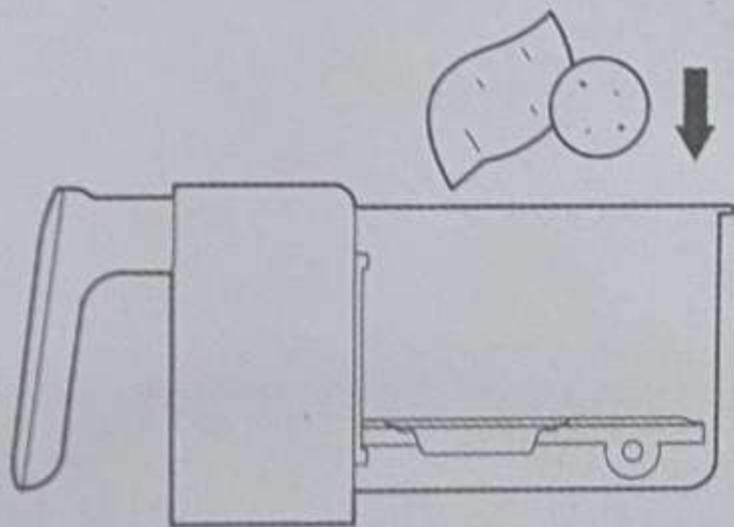

2. Вставьте корзину для жарки в электрическую печь.

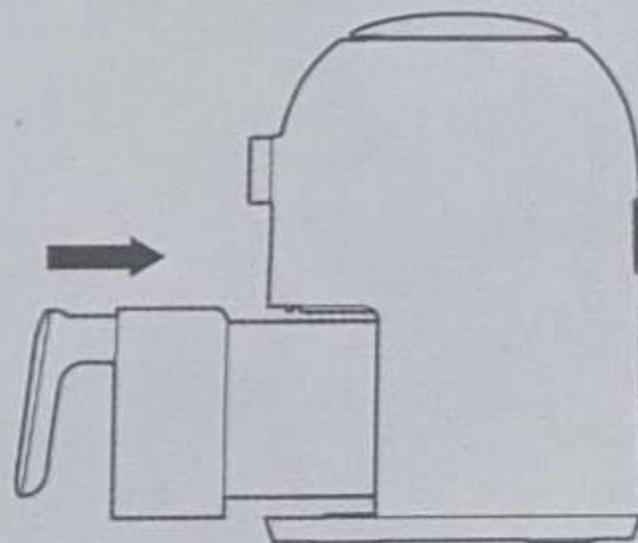


3. Поверните ручку синхронизации по часовой стрелке,

чтобы Подходящее время для барбекю, электрический

гриль в это время Печь сразу же заработала. До времени


Чтобы установить его на 30 минут.

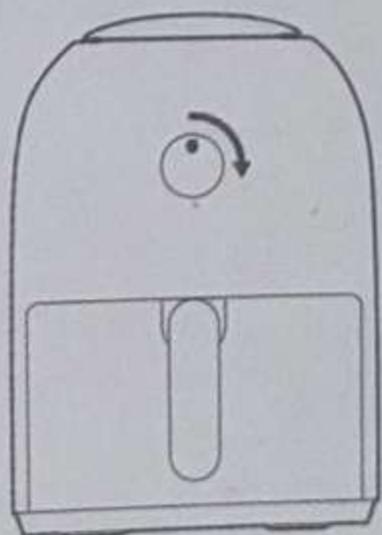

4. Когда приготовление барбекю будет завершено, электрическая духовка "звякнет".

Раздастся звуковой сигнал и автоматически отключится питание

Юань, достань корзину для жарки.

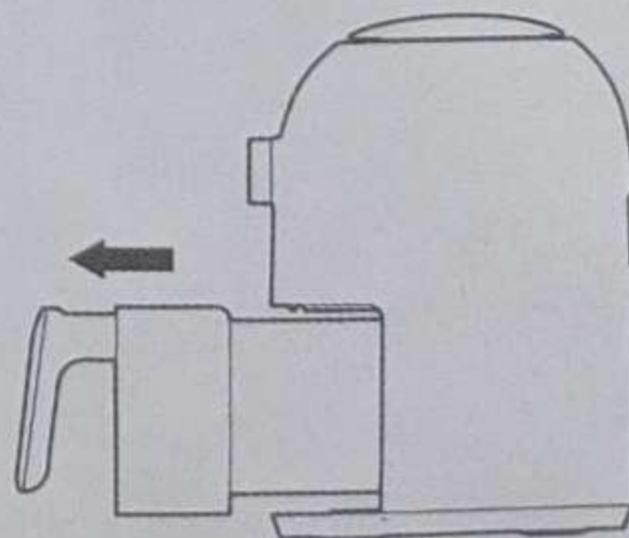

## Чаевые :

- Не используйте термостойкие контейнеры, такие как пластик или бумага, для переноса продуктов в электрическую печь.

- Не используйте стеклянные или керамические тарелки или крышки.

Рабочее время может быть скорректировано в соответствии с личным вкусом. рекомендуется часто проверять питание во время работы, чтобы избежать  Избегайте пригорания пищи.

Чтобы улучшить эффект барбекю и выпечки, рекомендуется предварительно разогреть в течение 5-10 минут перед использованием.

- Когда электрическая духовка находится в рабочем состоянии и в течение определенного периода времени после окончания работы, наружная поверхность и выход воздуха Температура во рту может быть очень высокой. Пожалуйста, не прикасайтесь и не двигайтесь по желанию, чтобы избежать опасности.

Не удерживающие воду части корзины для жарки и винтовые соединения не герметичны. Когда уровень воды в корзине для жарки слишком высок, это приведет к тому, что уровень воды в корзине для жарки  будет слишком высоким. Просачивание воды - нормальное явление. Рекомендуется поместить корзину для жарки и гриль в раковину для чистки. ; Внутренняя

часть передней панели фритюрницы является полой, а на верхней и нижней сторонах предусмотрены выпуски охлаждающего воздуха для предотвращения проникновения воды во время  очистки. Если это нормальное явление, Цюнь Цянь может это сделать.

- Когда электрическая духовка работает, убедитесь, что корзина для жарки вставлена во всю машину на месте, чтобы не повлиять на безопасность и работу  машины. Эффект выпечки пищи.

## Очистка и техническое обслуживание

- Перед чисткой электрической духовки, пожалуйста, отключите источник питания и выньте вилку из розетки. подождите, пока электрическая духовка полностью остынет, прежде чем проводить,
- Если в электрической духовке есть масло, пожалуйста, протрите ее мягкой влажной тканью, смоченной нейтральным моющим средством.
- Используйте нейтральное чистящее средство для очистки всех принадлежностей, включая корзины для жарки и грили.
- Не заливайте всю электрическую духовку в воду или другие жидкости для очистки, чтобы избежать риска поражения электрическим током или функциональный сбой.
- После очистки храните изделие в сухом прохладном месте после того, как изделие высохнет.

## Меры предосторожности

-  Предупреждение о необходимости проявлять бдительность в отношении рисков, которые могут привести к опасности для персонала, серьезным травмам и
-  серьезному материальному ущербу. Обратите внимание на риски, которые могут привести к травмам людей или повреждению предметов.

 предупреждать 

- Во время работы температура поверхности передней, левой и правой сторон и верхней части изделия Поднимется,  будет нанесена область /поверхность с символом "высокотемпературная поверхность", работа Во время работы он может ошпариться, пожалуйста, следите за тем, чтобы избежать ожогов.



Высокотемпературная поверхность

- Данный продукт предназначен только для домашнего использования, пожалуйста, не используйте его для других целей.
- Применимая популяция данного продукта не включает дефекты физических, сенсорных или умственных способностей или отсутствие использования Люди с опытом и знаниями (включая детей), если только нет кого-то, кто отвечает за их безопасность, чтобы напасть на них Осуществлять надзор или руководство, связанные с использованием приборов. Следует заботиться о детях, чтобы они не играли. Этот продукт.
- После вскрытия упаковки, пожалуйста, немедленно положите пластиковый пакет в мусорное ведро, чтобы избежать пустого пространства, вызванного игрой с ним детей. Опасность интереса.
- Все упаковочные материалы должны быть удалены при использовании, в противном случае изделие может вызвать возгорание во время работы. Катастрофы, ожоги и т.д.
- Входное напряжение данного устройства составляет 220 В ~ 50 Гц. Пожалуйста, проверьте перед подключением устройства к источнику питания. Независимо от того, соответствует ли оно напряжению местного источника питания, высокое или низкое значение этого напряжения может привести к повреждению компонентов или Влияют на производительность продукта. Во избежание потерь рекомендуется использовать стабилизатор напряжения.
- Данное изделие относится к электроприборам класса I. Пожалуйста, убедитесь, что провод заземления хорошо заземлен перед использованием, чтобы избежать утечки. авария,
- Розетка с заземлением 10А или выше должна использоваться отдельно, а вилка должна быть тщательно вставлена в розетку, чтобы Не допускайте перегрева и перегорания компонентов из-за плохого контакта, что может привести к таким опасностям, как короткое замыкание или пожар.
- Пожалуйста, не запускайте устройство с внешним таймером или независимой системой дистанционного управления, чтобы Предотвращайте такие опасности, как короткое замыкание и самовозгорание.
- Категорически запрещается использовать продукт для других целей, кроме выпечки пищевых продуктов.
- Категорически запрещается подключать или отключать источник питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Пожалуйста, работайте на горизонтальной столешнице и не работайте с легковоспламеняющимися материалами, такими как ковры, полотенца, пластик и бумага. Изготовьте этот продукт для предотвращения возгорания.

## Описание гарантии

Послепродажное обслуживание данного продукта осуществляется строго на основании Закона Китайской Народной Республики о защите прав потребителей, в Закон о качестве продукции Китайской Народной Республики предусматривает три гарантии послепродажного обслуживания. Содержание услуги заключается в следующем:

### Гарантийная политика

- В течение срока действия трех гарантий вы можете пользоваться бесплатными услугами по возврату, обмену и ремонту в соответствии с настоящими правилами. дело.

### Негарантийные правила

- Повреждения, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и хранением в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации изделия.
- Из-за неправильной эксплуатации (например, промывки изделия), неправильного питания, транспортировки и других несчастных случаев Причиненный ущерб.
- Повреждения, вызванные ремонтом или модификациями, не одобренными компанией.
- Ущерб, причиненный другими форс-мажорными факторами (такими как молния, землетрясение, пожар, наводнение и т.д.).
- Ущерб, причиненный в результате не бытового или личного использования (например, промышленного или коммерческого использования).
- Старение продукта, износ и т.д., вызванные нормальным использованием.

Горячая линия обслуживания: 0571-8801-3115 ;

Производитель: Hangzhou Xiaoyueyue Technology Co., Ltd. ]

Адрес: Байян, Зона экономического и технологического развития Ханчжоу, провинция Чжэцзян ;

Комната 308, 4 раунда, № 600, Главная улица, № 21 улица ;

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности.



 **внимание**

- Пожалуйста, не используйте это изделие на неровных, влажных, высокотемпературных, гладких и термостойких столешницах. Используйте его, чтобы избежать несчастных случаев с травмами и материального ущерба, вызванного поражением электрическим током, пожаром, скольжением и т.д.
- Пожалуйста, не используйте данное изделие в условиях утечки горючего газа и утечки электричества, чтобы избежать пожара.  
И удар электрическим током.
- Пожалуйста, не используйте это изделие под горючими материалами или вблизи них, такими как оконные рамы и настенные щипцы, чтобы избежать причинения пожара.
- Не позволяйте продукту работать без присмотра, чтобы избежать подгорания ингредиентов и возникновения пожара.
- При использовании устройства оставляйте вокруг достаточно места и держитесь на расстоянии не менее 10 см от окружающих предметов, чтобы не загрязнить мебель масляными парами и даже не вызвать пожар.
- Убедитесь, что шнур питания не натывается на острые края, заусенцы, другие выступающие острые предметы или высокую температуру поверхности. Чтобы избежать утечки электричества, которая может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Пожалуйста, проверьте, находится ли ручка синхронизации в положении "0" перед использованием.  
Во время работы, пожалуйста, используйте ручку. Категорически запрещается прикасаться к высокотемпературной поверхности и внутренней части изделия, чтобы избежать ожогов. Этот продукт не должен сжигаться на воздухе в течение длительного времени (никакие ингредиенты не допускаются), чтобы избежать самовозгорания и других травм.  
Несчастные случаи и материальный ущерб.
- Рекомендуется не использовать его непрерывно более 3 часов.
- Во время использования, пожалуйста, не кладите упакованные, консервированные или разлитые по бутылкам предметы, хлопчатобумажную марлю или легковоспламеняющиеся материалы.  
Поместите изделие на изделие или накройте его крышкой, чтобы избежать возгорания и взрыва.
- Категорически запрещается помещать любые легковоспламеняющиеся материалы, такие как бумага и пластик, в электрическую духовку при ее использовании, чтобы избежать.  
Существует опасность пожара.
- Не помещайте стеклянную посуду, герметичные контейнеры и другие взрывоопасные предметы в электрическую духовку для нагрева, чтобы избежать.  
Существует опасность взрыва.

## внимание

- Следите за тем, чтобы пища не касалась нагревательной трубки во время использования; пожалуйста, не выпекайте слишком большие продукты, в противном случае  
Это может легко вызвать задымление и пожар.
- Если запеченный pH<5 Для кислых ингредиентов (таких как охлажденные грибы, скрученный желудевый сок и другие соусы), пожалуйста, обязательно используйте жестяную банку  
Завернутый в картонную бумагу.
- Категорически запрещается прикасаться к решетке и ручке гриля во время работы или до охлаждения продукта, чтобы избежать ожогов.
- Во время работы изделие будет выделять высокую температуру и пар. Пожалуйста, не прикасайтесь к лицу и не закрывайте его руками.,  
Особенно будьте очень осторожны при извлечении корзины для жарки, из электрической духовки может вырваться горячий пар., Для  
предотвращения ожогов.
- Пожалуйста, установите ручку синхронизации в положение "0" после ее использования, а затем отсоедините ее от сети.
- Вынимая вилку из розетки, вы должны держать вилку и вытаскивать ее. Не дергайте и не перекручивайте шнур питания, чтобы предотвратить попадание  
электричества. Линия источника повреждена, что создает риск утечки.
- Пожалуйста, используйте высокотемпературные изоляционные предметы, чтобы взять высокотемпературные предметы, чтобы предотвратить ожоги.
- После каждого использования корзину для жарки и гриль необходимо очищать, чтобы предотвратить остаточные остатки порошка, вытекание масла и т.д.  
Задымите или загоритесь в следующий раз, когда будете печь.
- После использования данного изделия на поверхности нагревательного элемента все еще остается избыточное тепло. Пожалуйста, охладите его перед чисткой.,  
Для предотвращения ожогов.
- Если никто не использует, не чистит и не перемещает данное устройство, пожалуйста, обязательно отключите источник питания при выходе устройства из строя.  
Заглушка для предотвращения повреждений, вызванных утечкой или случайным запуском.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть отремонтирован производителем, его отделом технического обслуживания или аналогичным  
Замена специалистов в отделе.
- Не промывайте и не замачивайте данное изделие в воде или других жидкостях, а также не разбрызгивайте на него воду.,  
Чтобы избежать повреждения или утечки устройства.



• Если продукт вышел из строя или поврежден, пожалуйста, прекратите его использование и отправьте в службу послепродажного обслуживания нашей компании.

Укажите на ремонт, не ремонтируйте самостоятельно, чтобы избежать опасности.

При выбрасывании данного изделия, пожалуйста, перережьте шнур питания и передайте его в квалифицированный отдел для переработки и утилизации.

### Анализ неисправностей и устранение неполадок :

Явление неисправности ↓	Причина ↓	Решение ↓
Продукт не работает ☹	Источник питания не подключен к розетке ☹	Подключите шнур питания к розетке Поверните ↻
	Нет вращающейся ручки синхронизации ↓	ручку синхронизации ☹
Таймер не вращается ☹	Таймер крадется и останавливается ☹	Поверните снова ☹
	Таймер сильно застрял ↓	Обратитесь в службу поддержки клиентов ☹
Вентилятор не включается ☹	Устройство не включено ☹	Вставьте вилку в розетку и поверните ручку синхронизации ↓
	Повреждение двигателя или короткое замыкание устройства	Обратитесь в службу поддержки клиентов ☹
Гром извергает белый дым ↓	Ингредиенты для приготовления масла обжариваются ☹	Нормальное явление ☹
	Остатки жира в корзине для жарки, очистите корзину для жарки	

Если проблема не может быть решена, пожалуйста, не разбирайте машину в частном порядке. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов и ознакомьтесь с руководством.

Для получения соответствующей информации, пожалуйста, позвоните на горячую линию службы: 400-668-2616 для получения консультации.

Если вышеуказанное содержимое не соответствует фактическому продукту из-за изменений в модели или деталях, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту без предварительного ☹ уведомления. Обратите внимание, пожалуйста, поймите!

# Наименование и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Книжный материал					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (ПБД)	多溴联苯醚 (ПБДЭ)
Принадлежности, контактирующие с пищевыми продуктами	○	○	○	○	○	○
Резиновые детали	○	○	○	○	○	○
Конструкционные детали из нержавеющей стали	○	○	○	○	○	○
Другие металлические конструктивные детали	○	○	○	○	○	○
Стандартные детали	○	○	○	○	○	○
Огнезащитные конструктивные детали	○	○	○	○	○	×
Электрические детали	×	○	×	○	○	×
Сборка печатной платы	×	○	×	○	○	×

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限制范围内。

Требуется следующее требование.

×: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量超过了GB/T 26572 规定的限制范围。

Предписанные предельные требования.

(Часть "×" показывает, что из-за текущих глобальных ограничений технического и технологического уровня не-кольцо не может быть достигнуто.)

Полная замена защищенных веществ или элементов будет постепенно улучшаться с помощью технических усовершенствований в будущем.)

Цифры на этом логотипе указывают на то, что срок службы изделия для защиты окружающей среды при нормальном использовании составляет 10 лет.



# Информационный лист о Материалах, контактирующих с пищевыми продуктами


Этот продукт соответствует требованиям соответствующих национальных стандартов безопасности пищевых продуктов, материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и стандартов их применения

Информация о соответствии описана следующим образом

материал	Исполнительный стандарт	Соответствие стандартам
металл	ГБ 4806.9-2016	соответствовать
покрытие	GB4806.10-2016	соответствовать
резиновый	ГБ 4806.11-2016	соответствовать

Примечание: Эта серия продуктов содержит вышеуказанные материалы для контакта с пищевыми продуктами, а некоторые модели могут не содержать отдельных материалов.,  
Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

## Электрическая схема

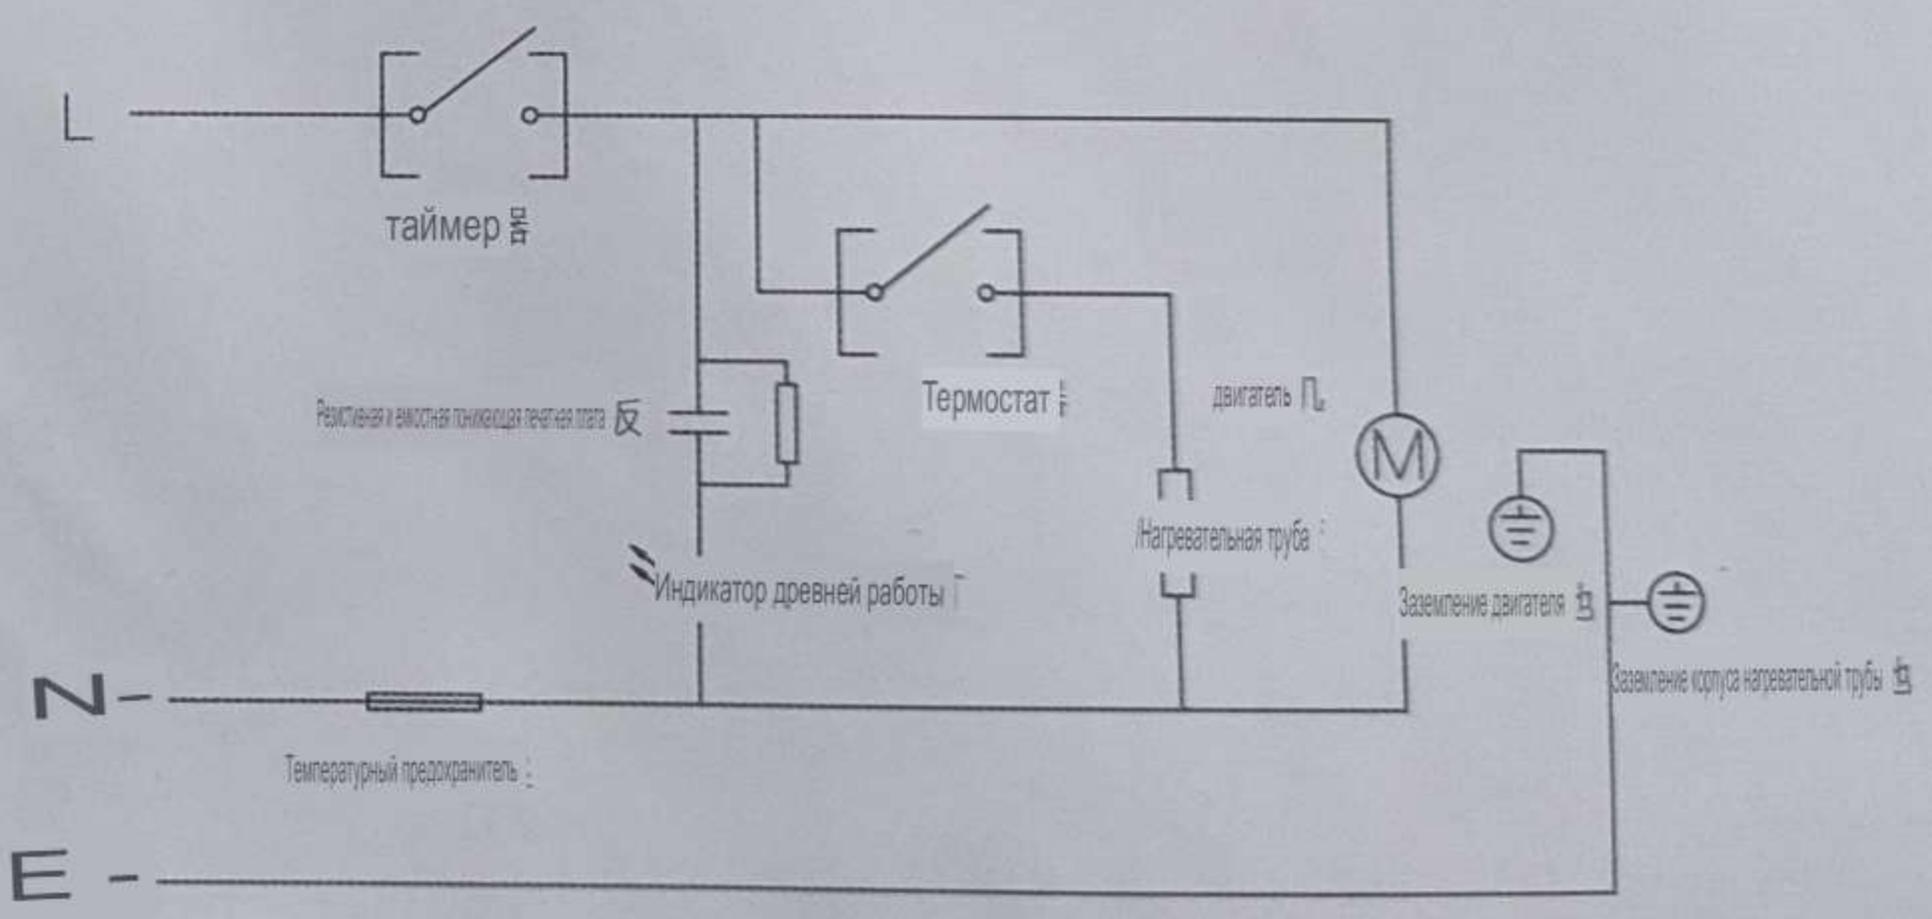

Три пачки ваучеров Е

Имя клиента \_\_\_\_\_ (Г-н/г-жа)

Квитанция № \_\_\_\_\_

Адрес клиента \_\_\_\_\_

серийный номер \_\_\_\_\_

Имя продукта \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Математический № \_\_\_\_\_

Адрес магазина с \_\_\_\_\_

номером карты № \_\_\_\_\_



Имя клиента Я \_\_\_\_\_ (Г-н/г-жа)

Квитанция № \_\_\_\_\_

Адрес клиента Я \_\_\_\_\_

серийный номер \_\_\_\_\_

Имя продукта Я \_\_\_\_\_

Дата покупки Я \_\_\_\_\_

Математический № \_\_\_\_\_

Адрес магазина Я \_\_\_\_\_

номером карты Я \_\_\_\_\_

