

Принципиальная схема разобранных изделий



0: Нажмите на пряжку верхней крышки, чтобы снять фиксирующую пряжку]



@ Поверните против часовой стрелки, чтобы снять верхнюю крышку]



@. Всыпьте зерна и накройте верхнюю крышку обратно,
Поверните край сетки по часовой стрелке †
Помехи при выравнивании.



@: Вставьте центральное отверстие банки для зерна в металлическую раму =




5 Зафиксируйте металлическую раму с помощью пряжки !


Принципиальная схема установки металлического каркаса




1. Очистите стены

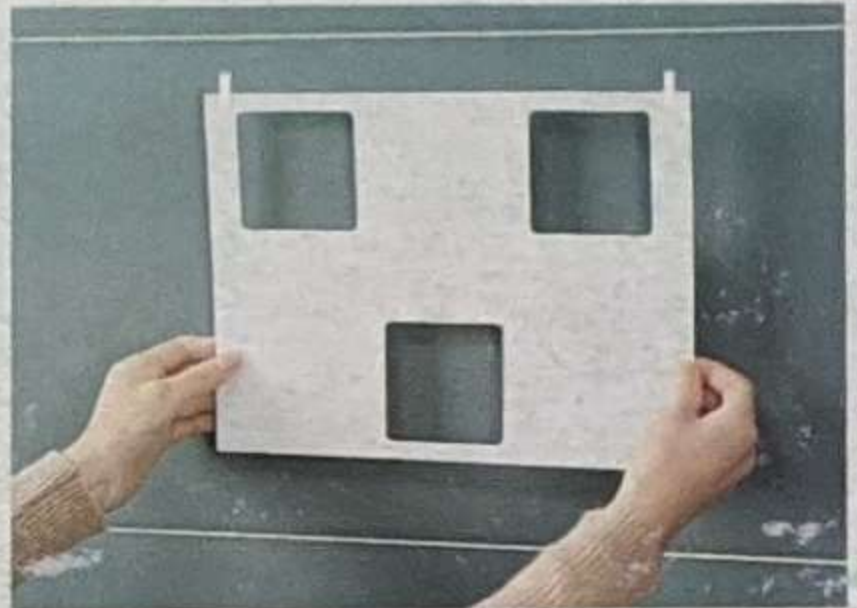


2. Принципиальная схема крепления бумажного рисунка с помощью самоклеящегося

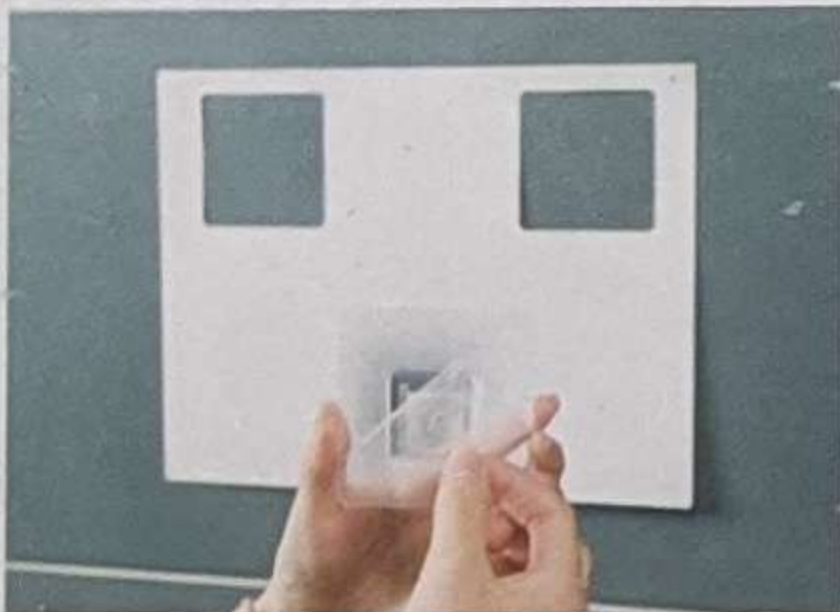

3. Прикрепите бесшовные наклейки к трем позициям отверстий

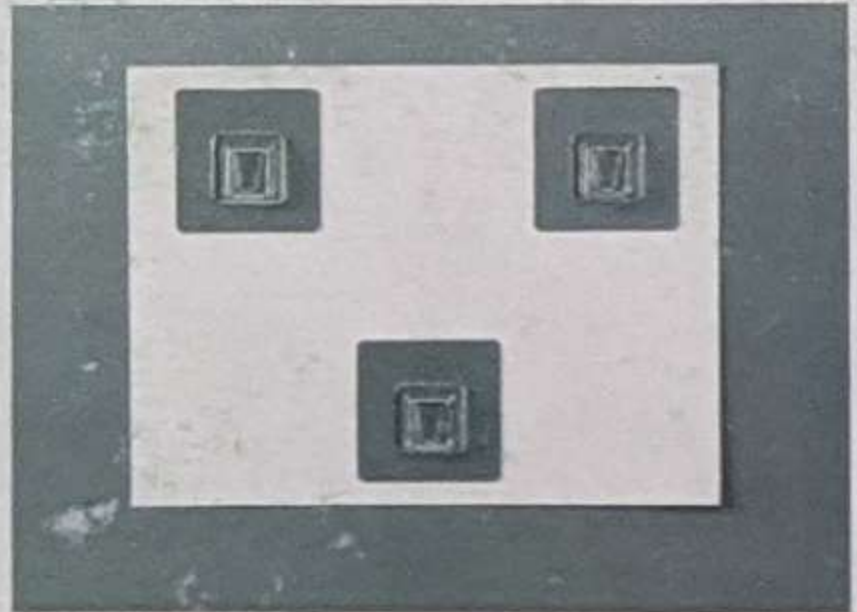




4. Бесшовное крепление, штык направлен вверх

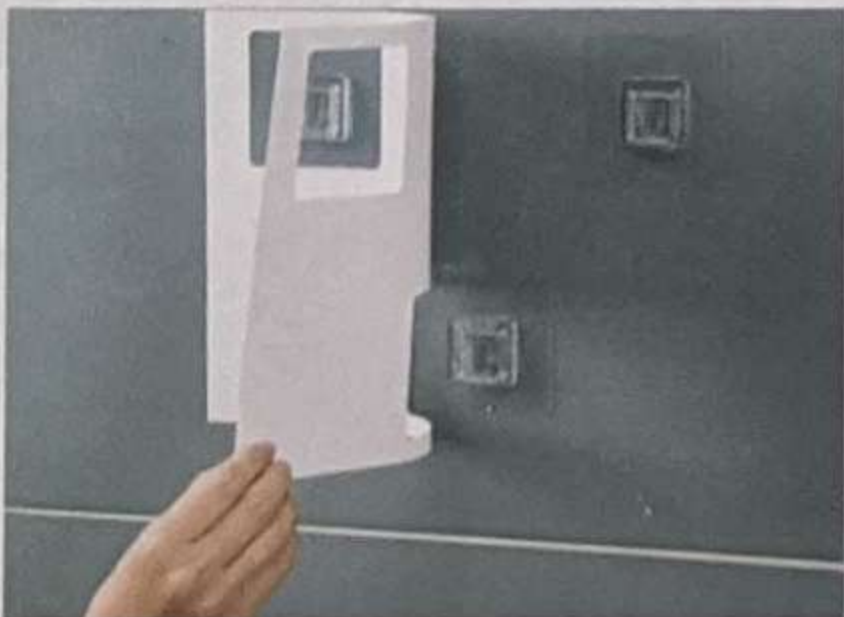

5. Извлеките принципиальную схему и нажмите на нее, чтобы Никаких следов выброса воздуха, дайте постоять Используйте через 12 часов.



6. Вставьте металлическую раму в канавку без маркировки

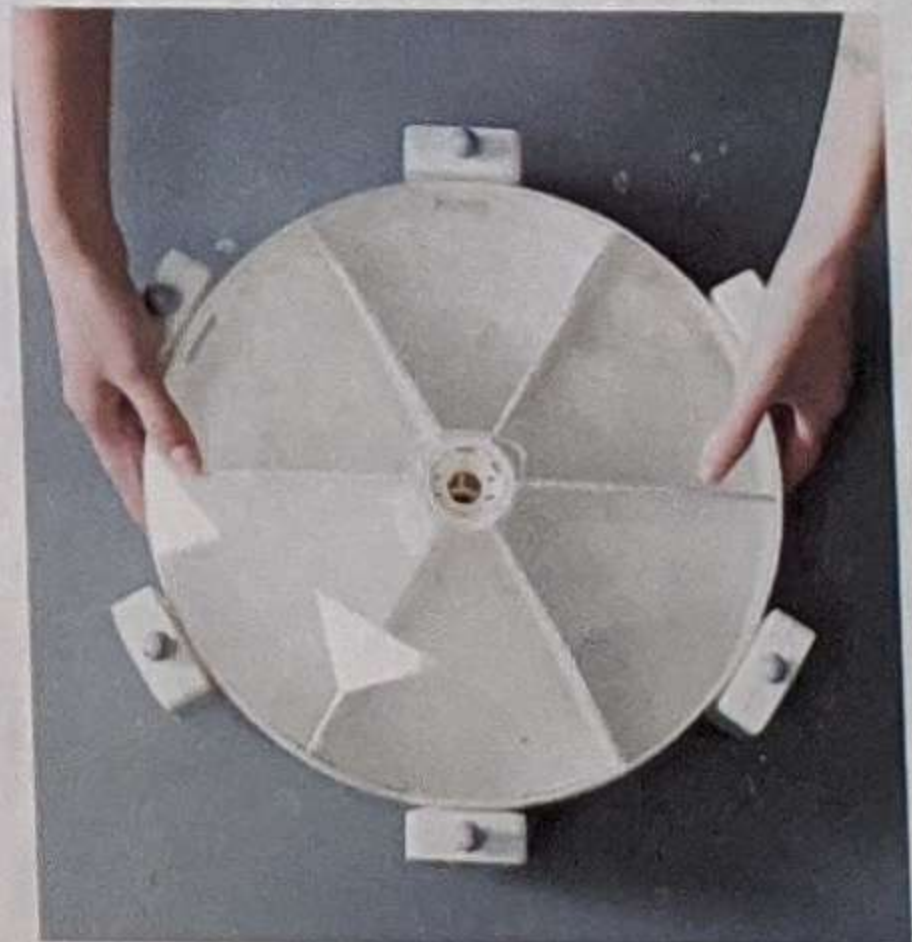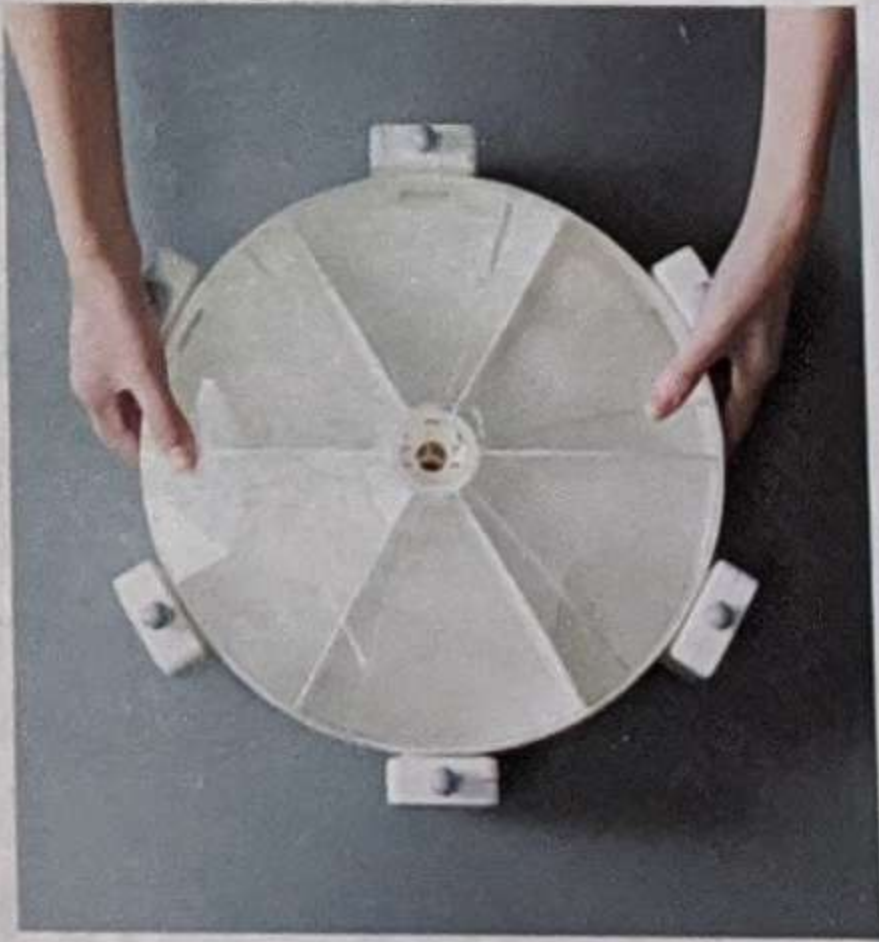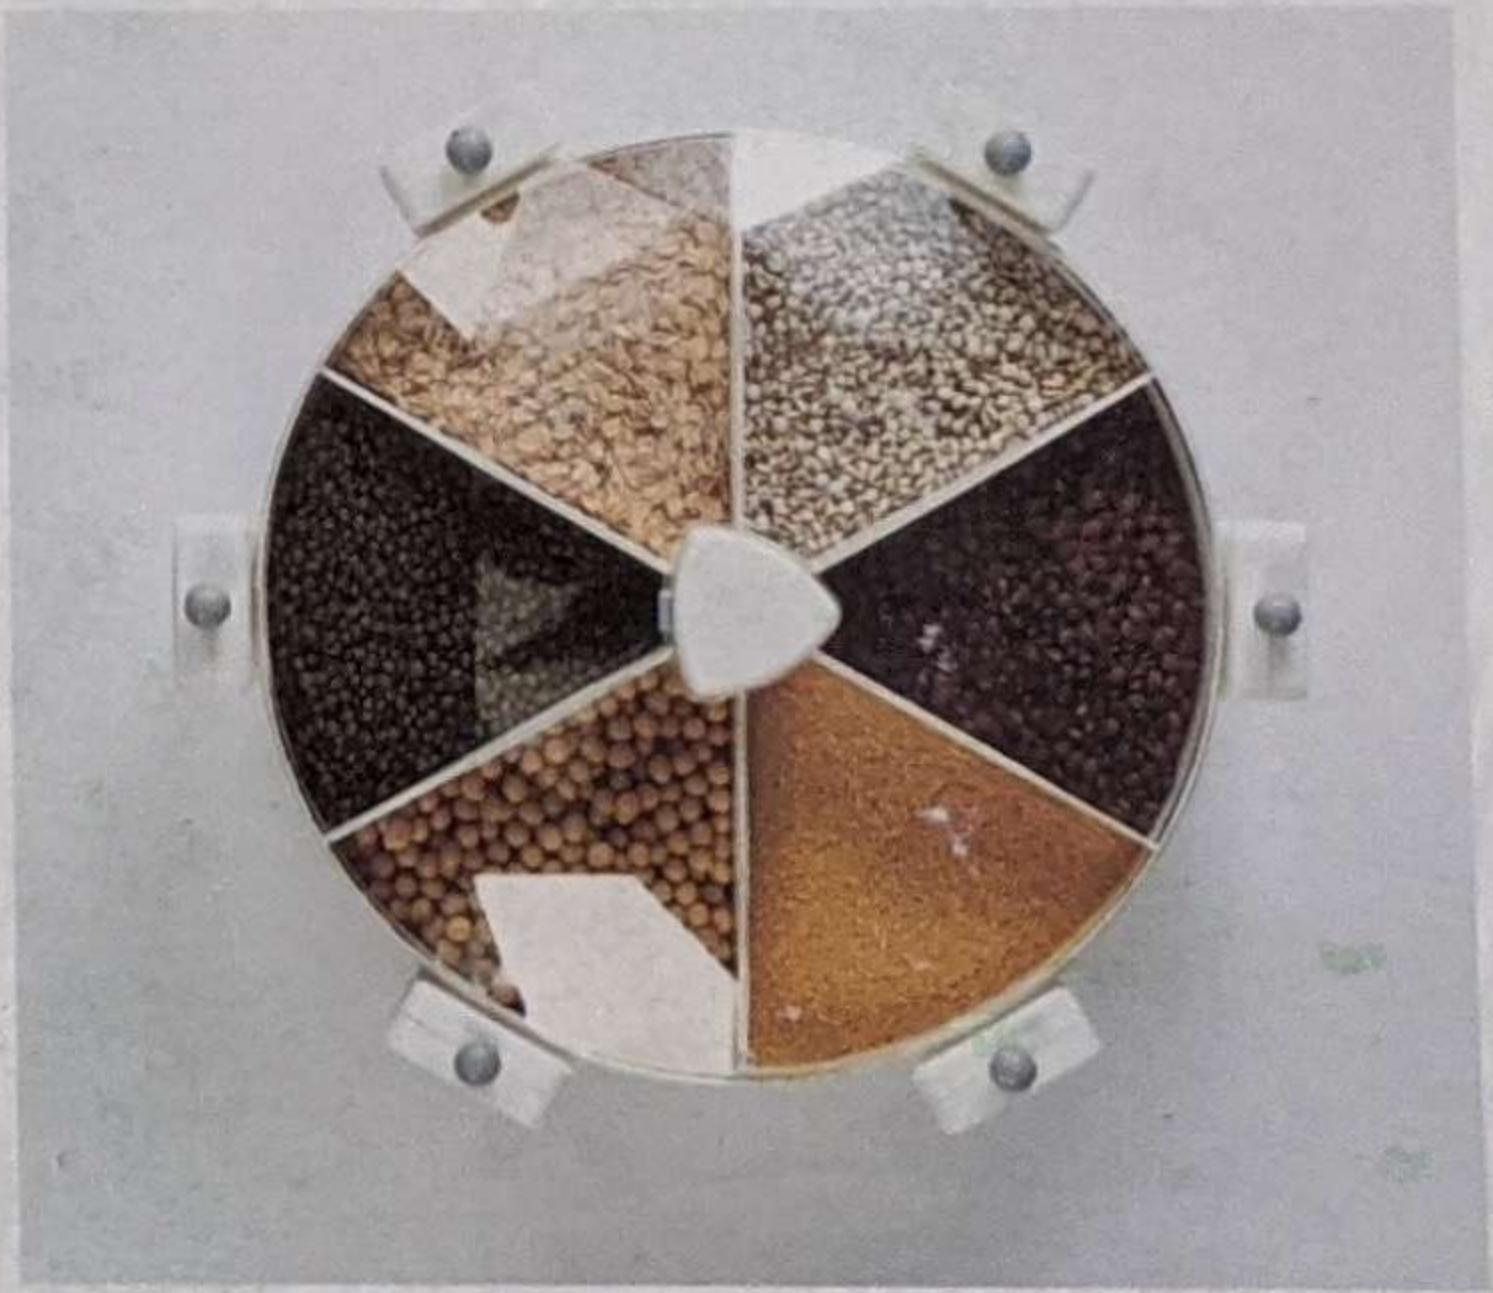

Открытое состояние

Закрытое состояние