

HBANDA



Советы при первом использовании:

- Лёгкий запах при первом использовании это норма.
- Проветрите помещение и избегайте влаги и прямого солнца.

Обслуживание:

- Устанавливайте кресло на ровную поверхность.
- Раз в полгода проверяйте крепления.
- При шуме используйте смазку.

Уход:

- Сетка: пыль удаляйте продувкой, загрязнения — мягким средством.
- Обивка: протирайте влажной тканью, используйте нейтральные средства.

Устранение неполадок

- Кресло неустойчиво: проверьте и подтяните крепления.
- Загрязнения сложно удалить: протрите поверхность тёплой водой.
- Не работает подъём или наклон: проверьте положение и фиксацию механизма.

Меры безопасности

- Для очистки используйте мягкую ткань.
- Используйте кресло строго по назначению.
- Избегайте влаги, источников огня и прямого солнца.
- Не вставляйте и не прыгайте на кресле: возможен переворот.
- Кресло рассчитано на одного человека.
- Не разбирайте газлифт.
- Распределяйте нагрузку равномерно.
- Не перемещайте кресло резкими движениями.
- Не садитесь на подлокотники.
- Не используйте кресло при повреждениях или отсутствии деталей.

Правильная транспортировка


- Перемещайте кресло аккуратно, при необходимости используя упаковку.
- После установки отрегулируйте кресло.
- Храните в сухом, проветриваемом месте, защищая от пыли и света.

Габариты:
680 × 767 × 1200 мм


Стандарт:
QB/T 2280–2016

Выброс формальдегида:
≤ 0,08 мг/м³

Выброс TVOC:
≤ 0,50 мг/м³

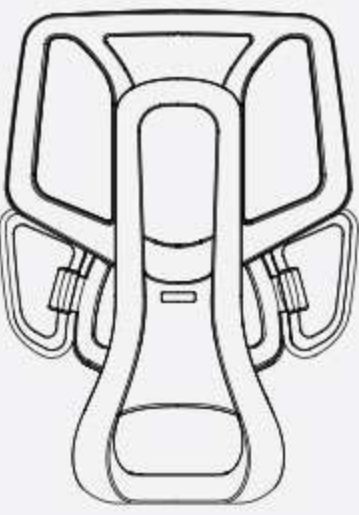

Спинка

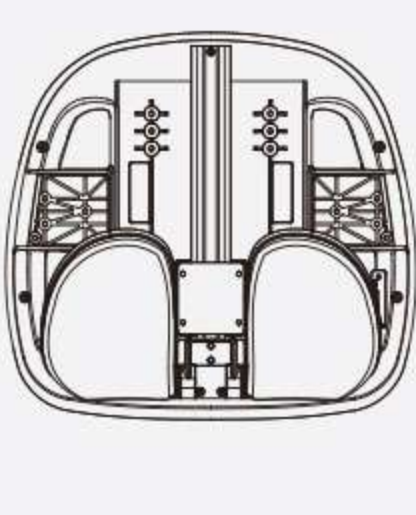


Сиденье



Подголовник




Подлокотники

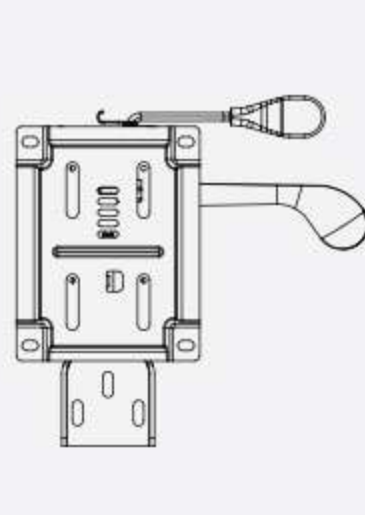

Механизм



Крестовина

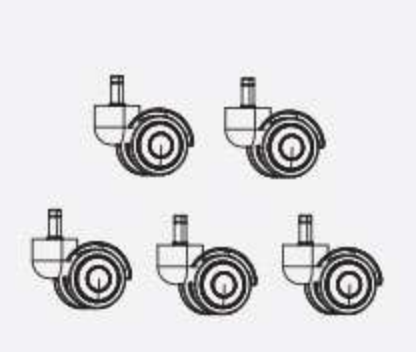

Колесики



Газлифт



Крепления подлокотников



A1. Шестигранный ключ (L-образный)



B. Винты крепления подлокотников (M8×75)



C. Винты крепления механизма (M6×25)




D. Винты крепления спинки / подлокотников (M8×30)



E. Винты крепления подголовника (M6×16)


Перед началом сборки:

- Ознакомьтесь с инструкцией и порядком установки.
- Проверьте комплектность и состояние деталей.
- Собирайте кресло на ровной поверхности.
- Установите все винты, затем затяните их окончательно.
- После сборки протрите поверхность мягкой тканью.

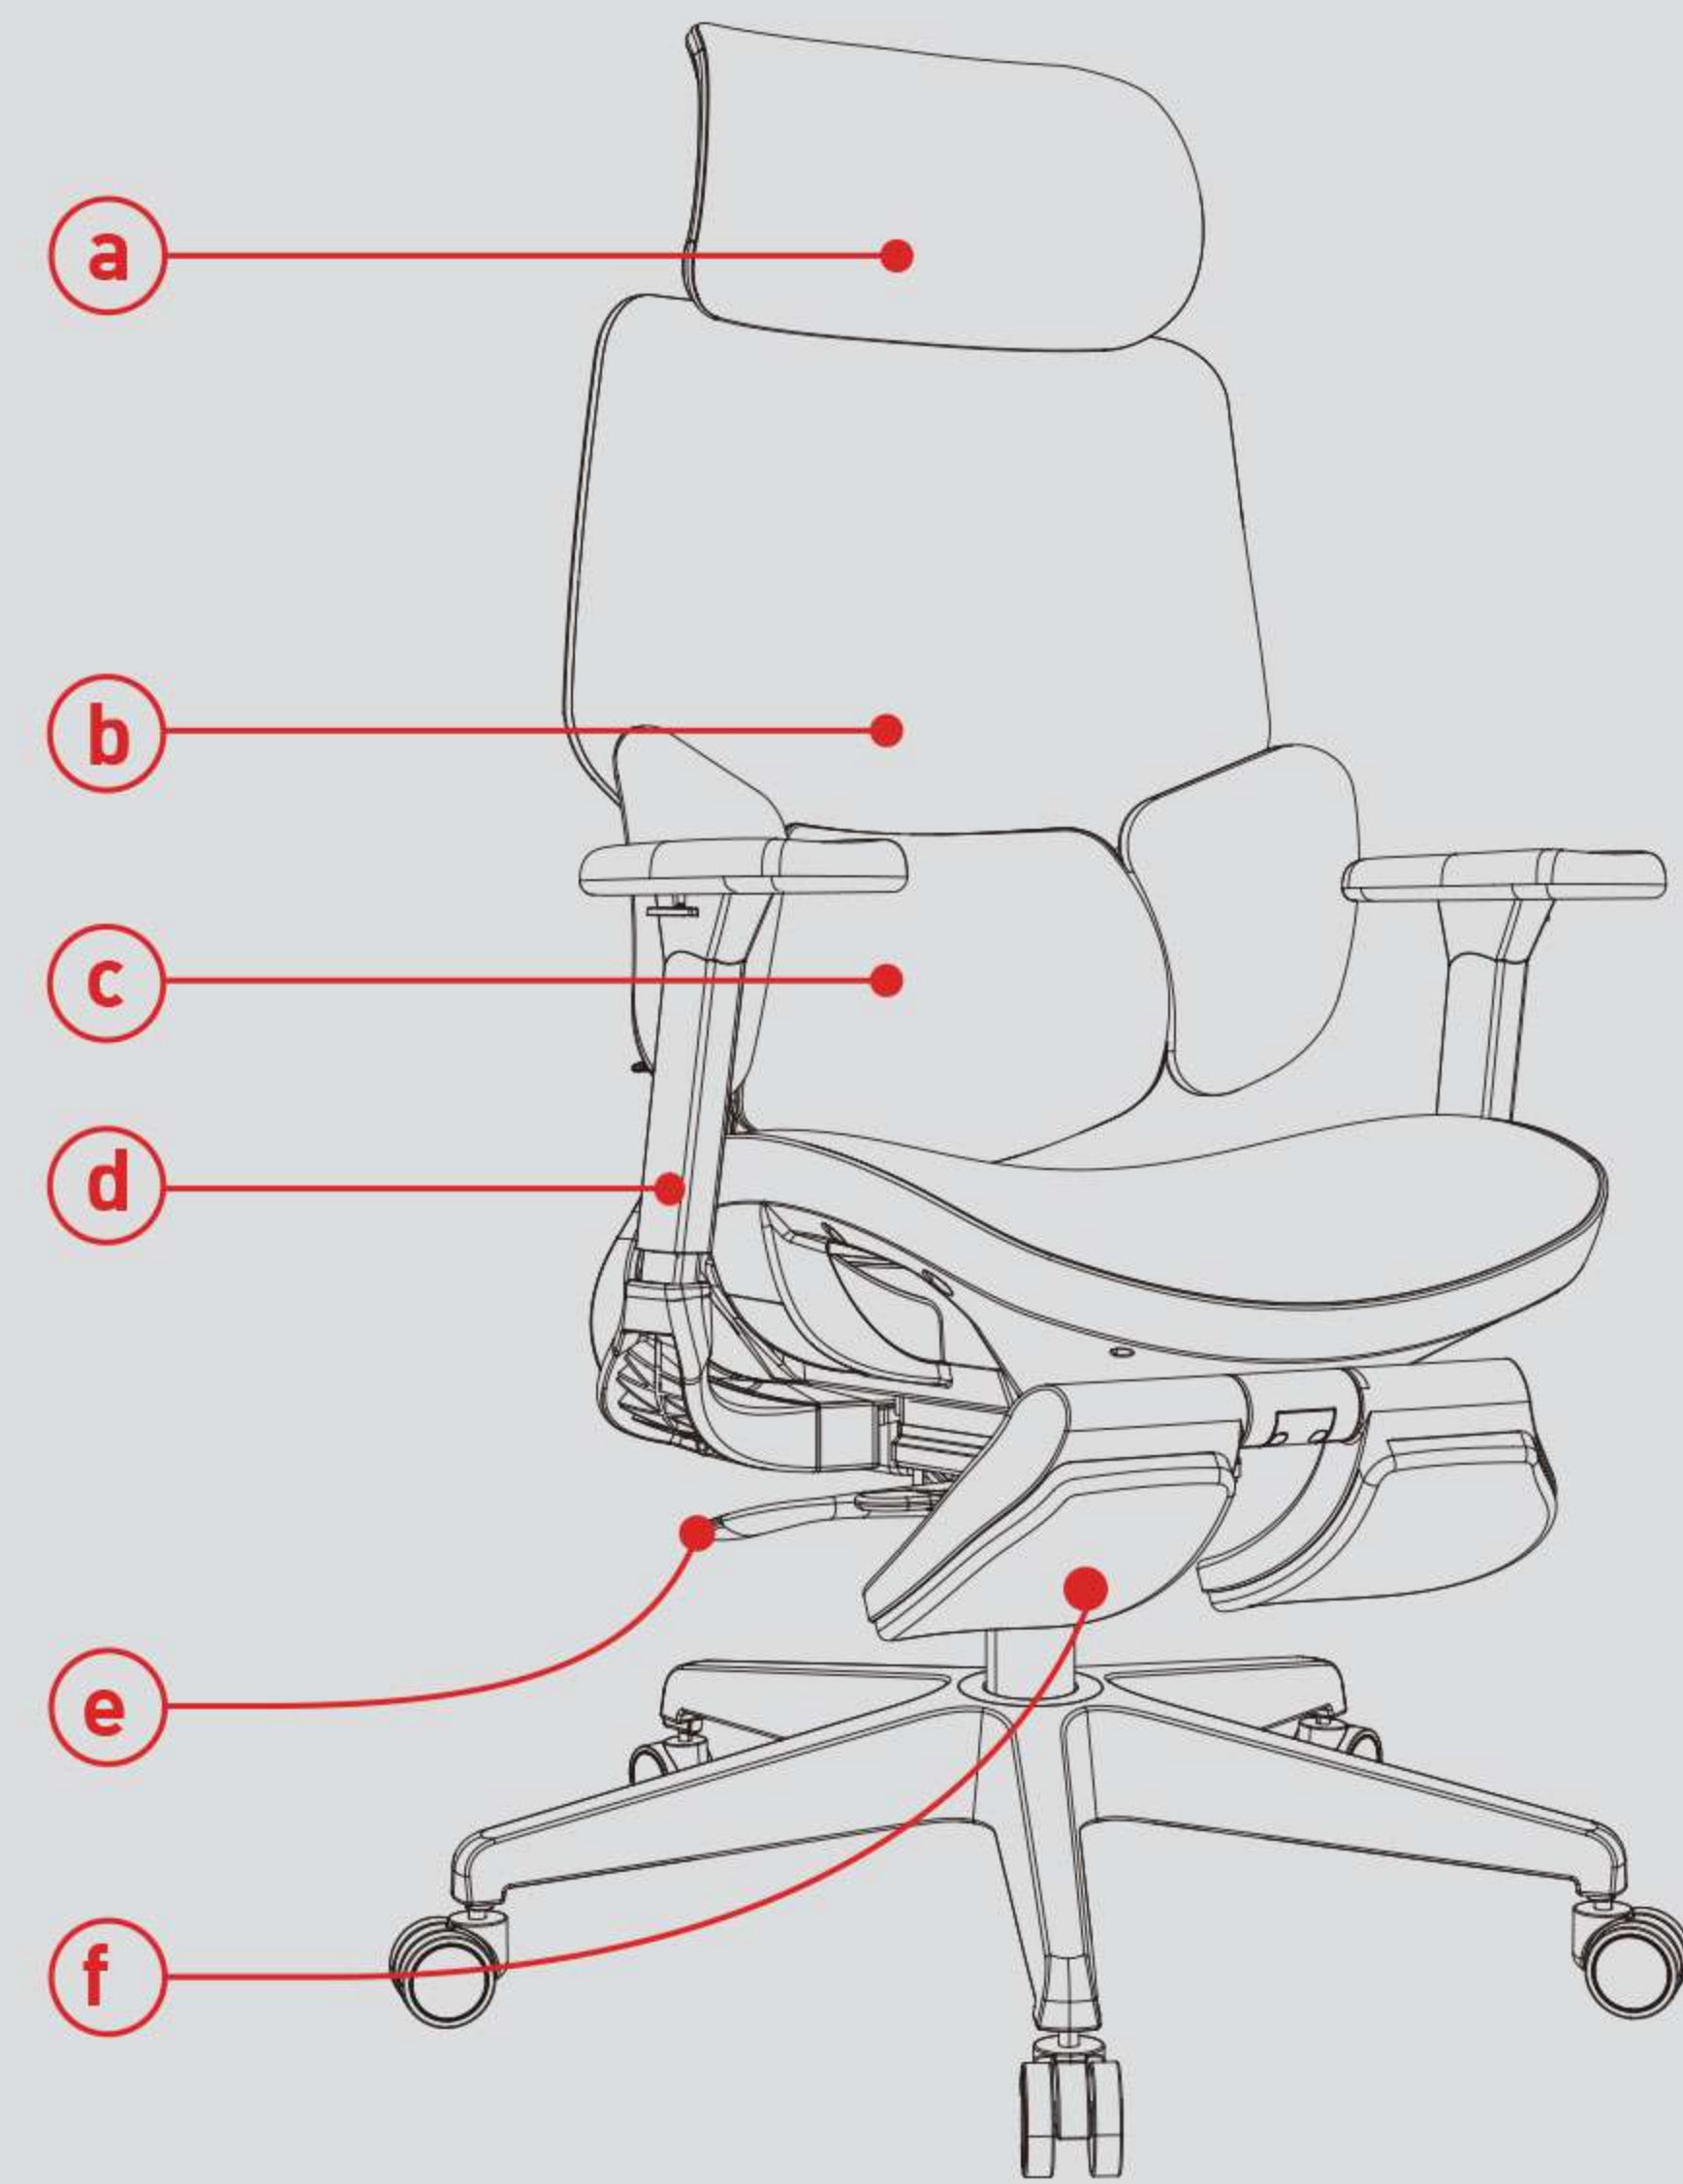

- a. Подголовник: подъём/опускание, вперёд/назад, поворот
- b. Спинка: регулировка по высоте
- c. Поясничная поддержка: вверх/вниз, вперёд/назад, поворот, адаптивная поддержка
- d. Подлокотники: вверх/вниз, вперёд/назад, поворот
- e. Сиденье: регулировка по высоте, наклон спинки, регулировка глубины
- f. Подставка для ног (при наличии)


1

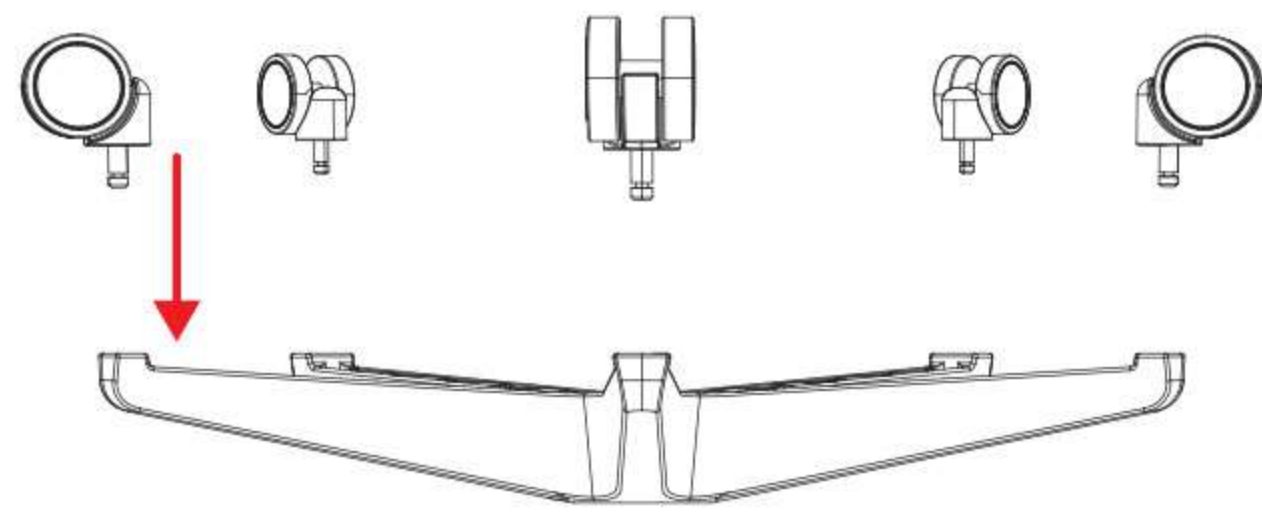

Установите колёса кресла в отверстия крестовины.

Примечание:
Из-за плотной посадки кресла и крестовины необходимо вставлять колёса строго вертикально. Допускается вращать колесо, одновременно нажимая вниз, до полной фиксации.


4

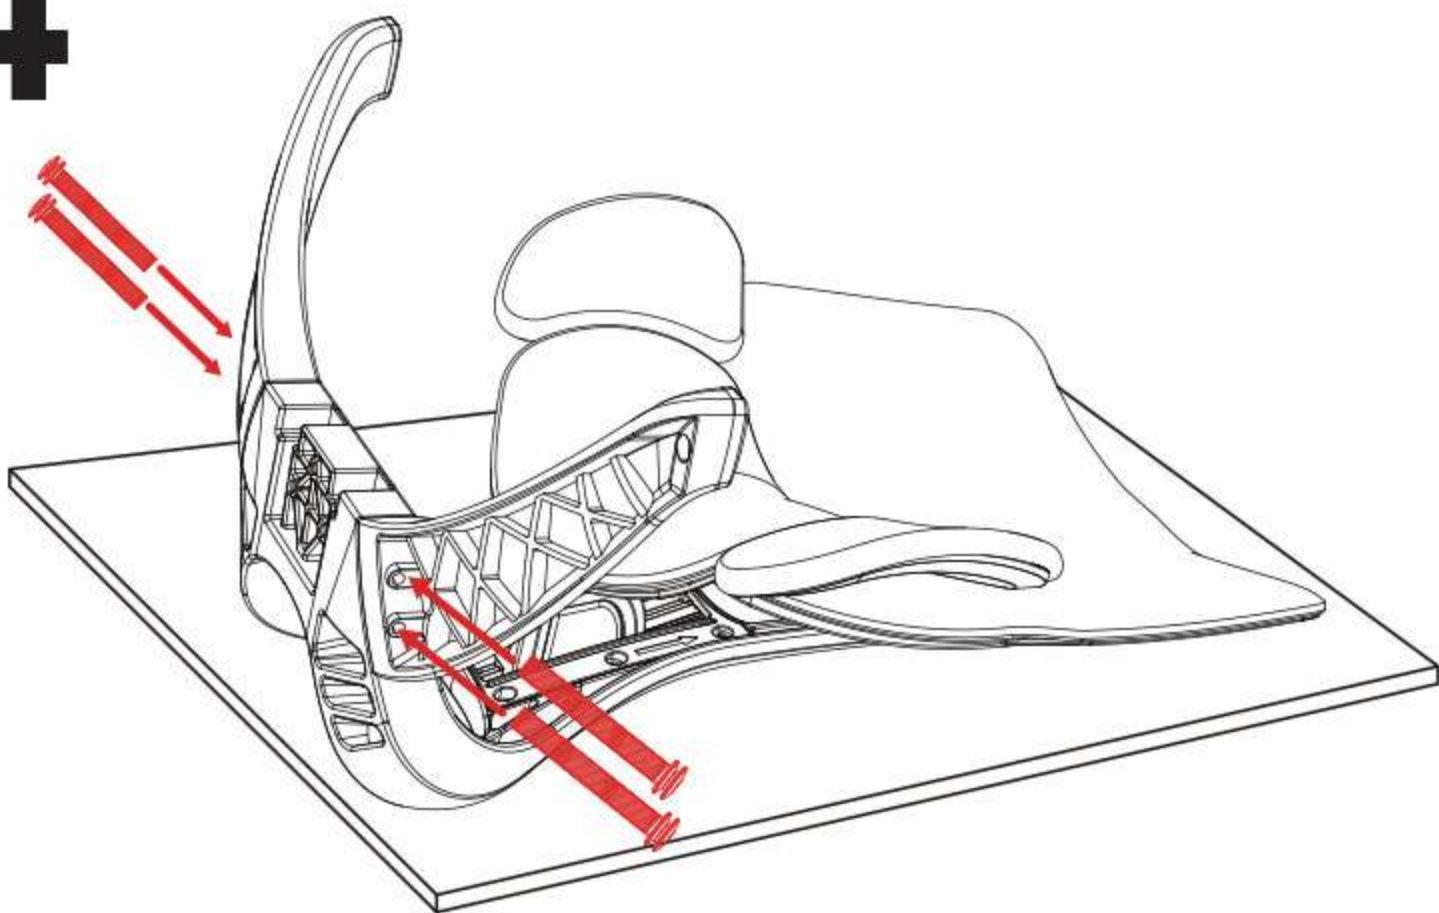

Разместите спинку кресла на мягкой поверхности. Используя винты B, закрепите левый и правый подлокотники к спинке (L — левый, R — правый).

- Перед окончательной затяжкой винтов:
- сначала наживите 2 винта, закрутив их на 3–4 оборота, затем затяните их полностью.


7

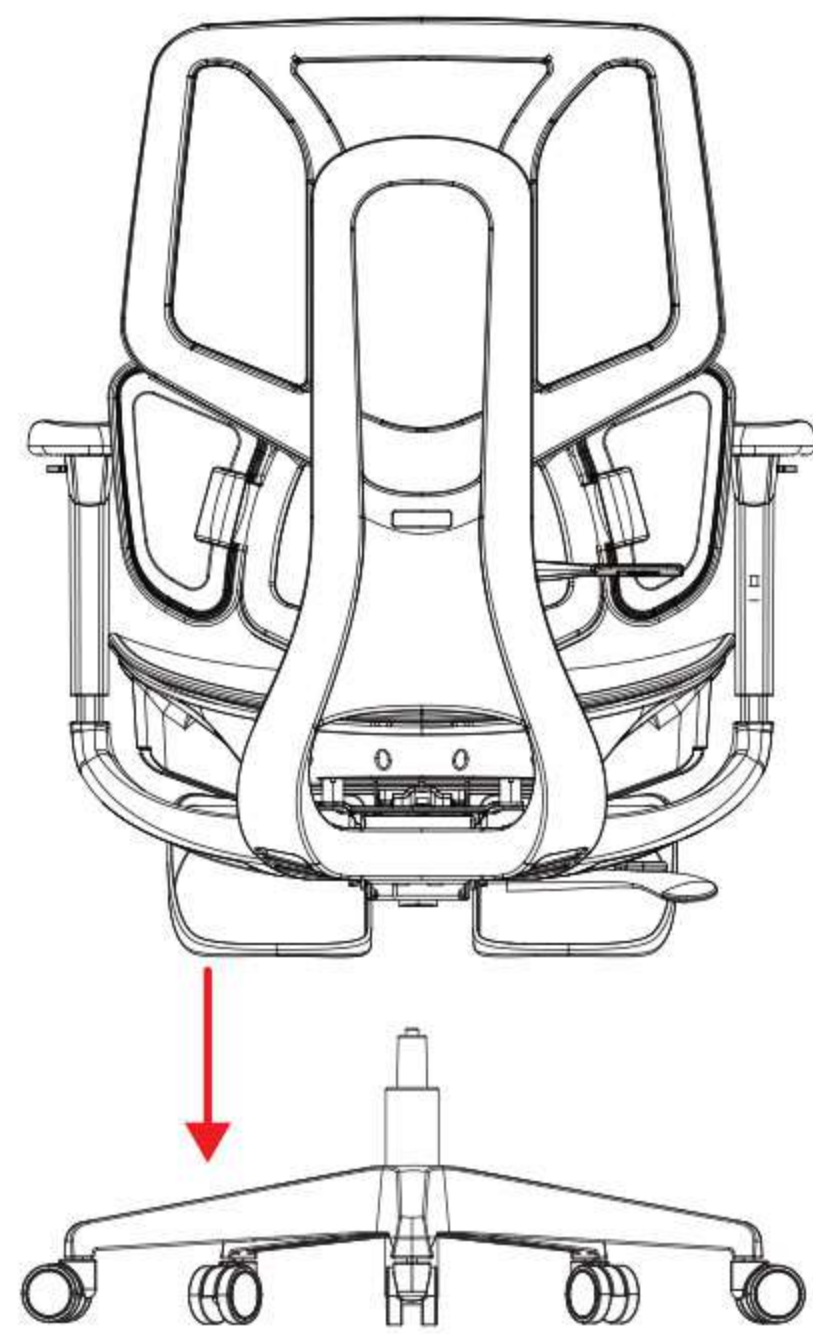

Совместите отверстие в сиденье с установленным газлифтом и аккуратно опустите кресло, используя крестовину для совмещения.

Примечание:
Запрещено напрямую вставлять газлифт в отверстие сиденья! Это может привести к разъединению газлифта и крестовины.


2

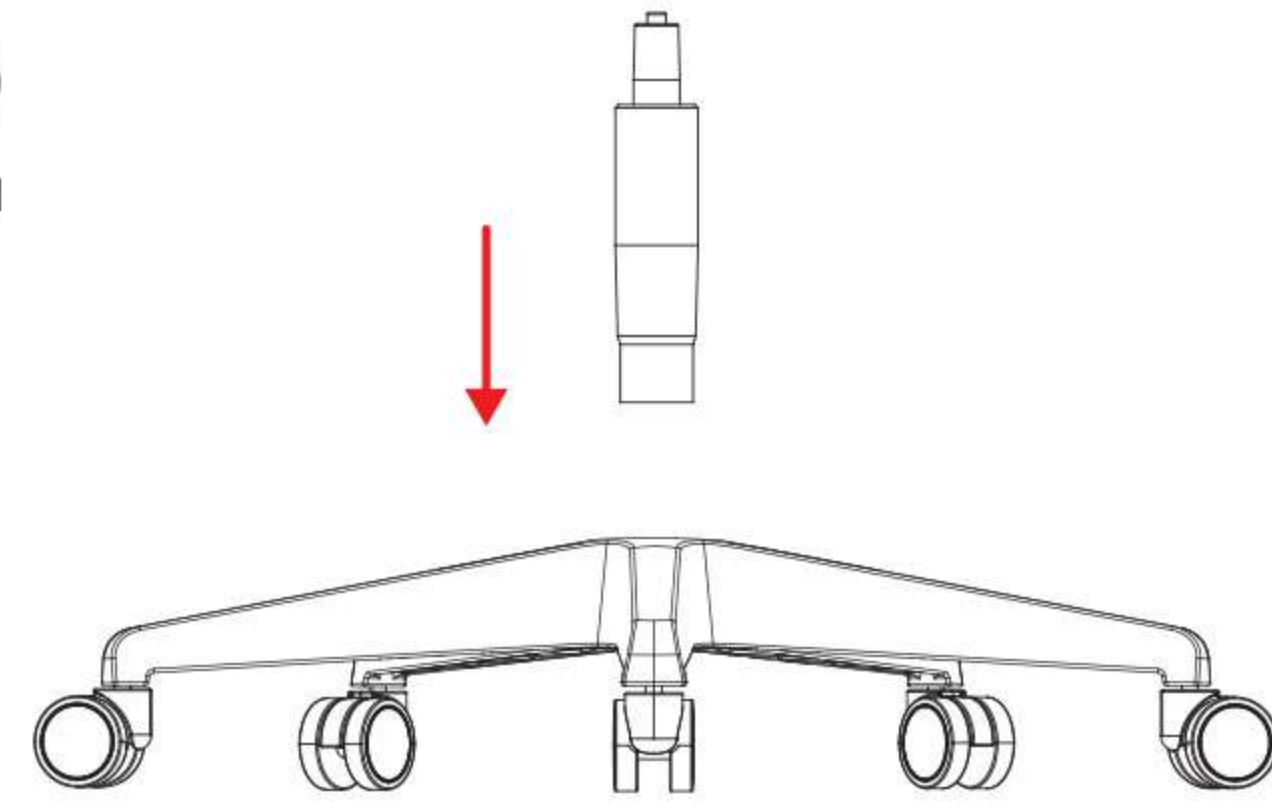

Вставьте нижний конец газлифта строго по центру крестовины.

Примечание:
Так как новый газлифт не находится под нагрузкой, а посадка газлифта и крестовины плотная, при неправильной установке возможен риск выпадения газлифта.


5

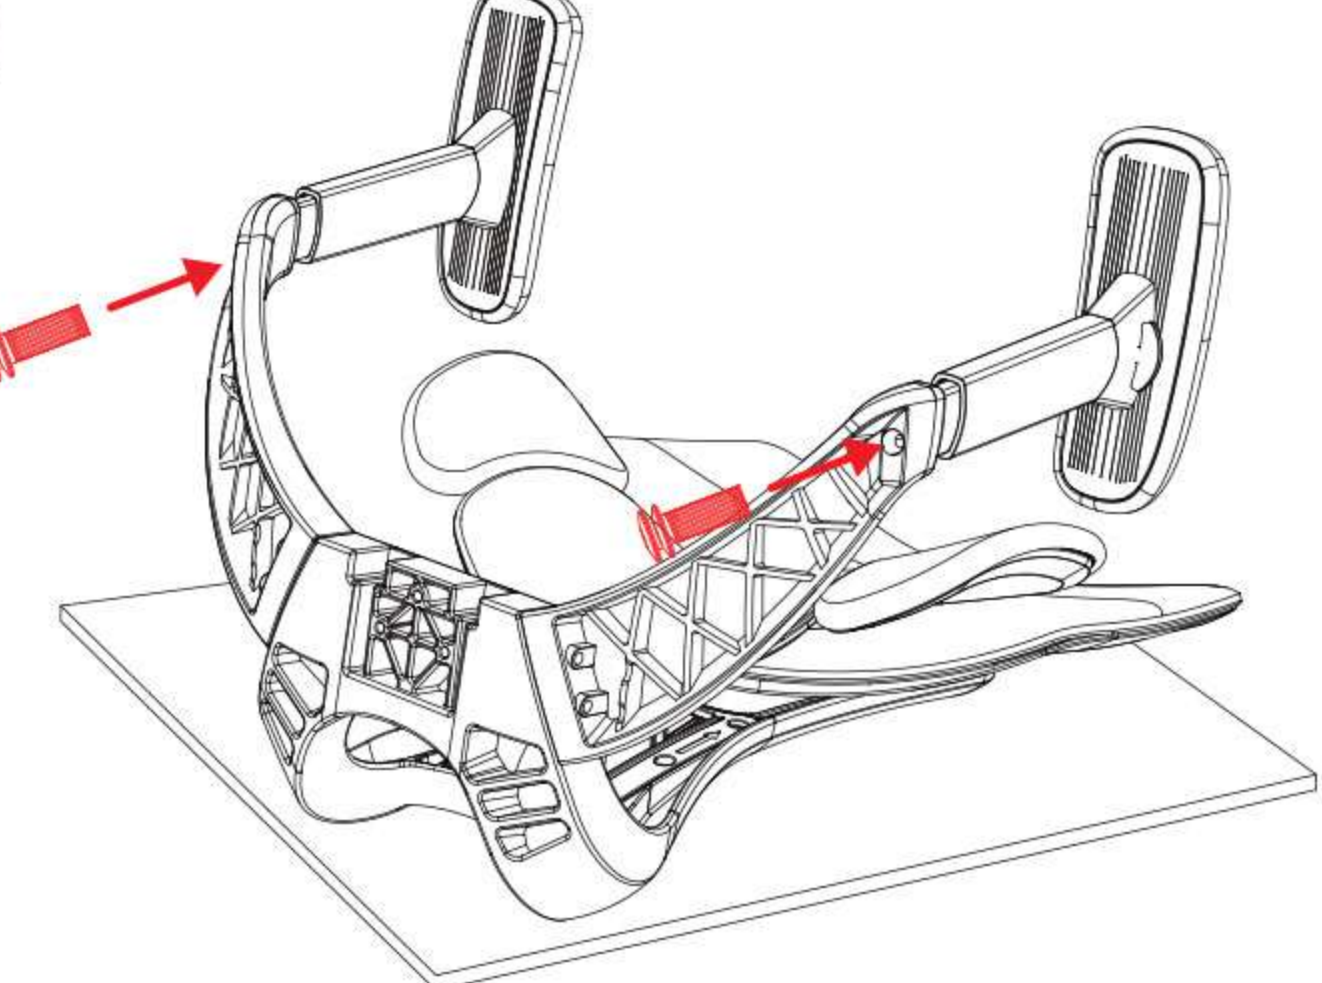

Совместите подлокотники с посадочными пазами на сиденье и вставьте их в направляющие. После установки зафиксируйте подлокотники винтами C.

- Перед окончательной затяжкой:
- Подлокотники имеют наклон вперёд, кнопка регулировки высоты должна быть с внешней стороны.


8

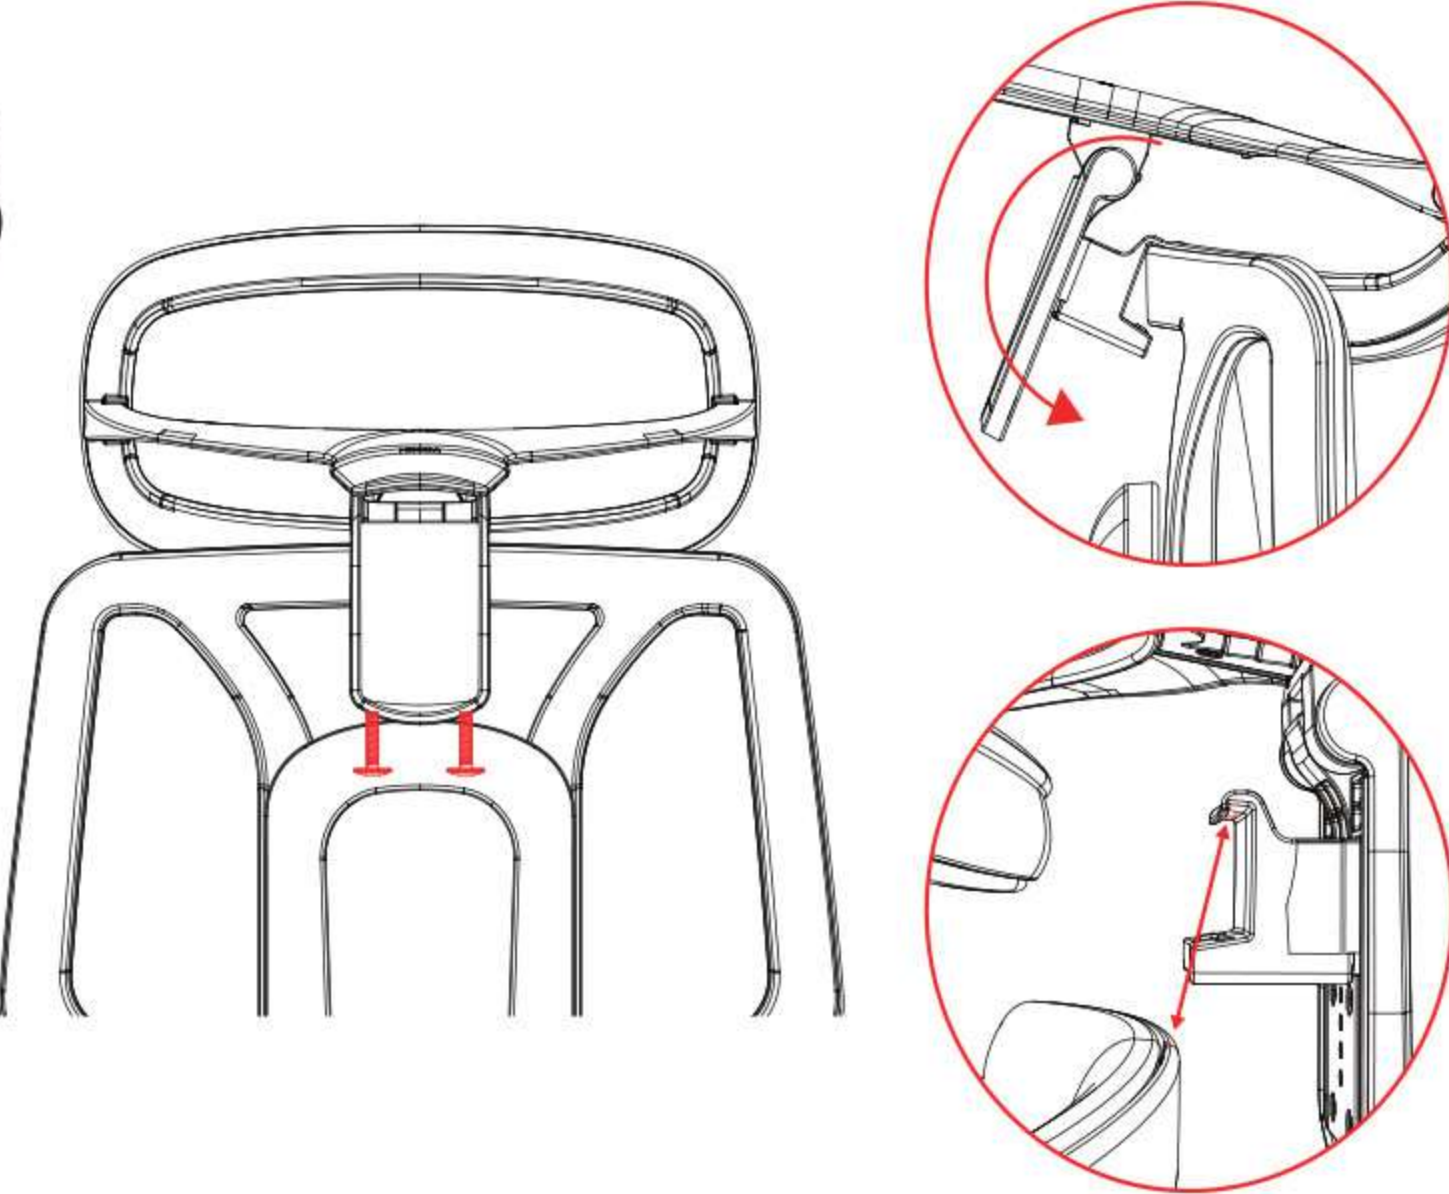

Совместите отверстие подголовника с отверстием на спинке. Сначала заведите верхнюю часть подголовника в спинку, затем поверните до фиксации. Закрепите подголовник винтами D.


Перед затяжкой прижмите подголовник к спинке. Наживите винты на 3–4 оборота, затем полностью затяните.

3

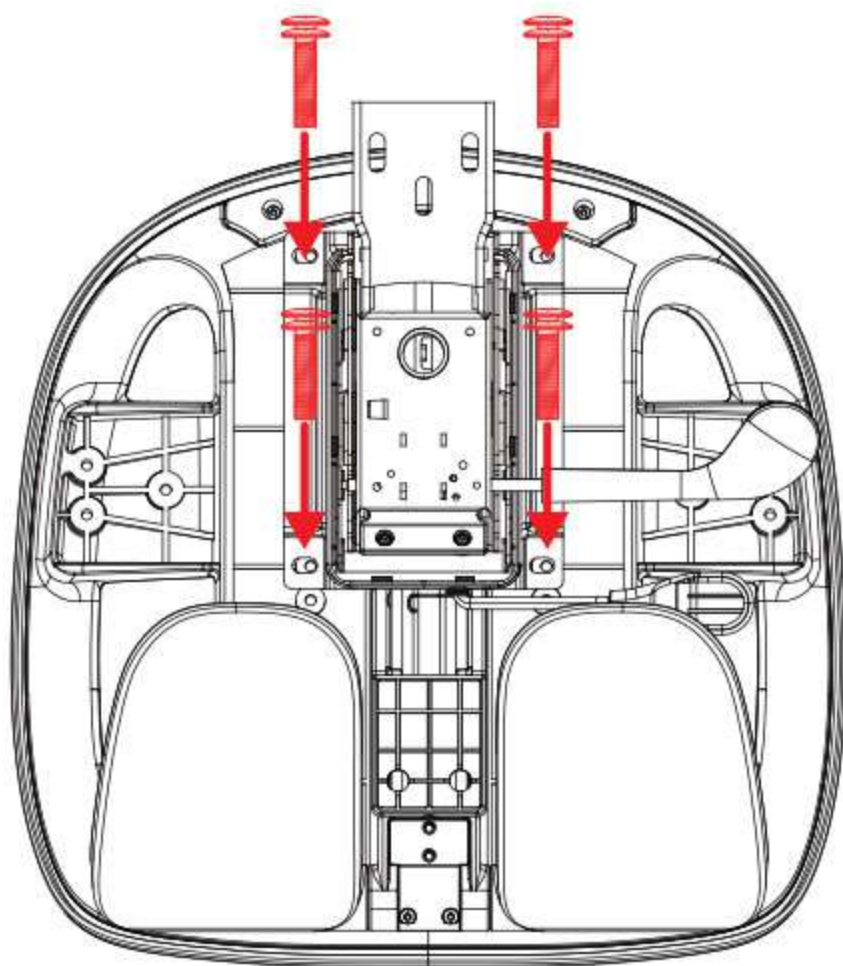

Положите сиденье на ровную поверхность. Совместите 4 монтажных отверстия механизма с отверстиями в сиденье и закрепите винтами, затягивая крест-накрест. Сначала закрутите каждый винт на 3–4 оборота, затем полностью затяните. В версии G подставка для ног отсутствует.

6

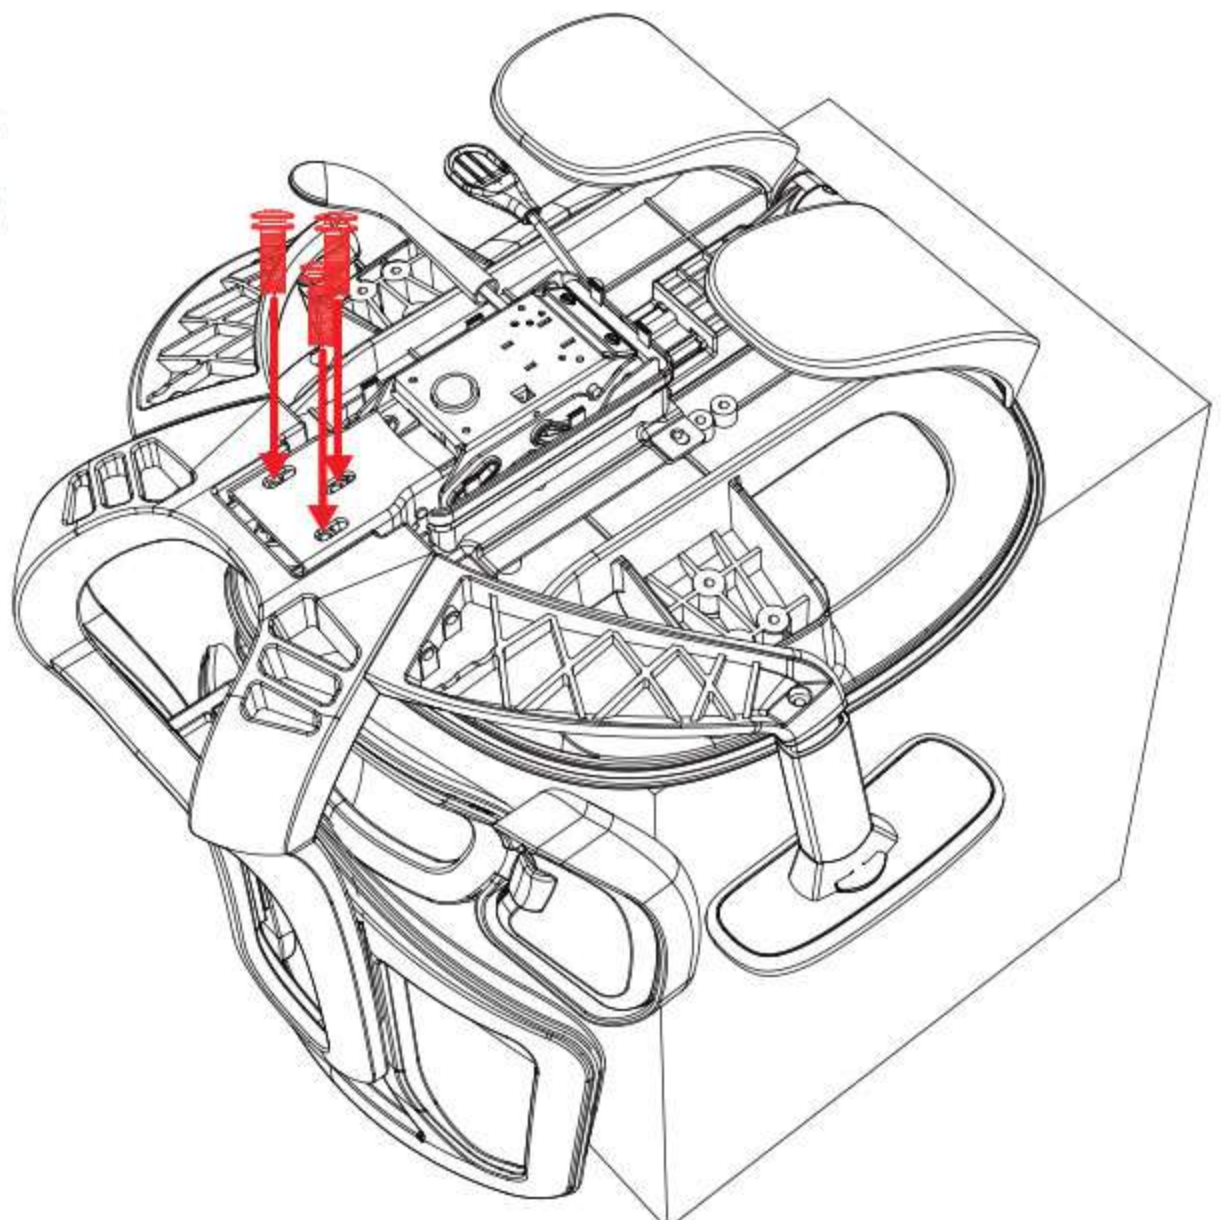

Совместите нижнюю часть спинки с посадочным местом на сиденье и вставьте её вертикально вниз, до совмещения отверстий. Используя винты C, закрепите спинку к сиденью

- Перед окончательной затяжкой:
- сначала наживите 3 винта, закрутив их на 3–4 оборота, после выравнивания конструкции затяните винты полностью.

9



Кресло полностью собрано и готово к использованию.