


Презентация продукта |

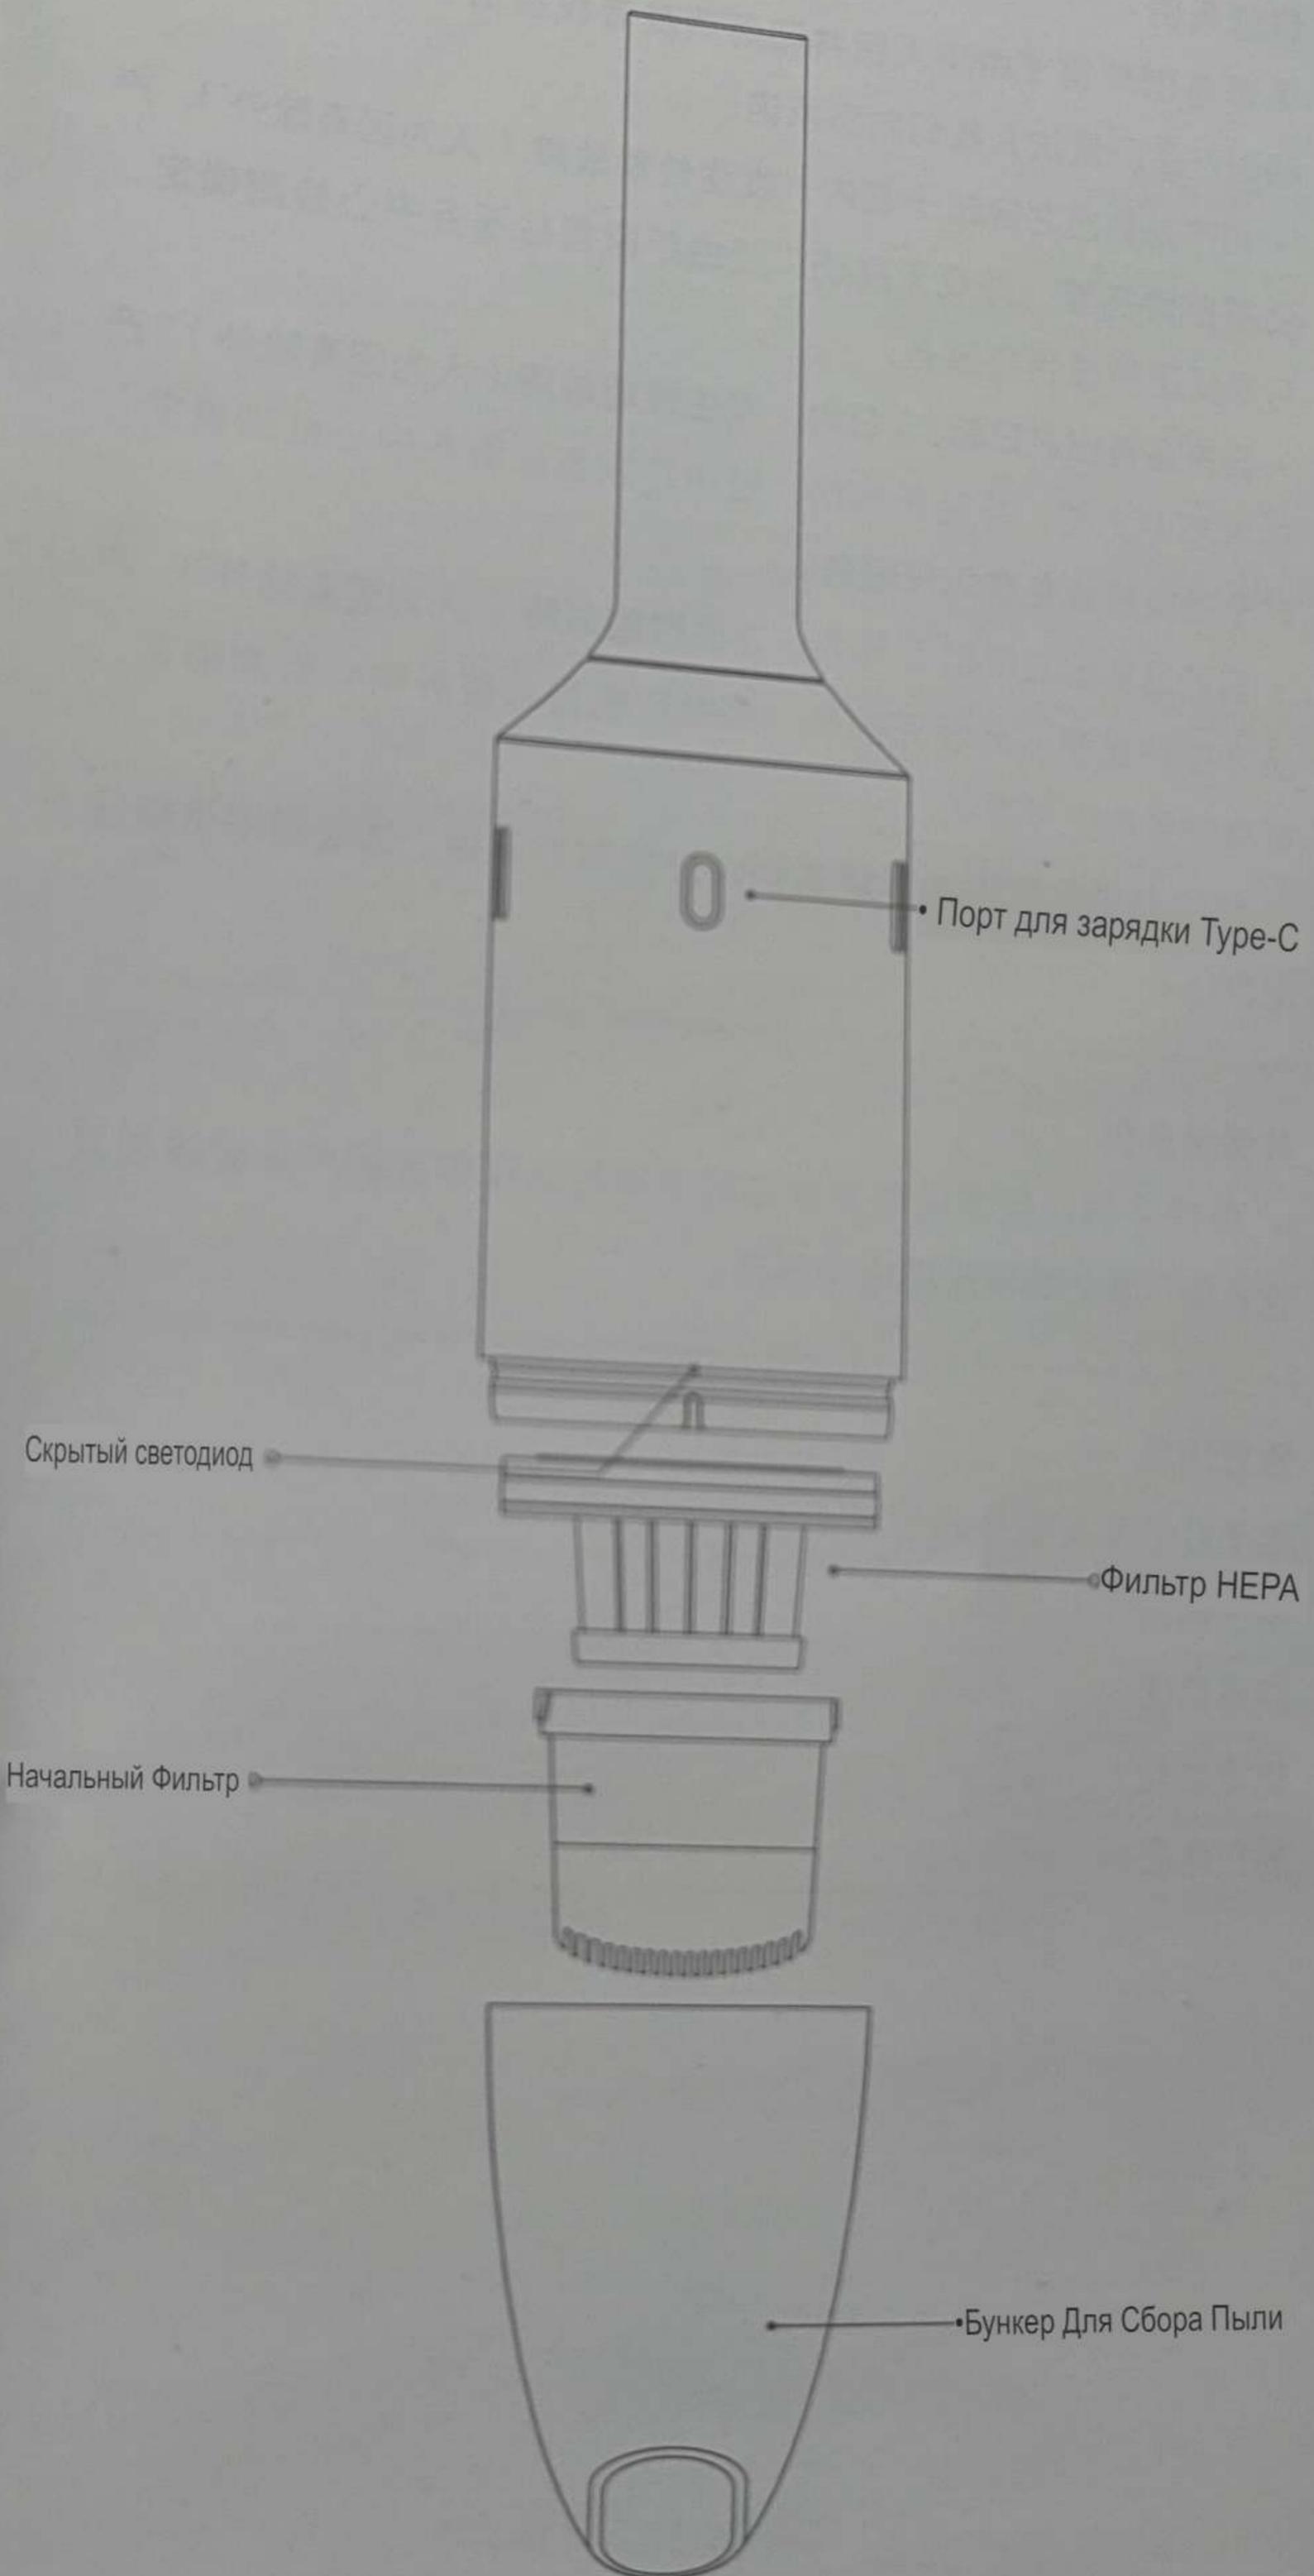

Инструкции

Подготовка перед использованием

1) Убедитесь, что все детали очистителя для рук собраны на месте; (2) Для обеспечения нормальной работы устройства, пожалуйста, проверьте, достаточно ли электричества.

Инструкции по зарядке


- 1) Для первоначального использования и длительного хранения, пожалуйста, полностью зарядите устройство (заряжайте устройство один раз в три месяца);
- (2) Вставьте один конец шнура питания в оборудование пылесоса, а другой конец адаптера - в прикуриватель или розетку автомобиля;
- 3) Когда мигает зеленый индикатор, это означает, что устройство начинает заряжаться. Когда зеленый свет всегда горит, это означает, что электричество заполнено.
- 4) Когда загорается красный индикатор и индикатор начинает медленно мигать, это означает, что мощность недостаточна. Пожалуйста, заряжайте его вовремя.

Хост, используемый


- 1) Снимите крышку пылесоса;
- (2) Выберите подходящую всасывающую насадку для вставки в горловину пылеулавливающего стакана;
- (3) Нажмите выключатель питания для запуска.

Уход и техническое обслуживание за изделием


1. Поверните бункер пылесборника против часовой стрелки и извлеките компоненты фильтра снизу.

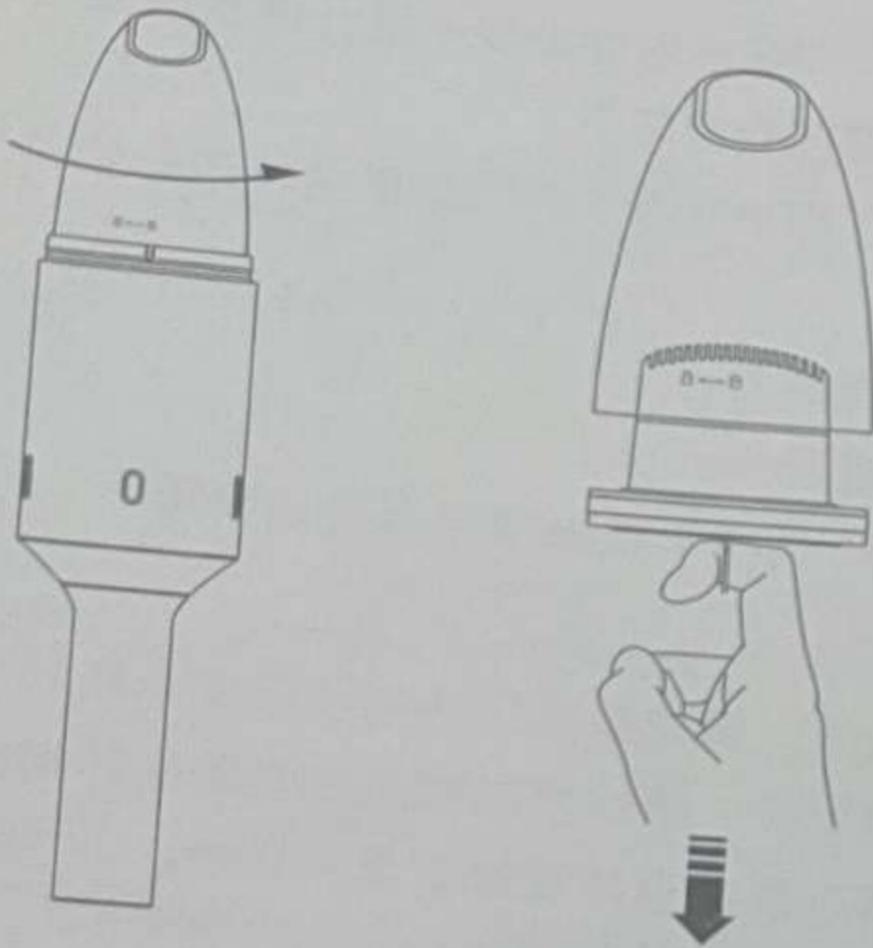

2. Поверните начальный фильтр против часовой стрелки и извлеките фильтр HEPA.

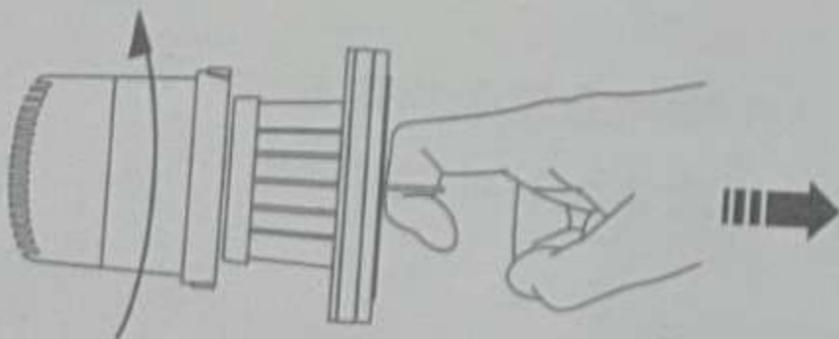

3. Промойте контейнер для сбора пыли, начальный фильтр, фильтр HEPA и присоску водой. Соберите все вышеперечисленные компоненты после того, как они полностью высохнут.

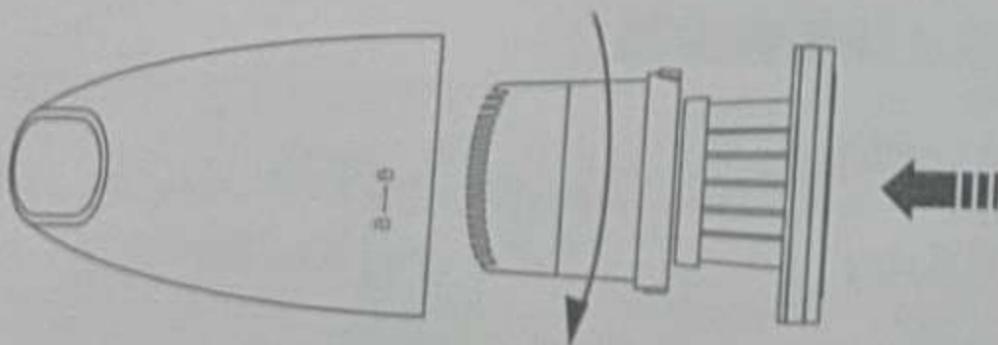

Примечания: Корпус пылесоса не является водонепроницаемым, поэтому, пожалуйста, очистите его влажной мягкой тканью и не допускайте попадания воды в порт зарядки. Пожалуйста, регулярно заменяйте фильтр HEPA на новый, желательно раз в три месяца.

Общие способы устранения неполадок

Продукты не работают

1) Нажмите переключатель; если индикатор мигает красным, электричество может быть недостаточно. Пожалуйста, зарядьте его вовремя;

(2) Нажмите переключатель; если индикатор попеременно мигает красным и зеленым.

а. Бункер для сбора пыли может быть переполнен и запустить функцию защиты. Пожалуйста, выбросьте загрязнения в мусоросборник и перезагрузите компьютер;

б. Фильтрующий элемент может быть заблокирован, и, пожалуйста, очистите фильтр элемент.

с. Присоска может быть заблокирована, и, пожалуйста, очистите присоску.

3) Возможно, устройство заряжается. Пожалуйста, отсоедините шнур питания перед запуском.

Потеря всасывания

1) Возможно, пылесборник был установлен неправильно; пожалуйста, проверьте, был ли пылесборник повернут на месте, как указано;

(2) Соединительная часть всасывающего сопла, возможно, была частично закрыта; пожалуйста, проверьте, полностью ли она соприкасается с бункером для сбора пыли;

3) Всасывающее сопло, возможно, было заблокировано: пожалуйста, проверьте и очистите всасывающее сопло от любых посторонних предметов.

Слишком громкий шум

О) Возможно, первоначальный фильтр или фильтр HEPA были установлены неправильно; пожалуйста, проверьте и установите фильтры, как указано;

2) Всасывающее сопло, возможно, было заблокировано; пожалуйста, проверьте и очистите всасывающее сопло от любых посторонних предметов.;

Г) Возможно, пылесборник был заполнен; пожалуйста, опорожните контейнер для сбора пыли.

Технические параметры

Название	Shunzao-Портативный пылесос	
Номер модели	Z1-Pro	Z1
Вес	0,61кг	0,7кг
Размер продукта	73 x 76 x 336 мм Мусорное ведро для сбора пыли 100 мл	
Входное напряжение	120 Вт / 40 Вт /	90 Вт
Режим зарядки	DC5V / 9V-2A Type-C Время зарядки DC5V2A-3 часа, DC9V2A-2 часа	
Время разряда	Высокое-10 минут / Низкое-30 минут 12 минут	
Переключатель	Низкий/Высокий/Выкл.	вкл/выкл
Выключатель освещения		
Да Фильтр HEPA	F7	

Описание опасных веществ

Ядовитое и вредное вещество	частично			
	Пластиковая оболочка	Электродвигатель	Электрическая плита	
Пб	○	×	○	×
Hg	○	○	○	○
Cd	○	○	○	○
Cr6+	○	○	○	○
ПБД	○	○	○	○
ПБДЭ	○	○	○	○

X Указывает на то, что содержание токсичного и вредного вещества по крайней мере в одном однородном материале детали превышает предел, указанный в стандарте GB/T 26572.

O Указывает, что содержание токсичных и вредных веществ во всех однородных материалах компонента находится в пределах, указанных в стандарте GB/T 26572.

Объявления



① Этот продукт не имеет водонепроницаемой функции, не вдыхайте воду и другие жидкости;

② Во избежание повреждения фюзеляжа и фильтра HEPA компоненты, не вдыхайте высокотемпературные вещества (такие как окурки, спички или пепел), острые предметы (такие как стекло, булавки для ногтей и т.д.), опасные грузы (такие как растворители, моющие средства и т.д.), химические вещества (такие как кислотные вещества, моющие средства и т.д.), легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости (такие как бензин, спирт и т.д.);

3) Пожалуйста, регулярно проверяйте бункер для сбора пыли. Если в чашке слишком много мусора, пожалуйста, своевременно очистите ее, чтобы не вызвать засорение компонентов фильтра HEPA, что приведет к уменьшению всасывания, перегреву двигателя и сокращению срока службы пылесоса;

4) В случае утечки, чрезмерной температуры двигателя или аномального звука немедленно прекратите использование. Не разбирайте и не ремонтируйте с помощью себя. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом послепродажного обслуживания за помощью;

6) Избегайте использования пылесоса вблизи источника огня, источника тепла и пребывания на солнце, чтобы избежать пожара;

6) Не разбирайте пылесборник во время эксплуатации изделия, чтобы избежать травм и повреждения изделия;

2) Этот продукт не рекомендуется использовать лицам с физическими, сенсорными и интеллектуальными недостатками или лицам, не имеющим соответствующего опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или руководством кого-либо, ответственного за безопасность;

Пожалуйста, храните этот продукт хорошо и держите его в недоступном для детей месте. дети. Не давайте его детям для игр.

Послепродажное обслуживание

Постановление

о гарантии Положения о гарантии в соответствии с законом Китайской Народной Республики о правах и интересах потребителей и законом о народном праве и стандарте качества продукции. Мы обещаем вам: • В течение 7 дней с даты продажи продукции, (за исключением техногенных факторов), неисправности в работе, детали изделия в сборе, вечерний вид без повреждений, через заводские испытания центр послепродажного обслуживания, может воспользоваться услугами по возврату или обмену. • В течение 15 дней с даты продажи продукта будут сбои в работе (за исключением человеческого фактора), комплектные детали и компоненты продукта, отсутствие повреждений в ночное время, что может быть гарантировано заменой или безаварийным обслуживанием посредством проверки послепродажного обслуживания. центр производителя.

• С даты продажи продукта в течение 1 года, сбой в работе (за исключением человеческого фактора), детали продукта являются полными, внешний вид не поврежден, через центр послепродажного обслуживания производителя протестируйте и определите, можете воспользоваться бесплатным гарантийным обслуживанием.

• Компания не несет ответственности за любые другие обязательства, взятые на себя дилером перед вами, помимо настоящего гарантийного регламента.

Постановление о негарантийности

• Компания не несет ответственности за неисправности продукта и другие последствия, возникающие в результате нарушения положения о гарантии в соответствии с методами использования, указанными в этом

Инструкция.

Информация о послепродажном обслуживании

Номер электронного заказа или счета-фактуры: _____

Описание: _____

Контактный номер: _____

Почтовый адрес: _____

Имя клиента: _____

Номер версии руководства: V1.1

Beijing Shunzao Technology Co., Ltd. |

Адрес компании: Комната 101, 1-й этаж, Корпус 1, № 16, Восточная дорога Аннинчжуан, район Хайдянь, Пекин

Горячая линия послепродажного обслуживания: 400-1010-945 ;

Версия руководства пользователя: V1.1

Пекинская компания Shunzao Technology Co., Ooo.

Добавить: 101, 1F, Нет.1 Здание, №16 Восточная дорога Аннинчжуан, 16,

Район Хайдянь, Пекин

Тел.: 400-1010-945 ;