

## Введение продукта

Xiaomi human body sensor 2 - это модель, которая обнаруживает движение человеческого тела и одновременно определяет светлое и темное состояние окружающей среды.



Государственные продукты.

Когда кто-то движется в зоне обнаружения или меняется состояние освещенности и темноты окружающей среды, человеческое тело ощущает

Устройство будет отправлять уведомления в приложение Mijia через ближайший шлюз Bluetooth.

"Этот продукт необходимо использовать с Bluetooth gateway или Bluetooth Mesh gateway, такими как Xiaoai speaker, Xiaomi Smart."


Возможность работы с многорежимным шлюзом.

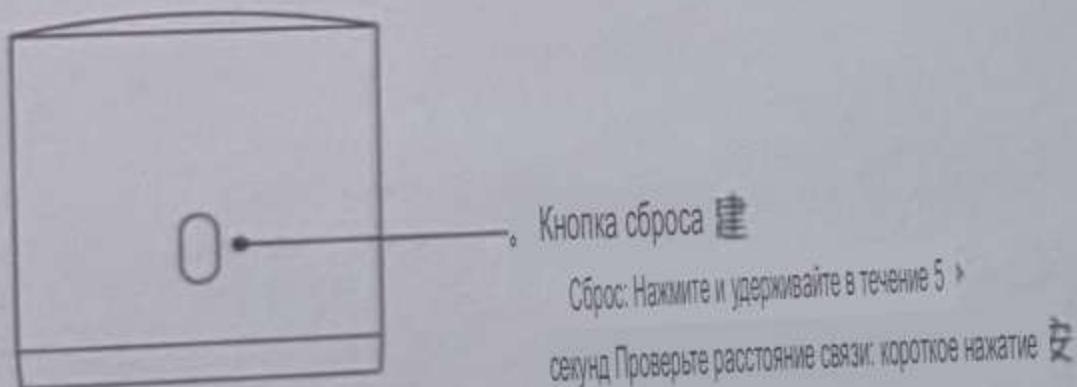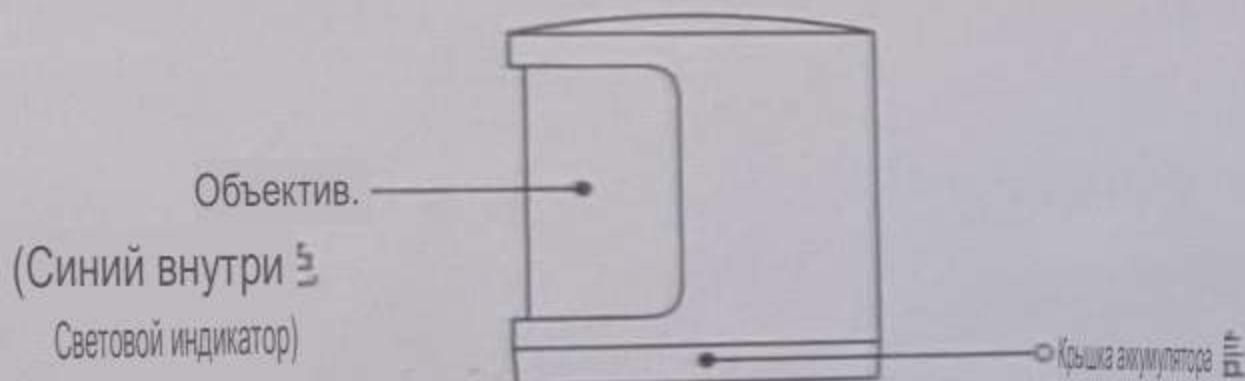

## Список аксессуаров 1



Кронштейн (с клейкой лентой)

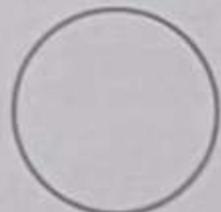

Клейкая лента (наклеивается на)


Нижняя часть крышки батарейного отсека

Напоминание: Иллюстрации продуктов, аксессуаров, пользовательских интерфейсов и т.д. в руководстве являются схематическими схемами и предназначены

только для справки, сослаться. Из-за обновлений и обновлений продукта фактический продукт и принципиальная схема могут немного отличаться

Для получения информации о различиях, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

Этот продукт был подключен к Mijia, и им можно управлять через приложение Mijia.

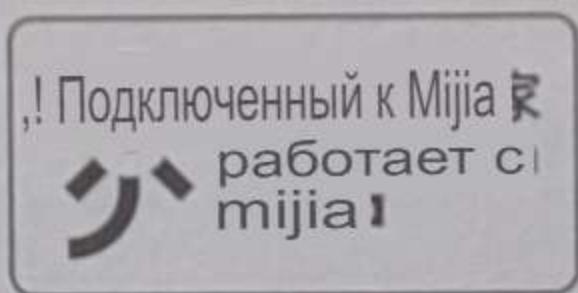

## Подключение к приложению Mijia

Отсканируйте QR-код, загрузите и установите приложение Mijia, и пользователи, установившие приложение Mijia, смогут  
напрямую Перейдите на страницу подключения устройства. Или найдите "Mijia" в app Store, загрузите и установите Mijia  
апп.



QR-код продукта

## Добавить устройство

1. Откройте приложение Mijia и войдите в свою учетную запись;
2. Нажмите "В правом верхнем углу главной страницы ПРИЛОЖЕНИЯ": - "", Войдите на страницу Добавления устройства;
3. Нажмите "День" в правом верхнем углу страницы Добавления устройства, отсканируйте QR-код продукта и перейдите на страницу  
Запрос на завершение добавления и использования устройства.

Совет: Если QR-код продукта не может быть отсканирован, вы можете завершить настройку устройства, выполнив поиск по названию продукта и добавить.


Из-за постоянного обновления и обновления приложения MiJia фактическая работа может быть такой же, как и описано выше. Есть различия, пожалуйста, следуйте текущим рекомендациям в приложении MiJia.

## Интеллектуальная связь между сценами

Xiaomi human body sensor 2 может создавать интеллектуальные сцены с помощью приложения MiJia для обеспечения интеграции с другими смартфонами. Навеска энергетического оборудования.

Примеры интеллектуальной компоновки сцен:

Когда Xiaomi human body sensor 2 обнаруживает, что кто-то движется, включается потолочный светильник MiJia.

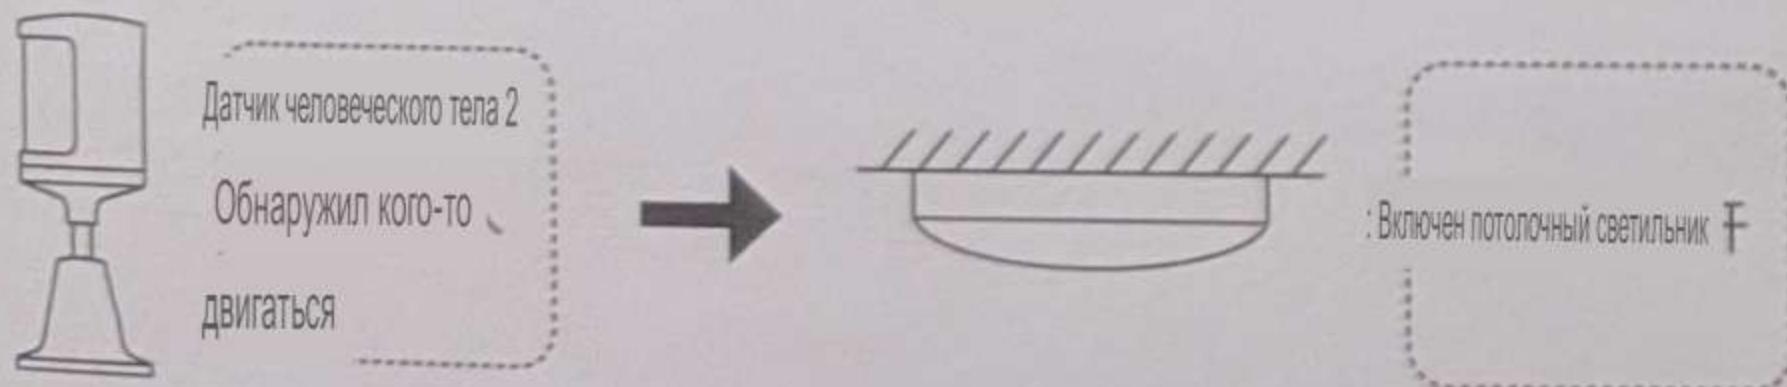

Для получения дополнительных функций привязки вы можете нажать "+" в правом верхнем углу страницы "Smart" в приложении MiJia. В соответствии с фактической сценой выберите устройство в качестве условия запуска и самостоятельно создайте сцену интеллектуальной привязки.

## Установка и использование


Пожалуйста, подтвердите, что Xiaomi human body sensor 2 нормально взаимодействует со шлюзом Bluetooth, а затем установите его и исправьте для использования "Используйте местоположение.

НАЖМИТЕ на приложение Mijia, чтобы перейти на домашнюю страницу Xiaomi Human Body Sensor 2, например, с подсказкой "Синий не найден". Зубной шлюз", пожалуйста, подтвердите наличие доступного шлюза Bluetooth или сети Bluetooth вокруг датчика человеческого тела Шлюз, нажмите "Переподключиться" и убедитесь, что под именем человеческого датчика в приложении Mijia После отображения "Bluetooth Gateway подключен" вы можете начать его использовать.


Проверьте расстояние связи: в предварительно выбранном месте установки нажмите кнопку сброса датчика человеческого тела в течение короткого времени, метров Приложение home получило push-сообщение "устройство нормально взаимодействует со шлюзом Bluetooth", указывающее на то, что человеческое тело передает Между датчиком и шлюзом Bluetooth может быть эффективная связь.

### А Инструкции по установке:

1. Не устанавливайте на гладкие и легко намокающие поверхности, такие как керамическая плитка, стекло, мрамор и т.д.,  
Чтобы не отваливалась вискоза.
2. Не устанавливайте его на поверхности высокотемпературных и нагревающихся предметов, таких как осветительные трубы, чтобы избежать падения вискозы.
3. Не устанавливайте его на грубые, неровные поверхности, такие как обои, чтобы избежать падения вискозы.
4. Во время установки не сталкивайтесь с нагревающимися предметами, такими как электроприборы, чтобы избежать случайного срабатывания, вызванного инфракрасными помехами.

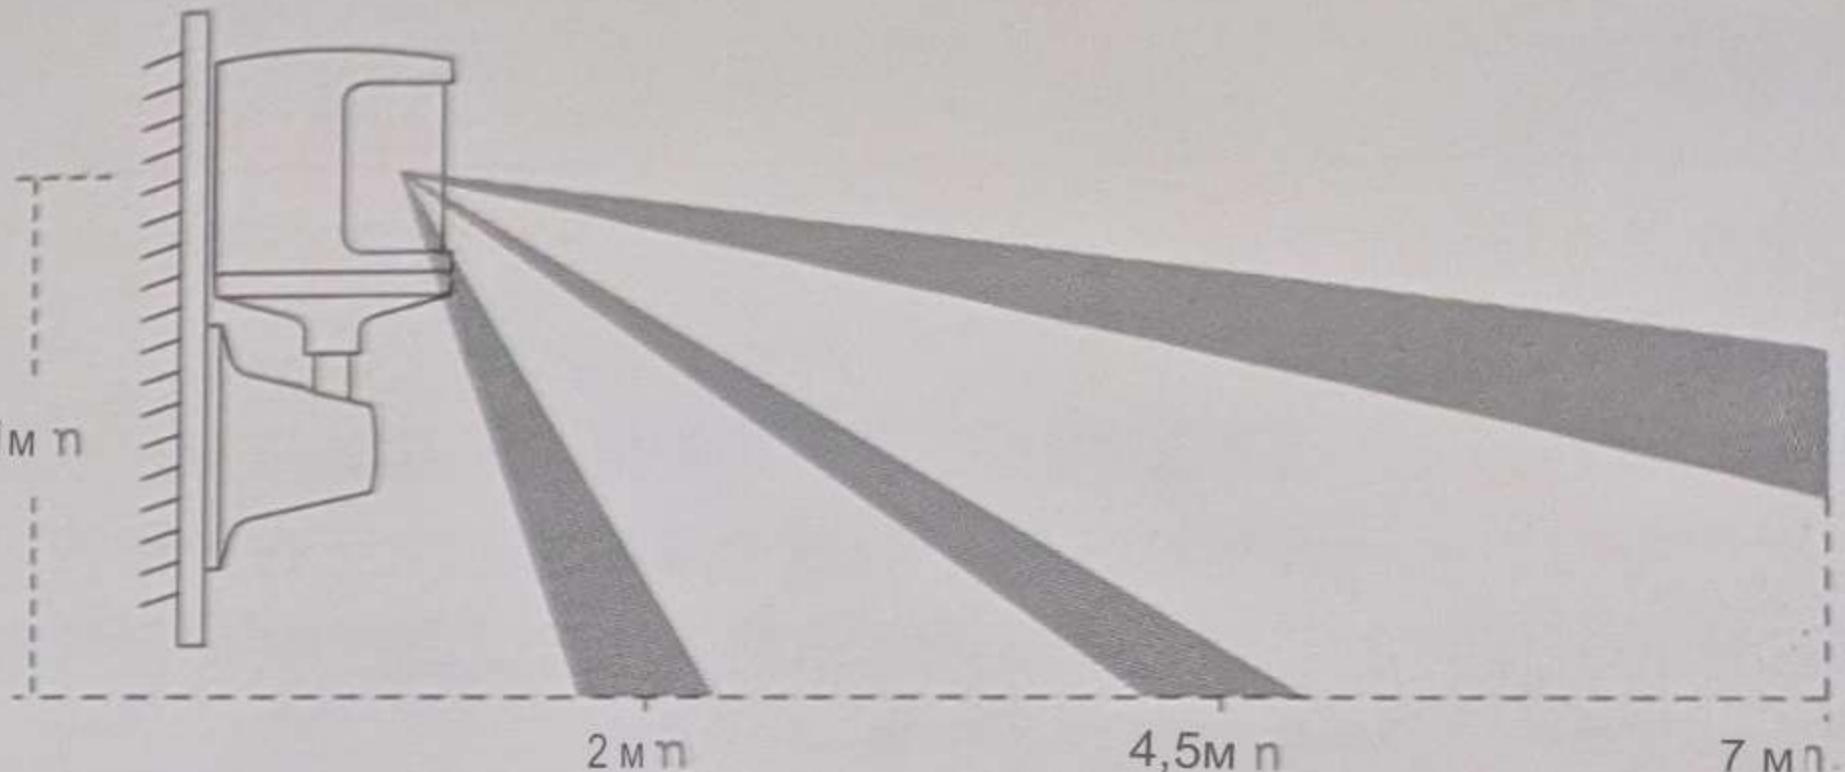

Эффективная зона обнаружения - вид сбоку |

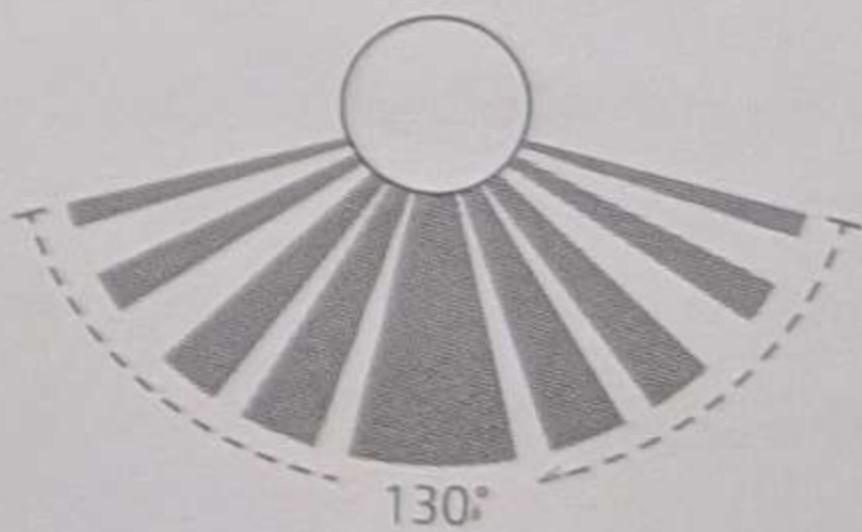

Эффективная зона обнаружения - вид сверху |


\* Рекомендуемая высота установки составляет 1,2-2,1 метра, а дальность обнаружения меньше 1,2 метра, но это не влияет на использование.; В нижней части датчиков человеческого тела появляются слепые зоны размером более 2,1 метра, и некоторые области не могут быть обнаружены.

## Прямая установка


1. Выберите подходящее место установки, очистите установочную поверхность и убедитесь, что установочная поверхность чистая и ровная, целый.



2. Приклейте клейкую ленту к нижней части крышки батарейного отсека и равномерно нажимайте в течение 30 секунд, чтобы убедиться, что паста прочная.

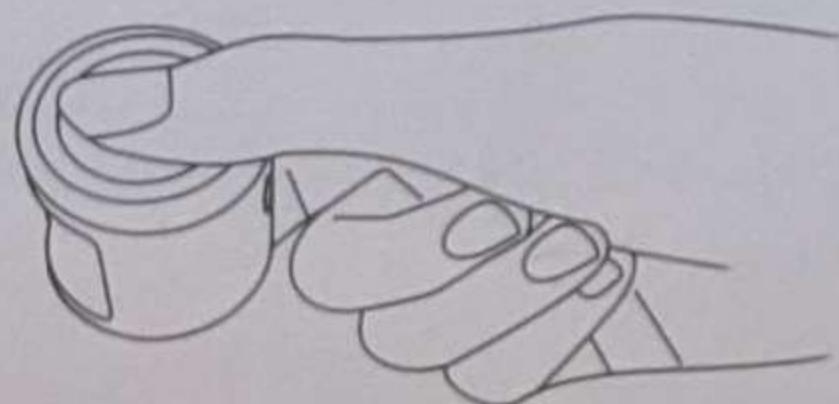


3. Определите направление обнаружения датчика человеческого тела и вставьте датчик человеческого тела в положение установки.  
Нажмите энергично и равномерно в течение 30 секунд, чтобы убедиться, что паста стала твердой.

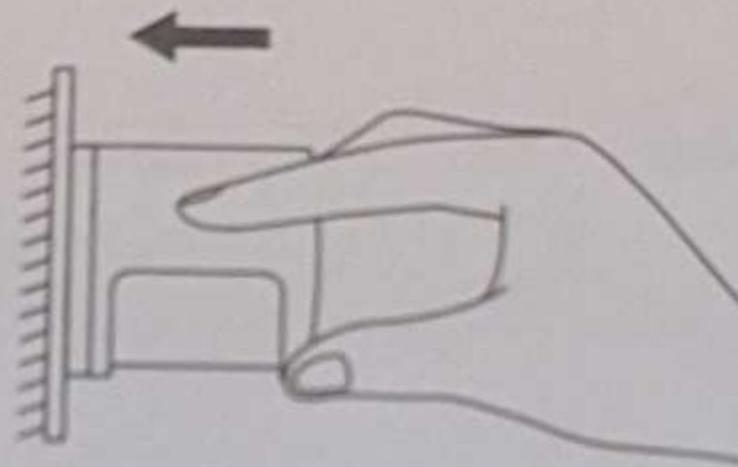

#### Установка кронштейна

1. Выберите подходящее место установки, очистите установочную поверхность и убедитесь, что установочная поверхность чистая и ровная, целый.

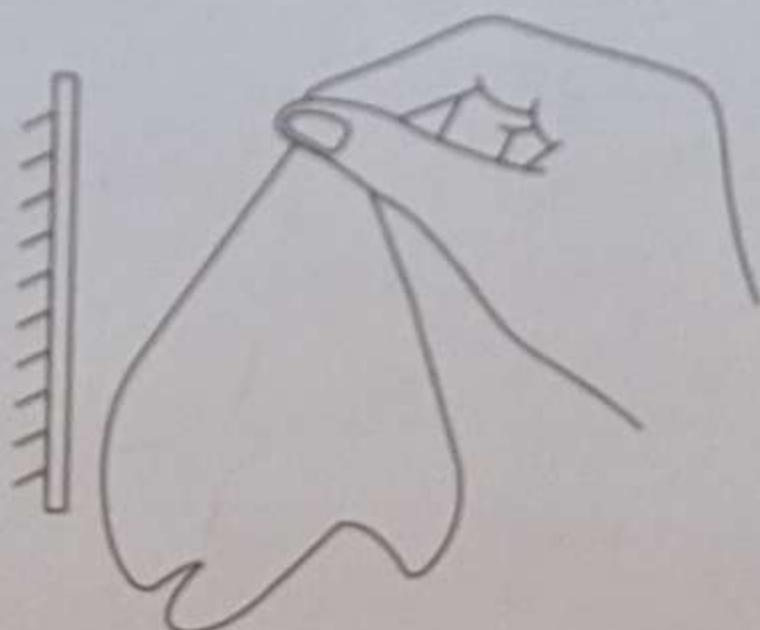

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности.

---

Если у вас есть потребности в послепродажном обслуживании, пожалуйста, позвоните на горячую линию обслуживания Xiaomi: 400-100-5678

Или посетите веб-сайт послепродажного обслуживания Xiaomi [www.mi.com/service](http://www.mi.com/service)

Клиент: Xiaomi Mi Communication Technology Co., Ltd.

Производитель: Shenzhou Lvmi Lianchuang Technology Co., Ltd. 

(Xiaomi Ecological Chain Enterprise)


Адрес: № 1, Танглинг-роуд, проспект Люсянь, улица Таюань, район Наньшань, город Шэньчжэнь

8-й этаж, здание Цзиньчжан Жигу 


Номер версии V1.0

2. Удерживайте датчик человеческого тела, поверните против часовой стрелки, снимите крышку батарейного отсека и выровняйте верхнюю часть кронштейна


Батарейный отсек должен быть затянут и установлен по часовой стрелке.

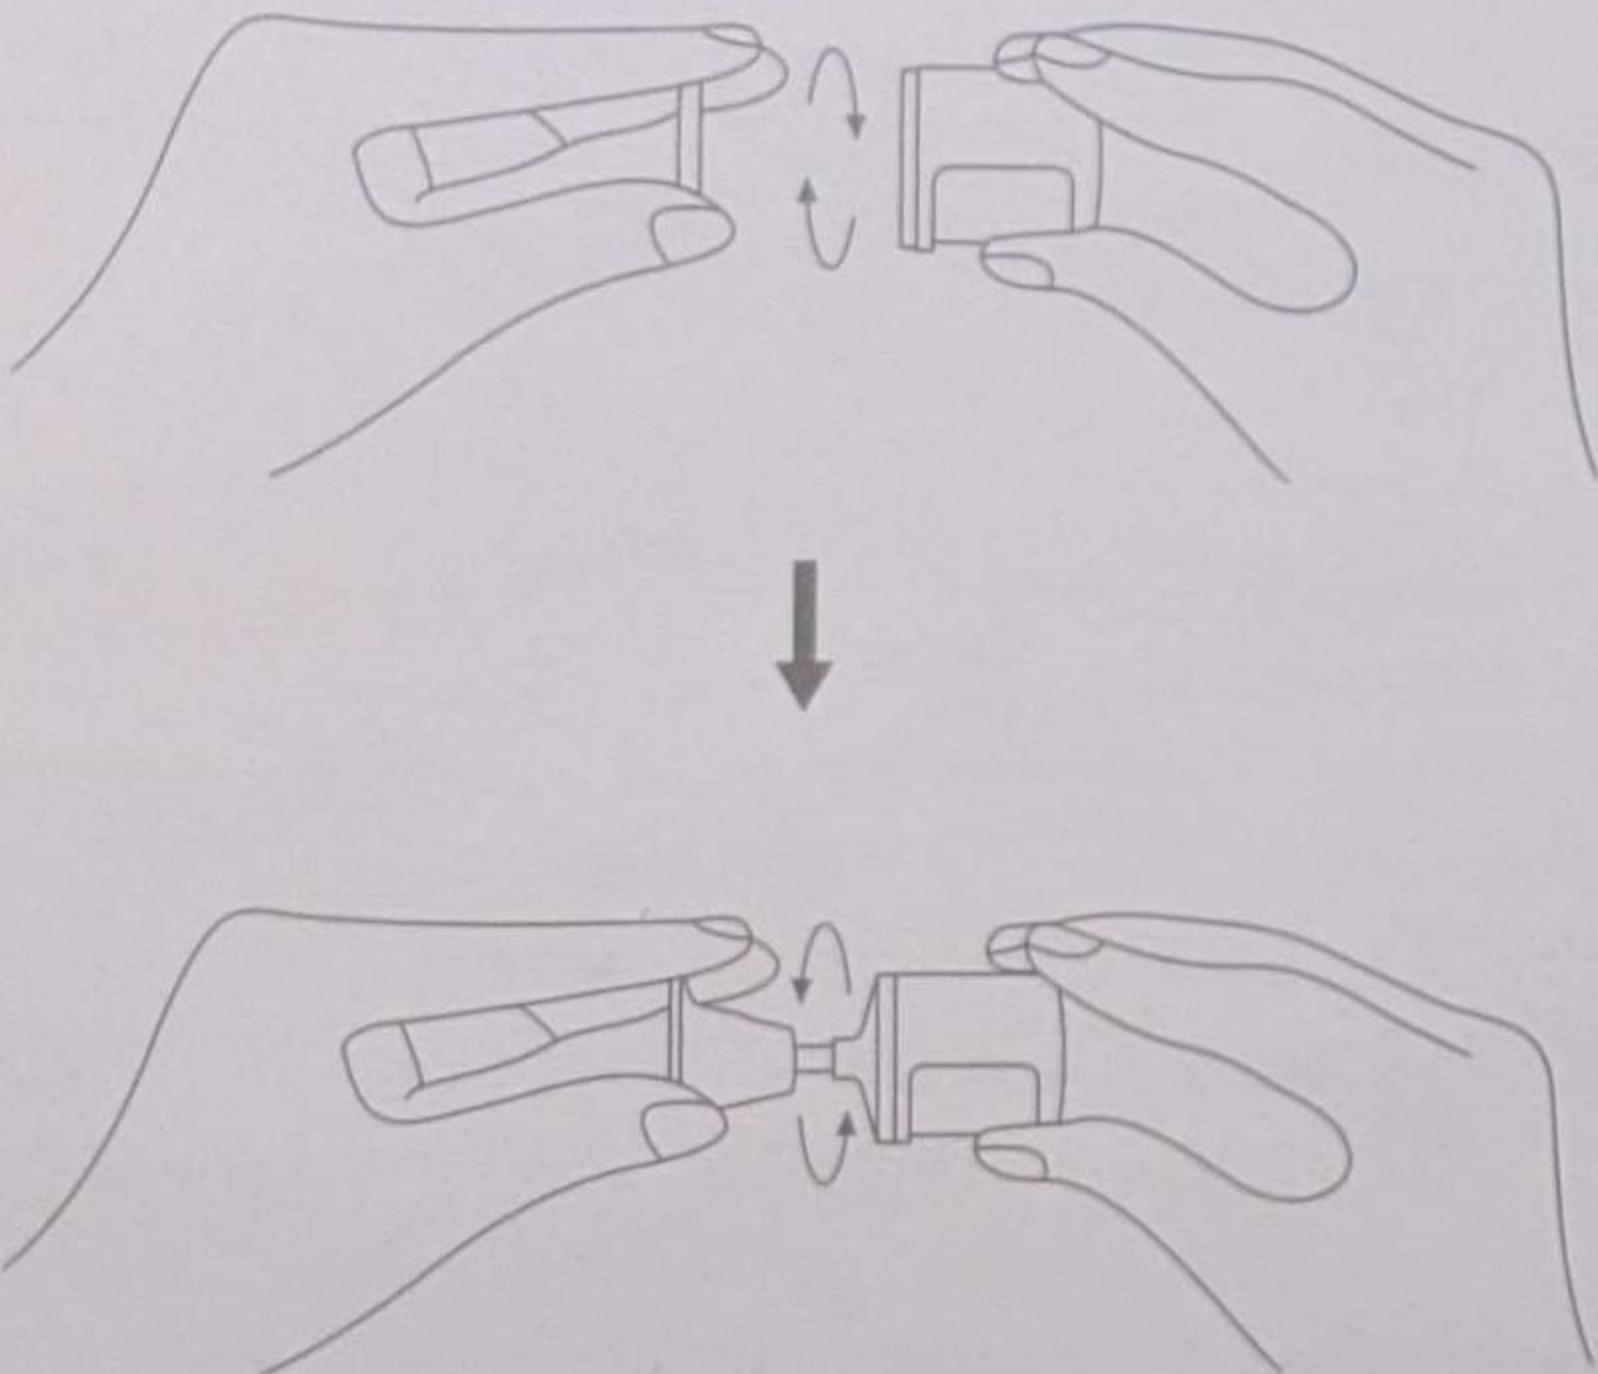

3. Вставьте основание кронштейна в нужную область, сильно нажмите в течение 30 секунд, чтобы убедиться, что паста прочная и установлена. При установке на стене рекомендуется, чтобы зазор кронштейна был направлен вверх, чтобы отрегулировать направление обнаружения. вставить После того, как он будет готов, дайте постоять в течение 24 часов.

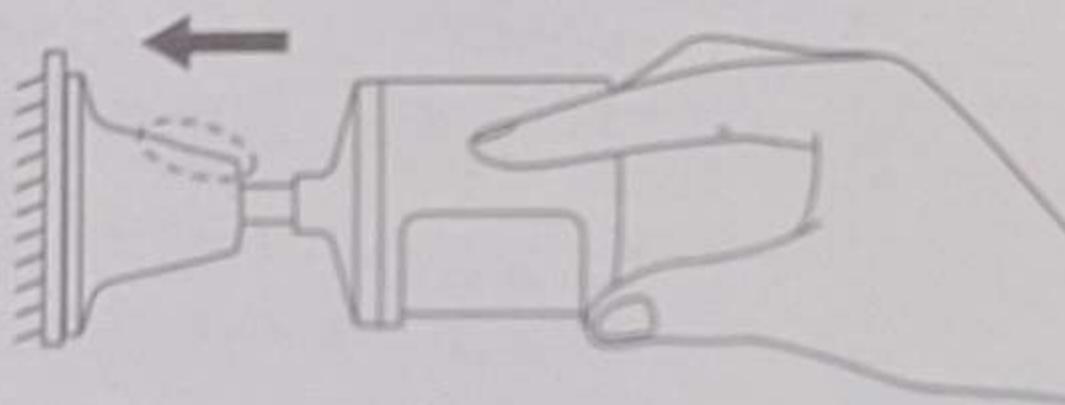

4. Как показано на рисунке, отрегулируйте направление обнаружения.

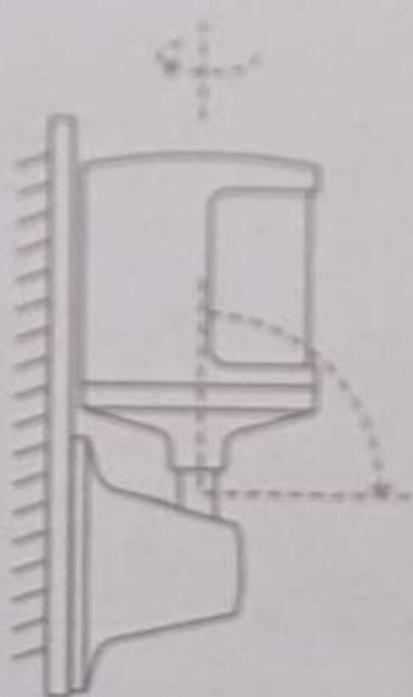

## Замените аккумулятор

- 
1. Удерживайте датчик человеческого тела и поверните против часовой стрелки, чтобы открыть крышку батарейного отсека.
  2. Поместите новую батарею типа CR2450 с пряжкой в батарейный отсек, обратите внимание на отметку "+" батареи Чжи стоит лицом наружу.
  3. Закройте и затяните крышку батарейного отсека по часовой стрелке.

## Основные параметры

Модель продукта: RTCGQ02LM

Размер изделия: 30,2 × 33,3 мм (без кронштейна)

Вес продукта нетто: 19 г (без кронштейна)

Тип батареи: CR2450

Беспроводное подключение: Bluetooth версии 5.0

Идентификатор СМИIT: 2020DP12044

Рабочая температура: -10°C ~50°C

Рабочая влажность: <Относительная влажность 95% (без конденсации)

Расстояние обнаружения: около 7 м

Угол обнаружения: около 130°

Исполнительный стандарт: Q/QLML002

## Меры предосторожности :

---

- 1.Этот продукт предназначен только для использования внутри помещений.
- 2.Обратите внимание на влагостойкость и не разбрызгивайте воду или другие жидкости на это изделие.
3. Данное изделие не следует устанавливать вблизи источников тепла и в других местах, подверженных воздействию инфракрасных помех.
4. Пожалуйста, не пытайтесь ремонтировать данное изделие самостоятельно, оно должно быть отремонтировано авторизованным специалистом.
5. Любые риски, вызванные несоблюдением инструкций по применению или несоблюдением этих мер предосторожности; и ]

Производитель не несет никакой ответственности за материальный ущерб.

Примечание: Пожалуйста, не используйте батарейки, чтобы избежать риска химических ожогов.

- 1.Этот продукт содержит набор батареек с пряжкой.Если батарейка проглочена, это может быть сделано в течение 2 часов. ]  
Это может вызвать серьезные внутренние ожоги и привести к смерти.
2. Использование батареи неправильной модели может привести к возгоранию или взрыву.
3. Пожалуйста, храните старые и новые батарейки в недоступном для детей месте.
4. Если крышка батарейного отсека устройства не может быть надежно закрыта, пожалуйста, прекратите использование устройства и уберите его ]  
Хранить в недоступном для детей месте.
5. Если вы считаете, что батарейка могла быть проглочена или находится в какой-либо части вашего тела, пожалуйста, немедленно ]  
лечиться.

6. Поместите батарею в огонь и горячую духовку или порежьте и механически разбейте батарею, Может привести к взрыву.
7. Помещение батареи в среду с чрезвычайно высокой температурой может привести к взрыву или возгоранию легковоспламеняющихся жидкостей или газов из-за утечки.
8. Установка батареи при чрезвычайно низком давлении воздуха может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющихся жидкостей и газов из-за протекать,

## Описание гарантии



Послепродажное обслуживание Xiaomi human body sensor 2 строго на основе требований потребителей Китайской Народной Республики "Закон о защите" и "Закон о качестве продукции Китайской Народной Республики" предусматривают три гарантии послепродажного обслуживания,

Содержание сервиса выглядит следующим образом:

### 1. Гарантийная политика



1. В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишете на него, этот продукт будет обладать свойствами, указанными в "Таблице неисправностей производительности продукта". В случае сбоя он может быть протестирован и определен центром послепродажного обслуживания Xiaomi, и им можно пользоваться бесплатно.

Услуга возврата или обмена;

2. В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишете на него, этот продукт будет иметь "Таблицу неисправностей производительности продукта". Перечисленные сбои в работе проверяются и определяются центром послепродажного обслуживания Xiaomi и могут быть исключены.

Воспользуйтесь услугами по замене или ремонту за отдельную плату;

3. В течение 12 месяцев со дня, когда вы подпишетесь на него, этот продукт появится в "Таблице неисправностей производительности продукта". Если указанная производительность не работает, она будет протестирована и определена центром послепродажного обслуживания Xiaomi, и это может быть бесплатно. Наслаждайтесь ремонтными услугами.

## 2. Таблица неисправностей производительности продукта

название

Сбой производительности

- 
- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Xiaomi Датчик Человеческого Тела 2 | 1. Индикатор не горит                                       |
|                                    | 2. Неисправность кнопки                                     |
|                                    | 3. Сбой беспроводного соединения                            |
|                                    | 4. Сбой обнаружения движения человеческого тела             |
|                                    | 5. Неспособность определить состояние окружающего освещения |
- 

## 3. Негарантийные правила

1. Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, модификация  
Динамическое или неправильное использование аксессуаров, отличных от данного продукта, или разрыв или изменение этикеток или этикеток для защиты от подделки  
помнить;

2. Срок действия трех пакетов был превышен;

- 3.Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;
- 4.Условия, которые не соответствуют сбоям производительности, перечисленным в "Таблице сбоев производительности продукта";
- 5.По человеческим причинам данное изделие и его принадлежности указаны в "Таблице отказов в работе изделия".  
Сбой производительности.

В-четвертых, советы :

- 1.Поскольку упаковочные коробки необходимо использовать во время транспортировки, чтобы обеспечить безопасность транспортировки продукта, рекомендуется, чтобы вы расписались за это самостоятельно.  
Храните коробку не менее 30 дней с даты доставки;
- 2.Этот продукт продается только в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня), поэтому этот продукт доступен только в Послепродажное обслуживание предоставляется в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня). Данное гарантийное положение распространяется только на Используется в Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня).

Блютус

\* Bluetooth\* Товарный знак word и микро-знак являются зарегистрированными товарными знаками Альянса технологий Bluetooth, Xiaomi Inc. К этому Любое использование таких товарных знаков было лицензировано. Другие товарные знаки и торговые наименования являются их соответствующими владельцами  
ТО.

## Название и содержание опасных веществ в продукте

	Опасные вещества					
Название детали	свинец	汞	镉	Шесть цен	Многоавстралийский союз	Тайна Дуоао Эр Цуй
(Pb) (Hg) (Cd)(Cr(VI))	(ПБД)	(ПБДЭ)				
PCBA	○	○	○	○	○	○
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○
Пироэлектрический инфракрасный датчик	○	○	○	○	○	○
Линейный датчик	○	○	○	○	○	○
Батарея пряжки	○	○	○	○	○	○
Другое оборудование	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

О: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента указано в ГБ/Т

Ниже приведены предельные требования, указанные в 26572.

Х: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента

превышает Предельные требования, указанные в GB/T 26572.

