




Задняя крышка холодильника с черным уплотнением со льдом 2 магнитная версия инструкция по эксплуатации

Магнитный охладитель Black Shark

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности. Внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.


Внешний вид продукта

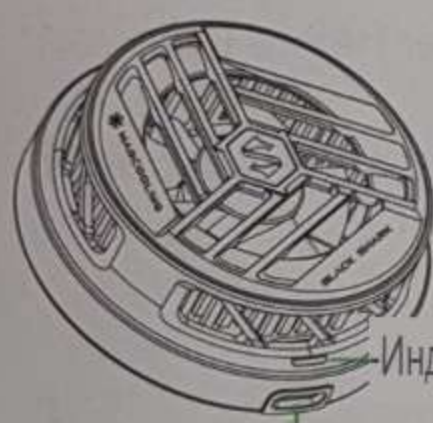

Индикатор работы

Интерфейс источника питания Type-C

восхитительный аромат BO

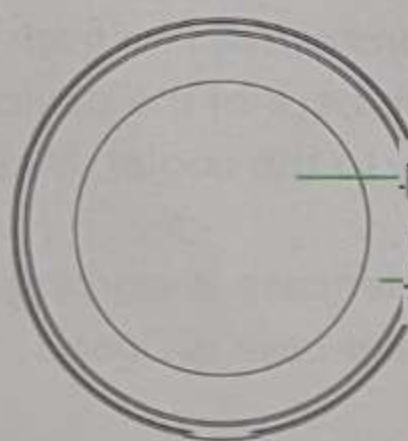

Площадь теплопроводности

»

Магнитная зона всасывания

Установка и эксплуатация

1. Установите задний зажим для охлаждения.

Пожалуйста, оторвите защитную пленку в нижней части заднего зажима перед использованием и закрепите задний зажим на оборудовании, которое должно рассеивать тепло за счет магнитного притяжения. **спина.**

2. Включите источник питания и запустите обратный зажим охлаждения, чтобы рассеять тепло для телефона.

Подключите зарядное устройство и убедитесь, что выходная мощность зарядного устройства составляет 5 В = 2 А или более.

Индикатор горит, указывая на то, что задний зажим охлаждения включен.

* Когда задний зажим работает, температура заднего зажима снижается, и горячий воздух в окружающей среде конденсируется в капли воды и прикрепляется к поверхности заднего зажима, когда он холодный, что является нормальным явлением.

Параметры производительности

нольцсмотри втец2.

Название продукта: Heijian ice-sealed Холодильный задний зажим 2 магнитная версия

Модель продукта: BR30-AP

Интерфейс источника питания: Type-C

Совместимые модели: модели iPhone 12 серии

Содержимое пакета: охлаждающий задний зажим x 1, руководство пользователя x 1, кабель для передачи данных Type-C-Type-C x 1

Информация по технике безопасности

- Перед использованием данного оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, чтобы обеспечить правильное и безопасное использование.
- Когда вы перестанете пользоваться устройством, пожалуйста, вовремя отключите источник питания.
- Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в воздухозаборник, чтобы избежать повреждений.
- Во время работы оборудования, пожалуйста, не перекрывайте вход или выход воздуха.
- Устройство содержит магниты, которые могут повлиять на нормальную работу имплантируемых медицинских устройств или персональных медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и имплантаты. Вкладыши, слуховые аппараты и т.д. Если вы использовали эти медицинские устройства, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем об ограничениях на использование этого устройства. При использовании этого устройства, пожалуйста, соблюдайте расстояние не менее 15 см от имплантированного медицинского оборудования (например, кардиостимуляторов, затычек для ушей и т.д.).

квартира ;	Запрещенные вещества и их химические обозначения					
	Свинцовый (Pb) счетчик (Hg)	Шестивалентный Мин Дую Австралия Юнион Дую Австралия Две Чайные Ножки (Cd)	(Cr14)	(PBB)	(ПБДЭ)	
приложение :-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PCBA	X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

O: Это означает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предела, указанного в GB/T 26572-2011.

X: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает предельные требования, указанные в GB/T 26572-2011.

И в настоящее время в отрасли нет зрелой альтернативы, которая отвечала бы требованиям по охране окружающей среды Директивы EC RoHS.



Цифры на этом логотипе указывают на то, что срок защиты продукта от воздействия окружающей среды при нормальном использовании составляет 5 лет.

Описание гарантии (только в материковом Китае)

Обслуживание трех упаковок ограничено сроком действия трех упаковок при нормальном использовании из-за проблем с качеством самого продукта. В случае сбоев, которые не вызваны искусственным повреждением, счет-фактура и этот ваучер из трех пакетов должны использоваться для получения следующих услуг из трех пакетов в соответствии с правилами трех пакетов: *Если продукт выйдет из строя в течение 7 дней с даты покупки, он будет протестирован и подтвержден авторизованным сервисным центром Heimeng или Heibon.,

Потребители могут выбрать возврат, обмен или ремонт;

• Если продукт не работает с 8-го по 15-й день с даты покупки, обратитесь в авторизованный сервисный центр Blackfinch или Blackfinch

После тестирования и подтверждения потребители могут выбрать замену или ремонт;

• В течение 1 года с даты покупки, если продукт не работает, он будет протестирован и подтвержден Heiying или авторизованным сервисным центром Heiying.,

Потребители могут выбрать ремонт.

Если это относится к одному из следующих обстоятельств (но не ограничивается следующими обстоятельствами), три гарантии не будут реализованы:

- Содержимое трех упаковок ваучеров не соответствует или было изменено с физической этикеткой продукта.;
- Нет ваучера на три упаковки и действительного счета-фактуры, и невозможно доказать, что товар находится в пределах срока действия трех упаковок, если срок действия трех упаковок превышен;
- Повреждения, вызванные разборкой ремонтником, который не несет ответственности за три гарантии; повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- Повреждения, вызванные неправильным использованием, обслуживанием или обслуживанием в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации изделия. • Повреждения, вызванные неправильным использованием пользователем (например, прилипание, сдавливание, погружение и т.д.);
- Изделие выходит из строя из-за использования неоригинальных деталей.

Горячая линия обслуживания: 400-015-8899

1) Если существует какое-либо противоречие между настоящей политикой предоставления услуг и национальными законами и правилами, все национальные законы и правила имеют преимущественную силу;

2) Мы в любое время корректируем политику предоставления услуг, которая выгодна пользователям, в соответствии с изменениями в национальной политике.

Компоновка устройства



Как пользоваться вашим кулером

1. Пожалуйста, снимите защитную пленку с нижней части охладителя перед использованием. Прикрепите кулер к задней панели устройства с помощью магнитной силы.
2. Подключите адаптер к кулеру. Убедитесь, что выходная мощность адаптера составляет 5 В == 2 А или выше.

Индикатор горит: корпус кулера работает.

Индикатор выключен: корпус охладителя закрыт.

* Когда кулер работает, температура устройства снижается. Затем теплый влажный воздух конденсируется в капли воды и прикрепляется к поверхности охладителя. Это нормально.

Технические характеристики

Название продукта: Магнитный охладитель Black Shark

Модель: BR30-AP

Порт питания: Type-C

Совместимость: Все модели iPhone 12

Содержимое: Кулер x 1, Руководство пользователя x 1, кабель USB-C к USB-C x 1

Информация по технике безопасности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте всю приведенную ниже информацию по технике безопасности перед использованием вашего устройства.
- Пожалуйста, отсоедините адаптер, когда вы прекратите использовать это устройство.
- Рекомендуется использовать данное устройство в диапазоне температур от 0°C до 40°C. Избегайте запыленных, влажных, грязных помещений или мест с магнитными полями. Храните устройство вдали от длительного воздействия прямых солнечных лучей, сильной жары / холода, огня, микроволновой печи или контейнеров высокого давления. Такие условия могут привести к повреждению вашего устройства или аксессуаров.
- Не вставляйте пальцы или какие-либо посторонние предметы в воздухозаборник, чтобы предотвратить / причинение личного и имущественного ущерба.

- Никогда не перекрывайте выпуск и впуск воздуха во время работы устройства.
- Это устройство может привести к неисправности медицинского оборудования. Поэтому соблюдайте все правила и предписания больниц и медицинских учреждений. Не используйте свое устройство в запрещенных местах. Некоторые беспроводные устройства могут повлиять на работу слуховых аппаратов и миротворцев. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг. Производители Reasetaker рекомендуют соблюдать минимальное расстояние в 15 см между мобильным устройством и реасетакер, чтобы предотвратить возможные помехи. Рекомендуется держать устройство напротив миротворца и не носить устройство в переднем кармане.

декларация соответствия

Настоящим [Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd.] заявляет, что данное оборудование соответствует Директиве по электромагнитной совместимости 2014/30/EU.



Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по адресу <https://global.blackshark.com>.

Производитель: Blackshark Technologies (Наньчан) Co., Ltd.
Адрес: Комната 815-1, 8 этаж, Блок А, Здание Хуацзян, Научный парк Цинхуа № 1, № 299, улица Юпиндун, Зона экономического и технологического развития Наньчан, город Наньчан, провинция Цзянси



Правильно утилизируйте это изделие. Этот значок указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения воздействия на окружающую среду или здоровью человека от ущерба из-за неконтролируемой утилизации отходов, ответственно перерабатывайте, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы безопасно утилизировать ваше устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого вы приобретаете устройство.

Для получения дополнительной информации

Для получения информации о гарантии, пожалуйста, посетите <https://global.blackshark.com>.

Присоединяйтесь к Черной Акуле в global.blackshark.com

Как и мы на Facebook по адресу facebook.com/BlackSharkGlobal

Следите за нами в Twitter по адресу twitter.com/blckshrkr_global