



Точный контроль температуры

Иновационная нанопленка в сочетании с датчиком температуры. Точный контроль температуры, интеллектуальная постоянная температура, отсутствие радиационного риска



Универсальность и удобство !

в носке Просто правильный дизайн объемного звучания
Модно и солнечно, жизнерадостность и жизнерадостность не выбирают людей



Физиотерапия в дальнем инфракрасном диапазоне

Горячий компресс, глубокое проникновение энергии

Защитите свои большие позвоночные акупунктурные точки и расслабьте меридиан.




Может управляться, складываться и стираться

Запатентованная гибкая нагревательная пленка Flexwarm®

Обогрев большой площади, безопасный и мощный

Технические характеристики
стандарт

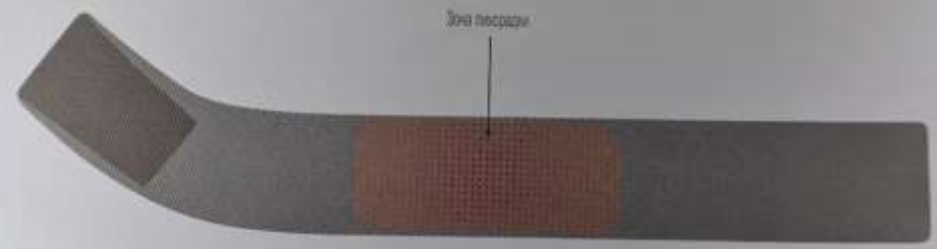

Основные данные

основные параметры

*В зависимости от характеристик ткани изделия могут возникать ошибки, которые являются нормальными условиями.

Наименование товара

Умный нагревательный шарф

Размер продукта

80 см × 11 см

Масса нетто продукта

128 г

Входное напряжение

5 В =

Номинальная входная мощность

4 Вт /

Настройка


температуры 42°C - 48°C - 55°C

Модель продукта


FW-010109/FW-010110/FW-010111/FW-010114

Исполнительный стандарт

GB4706.1-2005; GB4706.8-2008; GB18401-2010 (класс B)

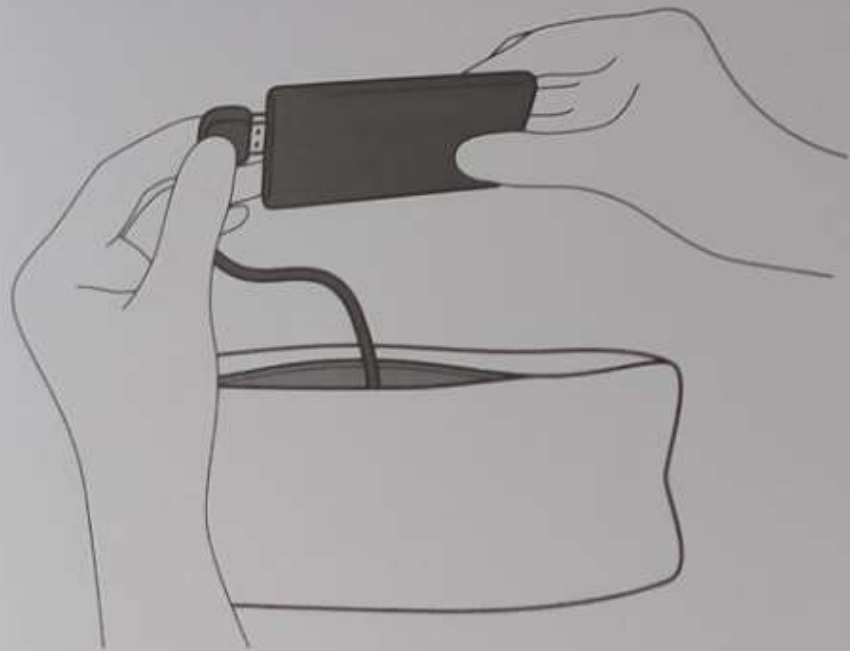


Подключите USB-кабель к блоку питания !

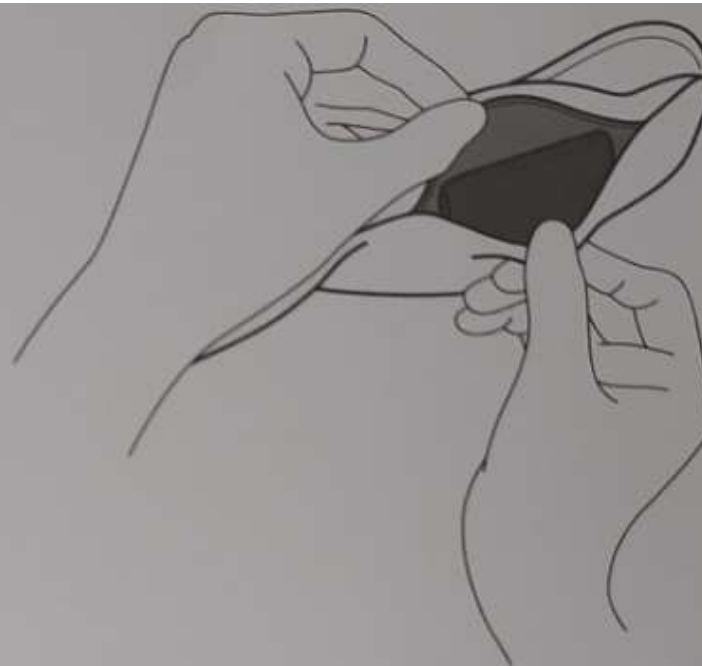

Поместите мобильный блок питания в пакет для полотенец

Переключатель

Температурное переключение передач

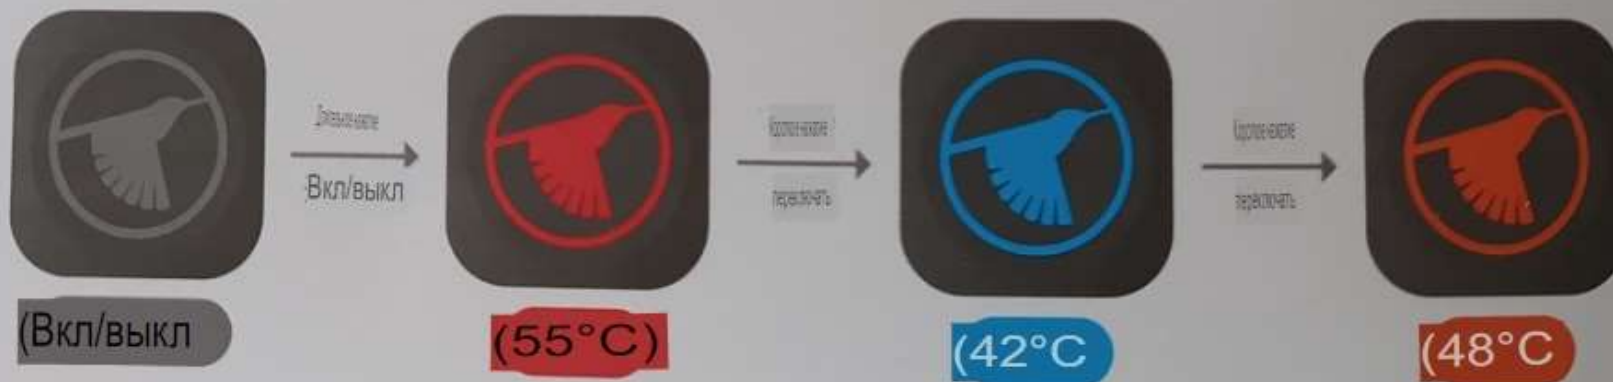

Как носить :




Одна поездка



Два износа



Может быть Машинная
стирка и стирание

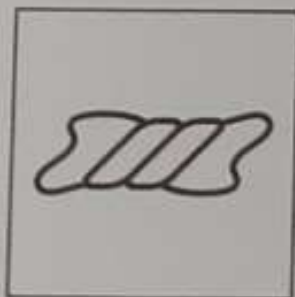

Сгибаемый
Можно сгибать и эксплуатировать



Точность $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Контроль точного контроля температуры на 1°C



Испытание изоляции 5 кВ
Испытание изоляции 5 кВ ;



IPX8 Водонепроницаемый IPX8
водонепроницаемый

Перед использованием данного продукта, пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции по технике безопасности

Меры предосторожности

1. Этот продукт не подходит для людей, которые не чувствительны к высокой температуре.
2. Запрещается использовать его людям, у которых есть побочные реакции на исходящие магнитные поля и отдельные инфракрасные лучи. Если вам необходимо его использовать, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом по окончании использования.
3. Данное изделие не подходит для медицинского применения. Излучаемые им электрические и магнитные поля могут повлиять на работу кардиостимулятора. Пожалуйста, перед использованием данного изделия проконсультируйтесь с врачом и производителем кардиостимулятора.
4. Вы должны регулировать температуру и продолжительность использования в соответствии с вашими личными ощущениями по поводу температуры. Если вы чувствуете перегрев или ваша кожа не подходит, пожалуйста, немедленно прекратите его использование.
5. Пожалуйста, не используйте его при температуре влажности продукта.
4. Не вставляйте заказ на отмену заказа.

Внимание к стирке

1. При стирке и отбеливании необходимо убедиться, что мобильный источник питания выключен и выключен.
2. При стирке и добавлении, пожалуйста, постигите его в стиральный порошок и используйте щадящую процедуру. Стирку и добавление следует поместить в Mingle, что является вершиной мастерства, и убедиться, что дно сухое, прежде чем использовать его снова.

Хранение и техническое обслуживание

1. Пожалуйста, храните это изделие в таком месте, где вес ребенка отличается от контакта с неподвижным предметом.
2. Запрещается класть это изделие в место, близкое к источнику тепла (плита, обогреватель и т.д.), а также в автомобиль в жаркий день.
3. Его можно использовать только в сочетании с установленным источником питания, чтобы избежать использования некачественных источников питания или в некоторых местах.
 - Пожалуйста, храните в сухом месте.
 - Разрез слишком свободный, а заземление чрезмерно разряжено, в противном случае это может привести к повреждению аккумулятора.
4. Используйте этот продукт, когда температура среза слишком высока или слишком низка.




Важное примечание: Обратите внимание, чтобы сохранить его для последующего использования

1. При хранении продукта дайте ему остыть, прежде чем ломать крышку.
2. Во время хранения не нажимайте на изделие, чтобы оно складывалось. После нулевого осмотра изделие проверяется на наличие признаков плохого качества или состояния, если таковые имеются.
В случае использования изделие будет возвращено в место поставки перед повторным использованием.
3. Этот продукт не предназначен для медицинского использования в больницах.
4. Продукт не должен использоваться непосредственно компанией Qian'er, если только родитель или опекун не настроил его заранее или ребенок не дал инструкции о том, как им пользоваться.



1. Максимальная температура стирки - 30°C, щадящий режим



2. Не теплый белый



3. Повесьте и высушите в прохладном месте в течение этого периода



4. Не может быть закрыт



5. Отсутствие сухого потока



опасный

Батарея, используемая в данном изделии, является специальной аккумуляторной батареей и не должна использоваться в других изделиях. Пожалуйста, не заряжайте извлеченную аккумуляторную батарею.

Пожалуйста, не бросайте его в огонь, чтобы он не слишком нагрелся.

Не прокалывайте гвоздями, не подвержайте гравитационному воздействию и не разлагайте и не трансформируйте :

Не соединяйте положительный и отрицательный электроды батареи непосредственно :

- с металлическими Не храните его вместе с ожерельями, карточками и т.д. :

Пожалуйста, не заряжайте, не используйте и не размещайте в местах с высокой температурой, например, у плиты или под палящим солнцем.

Вышеуказанные условия могут вызвать лихорадку, пожар, разрыв и другие явления.

Пожалуйста, храните извлеченную аккумуляторную батарею в недоступном для младенцев и маленьких детей месте, чтобы она не была проглочена по ошибке.

1. Если возникает ситуация, когда он ошибочно отвергается, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.

2. При утечке жидкости из аккумулятора не прикасайтесь к жидкости голыми руками и обработайте ее следующим образом.

3. При попадании жидкости из аккумулятора в глаза существует риск слепоты. Пожалуйста, не прикасайтесь непосредственно к глазам руками. Вам необходимо немедленно промыть глаза водой и обратиться к врачу для лечения.

4. Попадание жидкости из аккумулятора на тело или одежду может вызвать воспаление или травму кожи. Пожалуйста, промойте водой. Если вы все еще чувствуете недомогание, вам необходимо немедленно обратиться к врачу.

5. Разложение изделия возможно только при его выбрасывании. Несоблюдение этого требования может привести к несчастным случаям, таким как пожар, поражение электрическим током, травмы и т.д., если оно нуждается в ремонте (за исключением случая замены батареи).

Когда, пожалуйста, обратитесь в магазин, где вы первоначально приобрели этот продукт.

Литий-ионные аккумуляторы, используемые в этом продукте, являются ценным ресурсом, который можно перерабатывать и перерабатывать повторно. Пожалуйста, передайте его специалисту, который может утилизировать аккумуляторные батареи, когда они используются и выбрасываются.

Этим занимаются отраслевые институты.

Производитель Guangdong Tianwu New Material Technology Co., Ltd.

земля !

Адрес Штаб-квартиры Flexwarm, № 7 Xi'an Road, город Шаван, район Панма, Гуанчжоу

Контактный телефон 400-005-6565

www.flexwarm.com

сделано в Китае