



Обзор изделия

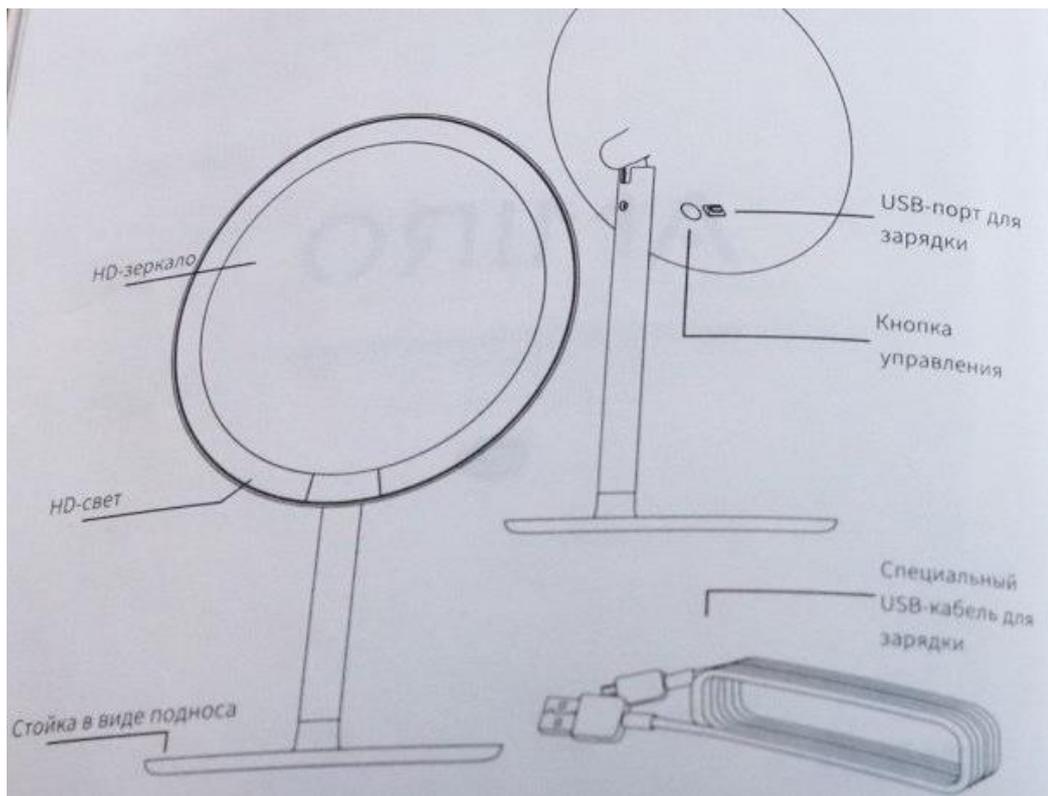

Установка и снятие стойки


Способ установки

- Совместите штангу с установочным отверстием в стойке и с некоторым усилием медленно вставьте штырь в установочное отверстие. Не применяйте излишнюю силу, т.к. это может привести к повреждению стойки.
- После того как штанга будет надлежащим образом вставлена в отверстие, поворачивайте штангу в одном направлении до ее фиксации. Не применяйте излишнюю силу, т.к. это может привести к повреждению стойки.

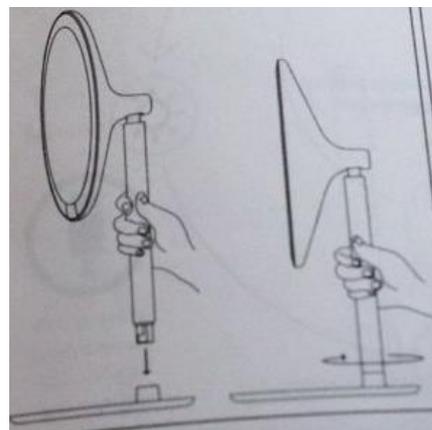


Способ снятия

- Плотно взявшись за штангу, вращайте ее в противоположном направлении до упора. Извлеките штангу из установочного отверстия. Выполняйте все действия медленно и не применяйте излишнюю силу, т.к. это может привести к повреждению стойки.

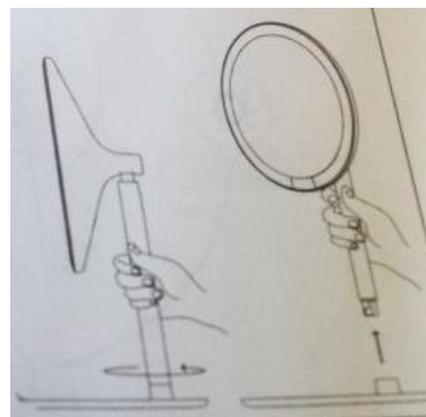

Включение/выключение и смена режима


- Кнопка управления (Control) находится на нижней части задней панели зеркала.
- Нажимайте кнопку, чтобы последовательно переключаться между режимами "Низкая яркость", "Средняя яркость", "Высокая яркость" и "Выкл."

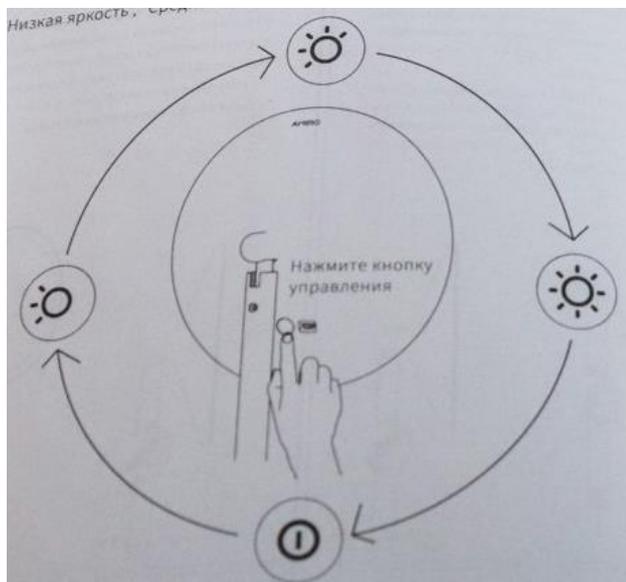

Режим зарядки

- Подсоедините специальный зарядный USB-кабель к USB порту, При правильном подключении загорится индикатор, указывая, что зарядка началась.
- При использовании специального USB-кабеля для полной зарядки аккумулятора понадобится 2-2,5 часа. Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает 6-7 часов работы в режиме низкой яркости, так что вы можете не заряжать аккумулятор в течение 12-14 дней*.

Примечание: Данные получены при включении света в лаборатории по 30 минут в день.

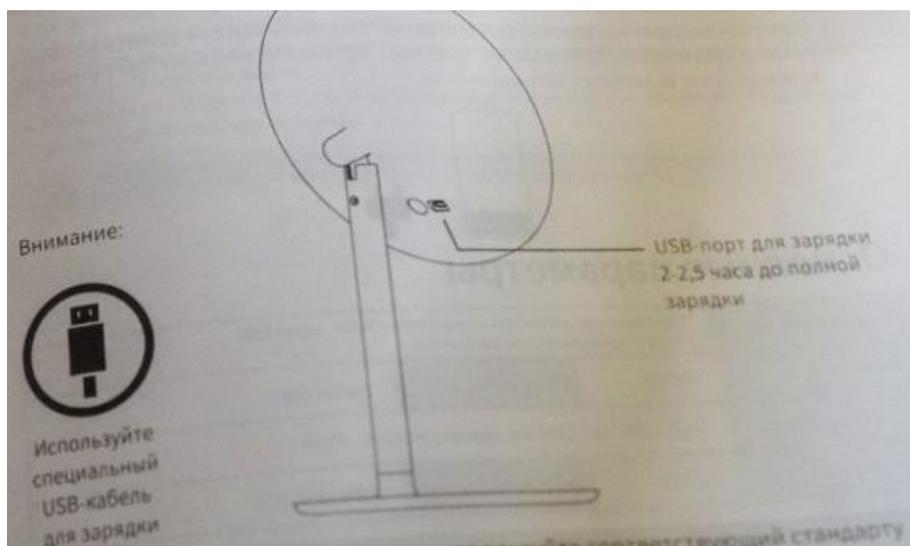

Пожалуйста, для зарядки используйте соответствующий стандарту адаптер от официального поставщика.