



# Структура продукта

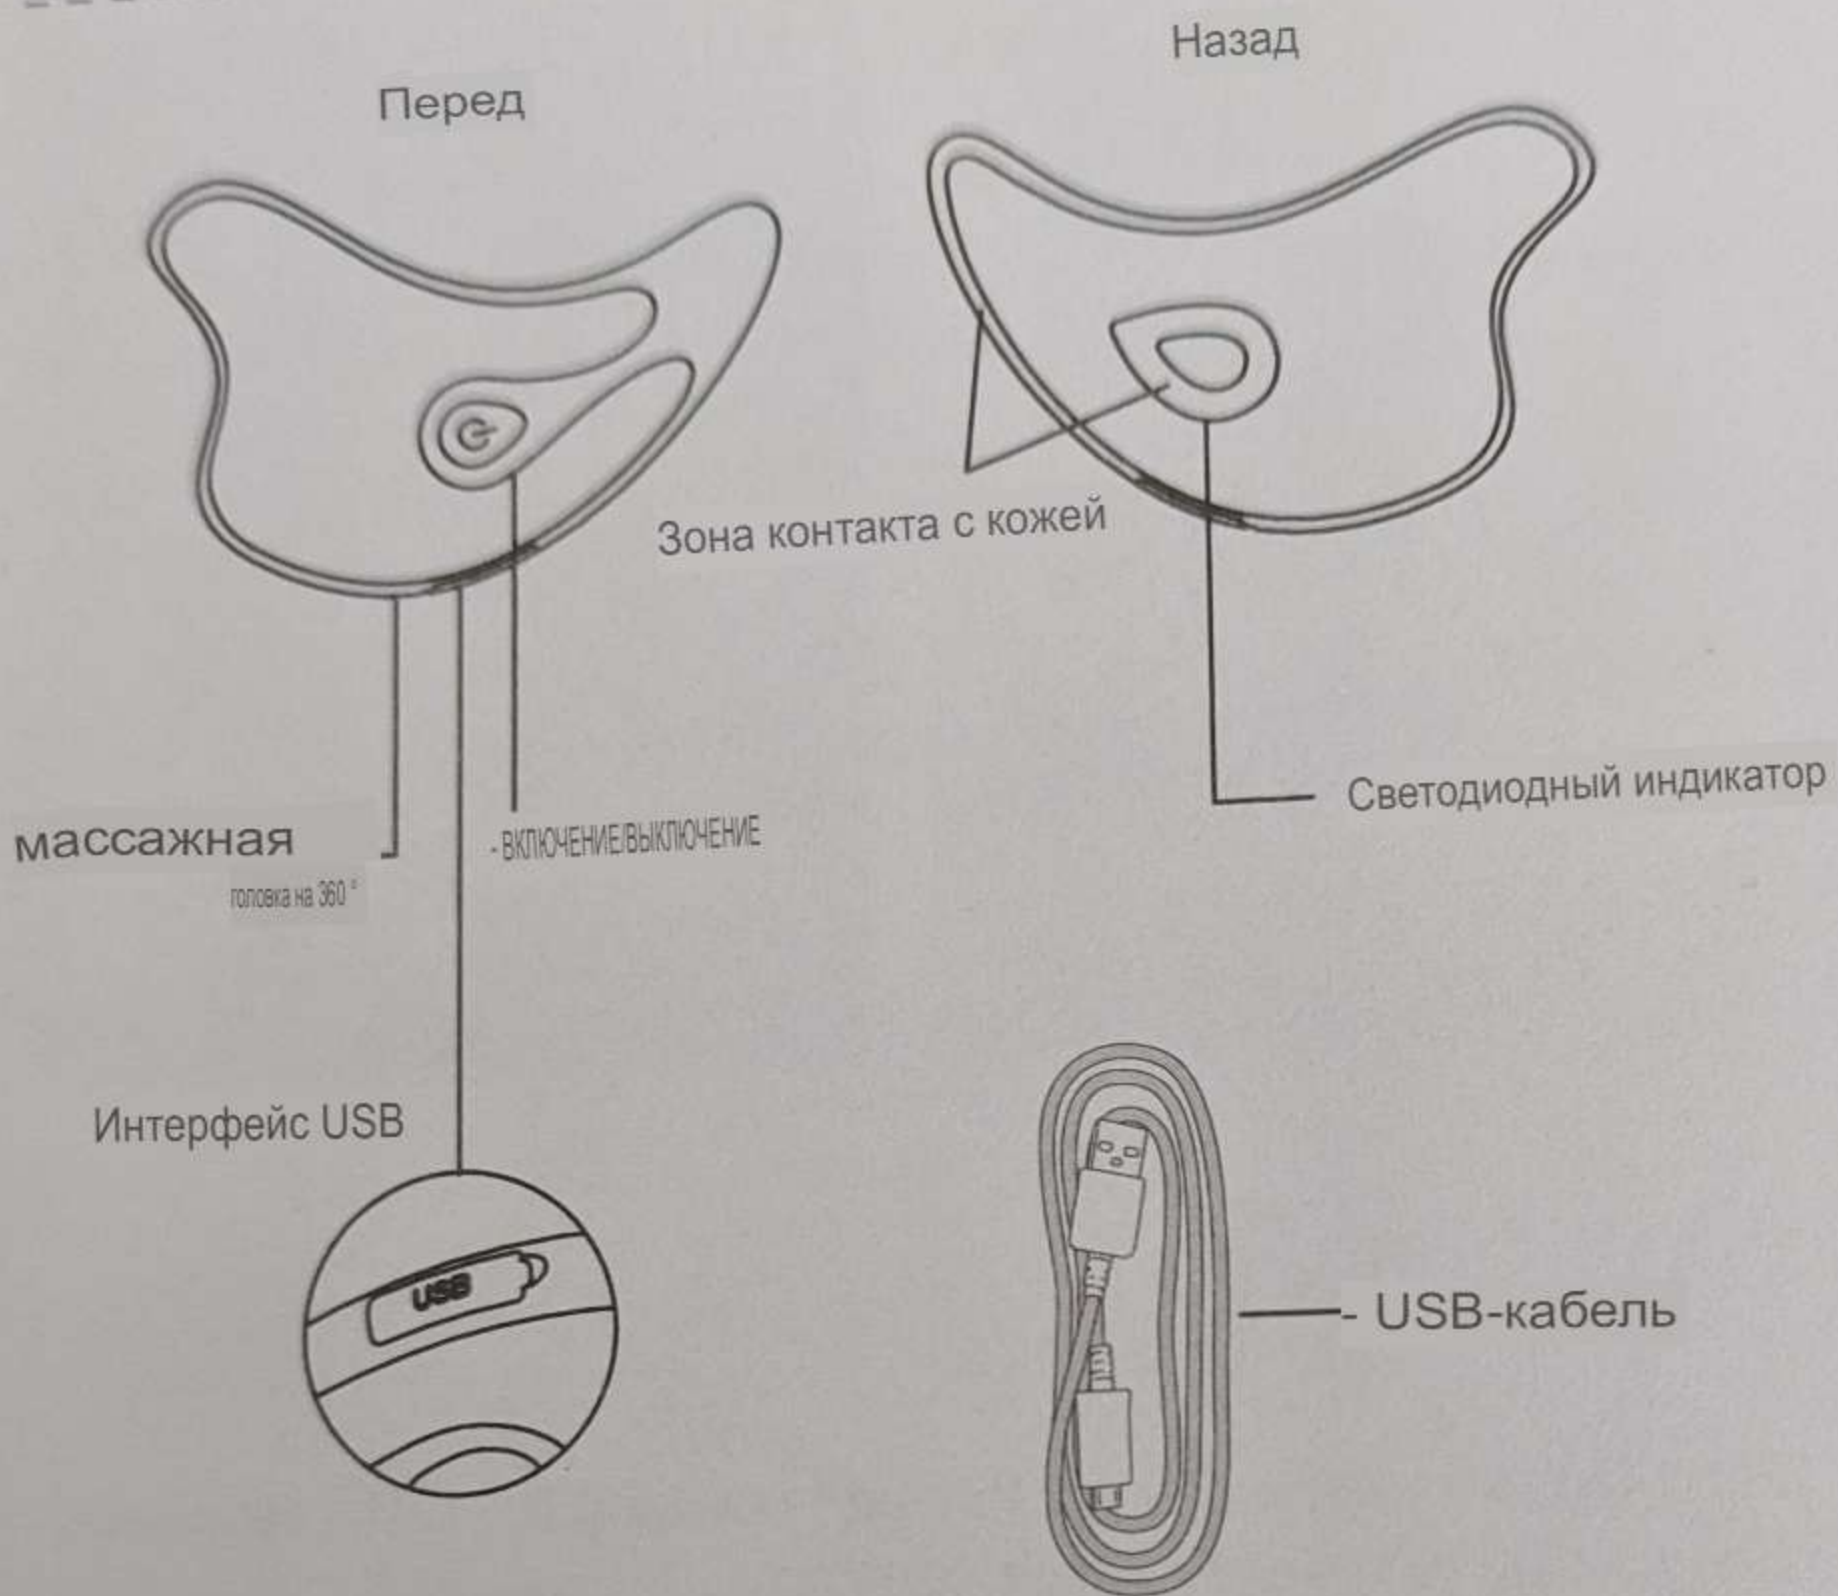


- Совет: 1. Два пальца должны одновременно касаться области контакта с кожей, затем резко начинается вибрация, а затем устройство начинает использоваться.
2. Пожалуйста, зарядите до насыщения перед использованием.
3. Пожалуйста, зарядите устройство, если оно не используется в течение длительного времени (около 3 месяцев).


## Инструкция По 2 Режимам

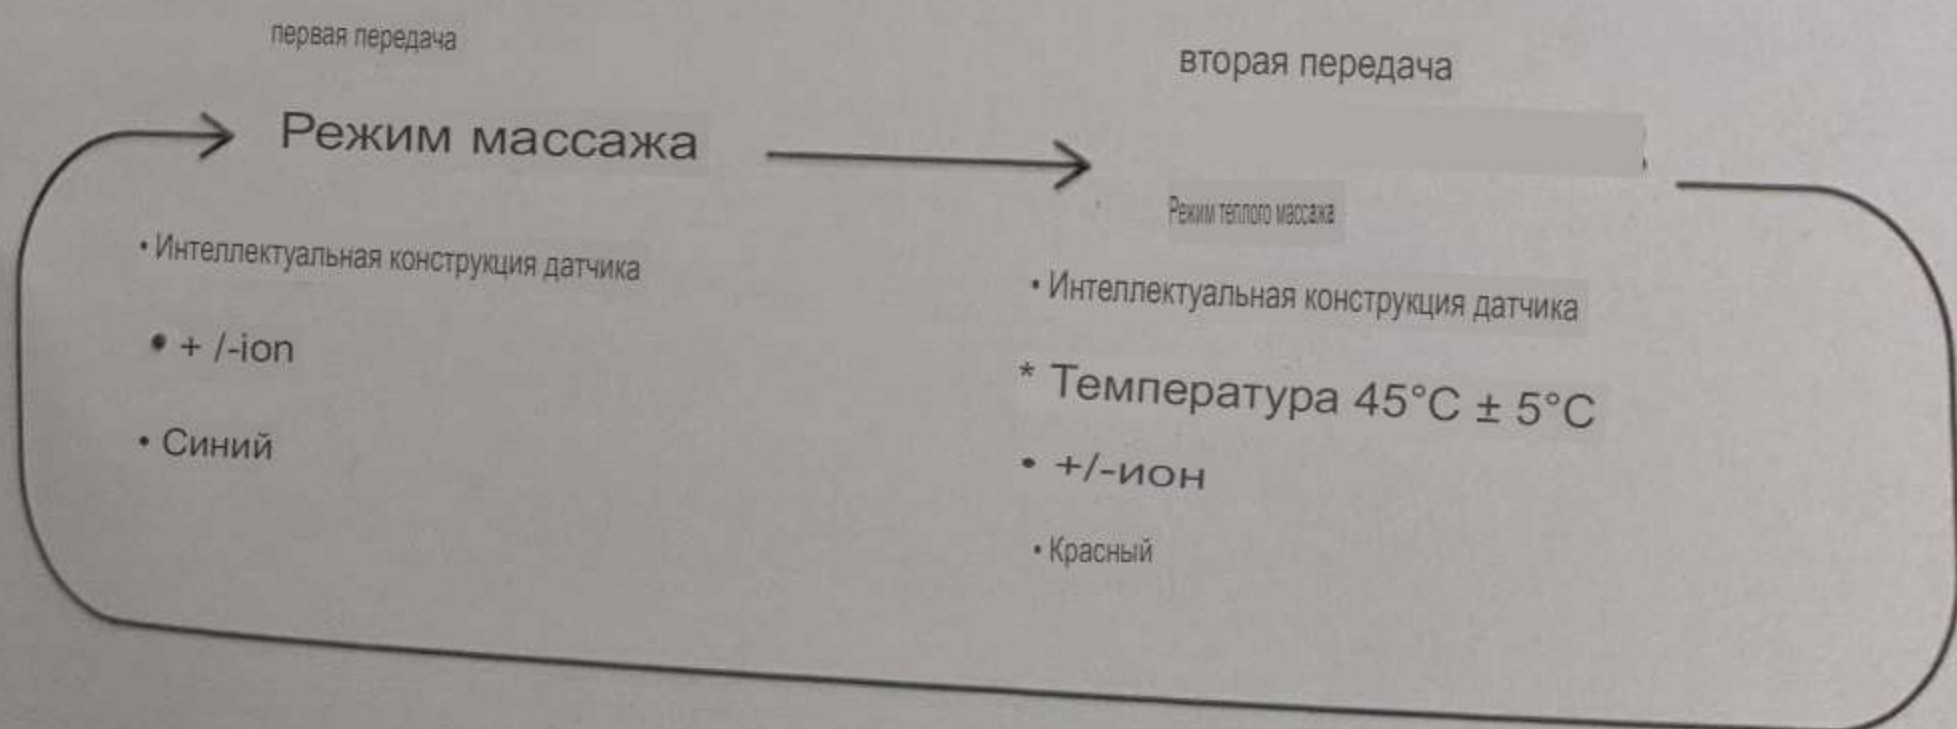



 Патент на внешний вид 201530379751.4



 Патент на полезную модель 201520762722.0


## Характеристики продукта :

- Используя дизайн Dolphin арх, путем нажатия на лицевую акупунктурную точечные точки, чтобы снять мышечное напряжение.
- Использование конструкции Dolphin arc для бесшовной посадки лица для чистки и подтяжки.
- Чтобы пройти через меридианы и застой крови, уменьшить отечность, вывести токсины из организма и улучшить физическую функцию организма. Укрепляет кожу, придавая ей идеальную V-образную форму лица.
- Температура 45 ° C может активировать кожу, способствовать циркуляции крови и создайте красную и увлажненную кожу.
- Высокочастотная вибрация может эффективно способствовать поглощению из ингредиентов для ухода за кожей.
- Установите в двух режимах режим массажа и режим теплого массажа, как а также функция памяти режимов.
- функция напоминания о 60 секундах позволяет легко регулировать время массажа.
- Зарядка по USB-кабелю, компактная и удобная, энергосберегающая и защита окружающей среды.
- Недавно принятая концепция дизайна bionics, выполненная в форме дельфина, выглядит плавно и классически.
- Устройство имеет нагревательную поверхность, и за ним необходимо ухаживать при использовании лицами, не чувствительными к нагреву.

Технология высокочастотной вибрации  
подтягивает подтяжку, формирует контур,  
устраняет отек



Глубоко проникает в кожу,  
способствует циркуляции крови и помогает  
коже впитывать питательный раствор

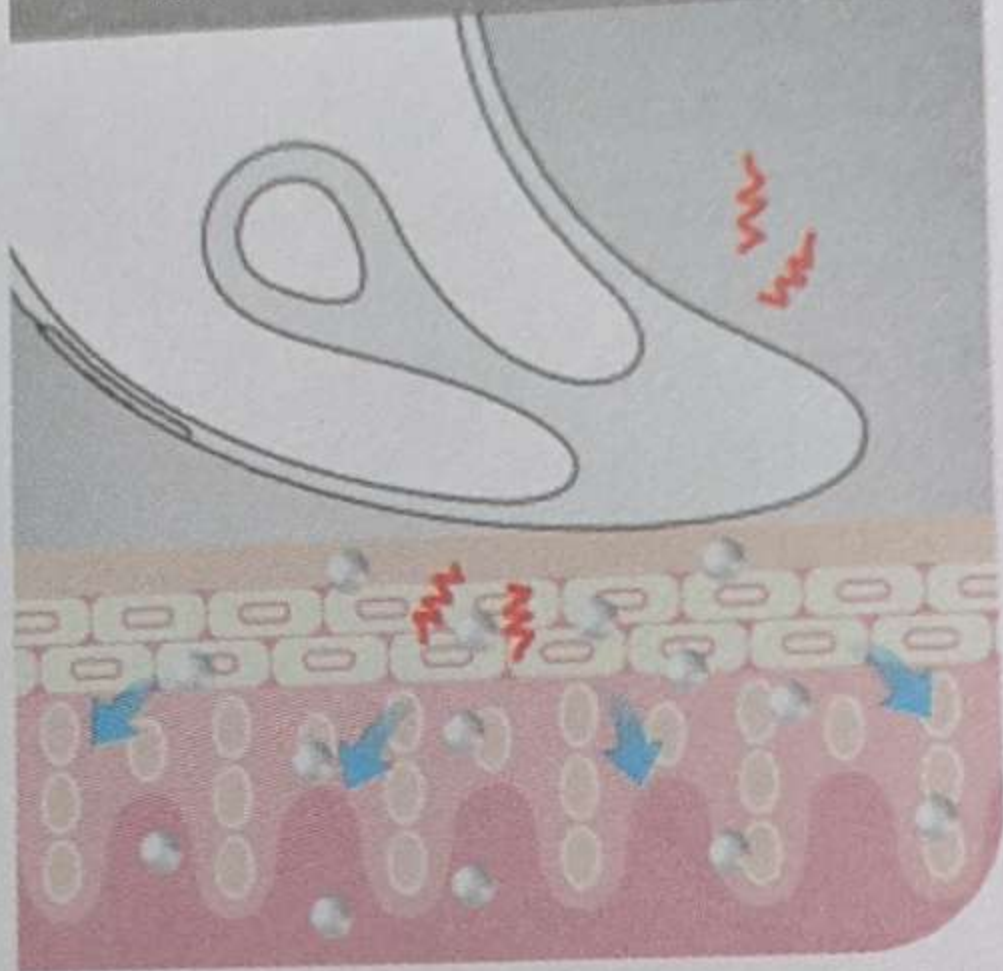

## Любезное напоминание

---

1. Продукт принял интеллектуальную конструкцию датчика, после выбора подходящего режима в соответствии с личными потребностями, удерживая устройство, контактирующее с кожей лица, оно начинает работать разумно.
2. Рекомендуется использовать в сочетании с кремом, лосьоном, кремом для глаз, маской для лица и другими средствами по уходу за кожей, чтобы помочь удвоить поглощение со значительным эффектом.
3. Может использоваться при нанесении на лицо маску и после нанесения маски.



## как использовать

1. Нанесите на лицо средства по уходу за кожей.
2. Выберите подходящий режим в соответствии с личной потребностью.
3. Нажмите на акупунктурные точки, чтобы снимайте мышечное напряжение.
4. Идеально подходит для кожи лица, скраба и поднимите лицо снизу вверх, придайте лицу четкую форму.



## Как Очистить

1. Длительное нажатие кнопки ВКЛ / ВЫКЛ в течение 1 секунды для выключите устройство.
2. Протрите изделие очищающей тканью, не используйте моющие средства.
3. Поместите изделие в сухое и проветриваемое место.

## Предостережения

1. Пожалуйста, прочтите руководство по эксплуатации перед использованием и храните руководство для дальнейшего использования.
2. Зарядка по USB-кабелю, зарядка от станции с низким уровнем заряда батареи до насыщения занимает около 1,5-2 часов.
3. Вспышка красным светом указывает на нехватку электроэнергии, вспышка синим светом указывает на состояние зарядки, синий свет остается включенным при полной зарядке.
4. Устройство имеет функцию запоминания режимов, при включении оно автоматически перейдет в режим, который вы выбрали в прошлый раз.
5. Устройство будет автоматически выключено, если оно не используется более 2 минут (если в течение 2 минут будет произведена какая-либо операция, оно останется в режиме ожидания).
6. Продукт имеет функцию нагрева, приблизительную

температура составляет  $45^{\circ}\text{C}$ . Разные люди испытывают некоторую разницу при измерении температуры, некоторые, вероятно, почувствуют жар. После того, как вы нанесете эфирное масло \ массажный крем на кожу, продукт автоматически отрегулирует температуру до наиболее комфортной.

7. Продукт также можно использовать на других частях тела, таких как руки, талия, бедра, бедра и икры и т.д.


8. Пожалуйста, прекратите использовать продукт, если вы чувствуете дискомфорт или кожную жалоба.

9. Изделие не является водонепроницаемым; пожалуйста, не помещайте его в воду.


10. Поместите изделие в сухое и проветриваемое место, чтобы избежать прямых солнечных свет и убедитесь, что вокруг нет агрессивных химических веществ. 11.

Теплое напоминание: Пожалуйста, сначала используйте умеренные средства по уходу за кожей, а затем используйте это устройство. Пожалуйста, обратите внимание, что чрезмерное использование средств по уходу за кожей трудно впитывается. Между тем остатки средств по уходу за кожей могут проникнуть в это устройство и повредить его. Пожалуйста, протрите это устройство чистящей тканью после использования.

12. После длительного простоя устройству требуется около 15 минут для повторного включения в состояние зарядки (индикатор постепенно становится ярче), а индикатор мигает синим цветом, как показано на рисунке.

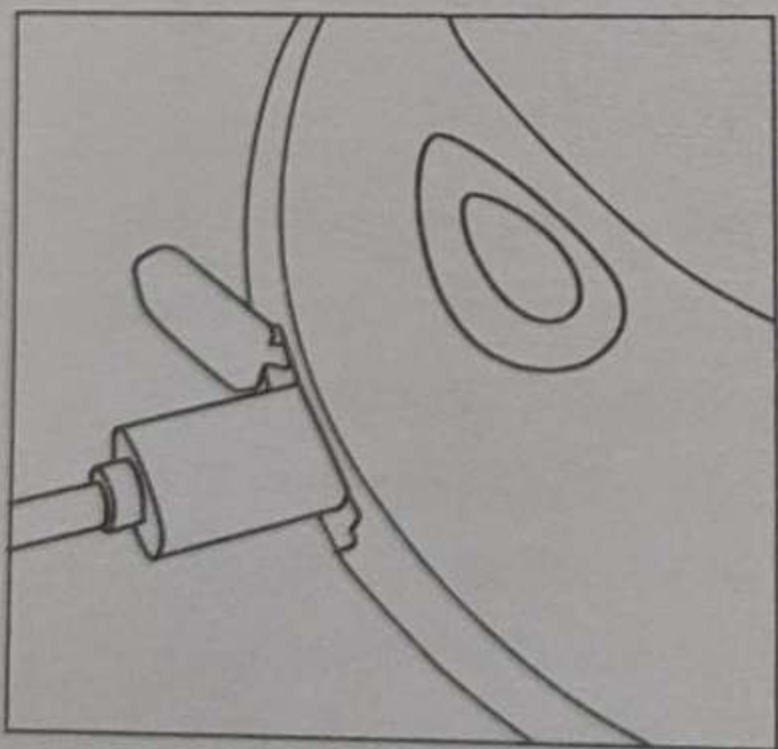

Во время подзарядки

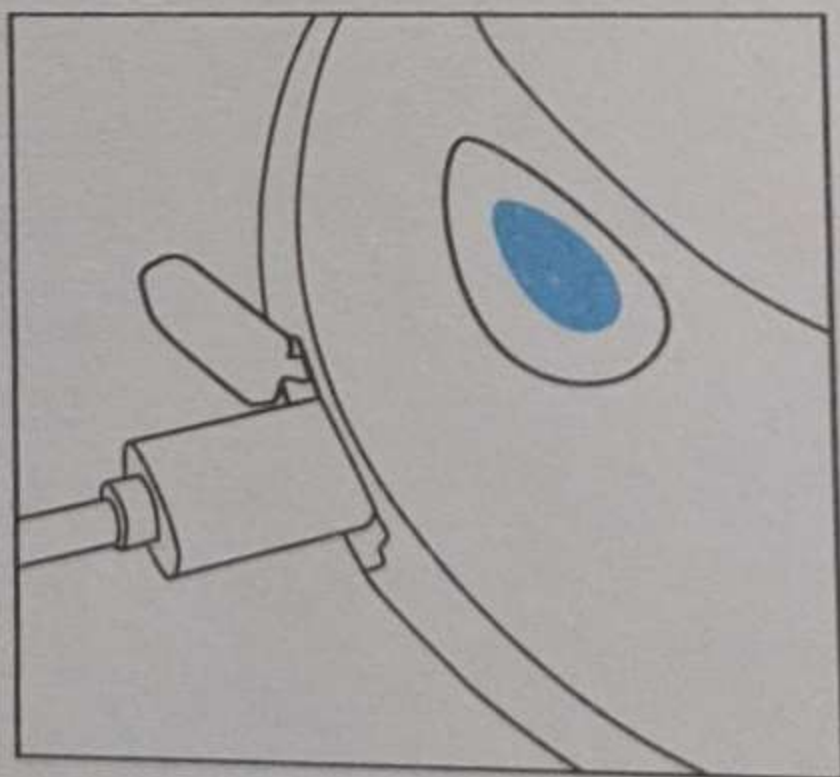

Заряжайте около 15 минут, чтобы войдите в состояние зарядки

13. Храните в недоступном для детей месте, чтобы избежать какой-либо опасности.

## Вопрос

Продукт внезапно в нем вибрация, не работает, в чем причина?

## "Теплый массаж"

Режим не является отоплением, что такое причина?

При использовании изделия, если вибрация иногда прекращается, независимо от того, является ли это нормальным?

## Ответ

- ▶ Увеличьте дозировку средств по уходу за кожей
- ▶ Проверьте, не хватает ли электроэнергии в продукте или нет.
- ▶ Проверьте, правильно ли запускается устройство.
- ▶ Перезагрузите устройство после его выключения.
- ▶ Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором бренда или позвоните на горячую линию 4009-313-118, чтобы проконсультироваться с производителем.
- ▶ Проверьте, не хватает ли электроэнергии в продукте или нет.
- ▶ Проверьте, правильно ли запускается устройство.
- ▶ Перезагрузите устройство после выключения.
- ▶ Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором бренда или позвоните на горячую линию 4009-313-118, чтобы проконсультироваться с производителем.
- ▶ Этот продукт использует интеллектуальную сенсорную технологию вибрации, когда ваши руки соприкасаются с интеллектуальной чувствительной линией, а головка sensor одновременно соприкасается с кожей, он начинает работать разумно. Это нормально, что вибрация может прекратиться, когда изделие не полностью прилегает к коже.

## Вопрос

Могу ли я использовать этот продукт каждый день?

Да, регулировка интенсивности вибрации и температуры этого устройства продумана профессиональной командой, его рекомендуется использовать несколько раз в день.

---

У меня аллергическая кожа, могу ли я им пользоваться?

Это устройство специально использует пищевую нержавеющую сталь, которая соответствует международным стандартам, и пищевой силикон с высокой активностью, доказано, что оно безопасно, полезно для здоровья и не вызывает раздражения кожи, люди с аллергической кожей, пожалуйста, будьте уверены, используйте его каждый день.

---

Какой период времени используется в best every day?

Рекомендуется использовать после очищения лица, метод массажа, пожалуйста, обратитесь к рекомендации, лучше всего использовать через 5-10 минут / раз .

---