


SCDT-1042!

Xingtrang Геометрический Простой Телескоп Инструкция По Эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности.

Введение продукта

Благодарим вас за покупку геометрического одиночного телескопа Xingtang (далее именуемого "одиночный телескоп"). Для того, чтобы у вас было Для лучшего наблюдения мы рекомендуем вам настроить монокулярный телескоп в соответствии с данным руководством. Благодаря продукту , Приобретенный вами товар может не совсем соответствовать описанию в руководстве. Данное руководство предназначено только для справки . Если у вас есть какие-либо сомнения, пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя.

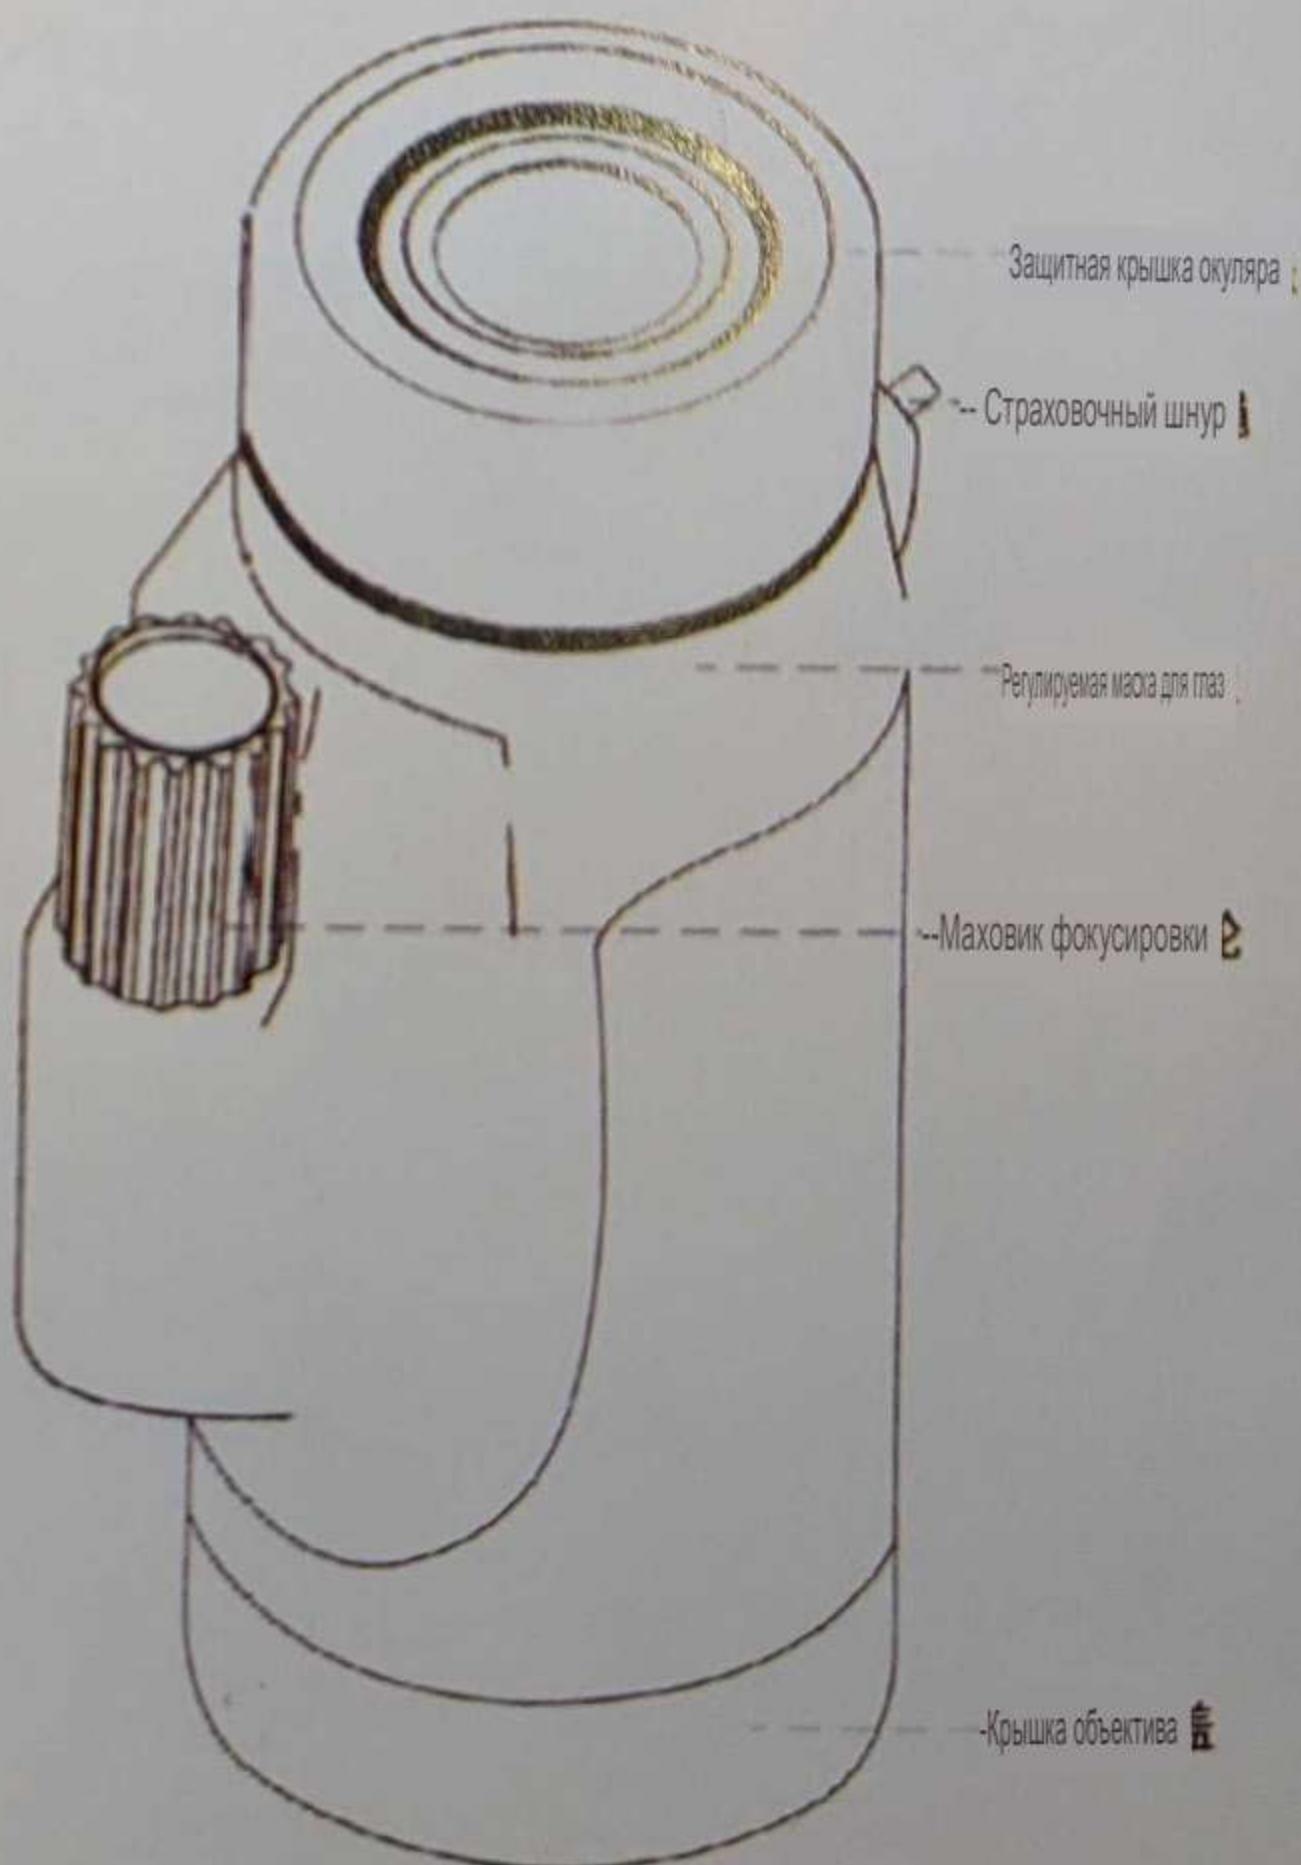


Простой способ использования бинокля

1. Наденьте страховочный шнурок и снимите крышку зеркала

Чтобы избежать скольжения и прикосновений во время использования телескопа, пожалуйста, прикрепите страховочный шнур к телескопу перед его использованием.


И хорошо наденьте его; затем снимите крышку окуляра и откройте переднюю крышку объектива.

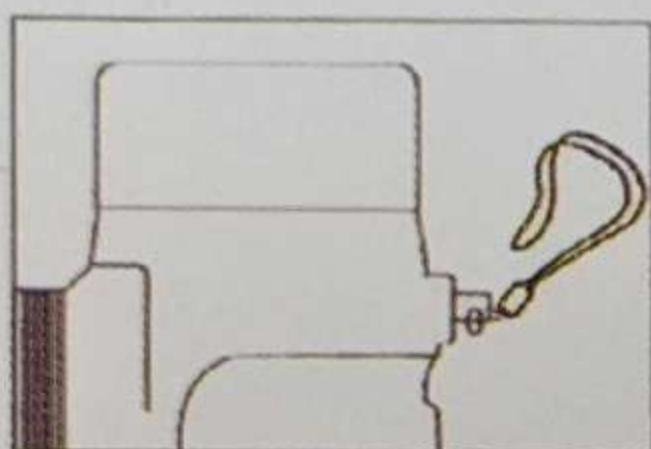

2. Регулируемая маска для глаз

Этот телескоп оснащен регулируемыми очками. Если вы не носите очки, рекомендуется поворачивать очки против часовой стрелки, чтобы увеличить высоту. Увеличьте расстояние между очками и окуляром для лучшего наблюдения. Если вы носите очки, вам не нужно поднимать очки.


Лучше наблюдать непосредственно.

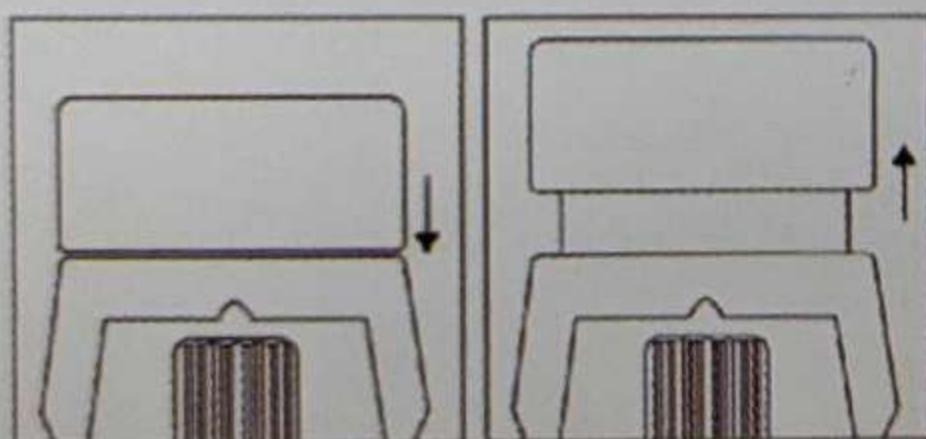

3. Наблюдение за фокусом

Держите телескоп одной рукой (как левой, так и правой), аккуратно положите указательный палец на маховик фокусировки вверху и поместите телескоп визуально. Прицелийтесь в удаленную цель, которую вам нужно наблюдать, и переключите маховик фокусировки влево (вправо) указательным пальцем, пока не увидите четкую цель.

Изображение.

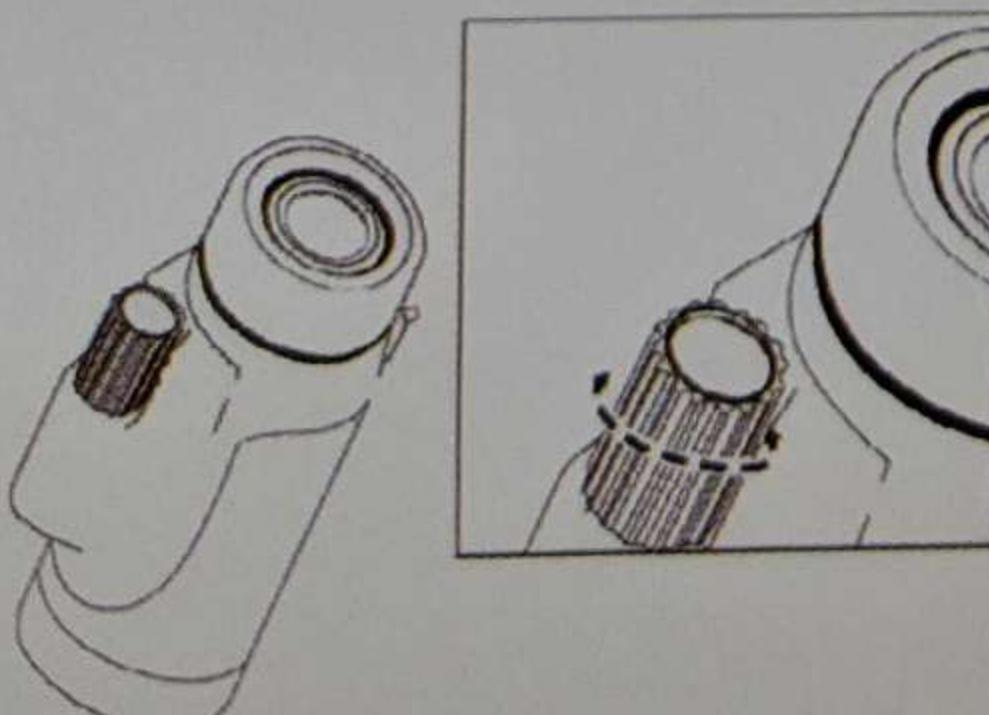



Для получения дополнительной информации, пожалуйста, добавьте публичную учетную запись "Xingtrang".

Ningbo Gucheng Technology Co., Ltd.]

Адрес: 1203, Блок 12, Таймс-сквер, город Юо, провинция Чжэцзян

Горячая линия обслуживания: 400-100-2810

Официальный сайт Xingtrang: www.celestron.com.cn

Основные параметры

Название продукта: Xingtrang Геометрический Одиночный простой телескоп

Вес продукта нетто: 350 г

Модель продукта: SCDT-1042

Линза
Зеркало: K9

Увеличение: 10X

Угол поля зрения: 5,6°

Диаметр выходного зрачка: 4,2 мм

Поле зрения: 93 м/1000 м

Спальное расстояние: 16 мм

Ближнее фокусное расстояние: 8 м

Степень водонепроницаемости: IP7

Конфигурация продукта: Бинокль * 1, мешок для пыли * 1, салфетка для протирания зеркал * 1, ремешок * 1, инструкция * 1.

Декларация об опасных веществах в электрических и электронных изделиях

Наименование и содержание опасных веществ в продукте

Части № имя	Опасные вещества					Шестивалентная форма Австралийского союза Миндью (ПБД) (Cr(VI))	Парафин (ПБДЭ)
	Ртуть (Pb)	Ртутный Столб	Жесть (Cd)				
бинокль	○	○	○	○	○	○	○
деталь	○	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

○: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента находится в пределах предела, указанного в GB/T 26572-2011.

Требования к количеству следующие:



● Описание периода использования в целях охраны окружающей среды

Экологически безопасный период использования относится к токсичным и вредным продуктам, содержащимся в телескопе Star Trang и его аксессуарах при нормальных условиях

использования. Не будет утечки веществ или элементов, и пользователи электронных информационных продуктов не вызовут серьезного загрязнения окружающей среды при использовании

продукта. Срок для заражения или причинения серьезного ущерба его личности или имуществу.

Меры предосторожности

Простая защита и техническое обслуживание телескопа

Если ваш телескоп Star Trang используется и обслуживается должным образом, он может обеспечить вам надежное обслуживание в течение многих лет.

1. Пожалуйста, защитите телескоп от ударов, используйте его в пределах подвижных частей и не проверяйте действие силы.

2. Пожалуйста, защищайте линзы телескопа и закрывайте все крышки линз, когда они не используются.

3. Пожалуйста, старайтесь хранить свой бинокль в сухом и прохладном месте.

4. При длительном хранении, пожалуйста, положите бинокль в пластиковый пакет или герметичный контейнер с осушителем.

5. Пожалуйста, не ставьте бинокль в автомобиле под солнцем в жаркий день или вблизи любого источника тепла, это может привести к повреждению. 

Стакаются повреждениями

6. Пожалуйста, удалите пыль, грязь или влагу как можно скорее после использования, чтобы избежать попадания в телескоп или движущиеся части. 

Причинил непредсказуемый ущерб.

Чистый

Правильная чистка линз является неотъемлемой частью технического обслуживания вашего телескопа. Грязные линзы уменьшают светопропускание 

Оцените, уменьшите свой визуальный опыт.

1. Используйте мягкую щетку или сжатый воздух, чтобы удалить всю пыль с поверхности объектива.

2. Чтобы удалить отпечатки пальцев, грязные пятна и грязные пятна, используйте мягкую и чистую ткань для линз или бумагу для линз от центра объектива к краю. 

Попробуйте сделать это по прямой линии. При необходимости вы можете разозлиться,

3. Для тщательной очистки мы рекомендуем использовать специальный набор для чистки линз / оптики, который можно использовать в оптике или

• Купите его в фотомагазине. Следуйте инструкциям, прилагаемым к набору для чистки, чтобы добиться лучших результатов очистки. 



Пожалуйста, не используйте этот монокулярный телескоп для наблюдения за солнцем, иначе это может привести к повреждению ваших глаз.

Полиция

Небрежный ущерб! Дети в возрасте до 10 лет должны использовать его под руководством своих родителей. 

Политика гарантии Телескопа

Условия гарантии

1. Продукты серии CELESTRON будут ОБЕСПЕЧЕНЫ бесплатным гарантийным обслуживанием с даты покупки.

Наша компания предоставит бесплатную гарантию на проблемы с качеством, возникающие в изделии в период ремонта.

2. Бесплатная гарантия не распространяется на следующие условия:

1. Сертификат о покупке билета и гарантийный талон не могут быть предъявлены.

2. Повреждение изделия, вызванное неправильной установкой и использованием в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

3. Изделие повреждено в результате несчастного случая или техногенных повреждений, таких как механические повреждения, поломка и т.д.

4. Из-за неправильного хранения линзы повреждены, изделия заржавели и т.д.

5. Изделие было отремонтировано или демонтировано неавторизованным персоналом нашей компании.

6. Повреждение изделия вследствие форс-мажорных обстоятельств, таких как землетрясения, пожары и т.д.

3. По истечении гарантийного срока наша компания продолжит предоставлять пользователям пожизненное техническое обслуживание продукта, а стоимость запасных частей должна быть оплачена.

расход.

4. Если ваш товар необходимо транспортировать из-за технического обслуживания, пожалуйста, правильно упакуйте его, чтобы избежать повреждений во время транспортировки.

Транспортные расходы несет пользователь (если не оговорено иное).

Особое примечание:

1. ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПРИМЕНИМЫ ТОЛЬКО К CELESTRON, ПРОДАВАЕМОМУ НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ В

материковом Китае. - НА) Продукты для продуктов, которые согласовали условия послепродажного обслуживания при их продаже, Ningbo Gucheng Technology имеет

Гражданское право имеет контакт, отдаленный компанией с ограниченной ответственностью.

2. Право интерпретировать и изменять данное обязательство принадлежит компании Ningbo Jincheng Technology Co., Ltd.

Гарантийный срок

Название детали	Содержание гарантии	Гарантийный срок
Однократного использования	один год	1 год

Три упаковки продуктовых ваучеров

Для дилеров / пользователей, чтобы сэкономить 

Имя клиента (г-н/г-жа).

Контактный номер 

Адрес клиента 

Почтовый индекс 

Модель продукта 

Место происхождения 

Механический цех 

Адрес магазина 

Контактный номер магазина  *ш*. Министерство технологий*

Почтовый индекс 

Дата покупки 

Номер счета-фактуры 

Привязанность :

Подпись машинного блока :